



# Mikrowellengerät

## Bedienungsanleitung mit Zubereitungshinweisen

Bitte beachten Sie, dass die Garantie von Samsung keine Inanspruchnahme des Kundendienstes für Erläuterungen zum Gerätebetrieb, die Behebung einer unsachgemäßen Installation oder die Durchführung normaler Reinigung oder Wartung des Geräts abdeckt.

**Planet  
First** 100 %  
Recycled Paper

Dieses Handbuch ist zu 100 % auf Recyclingpapier gedruckt.

MS23F300E\*\*  
MS23F301E\*\*  
MS23F302E\*\*

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**





## ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG














Sie haben ein Mikrowellengerät von SAMSUNG erworben. Die Bedienungsanleitung enthält nützliche Informationen zur Verwendung des Mikrowellengeräts:

- Sicherheitshinweise
- Geeignetes Zubehör und Kochgeschirr
- Nützliche Zubereitungshinweise
- Weitere Informationen

## ÜBERSICHT ÜBER DIE SYMBOLE UND ZEICHEN

 **WARNUNG** Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod führen können**.

 **VORSICHT** Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **leichten Verletzungen oder Sachschäden** führen können.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Warnung; Brandgefahr                              |  | Warnung; Heiße Oberfläche                       |
|  | Warnung; Strom                                    |  | Warnung; explosives Material                    |
|  | NICHT ausführen.                                  |  | NICHT berühren.                                 |
|  | NICHT demontieren.                                |  | Befolgen Sie die Anweisungen genau.             |
|  | Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. |  | Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist. |
|  | Bitte den Kundendienst um Hilfe.                  |  | Hinweise  |
|  | Wichtig   |   |   |

## WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

**LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE SO AUF, DASS SIE SIE SPÄTER SCHNELL WIEDERFINDEN.**

Stellen Sie sicher, dass diese Sicherheitshinweise jederzeit befolgt werden.


**Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Mikrowellengeräts sicher, dass die folgenden Anweisungen beachtet werden.**

### **WARNUNG (nur Mikrowellenfunktion)**

- WARNUNG:** Wenn die Gerätetür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf das Gerät bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden.
- WARNUNG:** Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die eine Schutzabdeckung gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.
- WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.



-  Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- ★ **WARNUNG:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
-  Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz im Innern von Mikrowellengeräten geeignet ist.
- ★ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Nahrungsmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, da die Gefahr besteht, dass sich die Behälter entzünden.
- ★ Das Mikrowellengerät ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Aufheizen von Wärmepolstern, Hausschuhen, Schwämmen, feuchtem Tuch usw. kann zu Verletzungen, Entzündung und Brandgefahr führen.

-  Bei Rauchentwicklung im Gerät halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten das Gerät aus bzw. unterbrechen die Stromversorgung.
- ★ **WARNUNG:** Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellengerät kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Das Behältnis muss deshalb vorsichtig herausgenommen werden.
- ★ **WARNUNG:** Babynahrung in Flaschen und Gläsern muss vor dem Füttern gut geschüttelt bzw. durchgerührt und auf Temperaturverträglichkeit kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
-  Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderenfalls explodieren, selbst nachdem das Erhitzen im Mikrowellengerät abgeschlossen ist.
- ★ Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Essensrückstände entfernt werden.
-  Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Geräts aus und verursacht Gefahren.



- Das Gerät ist nicht zur Aufstellung in Straßenfahrzeugen, Wohnwagen und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt und nicht für die Nutzung in Außenbereichen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
- WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.
- Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

- Dieses Gerät muss ordnungsgemäß ausgerichtet und in der richtigen Höhe aufgestellt werden, damit der Garraum und der Bedienbereich leicht zugänglich sind.
- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie 10 Minuten lang etwas Wasser darin erhitzen.
- Wenn das Mikrowellengerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.
- Das Mikrowellengerät muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet.
- Das Mikrowellengerät ist zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte bestimmt und darf nicht im Innern eines Schrankes aufgestellt werden.

#### **⚠ WARNUNG (Backofenfunktion) - Optional**

- WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombimodus verwendet wird, entstehen hohe Temperaturen. Kinder dürfen das Gerät daher nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.
- Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente im Innern des Geräts nicht berühren.



- WARNUNG:** Zugängliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie Kinder deshalb fern.
- Dampfreiniger dürfen nicht verwendet werden.
- WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Glühlampe auswechseln, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente des Geräts nicht berühren. Kinder unter 8 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie werden ständig beaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.


- Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, um den Glaseinsatz der Gerätetür zu reinigen. Sie könnten die Oberfläche zerkratzen und damit das Glas zerbrechen lassen.
- Wenn das Gerät im Betrieb ist, können Flächen, die Sie erreichen können, heiß sein.
- Die Gerätetür oder die Außenflächen können im Betrieb heiß werden.
- Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Haushaltsgeräte sollen nicht mit einem externen Zeitschalter oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.

Dieses ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Die Definition von Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, in denen Hochfrequenzenergie entsteht und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Werkstoffen, für Funkerosions- und Elektroschweißgeräte verwendet wird. Geräte der Klasse B sind zum Einsatz in Wohnbereichen und in Anlagen bestimmt, die direkt an eine Niederspannungsversorgung angeschlossen sind, mit der Wohngebäude versorgt werden.

## AUFSTELLEN DES MIKROWELLENGERÄTS

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und waagerechten Fläche in einer Höhe von 85 cm auf. Diese Fläche muss ausreichend fest sein, um das Gewicht des Ofens zu tragen.

1. Achten Sie beim Aufstellen des Geräts auf ausreichende Belüftung. Hinter dem Gerät und an den Seiten sollten mindestens 10 cm und oberhalb des Geräts mindestens 20 cm Abstand eingehalten werden.

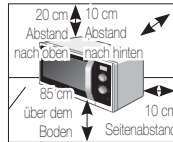

2. Entnehmen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Mikrowellengeräts.
  3. Setzen Sie den Drehring und den Drehteller ein. Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller problemlos gedreht werden kann. (nur Modelle mit Drehteller)
  4. Das Mikrowellengerät muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen. Stecken Sie den Netzstecker zu Ihrer eigenen Sicherheit nur in ordnungsgemäße und geerdete Wechselstromsteckdose.

- Stellen Sie das Mikrowellengerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf, z. B. in der Nähe eines herkömmlichen Herds oder eines Heizkörpers. Die Parameter der Stromversorgung müssen eingehalten werden. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dies denselben Anforderungen entsprechen wie das mit dem Mikrowellengerät gelieferte Netzkabel. Reinigen Sie den Garraum und die Türdichtung des Mikrowellengeräts vor der ersten Benutzung mit einem feuchten Lappen.

## REINIGEN DES GERÄTS

Die folgenden Teile des Mikrowellengeräts sollten regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich Fettspritzer und Nahrungsmittelreste ansammeln:


- Innere und äußere Oberflächen
- Gerätetür und Türdichtungen
- Drehteller und Drehringe  
(Nur Modell mit Drehteller)

- Achten Sie darauf, dass die Türdichtungen **IMMER** sauber sind und die Gerätetür ordnungsgemäß schließt.
- Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Geräts aus und verursacht Gefahren.



1. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Abspülen und trocknen.
  2. Entfernen Sie Spritzer und Flecken an den Innenflächen des Geräts mit einem Tuch und Seifenwasser. Abspülen und trocknen.
  3. Stellen Sie zum Lösen angetrockneter Nahrungsmittelreste und zum Beseitigen von Gerüchen eine Tasse verdünnten Zitronensaft in das Gerät, und erhitzen Sie den Saft zehn Minuten bei maximaler Leistung.
  4. Reinigen Sie den Drehteller bei Bedarf in der Spülmaschine.
- Spritzen Sie **NIEMALS** Wasser in die Belüftungsschlitze. Verwenden Sie **NIEMALS** Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel. Seien Sie beim Reinigen der Türdichtungen besonders vorsichtig, damit Schmutzpartikel:
- sich keine Schmutzpartikel ansammeln
  - und das ordnungsgemäße Schließen der Gerätetür verhindern
- Reinigen Sie** den Garraum des Mikrowellengeräts nach jeder Nutzung mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie ihn jedoch vor der Reinigung abkühlen, um Verletzungen zu vermeiden.

Wenn Sie den oberen Teil des Garraums reinigen, empfiehlt es sich, das Heizelement um 45 ° nach unten zu drehen, so dass es ebenfalls gereinigt werden kann. (Modell mit klappbarem Heizelement).



## **LAGERUNG UND REPARATUR DES MIKROWELLENGERÄTS**

Bei der Lagerung und Wartung Ihres Mikrowellenofens sollten einige einfache Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Das Mikrowellengerät darf nicht verwendet werden, wenn:

- die Scharniere beschädigt sind
- die Türdichtungen gealtert und brüchig sind,
- Verformtes oder verbogenes Gehäuse

Reparaturen dürfen nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.









- Entfernen Sie **NIEMALS** das Gehäuse des Geräts. Wenn das Mikrowellengerät Mängel aufweist und gewartet werden muss oder Sie bezüglich des Betriebs unsicher sind:
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose
  - Kontaktieren Sie das nächstgelegene Kundendienstzentrum
- Wenn Sie das Mikrowellengerät zeitweilig nicht verwenden möchten, lagern Sie es an einem

trockenen, staubfreien Ort.

**Grund:** Staub und Feuchtigkeit können sich negativ auf die Verschleißteile des Mikrowellengeräts auswirken.

- ☑ Dieses Mikrowellengerät ist nicht für den Einsatz zu gewerblichen Zwecken geeignet.
- ☑ Aus Sicherheitsgründen darf die Glühbirne nicht selbst ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Samsung-Kundendienstzentrum, um die Glühbirne von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen zu lassen.

|  <b>WARNUNG</b>  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  Das Gerät darf nur von geschultem Fachpersonal modifiziert oder repariert werden.   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Erhitzen Sie Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel nicht in luftdicht verschlossenen Behältern.  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie keine Hochdruckwasser- oder -dampfreiniger verwenden.   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Installieren Sie dieses Gerät weder auf unebenem Untergrund noch in der Nähe von Heizkörpern oder entflammaren Materialien, an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen ausgesetzt ist oder an dem Gas austreten könnte. | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Dieses Gerät muss gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften ordnungsgemäß geerdet werden.   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  Ziehen Sie nicht am Netzkabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Führen Sie keine Finger oder Fremdstoffe in das Gerät ein. Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Üben Sie keinen übermäßigen Druck oder Gewalt auf das Gerät aus.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Stellen Sie das Gerät nicht über ein zerbrechliches Objekt wie z. B. ein Waschbecken oder Glasgegenstände.   | ✓ | ✓ |   |   |
|  Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner, Alkohol, Dampf- oder Hochdruckreiniger, um das Gerät zu reinigen.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen.   | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|  Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker, Verlängerungskabel oder Stromtrafos.   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|  Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, zwischen Objekten oder hinter dem Gerät.   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|  Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen. Wenn das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Gießen oder sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.  | ✓ | ✓ |   |   |
|  Stellen Sie Gegenstände weder auf oder in das Gerät, noch auf die Gerätetür.   | ✓ | ✓ | ✓ |   |





|                                     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>            | Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.   | ✓ | ✓ |   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Lagern Sie kein entflammables Material im Mikrowellengerät. Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von alkoholhaltigen Gerichten oder Getränken, da der Alkoholdampf in Kontakt mit heißen Teilen des Geräts kommen könnte.   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür auf Kinder in der Nähe, da diese gegen die Gerätetür laufen oder ihre Finger einklemmen könnten.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>WARNUNG:</b> Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellengerät kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Halten Sie deshalb nach dem Ausschalten des Mikrowellengeräts <b>IMMER</b> eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperatenausgleich stattfinden kann. Rühren Sie die Nahrungsmittel bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch <b>IMMER</b> nach dem Erhitzen um. Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden <b>ERSTE HILFE</b> -Anweisungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie die verbrühte Körperstelle mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser.</li> <li>• Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband.</li> <li>• Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf.</li> </ul> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>! VORSICHT</b>                   |   |   |   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz im Innern von Mikrowellengeräten geeignet ist. Verwenden Sie <b>KEINE</b> Metallbehälter, Essgeschirr mit Gold- oder Silberrand, Spieße, Gabeln usw. Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten. Grund: Es kann zu einer elektrischen Funkenbildung kommen, wodurch das Gerät unter Umständen beschädigt wird.   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung.  | ✓ |   | ✓ | ✓ |

|                                     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Geben Sie bei kleineren Mengen von Nahrungsmitteln geringere Garzeiten ein, um ein Überhitzen und Verbrennen der Nahrungsmittel zu verhindern.  | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen und das Netzkabel muss von heißen Flächen ferngehalten werden.  | ✓ | ✓ |   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderenfalls explodieren, selbst nachdem das Erhitzen im Mikrowellengerät abgeschlossen ist. Erhitzen Sie auch keine luftdichten oder vakuumverschlossenen Flaschen, Einmachgläser, Behälter sowie keine Nüsse mit Schale, Tomaten usw. |   |   | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Decken Sie die Belüftungsschlitze nicht mit Tüchern oder Papier ab. Sie können Feuer fangen, da heiße Luft aus dem Mikrowellengerät entweicht. Zudem kann sich das Mikrowellengerät aufgrund von Überhitzung automatisch selbst abschalten, bis es ausreichend abgekühlt ist.   | ✓ |   | ✓ |   |
| <input type="checkbox"/>            | Um versehentliche Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie <b>IMMER</b> Ofenhandschuhe, wenn Sie ein Gefäß aus dem Mikrowellengerät nehmen.  |   |   | ✓ |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rühren Sie Flüssigkeiten nach der Hälfte oder nach Ablauf der Garzeit um, und lassen Sie sie mindestens 20 Sekunden lang stehen, um ein Überkochen zu vermeiden.  |   |   | ✓ |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Stehen Sie beim Öffnen des Mikrowellengeräts eine Armlänge entfernt, um Verbrühungen durch aus dem Innenraum entweichenden Dampf oder heiße Luft zu vermeiden.  |   |   | ✓ |   |
| <input type="checkbox"/>            | Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist. Das Mikrowellengerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen 30 Minuten lang automatisch ab. Wir empfehlen, stets ein Glas Wasser in das Mikrowellengerät zu stellen, damit die Mikrowellen absorbiert werden, falls das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.                                   | ✓ |   |   | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Halten Sie beim Aufstellen des Mikrowellengeräts die in diesem Handbuch angegebenen Abstände ein. (Siehe „Aufstellen des Mikrowellengeräts“)  | ✓ |   | ✓ |   |



Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie weitere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe des Mikrowellengeräts anschließen.



## SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG DES KONTAKTS MIT MIKROWELLENSTRAHLUNG (NUR MIKROWELLENFUNKTION)

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

- (a) Es darf unter keinen Umständen versucht werden, das Mikrowellengerät bei geöffneter Gerätetür zu betreiben, eigenmächtige Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vorzunehmen oder Gegenstände in die Öffnungen der Sicherheitsverriegelung einzuführen.
- (b) Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Gerätetür befinden. Die Dichtungsfleichen der Gerätetür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür und die entsprechenden Dichtungsfleichen sauber sind, indem Sie sie nach der Benutzung des Geräts zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen.
- (c) Bei Beschädigung des Mikrowellengeräts darf dieses bis zur Reparatur durch Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellengeräte nicht in Betrieb genommen werden. Es ist besonders wichtig, dass die Gerätetür ordnungsgemäß schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:
  - (1) Gerätetür (verbogen)
  - (2) Türscharniere (beschädigt oder locker)
  - (3) Türverriegelungen und Dichtungsfleichen
- (d) Die Reparatur des Mikrowellengeräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellengeräte ausgeführt werden.

Samsung erhebt Gebühren für den Austausch eines Zubehörs oder das Beheben kosmetischer Fehler, wenn der Schaden am Gerät und/oder am Zubehörteil oder dessen Verlust auf ein Verschulden des Kunden zurückzuführen ist. Zu den von dieser Bestimmung betroffenen Teilen gehören:

- (a) Gerätetüren, Griffe, äußere Verkleidung oder Bedienfelder, die beschädigt, zerkratzt oder gerissen sind.
- (b) Zerbrochene oder fehlende Drehteller, Führungsringe, Drehaufsätze oder Gitterroste.

- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften des Mikrowellengeräts sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dieses Mikrowellengerät wurde zum Erhitzen von Nahrungsmitteln entwickelt. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Privathaushalten geeignet. Erwärmen Sie keine Textilien oder mit Körnern gefüllte Kissen, die zu Verbrennungen und Bränden führen könnten. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung des Geräts entstehen.
- Wenn das Mikrowellengerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts aus und verursacht möglicherweise Gefahren.



## KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (ELEKTROSCHROTT)

### (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.


Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



## INHALT

|   |    |
|---|----|
| Gerät .....   | 11 |
| Bedienfeld .....  | 12 |
| Zubehör .....   | 12 |
| Einstellen der Uhrzeit .....  | 13 |
| Erhitzen/Aufwärmen .....  | 13 |
| Leistungsstufen .....   | 13 |
| Regulieren der Garzeit .....  | 14 |
| Unterbrechen des Garvorgangs .....  | 14 |
| Auftauprogramm .....  | 14 |
| Verwenden der Auftauautomatik .....   | 14 |
| Hinweise zum schnellen Dampfgaren<br>(Nur Modelle MS23F301EF*, MS23F302EF*) ..... | 14 |
| Informationen zum Geschirr .....  | 16 |
| Verfahrensweise bei Problemen .....   | 17 |
| Technische Daten .....  | 18 |

## GERÄT

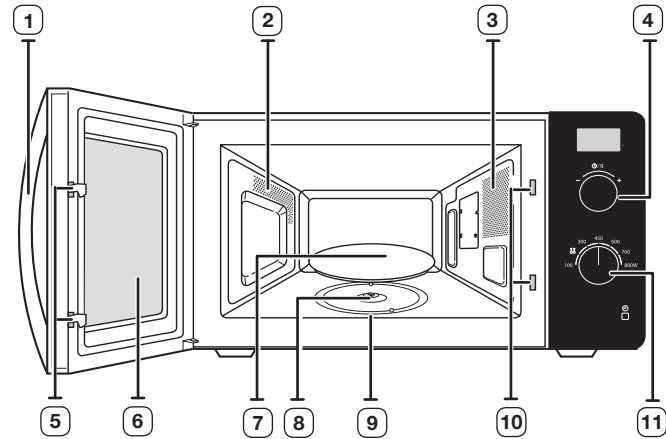


- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. TÜRGRIFF           | 7. DREHTELLER                           |
| 2. BELÜFTUNGSSCHLITZE | 8. DREHAUFSATZ                          |
| 3. BELEUCHTUNG        | 9. DREHRING                             |
| 4. ZEIT/GEWICHT       | 10. ÖFFNUNGEN FÜR<br>SICHERHEITSPERRUNG |
| 5. TÜRRIEGEL          | 11. LEISTUNGSWAHLSCHALTER               |
| 6. GERÄTETÜR          |   |

DEUTSCH



## BEDIENFELD

DEUTSCH

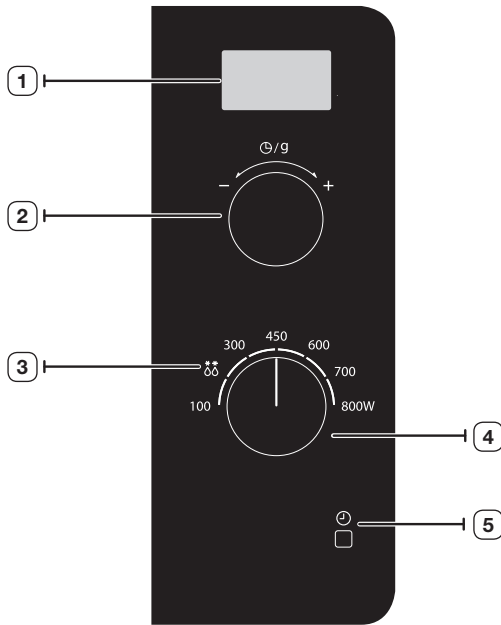

- 1. DISPLAY
- 2. ZEIT/GEWICHT
- 3. AUFTAUPROGRAMM
- 4. LEISTUNGSWAHLSCHALTER
- 5. UHREINSTELLUNG

## ZUBEHÖR

Je nach Modell wird das Gerät mit unterschiedlichen Zubehöreilen für verschiedenste Verwendungszwecke geliefert.


- 1. Drehaufsatz:** Ist bereits auf der Motorwelle am Boden des Geräts befestigt.

**Zweck:** Der Drehaufsatz überträgt die Drehbewegung auf den Drehteller.




- 2. Drehring:** Muss in die Mitte des Mikrowellengeräts gelegt werden.

**Zweck:** Der Drehring dient als Unterlage für den Drehteller.



- 3. Drehteller:** Muss so auf den Drehring gestellt werden, dass die Tellermitte auf den Drehaufsatz passt.


**Zweck:** Der Drehteller ist die meistgebrauchte Kochfläche und kann zum Reinigen leicht entfernt werden.



- Das Mikrowellengerät darf **NICHT** ohne Drehring und Drehteller betrieben werden.

- 4. Dampfgarer:** siehe Seite 14 und 16.  
(Nur Modelle MS23F301EF\*, MS23F302EF\*)

**Zweck:** Der Dampfgarer aus Kunststoff wird zum Garen der Nahrungsmittel mit Dampf verwendet.



- Das Mikrowellengerät darf **NICHT** ohne Drehring und Drehteller betrieben werden.



## EINSTELLEN DER UHRZEIT

Ihr Mikrowellengerät ist mit einer eingebauten Uhr ausgestattet. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, erscheint automatisch „:0“, „88:88“ oder „12:00“ im Display.

Bitte stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Die Zeit kann in 24-Stunden- oder 12-Stunden-Zählung angezeigt werden. Sie müssen die Uhrzeit einstellen:

- beim erstmaligen Aufstellen des Mikrowellengeräts
  - nach einem Stromausfall
- Vergessen Sie nicht, die Uhrzeit beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen.

### Automatische Energiesparfunktion


Wenn Sie das Gerät einstellen oder vorübergehend anhalten und keine weiteren Eingaben machen, wird die aktuelle Funktion nach 25 Minuten abgebrochen, und die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die Innenbeleuchtung wird bei geöffneter Gerätetür nach 5 Minuten ausgeschaltet.

#### 1. Um die Uhrzeit anzuzeigen in...


24-Stunden-Notation

12-Stunden-Notation


Drücken Sie ein- bzw. zweimal die Taste zum Einstellen der **Uhrzeit** (⌚).




#### 2. Wählen Sie mit dem Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⌚/g) die Stunden aus.




#### 3. Drücken Sie die Taste zum Einstellen der **Uhrzeit** (⌚).



#### 4. Wählen Sie mit dem Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⌚/g) die Minuten aus.




#### 5. Drücken Sie die Taste zum Einstellen der **Uhrzeit** (⌚).



## ERHITZEN/AUFWÄRMEN


Im Folgenden finden Sie Hinweise zum Erhitzen oder Aufwärmen von Nahrungsmitteln. Überprüfen Sie STETS die vorgenommenen Einstellungen, bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen. Legen Sie zuerst die Lebensmittel in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie dann die Gerätetür.

1. Stellen Sie durch Drehen des **LEISTUNGSWAHLSCHALTERS** die maximale Leistungsstufe ein. (MAXIMALE LEISTUNG: 800 W)



2. Stellen Sie mit dem Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⌚/g) die gewünschte Zeit ein.

**Ergebnis:** Die Innenbeleuchtung des Geräts schaltet sich ein, und der Drehteller beginnt sich zu drehen.



- 1) Der Garvorgang wird gestartet. Nach Beendigung erklingt 4 Mal ein Signalton.
- 2) Abschließend erklingt dreimal ein Signalton (einmal pro Minute).
- 3) Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.

**Schalten** Sie das Mikrowellengerät niemals ein, wenn es leer ist.

Sie können die Leistungsstufe während des Betriebs ändern, indem Sie am **LEISTUNGSWAHLSCHALTER** drehen.

## LEISTUNGSSTUFEN

Sie können zwischen den unten aufgeführten Leistungsstufen wählen.


| Leistungsstufe | Ausgangsleistung | Leistungsstufe     | Ausgangsleistung |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| HOCH           | 800 W            | MITTEL - NIEDRIG   | 300 W            |
| AUFWÄRMEN      | 700 W            | AUFTAUPROGRAMM (⊞) | 180 W            |
| MITTEL - HOCH  | 600 W            | NIEDRIG/WARMHALTEN | 100 W            |
| MITTEL         | 450 W            |                    |                  |

- Wenn Sie eine höhere Leistungsstufe auswählen, muss die Garzeit dementsprechend verringert werden.
- Wenn Sie eine niedrigere Leistungsstufe auswählen, muss die Garzeit entsprechend verlängert werden.



## REGULIEREN DER GARZEIT

- Stellen Sie mit dem Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⊖/g) die restliche Garzeit ein. Während des Garvorgangs können Sie die Garzeit durch Drehen des Drehrads nach rechts verlängern.




## UNTERBRECHEN DES GARVORGANGS


Sie können den Garvorgang jederzeit unterbrechen, um die Nahrungsmittel zu überprüfen.

- Um den Garvorgang vorübergehend zu unterbrechen, öffnen Sie die Gerätetür.

**Ergebnis:** Der Garvorgang wird unterbrochen. Um den Garvorgang fortzusetzen, schließen Sie die Gerätetür.




- Um den Garvorgang vollständig abzubrechen, drehen Sie das Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⊖/g) nach links. Im Display wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.



## AUFTAUPROGRAMM

Mit der automatischen Auftaufunktion können Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen. Legen Sie zuerst die gefrorenen Lebensmittel in die Mitte des Drehtellers, und schließen Sie die Gerätetür.


- Drehen Sie den **LEISTUNGSWAHLSCHALTER** auf das Symbol für das **Auftaufprogramm** (☺).



- Wählen Sie durch Drehen am Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⊖/g) das gewünschte Gewicht aus.

**Ergebnis:** Die Innenbeleuchtung des Geräts schaltet sich ein, und der Drehteller beginnt sich zu drehen.

- Der Garvorgang wird gestartet. Nach Beendigung erklingt 4 Mal ein Signalton.
- Abschließend erklingt dreimal ein Signalton (einmal pro Minute).
- Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.



- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

## VERWENDEN DER AUFTAUAUTOMATIK

Entfernen Sie vor dem Auftauen das gesamte Verpackungsmaterial. Legen Sie die gefrorenen Nahrungsmittel auf den Drehteller. Die Nahrungsmittel bei Erklingen des Signaltons wenden. Halten Sie nach dem automatischen Auftaufgang die entsprechende Ruhezeit ein.

| Nummer/Lebensmittel | Portionsgröße | Ruhezeit   | Empfehlungen  |
|---------------------|---------------|------------|---|
| Fleisch             | 200-1500 g    | 20-60 Min. | Die Seiten mit Aluminiumfolie schützen.               |
| Geflügel            | 200-1500 g    | 20-60 Min. | Die Lebensmittel bei Erklingen des Signaltons wenden. |
| Fisch               | 200-1500 g    | 20-50 Min. |   |


## HINWEISE ZUM SCHNELLEN DAMPFGAREN (NUR MODELLE MS23F301EF\*, MS23F302EF\*)

Der Dampfgarer bereitet Nahrungsmittel nach dem Prinzip des Dampfgarens zu und wurden für eine schnelle und gesunde Zubereitung in Ihrem Samsung-Mikrowellengerät entwickelt. Dieses Zubehör eignet sich perfekt für die schnelle Zubereitung von Reis, Nudeln, Gemüse usw., während die Nährwerte erhalten bleiben.


Das Dampfgarer-Set für die Mikrowelle besteht aus 3 Teilen:



Dämpfchüssel



Dämpfplatte



Deckel




Alle Teile halten Temperaturen von -20 °C bis 140 °C stand.

Sie können zum Einfrieren von Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Sie können einzeln oder zusammen verwendet werden.

## NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

- Verwenden Sie den Dampfgarer nicht:
  - um Nahrungsmittel mit einem hohen Zucker- oder Fettgehalt zu garen.
  - in Kombination mit der Grill- oder Heißluftfunktion oder einer Herdplatte.
- Waschen Sie alle Teile vor der ersten Verwendung gründlich mit Seifenwasser ab.
- Die entsprechenden Garzeiten finden Sie auf den Anweisungen in der Tabelle auf der nächsten Seite.

## PFLERGE:

-  Sie können den Dampfgarer in einer Spülmaschine waschen.
-  Wenn Sie ihn von Hand waschen, verwenden Sie heißes Wasser und Spülmittel. Reinigen Sie ihn nicht mit Scheuerpads.
-  Einige Nahrungsmittel (z. B. Tomaten) können den Kunststoff verfärben. Dies ist normal und kein Herstellungsfehler.

## AUFTAUEN:


Legen Sie die gefrorenen Nahrungsmittel ohne Deckel in die Dämpfschüssel. Die Flüssigkeit verbleibt am Boden der Schüssel und hat keine Auswirkungen auf die Nahrungsmittel.

## ZUBEREITUNG:

| Lebensmittel                 | Portionsgröße   | Leistungsstufen | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (in Min.) | Zubehör                                |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|--------------------|--|
| <b>Artischocken</b>          | 300 g<br>(1-2 Stk.)   | 800 W           | 5-6            | 1-2                | Dämpfschüssel mit Dämpfplatte + Deckel |
|                              | Anleitung: Die Artischocken waschen und putzen. Die Dämpfplatte in die Dämpfschüssel einsetzen. Die Artischocken auf die Platte legen. Einen Esslöffel Zitronensaft dazugeben. Abgedeckt garen.   |                 |                |                    |  |
| <b>Frisches Gemüse</b>       | 300 g   | 800 W           | 4-5            | 1-2                | Dämpfschüssel mit Dämpfplatte + Deckel |
|                              | Anleitung: Gemüse (z. B. Brokkoli, Blumenkohl, Möhren, Paprika) zuerst waschen, putzen, in gleich große Stücke schneiden und anschließend wiegen. Die Dämpfplatte in die Dämpfschüssel einsetzen. Das Gemüse auf der Platte verteilen. 2 EL Wasser hinzugeben. Abgedeckt garen. |                 |                |                    |  |
| <b>Tiefgefrorenes Gemüse</b> | 300 g   | 600 W           | 7-8            | 2-3                | Dämpfschüssel mit Dämpfplatte + Deckel |
|                              | Anleitung: Das tiefgefrorene Gemüse in die Dämpfschüssel geben. Die Dämpfplatte in die Dämpfschüssel einsetzen. 1 EL Wasser hinzugeben. Abgedeckt garen. Nach dem Garen ruhen lassen und gut umrühren.  |                 |                |                    |  |

| Lebensmittel  | Portionsgröße   | Leistungsstufen | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (in Min.) | Zubehör                |
|---|---|-----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| <b>Reis</b>   | 250 g   | 800 W           | 15-18          | 5-10               | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: Den Reis in den Dampfgarer geben. 500 ml kaltes Wasser hinzugeben. Abgedeckt garen. Den weißen Reis nach dem Garvorgang 5 Minuten ruhen lassen (braunen Reis 10 Minuten).  |                 |                |                    |                        |
| <b>Backkartoffeln</b>                                 | 500 g   | 800 W           | 7-8            | 2-3                | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: Die Kartoffel wiegen, waschen und in die Dämpfschüssel geben. 3 EL Wasser hinzugeben. Abgedeckt garen.   |                 |                |                    |                        |
| <b>Eintopf (gekühlt)</b>                              | 400 g   | 600 W           | 5-6            | 1-2                | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: Den Eintopf in die Dämpfschüssel geben. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren.  |                 |                |                    |                        |
| <b>Suppe (gekühlt)</b>                                | 400 g   | 800 W           | 3-4            | 1-2                | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: In die Dämpfschüssel geben. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren.  |                 |                |                    |                        |
| <b>Tiefgefrorene Suppe</b>                            | 400 g   | 800 W           | 8-10           | 2-3                | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: Die tiefgefrorene Suppe in die Dämpfschüssel füllen. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren.   |                 |                |                    |                        |
| <b>Tiefgefrorene Hefeknödel mit Marmeladenfüllung</b> | 150 g   | 600 W           | 1-2            | 2-3                | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: Die Oberseite der gefüllten Knödel mit kaltem Wasser anfeuchten. 1-2 tiefgefrorene Knödel nebeneinander in die Dämpfschüssel legen. Abgedeckt garen.   |                 |                |                    |                        |
| <b>Obstkompott</b>                                    | 250 g   | 800 W           | 3-4            | 2-3                | Dämpfschüssel + Deckel |
|   | Anleitung: Das frische Obst (z. B. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Mangos oder Ananas) schälen, waschen, in gleichgroße Stücke oder Würfel schneiden und wiegen. In die Dämpfschüssel geben. 1-2 EL Wasser und 1-2 EL Zucker hinzugeben. Abgedeckt garen. |                 |                |                    |                        |

## Umgang mit dem Dampfgarer



Dämpfschüssel + Deckel

Dämpfschüssel mit Dämpfplatte + Deckel

## SICHERHEITSHINWEISE:

- ☞ Gehen Sie beim Öffnen des Deckels besonders vorsichtig vor, da der entweichende Dampf sehr heiß sein kann.
- ☞ Fassen Sie den Dampfgarer nach dem Garen mit Ofenhandschuhen an.

## INFORMATIONEN ZUM GESCHIRR

Um Nahrungsmittel im Mikrowellengerät zubereiten zu können, müssen die Mikrowellen die Nahrungsmittel durchdringen können, ohne dabei vom verwendeten Geschirr reflektiert oder absorbiert zu werden. Deshalb muss das Geschirr sorgfältig ausgewählt werden. Wenn das Geschirr als mikrowelleneeignet gekennzeichnet ist, können Sie es ohne Bedenken verwenden. In der folgenden Liste werden verschiedene Arten von Geschirr beschrieben und angegeben, ob und wie sie in einem Mikrowellengerät verwendet werden können.

| Geschirr                                 | Mikrowellen-geeignet | Kommentar   |
|--|----------------------|---|
| Aluminiumfolie                           | ✓ x                  | Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen. |
| Backunterlage                            | ✓                    | Nicht länger als 8 Minuten vorheizen.   |
| Porzellan und Steingut                   | ✓                    | Keramik, Töpferware, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind in der Regel geeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.  |
| Einweggeschirr aus Kunststoff oder Pappe | ✓                    | Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.  |

| Geschirr  | Mikrowellen-geeignet  | Kommentar   |
|---|---|---|
| <b>Fastfood-Verpackungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styroporbecher und -behälter</li> <li>• Papiertüten oder Papier</li> <li>• Recyclingpapier oder Metallverzierungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>x</li> <li>x</li> </ul> | <p>Geeignet zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln. Durch Überhitzung kann das Styropor schmelzen.</p> <p>Kann Feuer fangen.</p> <p>Kann zu Funkenbildung führen.</p>  |
| <b>Glasgeschirr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiniertes Koch- und Anrichtengeschirr</li> <li>• Feines Glasgeschirr</li> <li>• Einmachgläser</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul> | <p>Kann verwendet werden, sofern es keine Metallverzierungen aufweist.</p> <p>Kann zum Aufwärmen von Speisen oder Getränken verwendet werden. Dünnes Glas kann bei schnellem Erhitzen springen oder zerbrechen.</p> <p>Der Deckel muss abgenommen werden. Nur zum Aufwärmen geeignet.</p> |
| <b>Metall</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschirr</li> <li>• Verschlussdrähte für Tiefkühlbeutel</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>x</li> <li>x</li> </ul>            | <p>Kann zu Funkenbildung oder Feuer führen.</p>   |
| <b>Papier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teller, Becher, Servietten und Küchenpapier</li> <li>• Recyclingpapier</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>x</li> </ul>            | <p>Bei kurzer Erhitzungszeit und zum Aufwärmen. Ebenso zum Absorbieren überschüssiger Feuchtigkeit.</p> <p>Kann zu Funkenbildung führen.</p>  |





| Geschirr                            | Mikrowellen-geeignet | Kommentar   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| <b>Kunststoff</b>                   |                      |   |
| • Behälter                          | ✓                    | Vor allem hitzebeständiger Thermoplastkunststoff. Andere Kunststoffe verformen oder verfärben sich möglicherweise bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie kein Melamingeschirr. |
| • Frischhaltefolie                  | ✓                    | Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten. Sollte die Nahrungsmittel nicht berühren. Nehmen Sie die Folie vorsichtig ab, da heißer Wasserdampf entweicht.       |
| • Gefrierbeutel                     | ✓ X                  | Nur wenn diese koch- oder ofenfest sind. Sollten nicht luftdicht sein. Gegebenenfalls mit einer Gabel einstechen.   |
| <b>Wachs- oder Butterbrotpapier</b> | ✓                    | Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten und Spritzer zu verhindern.   |

✓ : Empfohlen

✓ X : Mit Vorsicht

X : Nicht sicher

## VERFAHRENSWEISE BEI PROBLEMEN

Wenn eins der unten aufgeführten Probleme auftritt, versuchen Sie es mit den angegebenen Vorschlägen zu lösen.

### Dies ist normal.

- Kondenswasser im Garraum des Geräts
- Luftströmung an der Gerätetür und am Gehäuse
- Lichtreflexe an der Gerätetür und am Gehäuse
- Entweichen von Dampf an der Gerätetür oder den Belüftungsschlitzen

### Das Gerät startet den Garvorgang nicht, wenn Sie am Drehrad zum Einstellen von Zeit/Gewicht (⌚/g) drehen.

- Ist die Gerätetür vollständig geschlossen?

### Die Nahrungsmittel werden nicht erhitzt.

- Haben Sie den Timer richtig eingestellt und/oder am Drehrad zum Einstellen von **Zeit/Gewicht** (⌚/g) gedreht?

- Ist die Gerätetür geschlossen?
- Ist der elektrische Stromkreis überlastet, sodass eine Sicherung durchgebrannt ist oder ein Sicherungsautomat ausgelöst wurde?

### Zu sehr oder zu wenig erhitzte Nahrungsmittel

- Wurde die für die Art der Nahrungsmittel geeignete Garzeit eingestellt?
- Wurde die entsprechende Leistungsstufe eingestellt?

### Funkenbildung und Knistern (Lichtbogenbildung) im Garraum

- Haben Sie Geschirr mit Metallrändern verwendet?
- Haben Sie eine Gabel oder einen anderen Metallgegenstand im Garraum des Mikrowellengeräts vergessen?
- Befindet sich Aluminiumfolie zu nah an den Innenwänden des Geräts?

### Die Glühbirne funktioniert nicht.

- Aus Sicherheitsgründen darf die Glühbirne nicht selbst ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Samsung-Kundendienstzentrum, um die Glühbirne von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen zu lassen.

### Das Gerät verursacht Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten

- Bei Betrieb des Mikrowellengeräts kann es zu leichten Störungen des Radio- und Fernsehempfangs kommen. Dies ist normal. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten und Antennen auf, um diesen Effekt zu verringern.
- Wenn vom Mikroprozessor des Mikrowellengeräts Störungen festgestellt werden, wird u. U. das Display zurückgesetzt. Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie den Netzstecker, und stecken Sie ihn dann wieder ein. Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.

✍ Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der oben angegebenen Informationen lösen können, wenden Sie sich an ein SAMSUNG-Kundendienstzentrum vor Ort. Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- Modell- und Seriennummer des Geräts (diese finden Sie normalerweise auf der Rückseite des Geräts)
- Gewährleistungsinformationen
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren örtlichen Händler oder den SAMSUNG-Kundendienst.



## TECHNISCHE DATEN

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

DEUTSCH

|  |  |
|--|--|
| <b>Modell</b>  | <b>MS23F300E**, MS23F301E**, MS23F302E**</b> |
| <b>Eingangsspannung und Frequenz</b>                 | 230 V~, 50 Hz                                |
| <b>Leistungsaufnahme</b><br>Mikrowellengerät         | 1150 W                                       |
| <b>Ausgangsleistung</b>                              | 100 W / 800 W (IEC-705)                      |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                              | 2450 MHz                                     |
| <b>Magnetron</b>                                     | OM75S(31)                                    |
| <b>Kühlungsverfahren</b>                             | Kühlungsventilatormotor                      |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b><br>Gehäuse<br>Garraum | 489 x 275 x 374 mm<br>330 x 211 x 324 mm     |
| <b>Fassungsvermögen</b>                              | 23 Liter                                     |
| <b>Gewicht</b><br>Netto                              | Ca. 12 kg                                    |

## NOTIZEN



**NOTIZEN**

**NOTIZEN**

DEUTSCH



Bei Fragen oder Hinweisen

| LAND        | RUFEN SIE UNS AN  | ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER  |
|-------------|---|--|
| AUSTRIA     | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)  | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| BELGIUM     | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)  |
| DENMARK     | 70 70 19 70   | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| FINLAND     | 030-6227 515  |  |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>   |
| GERMANY     | 0180 5 SAMSUNG bzw.<br>0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.<br>Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG(726-7864)   |  |
| CYPRUS      | 8009 4000 only from landline<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line                                       |  |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line                 |  |
| LUXEMBURG   | 261 03 710  |  |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)  |  |
| NORWAY      | 815 56480   |  |
| PORTUGAL    | 808 20-SAMSUNG(808 20 7267)   |  |
| SPAIN       | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)   |  |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (SAMSUNG)   |  |
| SWITZERLAND | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)   | <a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr">www.samsung.com/ch_fr</a> (French) |
| U.K         | 0330 SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| EIRE        | 0818 717100   |  |

Code-Nr.: DE68-04182D

