


**Cross Search**  
Diese Funktion ermöglicht das Nachschlagen von ausgewählten Wörtern innerhalb der Definition. Auf dem Definitionsbildschirm drücken Sie **DEF**. Dann markieren Sie das gewünschte Wort oder die Phrase und drücken Sie wieder **DEF** um die Definition des Wortes in anderen Wörterbüchern zu bekommen.

- Wenn Sie die "cross search" Funktion benutzen möchten oder die Aussprache eines Wortes anhören möchten, können Sie das gewünschte Vokabel markieren.
- Auf dem Definition Bildschirm drücken Sie die **DEF** Taste.
- Verwenden Sie die **DEF** Tasten um das gewünschte Wort zu markieren.
- Um zwei oder mehrere Wörter zu markieren drücken und halten Sie die **SHIFT** Taste und dann drücken Sie die **DEF** Taste.

**Wie markiert man die Wörter**


- Nach der Eingabe des Wortes oder der Phrase, drücken Sie **DEF** um die Definition zu sehen.
- Während die Definition angezeigt wird, können Sie **DEF** drücken um in Favoriten zu gelangen.
- Benutzen Sie Ab/Auf Tasten für die Funktionen: zu Favoriten hinzufügen, alle Favoriten anzeigen, die Suchgeschichte anzeigen (siehe: Einstellungen)

Wenn Sie die Bedeutung des Geräts genügend beherrscht haben, können Sie die Pop-up Funktion ausschalten (Siehe: Einstellungen).


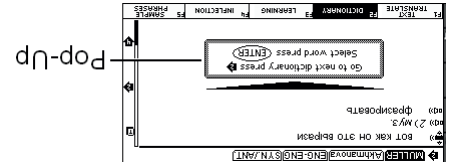


Wie man in der Wörterbücherliste durchsuchen kann.

**Englisch-Englische Phrase**

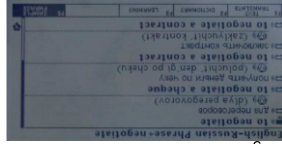


**Englisch-Russische Phrase**

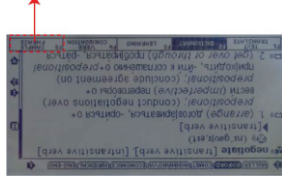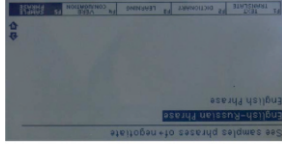

**Beispielsatz**

F4 = Deklination/ Verb Konjugation

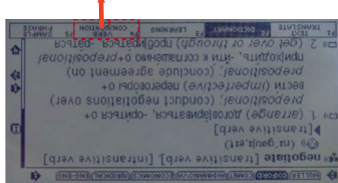

Z. B. bei Englisch-Russisch einen Beispielsatz zu sehen.

**TRANO T-22**

**Sprechender Text - Übersetzer  
Sprechendes Wörterbuch  
Sprechendes Wörterbuch der  
Redewendungen**




**BEDIENUNGSANLEITUNG**



Drücken Sie Taste um den Bildschirm zu sehen:

Interpunktionszeichen  
 Symbol/Sonderzeichen/Europäische Buchstaben mit Akzenten/

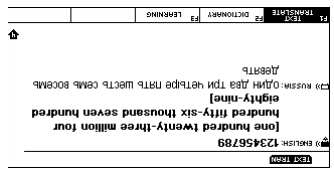


Z.B.

Im F1 Text Übersetzung Modus kann man eine Zahl eingippen um sofort eine Text-Übersetzung dieser Zahl in der englischen Sprache zu erhalten. Diese Funktion ist sehr nützlich beim Erlernen der langen Serien von Zahlen auf Englisch. Nach dem Drücken von ENTER Taste wird eine Übersetzung der eingegebenen Zahl auch in einer anderen Sprache angezeigt.


**Übersetzung von Zahlen in dem Text**

finden.  
 Z.B. 'AMAZING' um 'amazing' zu finden; 'AMAZ\*' um 'amaze' oder 'amazing' zu finden.  
 = mehrere unbekannter Buchstaben  
 ? = ein unbekannter Buchstabe  
 den gewünschten Buchstaben zu finden.  
 Für bessere Suchergebnisse kann man Platzhaltersymbole (?)(\*) verwenden um Symbol, Satzzeichen, ...? - Wildcard.  
**Wildcard characters (Platzhaltersymbole)**

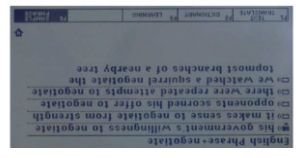


Wenn Sie den Bildschirm nach unten verschieben, zeigt Ihnen ein Pop-up Fenster


**Pop-up**

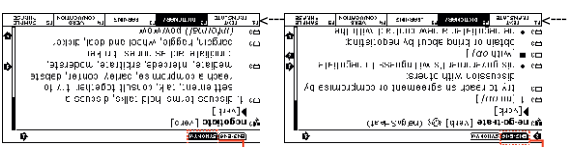


Oxford English-Englisch Englisch-Spanym/Antonym

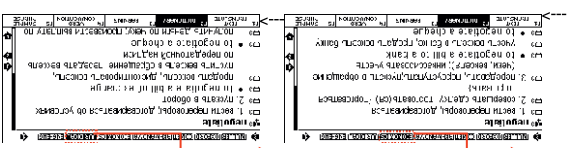

Ökonomisches Wörterbuch

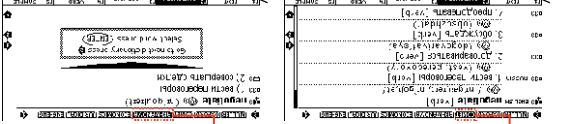

Алфавитное Словарь (Grundstufe)

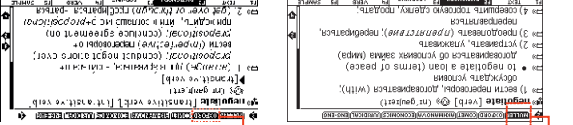

Oxford Dictionary (Mittelsstufe)

Z.B. bei dem Englisch-Russischen Modell:




Sie können bequem zwischen Wörterbüchern wechseln indem Sie die Pfeiltaste Nummer 2 drücken (siehe: Bild)



Liste stellen ein Wörterbuch ausschalten (siehe: Einstellungen)  
 2. Sie können die Favoriten (am häufigsten benutzte Wörterbücher) am Anfang der 1. Sie können die Reihenfolge der angezeigten Wörterbücher ändern.

**Wörterbücher Liste**

☺ = Romanische (lateinische) Umschreibung der originalen Aussprache

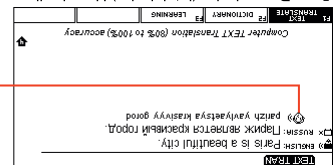


**Phonetisches Symbol**

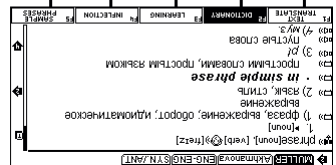

**Funktionsstasten**  
 F1/F2/F3/F4/F5 = Funktion Tasten entsprechen den F1/F2/F3/F4/F5 Tasten auf der Tastat

des Bildschirms.  
 ☺ = Navigation Symbole entsprechen den Pfeiltasten auf dem rechten Rand

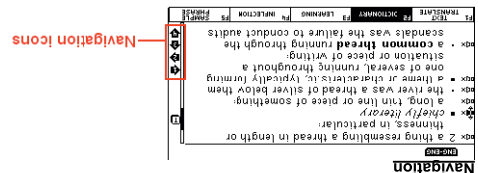

**BEDIENUNGSANLEITUNG TRANO T-22**

**STROMVERSORGUNG**


- ! Das Gerät wird mit einer aufladbaren Lithiumbatterie 3,7V geladen.
- ! Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist die Batterie ca. 5 Stunden zu laden.
- ! Die Batterie vorsichtig in die dafür vorgesehene Stelle legen, leicht andrücken und zuklappen.
- ! Das Gerät kann ebenfalls über einen USB-Kabel oder einen Adapter geladen werden.
- ! Falls die Batterie aufhört zu laden, ist der Kauf einer neuen Batterie zu empfehlen.
- ! Schützen Sie die Umwelt und schmeißen Sie die alten Batterien nicht weg! Bringen Sie die alten Batterien zum Wiederverwenden.

**TOUCHSCREEN**

- ! Das Gerät ist mit einem Touchscreen sowie einem speziellen Pen ausgestattet.
- ! Um die gewählte Funktion zu aktivieren, berühren Sie sie auf dem Display mit dem Pen.

**PEN**

Das Gerät ist mit einem speziellen Pen ausgestattet, der sich im hinteren Bereich des Gerätes befindet. Nach Verwendung wieder in die Stelle einsetzen.

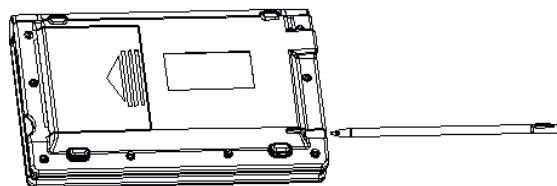


**Micro-SD Karte und USB**


1. Ein Micro-SD Kartenleser befindet sich am Rand des Übersetzers. Sie können von Ihrem Computer auf Ihre SD Karte Text-Dateien herunterladen oder die

Software updaten (wenn in Zukunft verfügbar). Legen Sie die SD-Karte in den Übersetzer, um sie zu lesen.

Achtung: 1. Sie müssen das Gerät AUSSCHALTEN bevor Sie die MSD Karte einlegen oder entfernen. Sonst werden die Einstellungen nicht gespeichert.

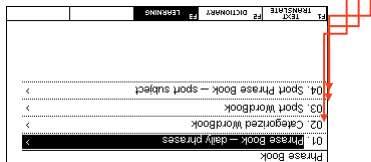


Drücken Sie F3.  
**Sprachführer**

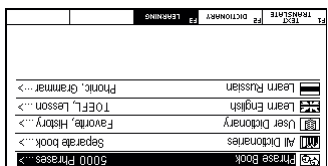

Drücken Sie F3 um ins "Lernen" Modus zu gelangen. Nutzen Sie / und um die gewünschte Anwendung zu wählen.

**3. LERNEN (F3)**

4. Drücken Sie um andere Wörterbücher durchzusuchen.

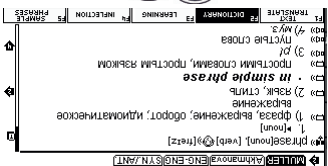

Drücken Sie um die Definition zu sehen

3. Nutzen Sie die Pfeiltasten um das gewünschte Wort zu wählen und dann drücken Sie um die Definition zu sehen

1. Drücken Sie Taste um ins Wörterbuch Modus zu gelangen.

sich ideal für Überprüfung der Rechtschreibung.

und einfaches Nachschlagen von einzelnen Wörtern. Es werden automatisch ähnliche Wörter, aber keine Phrasen oder Sätze angezeigt. Diese Funktion eignet

**2. WÖRTERBUCH (F2)**

**SPRACHKARTEN**

Es besteht die Möglichkeit das Gerät mit weiteren Sprachkarten auszustatten. Es genügt eine Sprachkarte mit der gewünschten Sprache unter [www.tlumacz-elektroniczne.pl](http://www.tlumacz-elektroniczne.pl) (siehe „Sprachkarten“) zu kaufen.

Um die neuen Sprachen zu installieren, nehmen Sie zuerst die Batterien aus dem Gerät heraus und legen Sie die MicroSD Sprachkarte ein (an der Seite des Gerätes).

Danach legen Sie die Batterien wieder hinein und schalten Sie das Gerät ein.


Nachdem Einschalten des Übersetzers stehen alle Sprachen zu Verfügung. Falls ein Fehler aufgetreten ist, drücken Sie die Taste „SETTINGS/TOOLS“ und wählen Sie die Option „Language“. Auf dem Display erscheint eine Liste der verfügbaren Sprachen. Mithilfe von Tasten oben/unten wählen Sie die fehlende Sprache und drücken F1.

**Funktionstasten:**

- F1 – Sprache einschalten
- F2 – Sprache ausschalten
- F3 – Sprache nach oben schieben
- F4 – Sprache nach unten schieben

**Liste der verfügbaren Sprachen:**

Afrikaans	Arabisch	Bengalisch	Birmanisch	Bulgarisch
Kroatisch	Tschechisch	Dänisch	Estnisch	Filipino
Finnisch	Französisch	Griechisch	Hebräisch	Hindi
Spanisch	Niederländisch	Indonesisch	Japanisch	Kantonesisch
Kasachisch	Khmer	Kirgisisch	Koreanisch	Laotisch
Litauisch	Latein	Lettisch	Malaiisch	Malayalam
Mongolisch	Deutsch	Norwegisch	Paschtunisch	Persisch
Portugiesisch	Russisch	Rumänisch	Serbisch	Slowakisch
Slowenisch	Schwedisch	Tadschikisch	Tagalog	Tailändisch
Tamilisch	Türkisch	Ukrainisch	Urdu	Usbekisch
Ungarisch	Vietnamesisch	Italienisch		

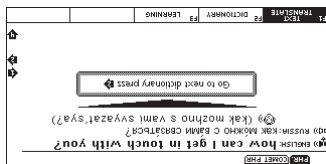


Sie hören die Computer Aussprache statt der Muttersprachler Aussprache.  
Drücken Sie die ALT Taste und dann die [ENTER] Taste.

Z. B. Geben Sie die Phrase "How can I get in touch with you?" ein.

Falls Muttersprachler Aussprache vorhanden ist, wird sie automatisch als Standard Aussprache angezeigt. Sie können aber auf Computer Aussprache umschalten um einzelnen Wörter deutlich erkennen können.  
Die Phrasen langsam und deutlich zu hören. Das hat den Vorteil, dass Sie die Phrasen langsamer und deutlich zu hören.

**Ändern der Aussprache**

Zuerst wird die originale Aussprache abgespielt. Dann wird Ihnen ein Hinweis auf den Beginn der Aufnahme gegeben. Sobald Sie die Phrase wiederholt haben, drücken Sie eine beliebige Taste um die Aufnahme zu beenden. Beide Aufzeichnungen werden automatisch abgespielt.

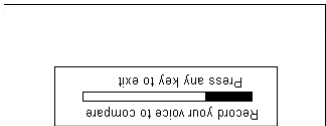

Drücken und halten Sie die SHIFT Taste, dann drücken Sie die [ENTER] Taste.  
Diese Anwendung ermöglicht das Üben der richtigen Aussprache.

**Voice Matching** (aufnehmen und abspielen der eigenen Aussprache)

☎ = Römische phonetische Notation  
☎ = keine Aussprache verfügbar.

☎ = Computer Aussprache ist aktiv (ausgewählt). Drücken Sie [ENTER] um sie einzuschalten.

☎ = Computer Aussprache ist nicht aktiv (nicht ausgewählt). Drücken Sie [ENTER] um sie einzuschalten.

☎ = Muttersprachler Aussprache ist aktiv (ausgewählt). Drücken Sie [ENTER] um sie einzuschalten.

☎ = Muttersprachler Aussprache ist nicht aktiv (nicht ausgewählt). Drücken Sie [ENTER] um sie einzuschalten.

**Aussprache Symbole**


- a) Verwenden Sie die [ENTER] Tasten um das gewünschte Wort zu markieren.
- b) Um zwei oder mehrere Wörter zu markieren drücken und halten Sie die SHIFT Taste und dann drücken Sie die [ENTER] Taste.

2. Die SD-Karte ist NICHT enthalten.

2. Der Übersetzer kann mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden, laden Sie sich Ihre Text-Dateien oder Software Updates (wenn in Zukunft eine verfügbar sein wird) herunter. Diese Funktion ist für Microsoft Windows-System verfügbar.


**Touchfunktionen**

- 1. Wählen Sie die auf dem Display verfügbaren Funktionen und wählen Sie mit dem Pen die gewünschte Funktion um sie zu aktivieren.

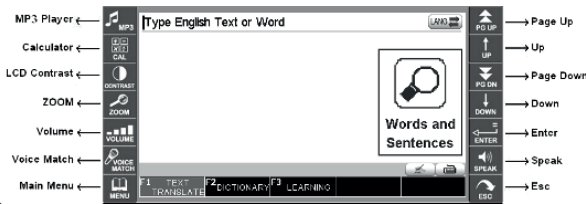

- MP3 Player – MP3-Spieler
- Kalkulator – Taschenrechner
- LCD Kontrast – Displaykontrast
- ZOOM – Vergrößern
- Volume – Lautstärke
- Voice Match – Sprachanpassung
- Main Menu – Hauptmenu
- Page Up – Seite nach oben
- Page Down – Seite nach unten
- Down – nach unten
- Up – nach oben
- Enter – Bestätigen
- Speak – Sprechen
- Esc – Verlassen



- 2. Drücken Sie auf „LANG“ um die Sprache des Textes zu ändern.
- 3. Drücken Sie auf die Tastatur unten rechts um die Art der Tastatur zu ändern.

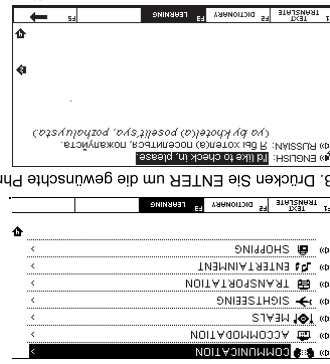

3. Drücken Sie ENTER um die gewünschte Phrase zu bekommen. Z. B.:

2. Drücken Sie ab/auf Pfeiltasten um die Sprache zu wählen. Bestätigen Sie die Wahl mit der ENTER Taste.

1. Wählen Sie "Sprachführer" und drücken Sie ENTER.

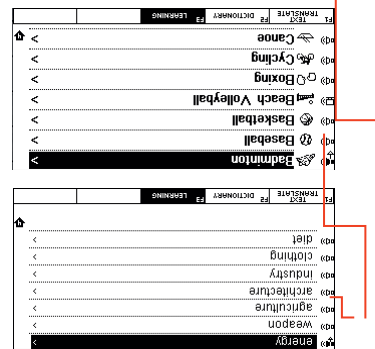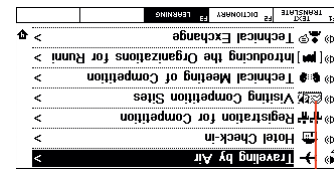

**MP4-PLAYER**

- Drücke **F1** oder [Play] um Video zu öffnen.
- Drücke **F2** oder [Stop] um Video anzuhalten.
- Drücke **F3** oder [Volume Up] um Lautstärke einzustellen.
- Drücke **F4** oder [Folder] um die Dateiliste zu sehen.
- Drücke **F5** oder [Full Screen] um Vollbild einzuschalten.

**ALBUM**

Durchsuchen Sie Bilder auf der Speicherkarte.



**PAINT**

- Berühre [Back] um zurück zu gehen.
- Berühre [File Explorer] um Datei- und Pfadname einzutragen.
- Berühre [Save] um Datei zu speichern.
- Berühre [Save to C:/paints] um Datei zu speichern auf C:/paints.

**TOUCHSCREEN TESTEN**

Gehe in "Touch Pen TestEnter to 'Touch Pen Test', use touch pen to tap the target center in accordance with the show, to Calibration the touch panel.


a) Benutzen Sie die Tasten  und  um Vokalen oder Konsonanten auszuwählen.

b) Benutzen Sie die Tasten  und  um Vokalen oder Konsonanten auszuwählen.  
Diese Anwendung beinhaltet die Aussprache von englischen Vokalen und Konsonanten.  
Drücken Sie F3.  
Englisch Lernen


3. Verlauf: es zeigt die bisherigen Suchanfragen an  
2. Favoritenliste: abrufen von gespeicherten Wörtern

[F5] löschen  
[F4] editieren  
[F2] hinzufügen  
[F1] das Wort eingeben


1. Neue Wörter hinzufügen  
Das Benutzerwörterbuch bietet folgende Optionen an:  
individuellen Interessen angepasst und jederzeit wieder gelöscht werden.  
gemeinen Wörter nach Bedarf zu wiederholen und zu speichern. Es kann an die  
Das ist eine großartige Möglichkeit um Vortschatz aufzubauen und die neu

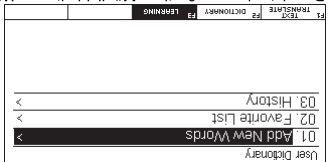


Drücken Sie F3.  
Benutzerwörterbuch

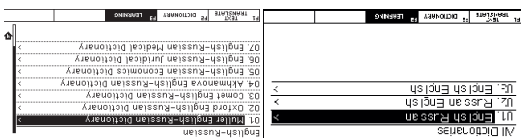

Alle Wörterbücher  
Drücken Sie F3.  
Diese Funktion ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Wörterbuches, z.B. medizinischen oder ökonomischen.

a) Drücken Sie  um die Aussprache zu hören.  
b) Drücken Sie F5 oder die rechte Pfeiltaste um die nächste Phrase zu sehen.  
Drücken Sie F4 oder die linke Pfeiltaste um die vorherige Phrase zu sehen.



5. Drücken Sie F1 um "2 Code Type" zu öffnen und andere Zeichenkodierung auszuwählen.  
Wichtig: Dieses Gerät unterstützt Unicode-kodierte Textdokumente oder ANSI englische Textdokumente.











**User Manual - Benutzerbroschüre**


Die Bedienungsanleitung als E-Datei auf dem Übersetzer.


**Voreinstellung wiederherstellen**





Diese Funktion ermöglicht das Zurücksetzen von bisherigen Einstellungen. Benutzen Sie die Pfeiltasten um das Zurücksetzen zu bestätigen und drücken Sie ENTER.


**MP3-PLAYER**

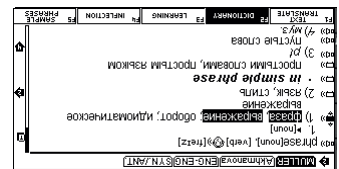- Drücke  oder  Um Musik zu spielen.
- Drücke  oder  Um Musik anzuhalten
- Drücke  oder  Um Lautstärke einzustellen.
- Drücke  oder  Um Datei zu entfernen.
- Drücke  oder  Um die Mp3-Liste zu sehen.


a) Auf dem Definition Bildschirm drücken Sie die  Taste.  
Wie markiert man die Wörter




- a) Um die Aussprache von einzelnen Wörtern zu hören, markieren Sie die Wörter und drücken Sie die  Taste.
- b) Dieses Lautsprecher Symbol kennzeichnet die Vokabeln mit der Aussprache durch Native Speaker.
- c) Drücken Sie die  Tasten um das Aussprache Zeichen auf/ab zu bewegen. Drücken Sie die  Taste um die Aussprache zu hören.
- d) Um die Aussprache von einzelnen Wörtern zu hören, markieren Sie die Wörter und drücken Sie die  Taste.



**Aussprache**




Z. B.: phrase  
Falls nur ein Wort eingegeben wird, wird das Gerät automatisch auf Wortbuch-Modus umschalten.

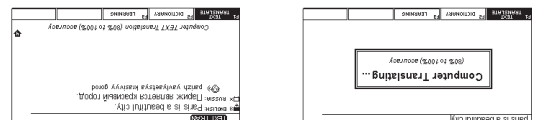


Phrase von der vorgescherten abweicht oder gar nicht in der Satz-Datenbank vorhanden ist, wird automatisch eine wörtliche Übersetzung durch den Computer generiert. Das Ergebnis sollte als Referenz und nicht als eine exakte Übersetzung betrachtet werden.  
Z. B. Paris is a beautiful city.  
Paris is a beautiful city.  
Computer Translating...  
Paris is a beautiful city.

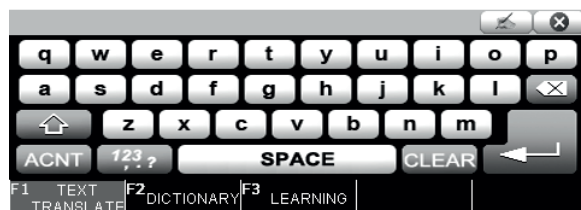


[Type English Text or Word




**Manuelle Texteingabe**

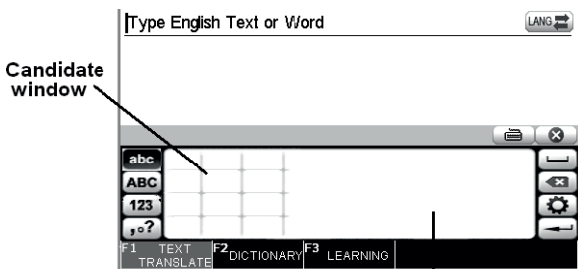Drücken Sie  um die manuelle Texteingabe zu betätigen.




-  Text eingeben.
-  Text in Großbuchstaben eingeben.
-  Zahlen eingeben.

**Computer Übersetzung**  
 Wenn Ihre Eingabe mit der Datenbank übereinstimmt, werden Ihnen fertige Wendungen und ihre genaue Übersetzung angezeigt. Wenn die eingegebene

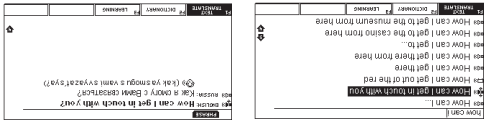


**Muttersprachler Übersetzung**  
 Dieses Gerät verfügt über eine umfangreiche Datenbank von gängigen Phrasen.

z. B. Englisch-Russisch

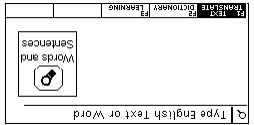

Tippen Sie ein Wort oder eine Phrase ein und drücken Sie ENTER.

**1. TEXTÜBERSETZER (F1)**



Zum Beispiel:  
 drücken.

Sie können die Menüsprache einstellen indem Sie die **MENU LANG** Taste mehrfach drücken.


**MENÜSPRACHE**

Menü wählen.  
 b) Jetzt können Sie zwischen Text Menü, Icon Menü und beiden Text & Icon eingestell werden.  
 a) Unter Tools, wählen Sie "Set Start Menu".

2. Das Start Menü kann in EINSTELLUNGEN auf verschiedene Betriebsarten eingestellt werden.


Sie mit **ENTER** Taste

1. Benutzen Sie um die Ausgangssprache zu wählen.  
 Benutzen Sie um die Zielsprache zu wählen und bestätigen



- Symbol eingeben.
- Leerstelle eingeben.
- Entfernen.
- Einstellungen.
- Texteingabe bestätigen.


**Die Funktionen der Tasten**

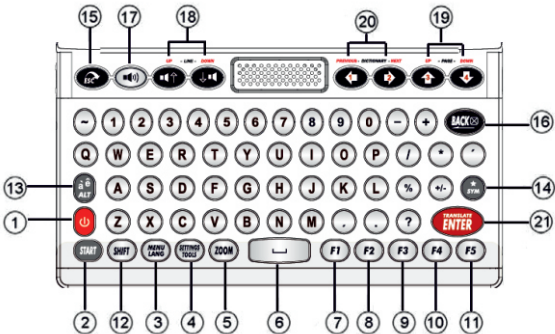

1. **On/Off Taste.** Der Übersetzer hat eine automatische Ausschaltfunktion (3,5 oder 10 Minuten). Sie können die Zeit unter dem "Tool Menü → Ausschaltzeit" einstellen. Die Werkeinstellung ist auf 5 Minuten gesetzt.
2. **START** Start Menü. Auswahl der Übersetzungssprache.
3. **MENU LANG** Menüsprache. Drücken Sie die Taste wiederholt um die Sprache zu ändern.
4. **SETTINGS TOOLS** Einstellungen: drücken Sie die Taste um die Sprachgeschwindigkeit, Bildschirmkontrast, etc. einzustellen. Go to Settings to adjust the voice speed and LCD contrast, etc. Tools: drücken Sie die Taste um zum Taschenrechner,

b) Drücken Sie **F4** um die ganze Konversation abzuspielen.  
 Drücken Sie **F7** um den ausgewählten Satz zu hören.


a) Drücken Sie die **ab-auf** Taste um das Aussprache Symbol zu bewegen, dann

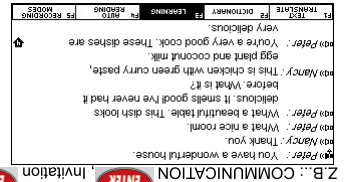

Z. B. COMMUNICATION Invitation

Drücken Sie **F7** oder **F4** um die gewünschte Aktivität auszuwählen und bestätigen Sie mit **ENTER**. Auf dem Bildschirm wird der Inhalt der Konversation erscheinen.

3. Englisch Unterricht  
 Drücken Sie **F7** oder **F4** um die gewünschte Aktivität auszuwählen und bestätigen Sie mit **ENTER**.  
 a) Drücken Sie **F5** um eine Prüfung zu dieser Kurzgeschichte zu lesen.  
 b) Drücken Sie **F5** um eine Prüfung zu dieser Kurzgeschichte durchzuführen.  
 c) Drücken Sie **F7** um die nächste Frage zu sehen, drücken Sie **F4** um die vorherige Frage zu sehen.

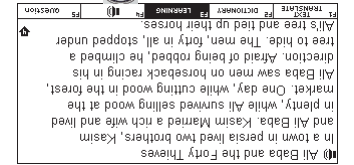

ENTER:  
 Z. B. Wählen Sie "2. ALI BABA AN THE FORTY THIEVES" und drücken Sie

2. English Classics  
 In "English Classics", benutzen Sie die Ab/Auf Taste um verschiedene Kurzgeschichten durchzusuchen,

e) Drücken Sie beliebige Taste um das Abspielen abzubrechen.  
 zu hören.

d) Drücken Sie <Q> um alle Vokalen und Konsonanten, einer nach dem anderen auch die Tasten 1-7 verwenden.

c) Drücken Sie die Taste um die Aussprache zu hören. Sie können dafür



b) Benutzen Sie die Tasten um die Beispiele auszuwählen.

Um den Taschenrechner zu starten drücken Sie [TOOLS], wählen Sie Taschenrechner und den Typ vom Taschenrechner (Standard oder wissenschaftlich) und drücken Sie ENTER-Taste.

1. Standard Taschenrechner
  - a) Standard-Rechnungen mit den Tasten: +, -, x, ÷. Die Ziffern werden rechts auf dem Bildschirm angezeigt, die mathematische Funktionen - links. Drücken Sie [+/-] um das Vorzeichen der Zahl zu tauschen. Um das Ergebnis zu sehen, drücken Sie [=].
  - b) Rechnungen mit Zwischenspeicher  
 [M+] addiert die aktuell angezeigte Zahl zum Inhalt des Speichers  
 [M-] subtrahiert die aktuell angezeigte Zahl vom Inhalt des Speichers.  
 [MR] steht für „memory recall“ und übernimmt den Inhalt des Speichers als aktuelle Zahl.  
 [MC] steht für „memory clear“. Damit löschen Sie den Speicherinhalt bzw. setzen seinen Wert auf 0.


Wichtig: Der gespeicherte Wert Value wird oben auf dem Display angezeigt.

- c) Funktionstasten:  
 [F1] Spezielle Funktionen (Logarithmus, etc.)  
 [F2] Umschalten zwischen Grad / Bogenmaß  
 [F3] Rücksetzung des Speichers  
 [F4] Löscht die zuletzt eingegebene Zahl.

4. Wissenschaftlicher Taschenrechner.  
 Der wissenschaftliche Rechner kann sowohl einfache als auch komplexe Berechnungen durchführen. Die Ausführung der einfachen Rechnungen erfolgt gleich wie bei dem Standard-Taschenrechner. Bei komplizierten Rechnungen ermöglicht der wissenschaftliche Taschenrechner die Eingabe von der ganzen Gleichung.


**Textleser**

1. Sie können \*.txt Dateien in diesem Programm lesen.
2. Drücken Sie TOOLS -> Textleser um die Anwendung zu starten.

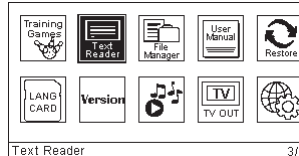

3. Sie können \*.txt Dateien vom Computer mittels USB-Kabel auf das Gerät übertragen oder die Datei auf Micro-SD Karte speichern und sie ins Gerät einlegen um den Text zu lesen.
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten um den Ordner auszuwählen und drücken Sie

um den Ordner zu öffnen.





Drücken Sie ein- und auf dem Display erscheint "e".  
 Drücken Sie zwei Mal und auf dem Display erscheint "e".  
 Drücken Sie drei Mal und auf dem Display erscheint "e".  
 Drücken Sie vier Mal und auf dem Display erscheint "e".

### 3. EINSTELLUNGEN

Drücken Sie für Einstellungen.  
 Wichtig: Wenn andere Sprachen auf dem Gerät gespeichert sind, werden Sie entsprechendes Lernmaterial bekommen.


- Englisch Synonyme und Antonyme
- Englisch Nomen und Adjektive-Biegungen.
- Englisch Verb Konjugation
- Englisch unregelmäßige Verben
- Drücken Sie um zum Test zurückzukehren.
- Drücken Sie ENTER um die Definition des Wortes im Wörterbuch zu lesen.
- Drücken Sie um fortzuführen, anschließend haben Sie folgende Optionen:
- Drücken Sie um Ihre Punktzahl zu sehen ("pop-up" Fenster), Spiel, wenn sie diese Option benutzen.
- Drücken Sie um die fehlenden Buchstaben zu zeigen. Sie verlieren das Spiel, wenn sie diese Option benutzen.
- Tippen Sie einen Buchstaben ein

- Die Anzahl von Buchstaben in jedem Wort wird durch eine Reihe von Fragezeichen (?) dargestellt. Wenn der Buchstabe, den Sie eingetippt haben im Wort enthalten ist, wird er das entsprechende Fragezeichen ersetzen. Wenn nicht, wird es ein von den Rautenzeichen (#) (die für erlaubte Zahl von falschen Treffern stehen) ersetzen. Wenn Sie das Wort innerhalb von erlaubtem Fehler richtig erraten, gewinnen Sie das Spiel.
- Drücken Sie um die nächste Frage anzufordern.
- Drücken Sie um zum Test zurückzukehren.
- Drücken Sie um fortzuführen, anschließend haben Sie folgende Optionen:
- Drücken Sie um die Definition des Wortes im Wörterbuch zu lesen.
- Drücken Sie um zum Test zurückzukehren.



**Sprachlautstärke**  
 Es ermöglicht Ihnen die Einstellung von der Lautstärke bei der Sprachausgabe.  
 Drücken Sie um die gewünschte Lautstärke auszuwählen und bestätigen Sie mit ENTER.

**Sprachgeschwindigkeit**  
 a) Sie können die Sprachgeschwindigkeit auf natürliches Tempo setzen oder auch verlangsamen, damit Sie die Aussprache leicht folgen können.

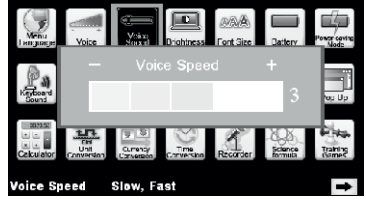

**LCD Helligkeit-Kontrast & Licht**  
 1. Drücken Sie um zwischen Kontrast und Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.  
 2. Benutzen Sie die Pfeiltasten um die Parameter zu setzen und bestätigen Sie mit ENTER.

Wichtig: Bei schwachen Akkus wird empfohlen die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten um die Batterielebensdauer zu verlängern.

**Schriftgröße**  
 Benutzen Sie die Pfeiltasten um die Schriftgröße einzustellen.

**Batterie-Status- Akkuladestand**  
 Zeigt den Akkuladestand an.

**Tastentöne**  
 Sie können die Tastentöne mit Hilfe von Pfeiltasten ein- ausschalten und mit ENTER bestätigen.

Drücken Sie vier Mal und auf dem Display erscheint "e".  
 Drücken Sie drei Mal und auf dem Display erscheint "e".  
 Drücken Sie zwei Mal und auf dem Display erscheint "e".  
 Drücken Sie einmal und auf dem Display erscheint "e".



In der Muttersprache Französisch.  
 z.B. Englisch-Französisch  
 Drücken Sie "e", auf dem Display erscheint "e".

Grundbuchstaben und dann die Taste, um den gewünschten Buchstaben zu erhalten.  
 Einige Sprachen haben ihr eigenes Alphabet mit Akzent. Drücken Sie den **Alphabet mit Akzent (Vokal)** erhalten.

- Enter-Taste.
- das Wort auswählen.
- Links/Rechts
- Navigation-Taste auf/ab und Seite auf / Seite ab.
- Einstellung der Lautstärke: die SHIFT Taste halten und die / benutzen um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
- Einstellung der Sprachgeschwindigkeit: die ALT Taste halten und die / benutzen um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

„o“ und dann die Akzent Taste um [ò, ô, ô, ô, ô] etc. zu erhalten.  
**Typ:** Während Sie einen Buchstaben mit der auf Ihrer Übersetzertastatur schreiben, müssen Sie ihn gefolgt von drücken.  
 Zum Beispiel beim französischen Modell, drücken Sie auf der Tastatur (A) einmal (nicht gedrückt halten), dann drücken Sie Taste um "á" zu bekommen.

- b) andere ALT-Funktionen:
- Ändern der Eingabemethode (wenn verfügbar).
  - Aussprache vom Muttersprachler zur Computerstimme wechseln.
  - Ändern des Alphabets.
  - Wechseln zwischen 2 Sprachen
- z.B.
- |   |   |
|---|---|
| [Select translation language:<br>English<br>Russian<br>[press [ALT] to star]<br>[press [ALT] to change menu language] | [Select translation language:<br>Russian<br>English<br>[press [ALT] to star]<br>[press [ALT] to change menu language] |
|---|---|

14. die Platzhalter Taste  
 Für bessere Suchergebnisse kann man Platzhaltersymbole (?)(\*) verwenden um das gewünschte Wort zu finden, z.B. 'AMA? ING' um 'amazing' zu finden; 'AMAZ\*' um 'amaze' oder 'amazing' zu finden.  
 b) Favoriten – In Übersetzung oder Wörterbuch Modus, ein Wort oder Phrase zu Favoriten hinzufügen.

- Escape, kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Backspace, Löschen der vorherigen Eingabe.
- Lautsprecher, drücken um die Aussprache zu hören.
- Voice Matching: Drücken Sie und halten die SHIFT Taste und drücken Sie um eigene Aussprache aufzunehmen und mit dem Native Speaker zu vergleichen.

**b) Aussprachemodus ändern:**  
 Drücken Sie ALT Taste gefolgt von. Die Computeraufnahme wird statt der Muttersprachler-Aufzeichnung abgespielt.

- auf/ab um die gewünschte Lautstärke zu erhalten.