



MD Series

Externes Optisches Laufwerk Bedienungsanleitung

Produkt

Externes Laufwerk

Vielen Dank für den Kauf eines externen optischen Laufwerks von archgon. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen.

VOR GEBRAUCH

Bitte bestätigen Sie Ihren Laufwerkstyp anhand der Verpackung.

	CD		DVD		Blu-ray		UHD 4K BD	
	Read	Write	Read	Write	Read	Write	Read	Write
DVD Burner	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Blu-ray Combo	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Blu-ray Burner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
UHD Blu-ray Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

HINWEIS: Das Gerät ist sowohl mit PC als auch mit Mac OS kompatibel.
Installieren Sie eine autorisierte Blu-ray-Software, bevor Sie BD-Medien lesen.
oder schreiben. Installieren Sie autorisierte UHD Blu-ray-Software, bevor Sie
UHD BD-Medien lesen.

Für Mac-Benutzer

1. Bitte kaufen oder laden Sie die entsprechende Blu-ray-Wiedergabesoftware oder UHD Blu-ray-Wiedergabesoftware für Mac OS herunter.
2. Das externe Laufwerk wird nicht erkannt, wenn keine Festplatte eingelegt wird.
3. Die Auswurf Taste funktioniert möglicherweise nicht unter Mac OS. Bitte klicken Sie auf das Auswurfsymbol bei der Wiedergabe.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows XP, Vista, 7, 8 or later

Mac OS 10.x or later

Linux 2.4.1.0 or later

INSTALLATION

1. Schalten Sie den PC / Laptop ein.
2. Schließen Sie den USB-B-Stecker an den USB-Anschluss des Laufwerks an.
3. Schließen Sie die USB-Typ-A-Anschlüsse an die USB-Anschlüsse am PC / Laptop an.
(Wenn der PC / Laptop nur Typ-C-Anschlüsse enthält, verwenden Sie bitte den Typ-A-zu-C-Adapter.)
4. Sobald die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, wird das neue Laufwerk unter "Arbeitsplatz" angezeigt. Das Gerät kann sofort verwendet werden, ohne dass Treiber installiert werden müssen.

HINWEIS:

Verbinden Sie das dickere Kabel mit dem PC / Laptop als primäre Stromquelle. Bei einem Stromausfall muss der dünnere eine Verbindung zum Computer als Sekundärstrom herstellen.



Laufwerk nicht erkannt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Y-Kabel und die Anschlüsse nicht beschädigt und an allen drei Enden fest angeschlossen sind.
2. Legen Sie eine DVD oder CD ein, damit Ihr PC / MAC eine CD einlegen kann.
3. Vermeiden Sie den Anschluss des Laufwerks über einen USB-Hub (für unzureichende Stromversorgung).

Das Fach kann nicht geöffnet werden (Zum Laden)

1. Warten Sie, bis die Softwareaktivität beendet ist. oder stoppen Sie die Software-Aktivität und drücken Sie dann auf Auswerfen.
2. Schalten Sie das Laufwerk aus und stecken Sie dann einen kleinen Stift oder eine Büroklammer in die Notauswurföffnung, um das Fach auszuwerfen.

Eine vorherige Sitzung einer CD-RW-Disc, auf die mindestens zweimal geschrieben wurde, kann nicht gelesen werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Importieren neuer Daten auf die Disc "vorherige Sitzungen importieren" richtig ausgewählt haben.
2. Verwenden Sie immer hochwertige Medien. Behandeln Sie CDs immer vorsichtig und halten Sie sie sauber. Tiefe Kratzer, Fingerabdrücke oder andere Verunreinigungen auf der Oberfläche der Disc können diese unlesbar machen.
3. Entnehmen Sie die CD aus dem Fach und legen Sie sie mit der Beschriftung nach oben ein.

Wiedergabe von UHD BD / BD-Filmen nicht möglich (Blu-ray- und UHD-Blu-ray-Modelle)


1. Installieren Sie eine autorisierte BD- oder UHD-BD-Wiedergabesoftware
2. Verwenden Sie die Ultra HD Blu-ray Advisor-Übersicht, um zu überprüfen, ob Ihr System die Mindestanforderungen für die Wiedergabe von UHD BD- und BD-Filmen erfüllt <http://www.cyberlink.com/stat/bd-support/enu/index.jsp>
3. Besuchen Sie die Website Ihres Grafikkartenherstellers, um zu bestätigen, dass Ihre Grafikkarte und der Treiber HDCP-kompatibel sind. Downloaden und installieren Sie den neuesten Grafikkartentreiber.
4. Besuchen Sie Ihren Monitorhersteller, um zu bestätigen, dass Ihr Monitor HDCP-kompatibel ist.

Kann nicht auf Disc schreiben

1. Verwenden Sie die autorisierte Software.
2. Wenden Sie sich an den Softwareanbieter (oder überprüfen Sie die entsprechende Webseite), um sicherzustellen, dass die Software Ihr Dateiformat unterstützt.
3. Legen Sie die Disc wieder ein.
4. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität der Schreibdaten auf der Disc verfügbar ist. (Die erforderliche Kapazität kann je nach Schreibmethode variieren.)
5. Stellen Sie sicher, dass das USB-Y-Kabel und die Anschlüsse nicht beschädigt und an allen drei Enden fest angeschlossen sind.

Schreibfehler

1. Verwenden Sie immer hochwertige Medien. Behandeln Sie CDs immer vorsichtig und halten Sie sie sauber. Tiefe Kratzer, Fingerabdrücke oder andere Verunreinigungen auf der Oberfläche der Disc können diese unlesbar machen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität der Schreibdaten auf der Disc verfügbar ist. (Die erforderliche Kapazität kann je nach Schreibmethode variieren.)

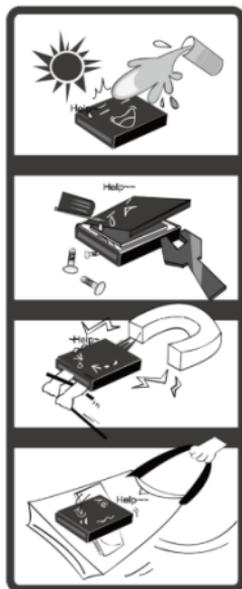

Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.

Bewahren Sie es nicht in feuchtem Zustand, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung auf.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, wenn Sie dafür nicht qualifiziert sind.

Vermeiden Sie das Öffnen des Laufwerks; Dies kann zu einer Bestrahlung mit Laserstrahlung führen.

Stellen Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern wie z. B. Fernsehen oder Radios auf. Dies könnte die Leistung des Laufwerks beeinträchtigen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche auf, an der es fallen könnte.

Eingeschränkte Garantie

Das Produkt unterliegt einer beschränkten Garantie für die Dauer von einem Jahr aus den Daten des ursprünglichen Kaufs. Die beschränkte Garantie deckt nicht die folgenden Ereignisse ab:

- Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Unfälle oder durch Menschen verursachte Schäden
- Die Demontage oder das Nachrüsten verursacht den Schaden beliebig
- Unsachgemäße Wartung, die zu Produktfehlern oder Schäden führen kann
- Ungeeignete physische oder Betriebsumgebung, die über die Produktspezifikation hinausgeht und zu Produktfehlern oder Schäden führt.

* Für weitere Fragen schreiben Sie eine e-mail an support@archgon.com



*All Trademarks and Logos reserved by Archgon International Ltd.

www.archgon.com

K-MU-00120