



IDEEN WELT

TV-Simulator Bedienungsanleitung



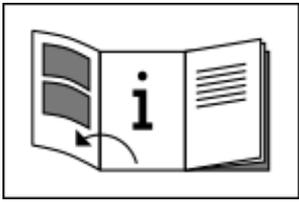

Ⓧ Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Produktabbildungen aus.

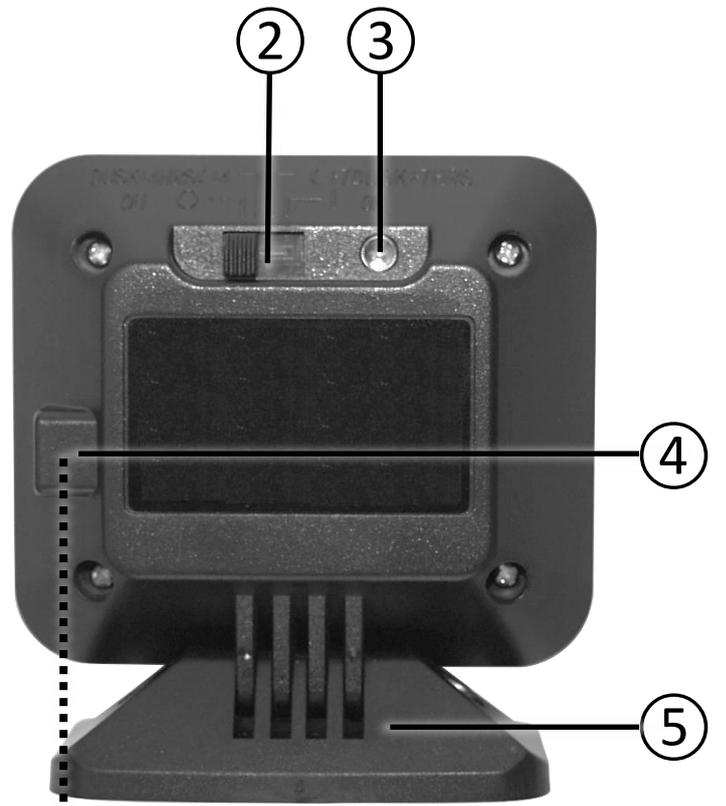

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen TV-Simulators. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieser TV-Simulator, nachfolgend Gerät genannt, dient der Simulierung der Licht- und Flackereffekte eines Fernsehbildes. So wirkt Ihr Haus oder Ihre Wohnung abends belebt, auch wenn Sie nicht vor Ort sind. Beachten Sie bitte, dass dieser Artikel keinen Einbruchschutz bietet, jedoch bei Verwendung abschreckend auf Einbrecher wirken kann. Dieser Artikel ist nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Innenbereichen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch.
2. Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehängt werden.
3. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.
4. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kleinteilen spielen.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dies betrifft ebenfalls die Reinigung des Gerätes.

7. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
8. **KURZSCHLUSSGEFAHR!** Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
9. **BRAND- UND KURZSCHLUSSGEFAHR!**
Tauchen Sie das Gerät und das Netzteil ⑥ nicht unter Wasser und benutzen Sie es auch nicht in der Nähe von Wasser. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere eindringen.
10. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein oder sollten Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Netzteils ⑥ ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen und falls notwendig von qualifiziertem Fachpersonal reparieren lassen.
11. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Fassen Sie das Gerät oder den Netzteil ⑥ nie mit nassen oder feuchten Händen an und nehmen Sie es nicht auf nassem Boden stehend in Betrieb.
12. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder im Badezimmer.
13. Betreiben, lagern und legen Sie das Gerät nicht auf oder in der/die Nähe von heißen Oberflächen und offenen Brandquellen, wie z. B. Kochplatten, Backöfen, Heizkörpern oder Kerzen ab.



14. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
15. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung. Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden.
16. Halten Sie das Gerät von brennbarem Material fern.
17. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Netzteils ⑥ übereinstimmen.
18. Schließen Sie das Netzteil ⑥ nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose an.
19. Überprüfen Sie das Gerät, das Netzteil ⑥ und das Kabel regelmäßig auf Schäden.
20. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn dieses Schäden aufweist oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde.
21. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Kundendienst.
22. **VERLETZUNGS-/STROMSCHLAGGEFAHR!** Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Bauteile nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
23. Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht, straff gespannt oder geknickt wird und nicht scheuert.

24. Fassen Sie immer das Netzteil ⑥ an, um dieses von der Stromversorgung zu trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
25. Verbinden Sie das Netzteil ⑥ mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie bei Gefahr sofort das Netzteil ⑥ aus der Netzsteckdose.
26. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht möglich ist.
27. Wird das Kabel beschädigt oder durchtrennt, Kabel nicht berühren, sondern sofort das Netzteil ⑥ ziehen. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
28. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein. Im Zweifelsfall wird von der Verwendung eines Verlängerungskabels abgeraten.
29. **VERLETZUNGSGEFAHR!** Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung, bei Nichtgebrauch, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, bei Gewitter, bei Fehlfunktionen, bei Störungs- oder Gefahrensituationen vom Stromnetz.
30. Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil ⑥.
31. **VERLETZUNGSGEFAHR!** Benutzen Sie keine optischen Instrumente, wie z. B. ein Vergrößerungsglas, um direkt in den Lichtstrahl zu schauen. Es besteht die Gefahr von Augenschäden.

32. **VERLETZUNGSGEFAHR!** Schauen Sie während des Betriebs niemals direkt in die leuchtenden LEDs! Dies kann Augenschäden verursachen!
33. Bei Verdacht auf Augenschäden suchen Sie umgehend einen Augenarzt auf.
34. **VERLETZUNGSGEFAHR!** Flackerndes Licht kann Migräne auslösen. Bei Personen mit Autismus und Epileptikern kann es einen Anfall auslösen. Epileptische-, Ohnmachts- und Migräneanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn bei Ihnen selbst oder in Ihrer Familie entsprechende Anlagen bekannt sind, schauen Sie nicht direkt in das flackernde Licht. Wenn eines der folgenden Symptome auftritt, ist das Gerät sofort auszuschalten und ein Arzt zu konsultieren: Augen- und Muskelzuckungen, Krämpfe, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.
35. Benutzen Sie den Klebestreifen nicht ausschließlich, um das Gerät an einer senkrechten Oberfläche zu befestigen! Das Gerät kann herunterfallen, dabei irreparabel beschädigt werden und auch Personen bzw. andere Geräte schädigen!
36. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder metallische Gegenstände.

LIEFERUMFANG

- 1 x TV-Simulator mit Standfuß
- 1 x Netzteil
- 1 x Montagematerial-Set (2 x beidseitiger Klebestreifen, 2 x Dübel, 2 x Schraube)
- Diese Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte an den Rossmann-Kundendienst, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein. Benutzen Sie nur Zubehör, welches in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Der Gebrauch anderer als der hier aufgeführten Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten oder das Gerät irreparabel beschädigen und führt zum Verlust der Garantie. Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um es im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- ① Scheibe
- ② Funktionswahlschalter
- ③ Dämmerungssensor
- ④ Anschlussbuchse
- ⑤ Standfuß, neigbar
- ⑥ Netzteil mit Anschlusskabel

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Gerät und Zubehör auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Rossmann-Kundendienst.



ERSTICKUNGSGEFAHR! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern. Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

	Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt diese Bedienungsanleitung durch!
	<u>ERSTICKUNGS- UND VERSCHLUCK-GEFAHR!</u> Das Gerät ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kleinteilen spielen.
	<u>ACHTUNG!</u> Benutzen Sie den Klebestreifen nicht ausschließlich, um das Gerät an einer senkrechten Oberfläche zu befestigen! Das Gerät kann herunterfallen, dabei irreparabel beschädigt werden und auch Personen bzw. andere Geräte schädigen!

Aufstellen

1. Das Gerät kann sowohl mit Hilfe der Dübel und Schrauben durch die Löcher im Standfuß an einer (senkrechten) Oberfläche (z. B. Wand) befestigt, als auch auf einer ebenen und festen Oberfläche platziert und mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen fixiert werden. (In letzterem Falle weiterlesen bei Punkt 5)
2. Verwenden Sie den Standfuß als Schablone, um die Position der Bohrlöcher an der Oberfläche (z. B. Wand) zu markieren.
3. Bohren Sie zwei Löcher passend zur Dübelgröße und setzen Sie die mitgelieferten oder entsprechend geeigneten Dübel ein.
LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG! Achten Sie beim Bohren darauf, dass keine Kabel oder Leitungen beschädigt werden. Verwenden Sie geeignete Detektoren, um jegliche Art von Leitungen in Wänden etc. aufzuspüren.
4. Montieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben am Standfuß auf der Oberfläche.
5. Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels (des Netzteils ⑥) mit der Anschlussbuchse ④ auf der Rückseite des Gerätes.
6. Stecken Sie das Netzteil ⑥ in eine geeignete Netzsteckdose. Achten Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung darauf, dass Stromart, -stärke und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
7. Richten Sie die Scheibe ① des Gerätes so aus, dass ein Flackern an der Decke und/oder den Wänden ersichtlich ist.

Hinweise:

- Das Gerät sollte bei einem Blick durchs Fenster nicht zu sehen sein.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Dämmerungssensor ③ bei Dämmerung bzw. in der Nacht nicht von anderen Lichtquellen angestrahlt wird, da dieser ansonsten in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt werden kann.
- Das Gerät darf nicht an einem Fenster aufgestellt werden, da durch Lichtquellen von außen, z. B. Straßenlaternen oder dem Straßenverkehr, der Dämmerungssensor ③ in seiner Funktionsfähigkeit einschränkt werden kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht zu nah vor eine Wand. Der Lichteinfall von außen muss den Dämmerungssensor ③ erreichen, damit dieser die Lichtverhältnisse erkennen kann.
- Beachten Sie, dass timergesteuerte Lichtquellen, die sich am Aufstellort des Gerätes befinden, die Funktionsfähigkeit des Dämmerungssensors ③ beeinflussen können.
- Bekleben, verdecken oder bemalen Sie den Dämmerungssensor ③ nicht.
- Am Besten können Sie die Ausrichtung und den Standort des Gerätes bei Dunkelheit kontrollieren, indem Sie von außen durch ein Fenster blicken.

Bedienen

Das Gerät verfügt über drei unterschiedliche Betriebsmodi:

1. Damit das Gerät dauerhaft leuchtet, stellen Sie den Funktionswahlschalter ② auf „ON“. Der Dämmerungssensor ③ ist ausgeschaltet. Um das Gerät auszuschalten stellen Sie den Funktionswahlschalter ② auf die Position „OFF“.
2. Damit sich das Gerät mit einer Leuchtdauer von 4 Stunden zur Dämmerung automatisch aktiviert, stellen Sie den Funktionswahlschalter ② auf „DUSK+4HRS“. Eine rote LED leuchtet dauerhaft durch die Scheibe ① bis zum Programmstart. Nach ca. 4 Stunden schaltet sich das Gerät automatisch wieder ab und die rote LED leuchtet erneut dauerhaft bis zur nächsten Dämmerung. Das Gerät kann jederzeit, vor Ablauf der 4 Stunden, durch ein Schieben des Funktionswahlschalters ② auf die Position „OFF“, ausgeschaltet werden.

Hinweis:

Diese Position eignet sich besonders während der Sommermonate, wenn es spät dunkel wird.

3. Damit sich das Gerät mit einer Leuchtdauer von 7 Stunden zur Dämmerung automatisch aktiviert, stellen Sie den Funktionswahlschalter ② auf „DUSK+7HRS“. Mehrere blaue LEDs leuchten dauerhaft durch die Scheibe ① bis zum Programmstart. Nach ca. 7 Stunden schaltet sich das Gerät automatisch wieder ab und die blauen LEDs leuchten erneut dauerhaft bis zur nächsten Dämmerung. Das Gerät kann jederzeit, vor Ablauf der 7 Stunden, durch ein Schieben des Funktionswahlschalters ② auf die Position „OFF“, ausgeschaltet werden.

Hinweis:

Diese Position eignet sich besonders während der Wintermonate, wenn es früh dunkel wird.

	<u>STROMSCHLAGGEFAHR!</u> Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es immer vom Netzstrom.
	<u>STROMSCHLAGGEFAHR!</u> Lassen Sie niemals Wasser ins Gehäuseinnere gelangen.
	<u>ACHTUNG!</u> Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder metallische Gegenstände.

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

1. Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
2. Trennen Sie stets das Netzteil ⑥ vom Gerät und vom Netzstrom, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
4. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuseinnere eintritt. Tauchen Sie das Gerät während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
5. Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände, Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.
6. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.
7. Das Gerät muss stets sauber und trocken sein.
8. Zur Lagerung bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Die LEDs sind nicht austauschbar. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die LEDs nicht mehr funktionstüchtig sind.

Garantiekarte TV-Simulator**EAN 4305615542935**

Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Für die Einsendung defekter Geräte während der Garantiezeit sowie eine reibungslose Bearbeitung Ihres Problems setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Email mit uns in Verbindung. Geschulte Mitarbeiter werden Ihr Anliegen aufnehmen und Sie hier mit Rat und Tat unterstützen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät transportsicher, möglichst in der Originalverpackung, verpackt ist, um Transportschäden zu vermeiden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Batteriewechsel, die Batterien im Gerät selbst und Leuchtmittel sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen.

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität. Sollten doch einmal Mängel entstehen, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes (z.B. Wasser- oder Fallschaden, fehlerhafte Bedienung, etc.) zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung dieser Schäden (durch Austausch oder Vergütung). Rossmann reguliert im Rahmen der Garantie nur Schäden am von der Garantie umfassten Produkt selbst, in Form von Ersatzlieferung oder Vergütung. Wir behalten uns vor, nicht mehr lieferbare Artikel durch Rückzahlung des Kaufbetrages anhand des Kassenbons zu vergüten.

Weitere Schadenersatzansprüche jeder Art, insbesondere wegen Pflichtverletzung und aus unerlaubter Handlung sowie Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen, sind nicht von der Garantie umfasst; gleiches gilt für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden. Weitergehende Ansprüche entstehen im Rahmen der Garantie nicht. Die obigen Beschränkungen gelten nicht für Ansprüche aus Schäden, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, oder aus Vorsatz, oder aus grober Fahrlässigkeit, oder aus dem Produkthaftungsgesetz.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Die Garantieleistung verlängert oder erneuert nicht die Garantie von 24 Monaten.

Bitte beachten Sie, dass Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bei Mängeln (Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadens- bzw. Aufwendungsersatz) durch die Garantie in keiner Form eingeschränkt werden, sondern unabhängig von der Garantie bestehen.

Dirk Rossmann GmbH**Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel****Kostenlose Kundenhotline: (0800) 76 77 62 66** (Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr)**Kontakt-Formular: www.rossmann.de/kontakt**

Besuchen Sie uns auch Online und profitieren Sie von unserem umfangreichen Kundenservice. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf per Telefon, Email, Facebook, oder schauen Sie auf unserer Karte nach, wo Sie Ihre nächste Rossmann-Filiale direkt vor Ort finden können.

Bitte füllen Sie das unten stehende Formular in Blockschrift aus und geben Sie es zusammen mit dem defekten Produkt wieder ab. Sie unterstützen uns somit bei Analysen und der Verbesserung unserer Produkte:

✂ _____

Name: _____

Adresse: _____

PLZ, Wohnort: _____

Datum: _____

Artikel: TV-Simulator

Grund der Beanstandung: _____

