

Android TV

Benutzerhandbuch

1. Die ersten Schritte

1.1 Grundoperationen

1.1.1 Ein-/Ausschalten und Schlafen

1. Schließen Sie die Box an den Fernseher mit HDMI-Kabel. Schließen die Box mit dem Netzteil. Schließen Sie die Maus, Luft Maus oder andere Eingabegeräte mit USB-Anschluss.
2. Nachdem das Gerät und Kabel angeschlossen ist, Stom LED wird Blau.
3. Nachdem das Gerät und Kabel nicht angeschlossen ist, schaltet die Strom LED aus.
4. Unter Power-On-Modus, drücken Fernbedienung Power-Taste, wird Gerät in den Ruhemodus gehen.
5. Unter Schlafmodus, wird Gerät wach sein, wenn Sie mit der Fernbedienung Power-Taste drücken.

1.1.2 Anwendungen öffnen

Verwenden Sie Fernbedienungen Pfeiltasten zu wählen die gewünschte Programm, klicken Sie auf OK, um das ausgewählte Programm zu öffnen.

1.1.3 In den Anwendungen wechseln

Klicken Sie auf "Meine Apps" zuletzt verwendeten Programme anzuzeigen, klicken Sie auf Programmsymbol zu wechseln beliebige Anwendung.

1.1.4 Schließen Anwendungen

Klicken Sie auf Symbol * um zuletzt verwendeten Programme zu sehen, wählen Sie eine von ihnen durch Klicken und Halten, ziehen Sie es auf leeren Bereich um die Anwendung zu schließen.


1.1.5 Zurück zum Startbildschirm


Klicken Sie auf Symbol  zum Startbildschirm zurückzukehren.

Klicken Sie auf Symbol  auf der Fernbedienung zum Startbildschirm zurückzukehren.


1.1.6 Externe Speicherdaten Lesen


Lesen USB-Flash-Laufwerke

Setzen Sie die USB-Flash-Laufwerke oder Wechselfestplatte in den USB-Port, wenn das Gerät eingeschaltet ist, Symbol  in der linken oberen Ecke des Desktops angezeigt wird, öffnen Sie "Filebrowser", die identifizierte USB (A :) erscheint unter "Lokaler Datenträger", den Betrieb der U-Disk ist jetzt verfügbar.

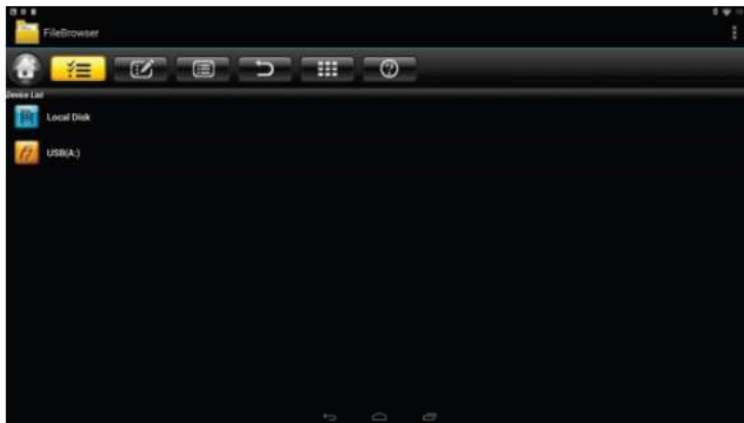

Lesen TF-Karte


Setzen Sie die TF-Karte in das Gerät ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Symbol  in der linken oberen Ecke des Desktops angezeigt wird, öffnen Sie "Filebrowser", die identifizierte externe Speicherkarte wird unter "Lokaler Datenträger" angezeigt. TF-Karte Betrieb ist ab sofort verfügbar.

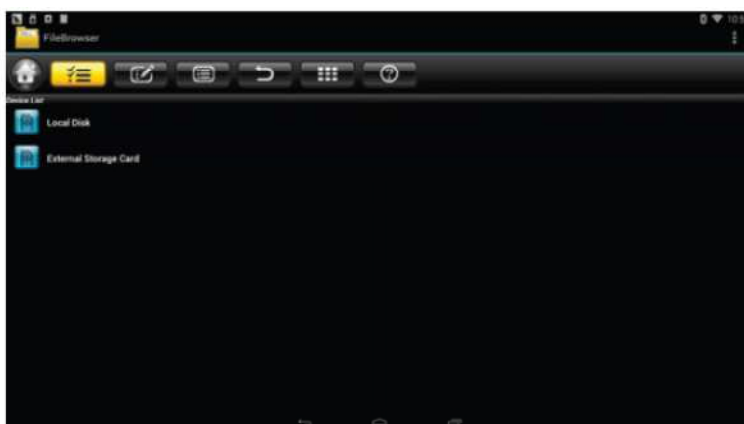

1.1.7 WIFI Funktion

Startbildschirm → Einstellungen → Netzwerk → Wählen Sie "Wi-Fi" WiFi-Funktion zu öffnen


Hotspot Wählen → Passwort eingeben → Verbindung mit dem Netzwerk

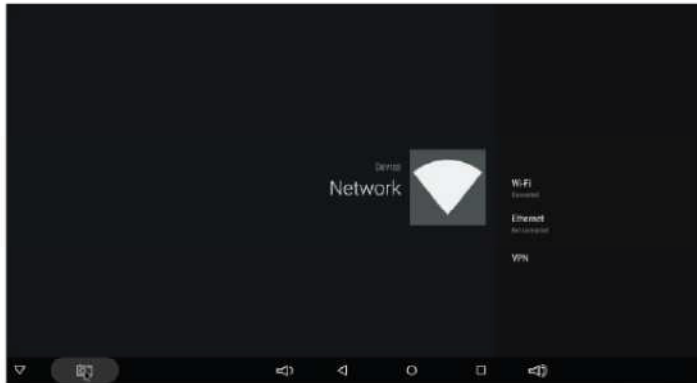

1.1.8 Ethernet Funktion

Startbildschirm → Einstellungen → Netzwerk → Wählen Sie "Ethernet" Ethernet -Funktion zu öffnen


Legen Sie Netzwerk-Kabel ein, Netzwerk wird automatisch verbunden

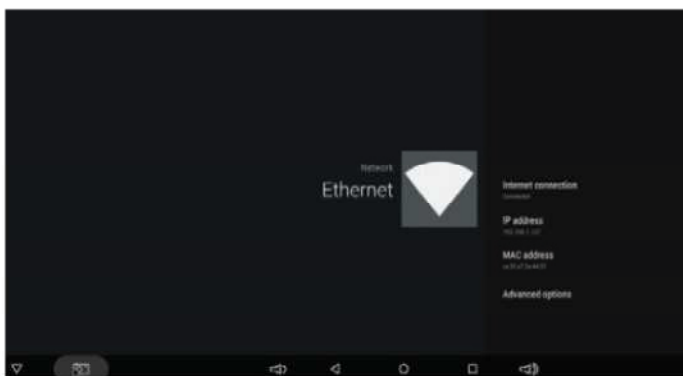

1.1.9 WLAN Hotspot

Operationen an der Box:

Startbildschirm → Einstellungen → Andere → Mehre Einstellung → Mehr... → Tragbar Hotspot → Wählen Sie " Tragbar Wi-Fi Hotspot"

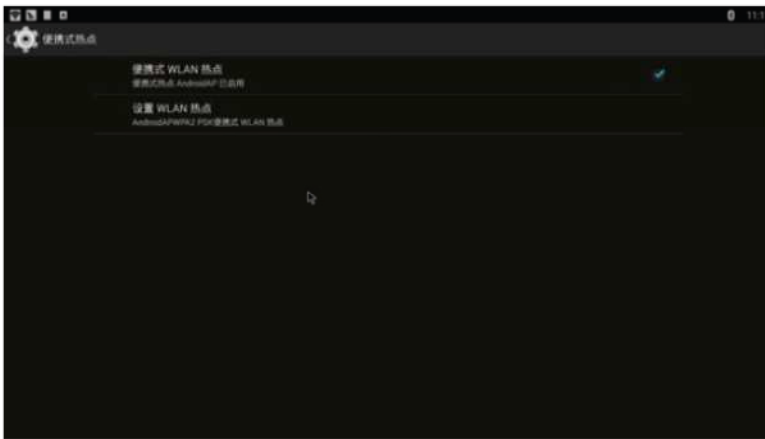

Wählen Sie "Einrichten einer Wi-Fi-Hotspot" einzurichten "Netzwerk-SSID", "Sicherheit", "Passwort" Parameter.



* Stellen Sie sicher, verbunden mit dem verdrahteten Netzwerk kann die Box als WLAN-AP verwendet werden, um mehre Wireless-Geräte Zugang in der Familie unterstützen.

2.1.1 Der Schritt, wie die Box reflash

- 1) Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware (ROM) an der Root und SD-Karte (SD-Karte formatiert zuerst).
- 2) Setzen Sie die SD-Karte in ausgeschalteten Box (Netzkabel nicht eingesteckt) ein, ohne externe USB-Speicher angeschlossen.
- 3) Mit einem Zahnstocher in den AV-Anschluss der Box einzusetzen, drücken und halten Sie die versteckte Taste, während Strom aufstecken. Nicht freigeben bis Sie den Bildschirm von Robert Logo zu sehen.
- 4) Aktualisierung wird automatisch ausgeführt. Wann ist es fertig und wählen Sie "Reboot". Sie können alle Fehler außer Acht lassen, dass nach dem Update angezeigt werden, sind sie auf dem Gerät nicht relevant.
- 5) Wenn das System neu gestartet wurde, dann sollten Sie zuerst prüfen, um WIFI arbeitet bei Einstellungen->Wi-Fi sicherzustellen. Schalten Sie den Wi-Fi, wenn es ausgeschaltet ist und Sie werden in der Lage verbinden.