

SAMSUNG

SM-R210

Benutzerhandbuch

Inhalt

Grundlegende Information

- 3 Informationen zur Gear 360
- 4 Zuerst lesen
- 5 Lieferumfang
- 6 Geräteaufbau
- 8 LED
- 9 Kamerastatusbildschirm
- 11 Speicherkarte
- 14 Akku
- 17 Trageriemen an der Gear 360 anbringen
- 18 Gear 360 ein- und ausschalten
- 19 Gear 360 mit einem Mobilgerät verbinden

Anhang

- 50 Rat und Hilfe bei Problemen
- 52 Akku entfernen

Gear 360 verwenden

- 23 Menüs der Gear 360 verwenden
- 24 Videos und Fotos nur mit der Gear 360 aufnehmen
- 25 Mit einem Mobilgerät remote verbinden
- 26 Videos oder Fotos aufnehmen
- 36 Live-Broadcast
- 37 Kameraeinstellungen konfigurieren
- 39 Videos oder Bilder ansehen
- 46 Computerprogramm verwenden
- 47 Dateien auf einen Computer übertragen
- 47 Einstellungen konfigurieren
- 49 Software aktualisieren

Grundlegende Information

Informationen zur Gear 360

Die Kamera der Gear 360 erstellt mit einer einzelnen Aufnahme 360-Grad-Videos und -Fotos von Ihnen und Ihrer Umgebung. Mit den beiden Fisheye-Objektiven können Sie lebendige Fotos und Videos aufnehmen.

Wenn Sie die Gear 360 über Bluetooth oder WLAN mit Ihrem Mobilgerät verbinden, können Sie Videos oder Fotos remote vom Mobilgerät aufnehmen. Zudem können Sie Videos und Fotos aufrufen, bearbeiten und mit anderen teilen.

Wenn Sie die Gear 360 mit einer Gear VR verbinden, lassen sich die mit der Gear 360 aufgenommenen Videos noch realistischer darstellen.



Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung der Gear 360 sicher, dass sie mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie Software sowie Open-Source-Software. Die Anweisungen zum Anzeigen der Open-Source-Lizenz finden Sie auf der Website von Samsung (opensource.samsung.com).

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Lieferumfang



Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Gear 360
- USB-Kabel (USB Typ C)
- Trageriemen
- Tasche
- Kurzanleitung



- Die mit der Gear 360 bereitgestellten Artikel sowie die verfügbaren Zubehörteile können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit dieser Gear 360 vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Sie können nur Computer verwenden, die mit dem mitgelieferten USB-Kabel kompatibel sind. Eine Liste der kompatiblen Computer finden Sie unter www.samsung.com
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit der Gear 360 kompatibel sind.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, kann dies zu Leistungseinbußen und Fehlfunktionen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.
- Bewahren Sie die Gear 360 immer in der zugehörigen Tasche auf. Falls die Objektivlinse zerkratzt ist, ist die Bildqualität vermutlich schlechter.

Geräteaufbau

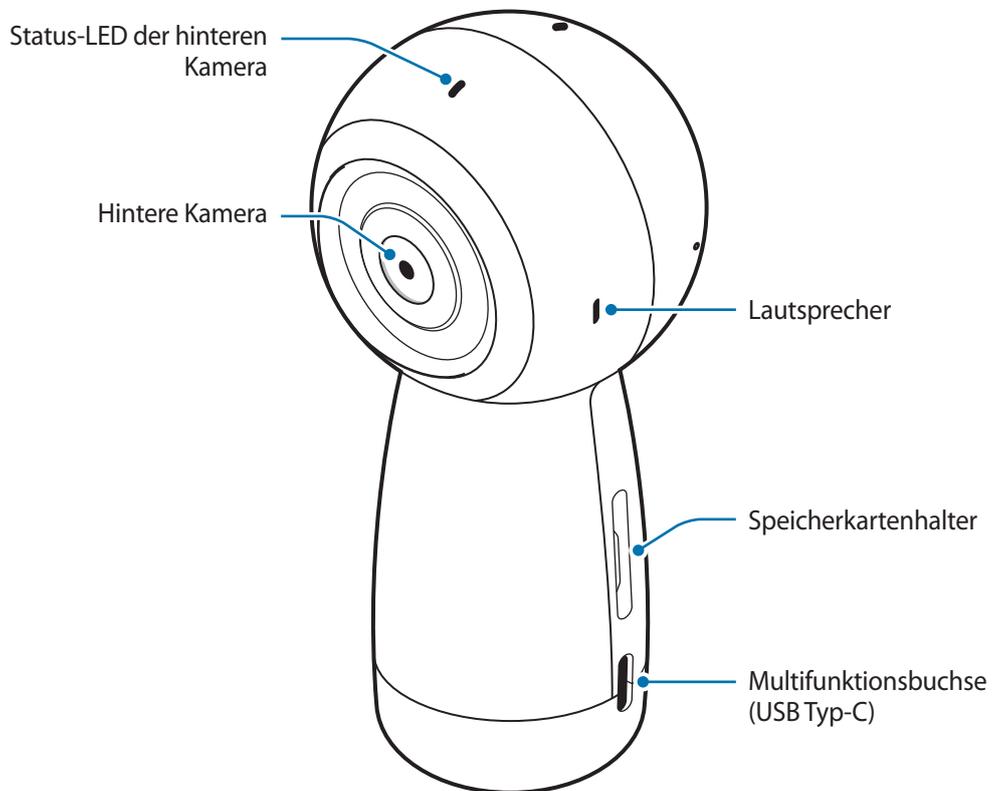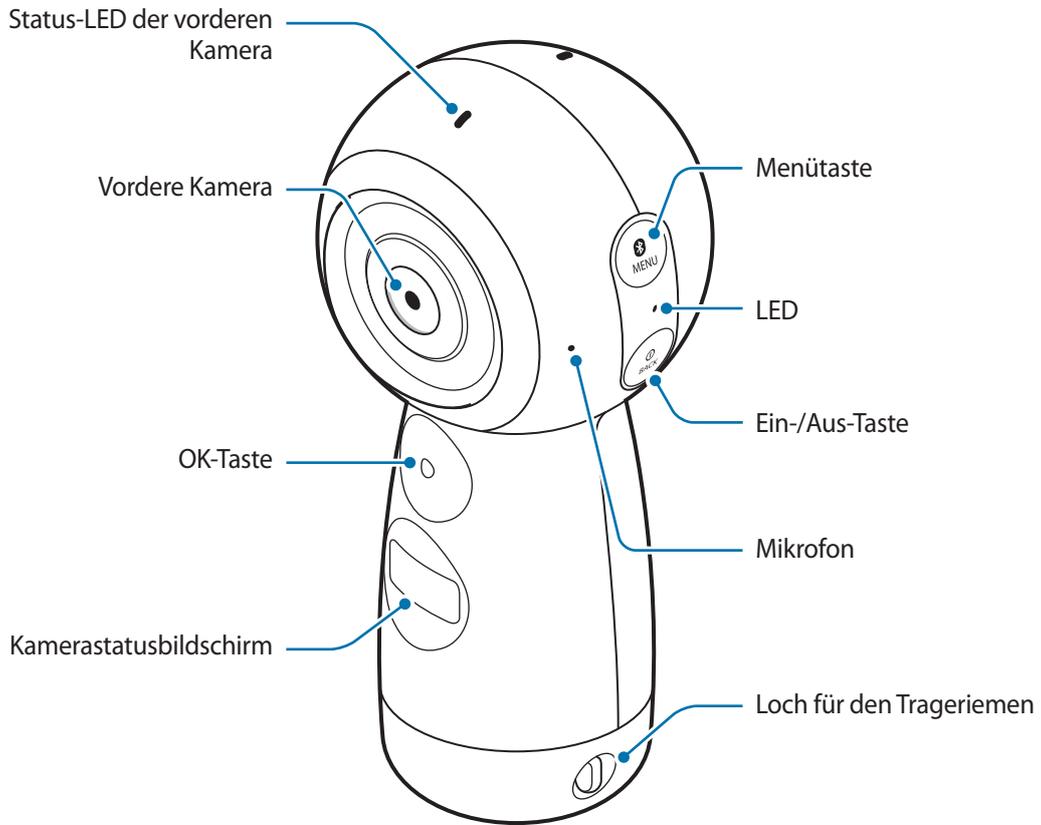

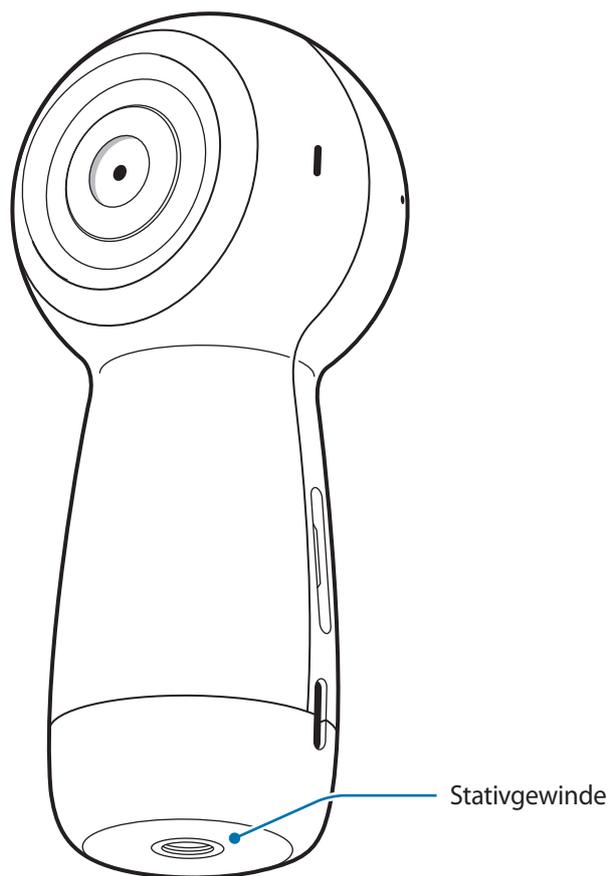


Tasten

Tasten	Funktion
 Ein/Aus	<ul style="list-style-type: none"> • Gedrückt halten, um die Gear 360 ein- oder auszuschalten. • Drücken, um auf dem Kamerastatusbildschirm zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
 Menü	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholt drücken, um zum gewünschten Menü zu wechseln. • Drücken und halten, um auf die Verbindungsmodi zuzugreifen.
 OK	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um ein Video oder Foto aufzunehmen oder um die gewünschte Option auszuwählen.

LED


Die LED gibt den Status der Gear 360 an.

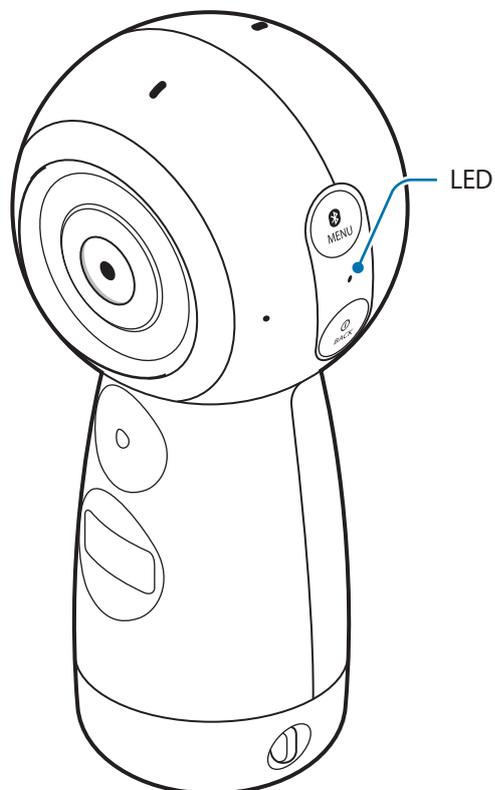

Farbe	Status
Blinkt dreimal blau	<ul style="list-style-type: none"> • Einschalten • Die Speicherkarte wird formatiert oder die Gear 360 wird zurückgesetzt
Blinkt dreimal rot	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschalten
Blinkt rot	<ul style="list-style-type: none"> • Geringer Akkuladestand (weniger als 10 %) • Überhitzung
Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku wird geladen.
Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist vollständig geladen.
Rot → Grün → Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Warten, bis die Verbindung zum Mobilgerät hergestellt wird
Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Mobilgerät verbunden
Blinkt blau	<ul style="list-style-type: none"> • Videos oder Fotos werden übertragen • Software wird aktualisiert


Kamerastatusbildschirm

Greifen Sie auf Menüs zu, etwa auf die Kamera- und Verbindungsmodi, und rufen Sie den Status der Gear 360 über Nachrichten und Anzeigesymbole auf dem Kamerastatusbildschirm auf.

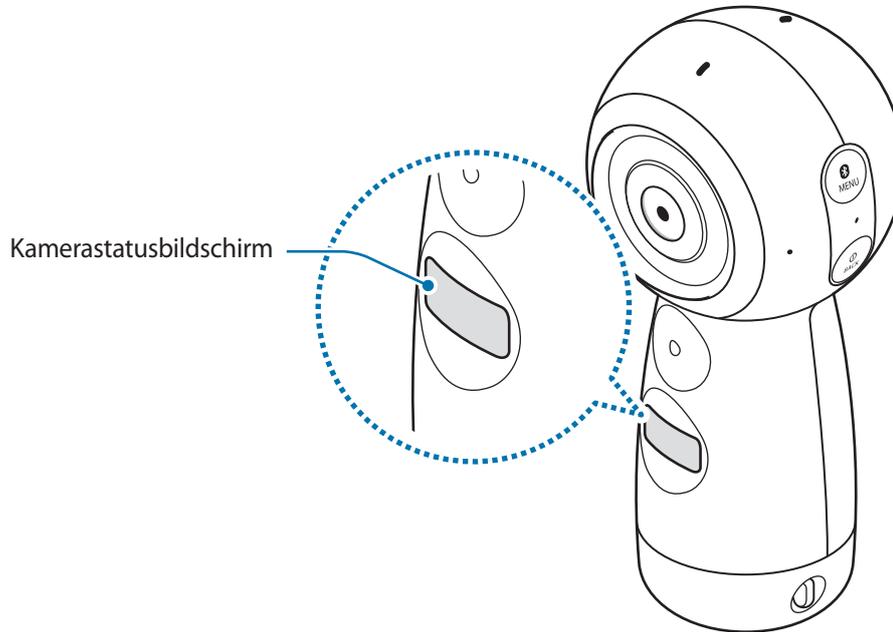

Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole sind auf dem Kamerastatusbildschirm zu sehen. Auf dem Kamerastatusbildschirm können Sie den Status der Gear 360 überprüfen.

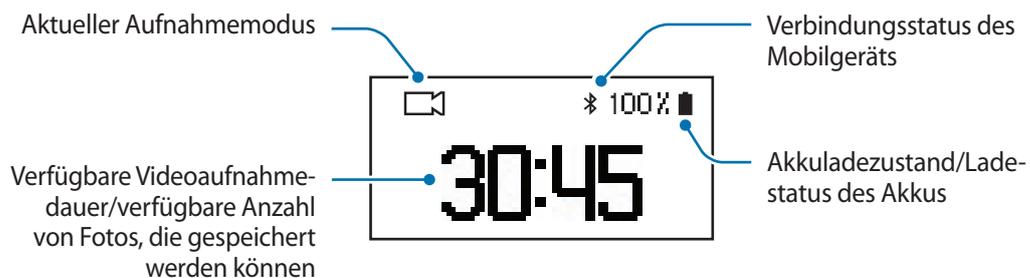

Symbol	Bedeutung
	Akkuladezustand
	Ladestatus des Akkus <ul style="list-style-type: none"> •  : Wird geladen •  : Überhitzung •  : Ladegerät falsch angeschlossen
	Mit einem Mobilgerät verbunden
	Warten, bis die Verbindung zum Mobilgerät hergestellt wird
	Nicht mit einem Mobilgerät verbunden
	Aufnahmemodus
	Aufnahme eines Videos
	Fotoaufnahmemodus
	Zeitraffermodus Nehmen Sie in festgelegten Intervallen mehrere Fotos auf und speichern Sie sie als Video.
0.5s	Zeitraffer-Aufnahmeintervall
	Aufnahme eines Zeitraffervideos
	Videowiederholungsmodus Nehmen Sie ein kontinuierliches Video auf, indem Sie einen festgelegten Abschnitt des zuvor aufgenommenen Inhalts löschen und den neuen Inhalt speichern.
5m	Aufnahmezeit der Videowiederholung
	HDR-Landschaftsmodus Nehmen Sie automatisch drei Fotos auf, kombinieren Sie sie und kalibrieren Sie anschließend die Farben.
	Direktübertragungsmodus
	Übertragen eines Livevideos
	Speicherkarte voll
	Keine Speicherkarte/Speicherkartenfehler
	Mit einem microUSB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	USB-Verbindungsfehler

Speicherkarte

Speicherkarte installieren

Eine Speicherkarte muss eingelegt sein, damit Sie Videos und Fotos aufnehmen können. Je nach Speicherkarte, Hersteller und Typ sind manche Speicherkarten mit der Gear 360 nicht kompatibel.




- Manche Speicherkarten sind nicht vollständig mit der Gear 360 kompatibel. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann die Gear 360, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
- Falls Sie eine Speicherkarte mit geringer Schreibgeschwindigkeit nutzen, wird die Videoaufnahme möglicherweise unterbrochen, weil die Karte Daten nicht mit der Geschwindigkeit verarbeiten kann, mit der das Video aufgenommen wurde. Tritt dieser Fall ein, ersetzen Sie die Karte durch eine schnellere Speicherkarte oder reduzieren Sie die Auflösung des Videos.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte mit der richtigen Seite nach oben weisend einsetzen.




- Speicherkarten sind separat erhältlich.
- Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen, während die Gear 360 eingeschaltet ist, wird sie ausgeschaltet.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der Speicherkarte.
- Wenn sich keine Speicherkarte im Gerät befindet, wird auf dem Kamerastatusbildschirm **Check SD Card** angezeigt.

- 1 Ziehen Sie den Speicherkartenhalter vorsichtig aus dem Speicherkarteneinschub.

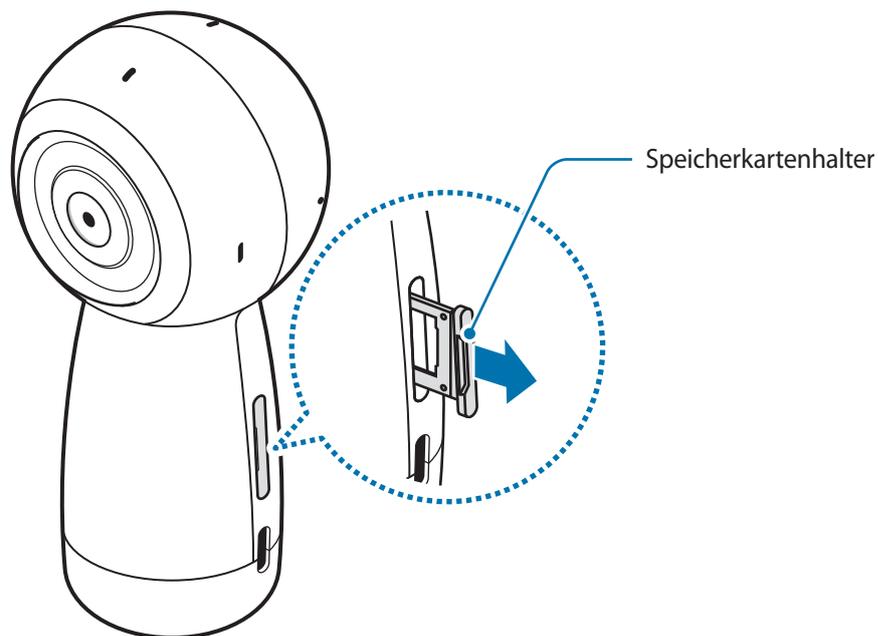

Achten Sie beim Herausnehmen des Speicherkartenhalters auf Ihre Fingernägel.

- 2 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Speicherkartenhalter und achten Sie darauf, dass ihre goldfarbenen Kontakte auf den Kontakten der Gear 360 aufliegen.
- 3 Schieben Sie den Speicherkartenhalter vorsichtig zurück in den Speicherkarteneinschub.

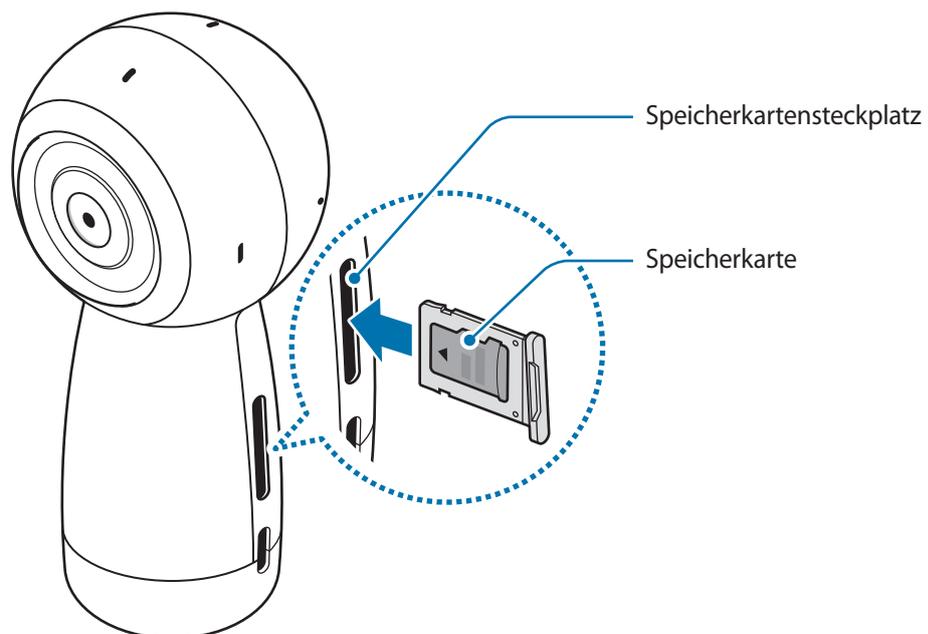

Speicherkarte entfernen

- 1 Ziehen Sie den Speicherkartenhalter vorsichtig aus dem Speicherkarteneinschub.
- 2 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- 3 Schieben Sie den Speicherkartenhalter vorsichtig zurück in den Speicherkarteneinschub.

Speicherkarte formatieren

Wenn Sie eine Speicherkarte mit einem Computer formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit der Gear 360 kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte auf der Gear 360 oder auf dem Mobilgerät.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Auf der Gear 360 formatieren

- 1 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Settings** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Format** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Yes** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Nach abgeschlossener Formatierung erscheint auf dem Kamerastatusbildschirm eine Bestätigungsmeldung.

Auf dem Mobilgerät formatieren

- 1 Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** → **Einstellungen** an.
- 2 Tippen Sie **Zurücksetzen und formatieren** → **Gear 360-SD-Karte formatieren** an.
Nach abgeschlossener Formatierung erscheint auf dem Kamerastatusbildschirm eine Bestätigungsmeldung.



Wenn Sie eine Speicherkarte auf dem Mobilgerät formatieren möchten, müssen Sie die Gear 360 mit dem Mobilgerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Gear 360 mit einem Mobilgerät verbinden](#).

Akku

Akku aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung der Gear 360 oder wenn sie länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden an der Gear 360 führen.




Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.



- Ladegeräte sind separat erhältlich.
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

- 1 Schließen Sie das kleine Ende des Ladegeräts an der Multifunktionsbuchse der Gear 360 und das große Ende des Ladegeräts an einem Stromanschluss an.

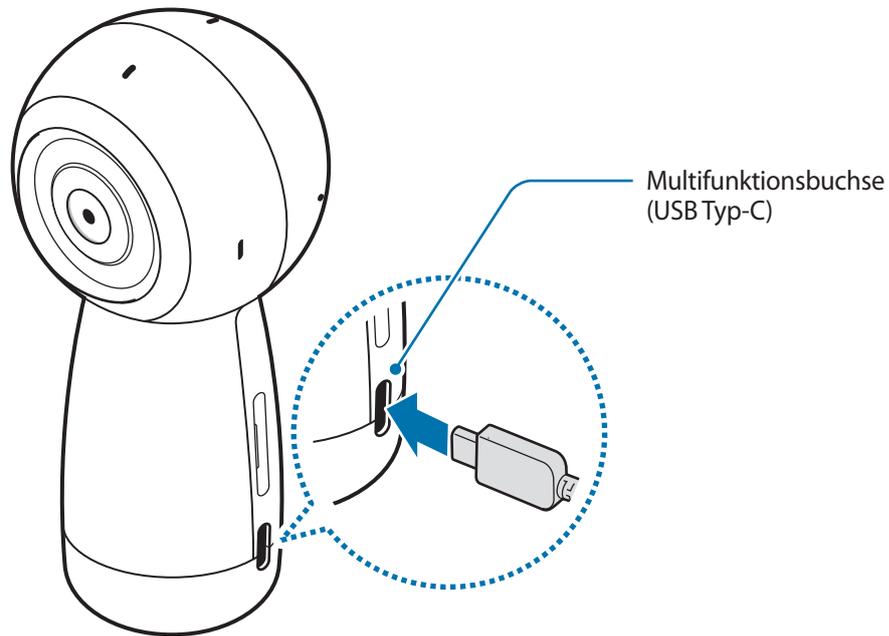


- 2 Trennen Sie die Gear 360 vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen wurde. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät von der Gear 360 ab und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Netzsteckdose.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus


- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Wenn Sie das Gerät nicht über das Ladegerät, sondern beispielsweise über einen Computer laden, kann dies aufgrund einer eingeschränkten elektrischen Stromzufuhr zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen.
- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird, der Ladevorgang kann in diesem Fall jedoch länger dauern.
- Beim Aufladen können sich die Gear 360 und das Ladegerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear 360. Falls die Temperatur über einen gewissen Wert steigt, wird das Laden des Akkus beendet.
- Die Gear 360 lässt sich nicht während der Videoaufnahme, bei Verwendung der Zeitrafferfunktion oder bei Verwendung des Suchers auf dem remote verbundenen Mobilgerät aufladen.
- Aktivieren Sie zum Sparen von Akkuleistung die Funktion zum automatischen Ausschalten.
- Ist die Funktion zum automatischen Ausschalten nicht aktiviert, wird der Akku nur geladen, wenn die Gear 360 ausgeschaltet ist.
- Falls die Gear 360 nicht richtig geladen wird, bringen Sie die Gear 360 zusammen mit dem Ladegerät in ein Servicezentrum von Samsung.

Trageriemen an der Gear 360 anbringen

Die Gear 360 lässt sich bequem tragen, wenn Sie den Trageriemen an der Gear 360 anbringen. Schieben Sie den Trageriemen durch das Loch für den Trageriemen und befestigen Sie ihn dann mithilfe der Schleife.

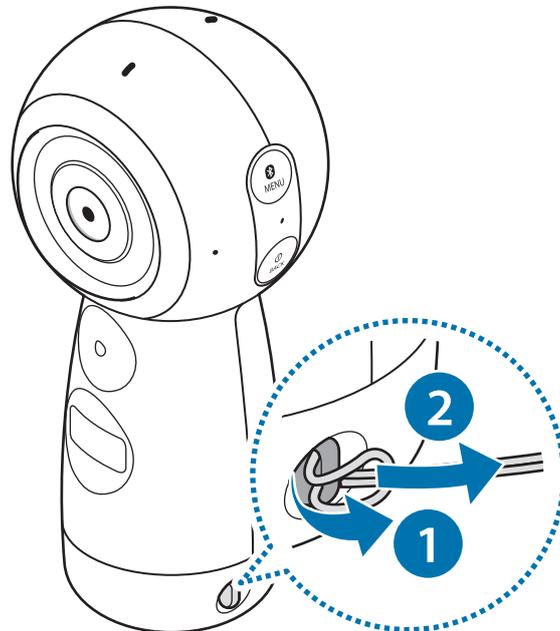


Mit dem Gummiring am Trageriemen können Sie die Gear 360 zum Aufnehmen von Videos oder Fotos befestigen.

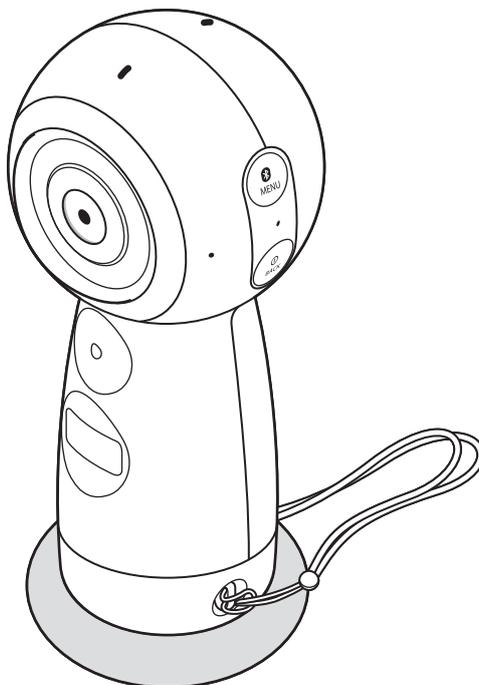

Gear 360 ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Gear 360 einzuschalten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Gear 360 auszuschalten.

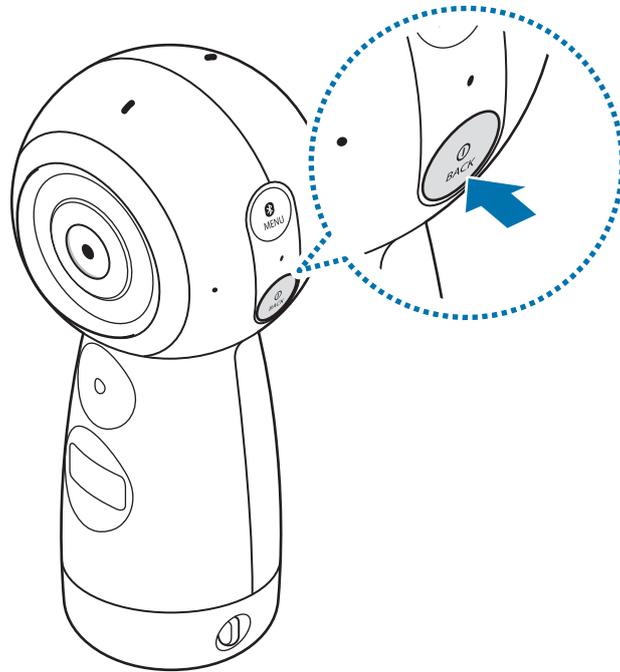

- Die Gear 360 wird ausgeschaltet, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird. Mit der Option **Automatisches Ausschalten nach** können Sie die Dauer festlegen, nach der die Gear 360 ausgeschaltet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen konfigurieren](#).
- Halten Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen wie Flugzeugen und Krankenhäusern ein.

Gear 360 neu starten

Wenn die Gear 360 nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um sie neu zu starten.

Gear 360 mit einem Mobilgerät verbinden

Anwendung auf einem Mobilgerät installieren

Damit Sie die Gear 360 mit einem Mobilgerät verbinden können, müssen Sie die Anwendung „Samsung Gear 360“ oder die Anwendung „Gear 360“ auf dem Mobilgerät installieren.

Laden Sie die neue Anwendung „Samsung Gear 360“ aus den **Galaxy Apps** oder aus dem **Play Store** herunter.

Laden Sie bei iOS-Geräten die Anwendung „Samsung Gear 360“ aus dem **App Store** herunter.



Nicht alle Mobilgeräte sind mit der Gear 360 kompatibel und einige unterstützen bestimmte Funktionen nicht. Eine Liste der kompatiblen Mobilgeräte finden Sie unter www.samsung.com

Verbindung mit einem Mobilgerät herstellen

Um die Gear 360 von Ihrem Mobilgerät aus zu steuern, muss die Gear 360 mit dem Mobilgerät gekoppelt sein. Nachdem die Gear 360 mit dem Mobilgerät gekoppelt wurde, versucht die Gear 360 jedes Mal, wenn Sie die Gear 360 einschalten, eine Verbindung mit dem Mobilgerät herzustellen.

Bei Verwendung eines Android-Geräts können Sie nach der erstmaligen Verbindungsherstellung Videos und Fotos aufnehmen und über Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät anzeigen.



Die Verbindungsmethoden variieren möglicherweise je nach Mobilgerät und Softwareversion. Verbinden Sie bei Verwendung eines iOS-Geräts die Gear 360 über die WLAN-Einstellungen mit dem Mobilgerät, starten Sie die Anwendung „Gear 360“ und schließen Sie dann die Verbindungsherstellung ab.

Gear 360

- 1 Schalten Sie die Gear 360 ein.
- 2 Halten Sie die Menütaste gedrückt.

- 3 Wenn auf dem Kamerastatusbildschirm **Connect to Android** angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie bei iOS-Geräten erneut die Menütaste und, wenn auf dem Kamerastatusbildschirm **Connect to iOS** angezeigt wird, die OK-Taste.



Wenn Sie zwischen der Gear 360 und Ihrem iOS-Mobilgerät eine Verbindung über WLAN herstellen, wird beim nächsten Verbinden automatisch der Kopplungsmodus für das iOS-Mobilgerät aktiviert, ohne dass Sie die Menütaste drücken müssen. Zudem wird auf dem Kamerastatusbildschirm zunächst „Mit iOS-Gerät verbinden“ angezeigt, wenn Sie die Menütaste gedrückt halten.

Mobilgerät

- 4 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.

Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.

- 5 Tippen Sie **MIT GEAR 360 VERBINDEN** an.



- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Wenn die Gear 360 mit einem Mobilgerät verbunden ist, erscheint das Bluetooth- oder WLAN-Symbol auf dem Kamerastatusbildschirm.

Verbindung mit der Gear 360 trennen oder erneut herstellen

Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** →  → **Trennen** an. Die Verbindung zwischen der Gear 360 und dem Mobilgerät wird getrennt.

Wenn Sie erneut eine Verbindung zur Gear 360 herstellen möchten, tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Anwendungsbildschirm „Samsung Gear 360“ die Option **VERBINDEN** an.

Verbindung mit einer neuen Gear 360 herstellen

Nachdem Sie die Kopplung der Gear 360 mit Ihrem Mobilgerät aufgehoben haben, können Sie eine andere Gear 360 verbinden.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät **Samsung Gear 360** →  → **Verbinden mit neuer Gear 360** an.

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

Bluetooth ist eine kabelloser Technologiestandard, der die Verbindung verschiedener Geräte über kurze Entfernungen über die Frequenz 2,4 GHz ermöglicht. Er ermöglicht die Verbindung und den Datenaustausch mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten, z. B. Mobilgeräten, ohne dass eine Kabelanbindung erforderlich ist.

- Wenn Sie Ihre Gear 360 mit einem anderen Gerät verbinden möchten, halten Sie die Geräte nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear 360 und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Zwischen der Gear 360 und dem verbundenen Gerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, Wände, Häuser oder Zäune.
- Die Bluetooth-Antenne eines verbundenen Geräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit der Gear 360 kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).

Hinweise zur Verwendung von WLAN

- Verwenden Sie die Gear 360 und das verbundene Gerät innerhalb der angegebenen Verbindungsreichweite (5 m). Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Zwischen der Gear 360 und dem verbundenen Gerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, Wände, Häuser oder Zäune.
- Falls ein Mobilgerät mit der Gear 360 über Wi-Fi Direct verbunden ist, während das Gerät ein WLAN-Netzwerk nutzt, flackert der Bildschirm des Mobilgeräts möglicherweise aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit des WLAN-Netzwerks.
- Wenn Sie das Mobilgerät in der Nähe von anderen Geräten verwenden, die mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind, ist möglicherweise die Signalstärke beeinträchtigt und der Bildschirm flackert unter Umständen.
- Die Leistung des WLAN-Netzwerks variiert möglicherweise je nach Region. Wenn Sie die Gear 360 an einem Ort mit Ihrem Mobilgerät verbinden, an dem öffentliche WLAN-Netzwerke eingeschränkt zulässig sind, reagiert das Gerät möglicherweise langsamer oder das Versenden von Dateien dauert evtl. länger als gewöhnlich.
- Die Übertragungsdauer variiert je nach Status der WLAN-Verbindung und je nach Dateigröße.

Gear 360 verwenden

Menüs der Gear 360 verwenden

Sie können die Menüs, die auf dem Kamerastatusbildschirm erscheinen, auswählen, indem Sie die Tasten auf der Gear 360 drücken.

Auf Menüs zugreifen und Menüs auswählen

- 1 Drücken oder drücken und halten Sie die Menütaste.
- 2 Drücken Sie die Menütaste, bis das gewünschte Menü erscheint.
- 3 Drücken Sie die OK-Taste, um das Menü auszuwählen.
Um die Auswahl aufzuheben oder zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Verfügbare Menüs

Beim Drücken der Menütaste:

- **Video:** Aufnahmemodus. Weitere Informationen finden Sie unter [Videos aufnehmen](#).
- **Photo:** Fotoaufnahmemodus. Weitere Informationen finden Sie unter [Fotos aufnehmen](#).
- **Time lapse:** Zeitraffermodus. Weitere Informationen finden Sie unter [Zeitraffer](#).
- **Video looping:** Videowiederholungsmodus. Weitere Informationen finden Sie unter [Videolooping](#).
- **Landscape HDR:** HDR-Landschaftsmodus. Weitere Informationen finden Sie unter [Querformat-HDR](#).
- **Settings:** Einstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen konfigurieren](#).


Beim Drücken und Halten der Menütaste:

- **Connect to Android:** In den Kopplungsmodus für ein Android-Mobilgerät wechseln.
- **Connect to iOS:** In den Kopplungsmodus für ein iOS-Mobilgerät wechseln.
- **Connect to remote:** In den Fernbedienungsmodus wechseln. Eine Fernbedienung ist separat erhältlich.

Videos und Fotos nur mit der Gear 360 aufnehmen

Sie haben die Möglichkeit, Videos und Fotos mit der Gear 360 aufzunehmen, ohne eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.


- 1 Drücken Sie zum Auswählen eines Aufnahmemodus die Menütaste und dann die OK-Taste.
- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um ein Video oder Foto aufzunehmen.
Drücken Sie zum Beenden der Videoaufnahme erneut die OK-Taste.

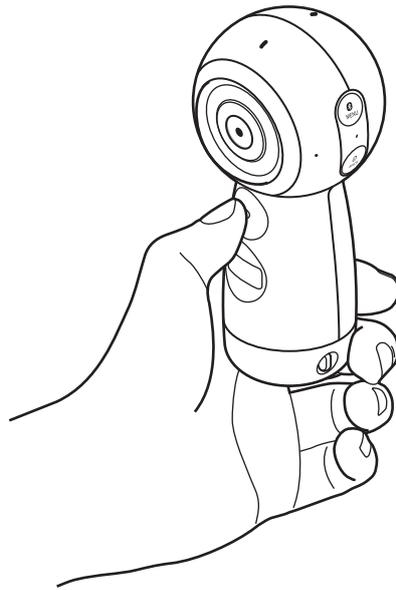

Mit einem Mobilgerät remote verbinden

Wenn die Gear 360 und Ihr Mobilgerät remote verbunden sind, können Sie Videos und Fotos mit dem Mobilgerät als Sucher aufnehmen. Sie können sich die mit der Gear 360 aufgenommenen Videos und Bilder auch auf dem Mobilgerät ansehen.

Starten Sie die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie dann **Kamera** an, um den Remote-Sucher zu aktivieren. Alternativ tippen Sie **Galerie** an, um auf die Videos und Bilder zuzugreifen, die auf der Gear 360 gespeichert sind.

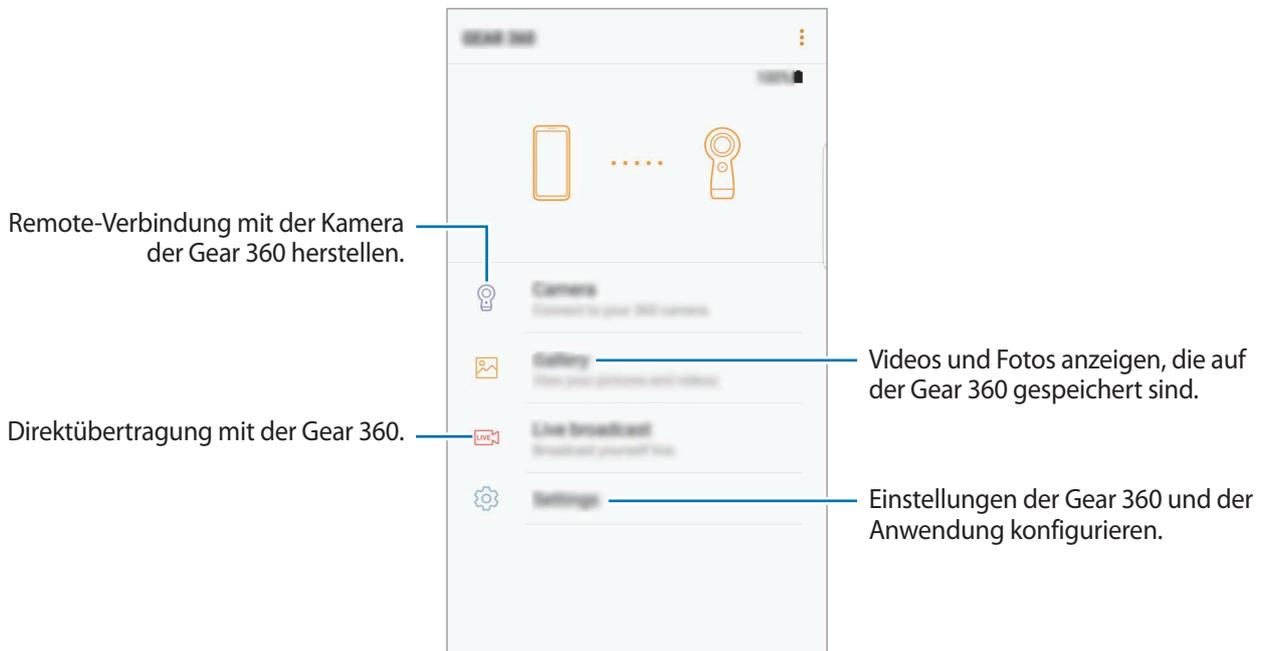

Bei Android-Geräten wird die WLAN-Funktion Ihres Mobilgeräts automatisch aktiviert und die Gear 360 wird über Wi-Fi Direct mit Ihrem Mobilgerät verbunden.



Je nach Mobilgerät oder Softwareversion können sich Bildschirmanzeige und einige Funktionen etwas unterscheiden.

Videos oder Fotos aufnehmen

Einführung

Nehmen Sie Videos und Fotos mit der vorderen und der hinteren Kamera direkt über die Gear 360 auf. Wenn die Gear 360 mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist, können Sie Videos und Fotos remote mit dem Mobilgerät als Sucher aufnehmen.



- Eine Speicherkarte muss in die Gear 360 eingelegt sein, damit Sie Videos und Fotos aufnehmen können.
- Aufgrund der Struktur des Kameraobjektivs können auf den aufgenommenen Videos und Bildern blinde Flecken entstehen. Wenn Sie Videos und Fotos sowohl mit der vorderen als auch mit der hinteren Kamera aufnehmen, ist der Rand, an dem die beiden Bilder zusammengefügt werden, möglicherweise nicht weich.

Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera

- Nehmen Sie ohne Erlaubnis keine Videos oder Fotos von anderen Personen auf.
- Nehmen Sie keine Videos oder Fotos auf, wo dies gesetzlich verboten ist.
- Nehmen Sie keine Videos oder Fotos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

Tipps für perfekte Aufnahmen

- Platzieren Sie das Motiv in der Rahmenmitte des vorderen oder hinteren Objektivs der Kamera.
- Im Dual-Objektiv-Modus ist der Rand, an dem die beiden Bilder zusammengefügt werden, natürlicher, wenn Sie genug Abstand zum Motiv haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Objektive sauber sind, und berühren Sie die Objektive beim Aufnehmen von Videos und Bildern nicht.

Kamera auswählen

Wählen Sie die zu verwendende Kamera aus. Die Status-LED der ausgewählten Kamera leuchtet grün.

Mobilgerät verwenden

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Kamera an**.
Der Sucher wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie  an und wählen Sie eine Kamera aus.
 -  **Dual:** Verwenden Sie die vordere und hintere Kamera gleichzeitig, um 360-Grad-Videos oder -Fotos aufzunehmen.
 -  **Frontkamera:** Verwenden Sie die vordere Kamera, um Weitwinkelvideos oder -fotos aufzunehmen.
 -  **Hauptkamera:** Verwenden Sie die hintere Kamera, um Weitwinkelvideos oder -fotos aufzunehmen.

Gear 360 verwenden

- 1 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Settings** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Switch lens** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm die Kamera angezeigt wird, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
 - **Dual lens:** Verwenden Sie die vordere und hintere Kamera gleichzeitig, um 360-Grad-Videos oder -Fotos aufzunehmen.
 - **Single lens Front:** Verwenden Sie die vordere Kamera, um Weitwinkelvideos oder -fotos aufzunehmen.
 - **Single lens Rear:** Verwenden Sie die hintere Kamera, um Weitwinkelvideos oder -fotos aufzunehmen.

Videos aufnehmen

Erstellen Sie im Dual-Objektiv-Modus 360-Grad-Videos oder im Einzelobjektivmodus Weitwinkelvideos.



Wenn Sie längere Zeit Videos aufnehmen oder die Streaming-Funktion nutzen, erhitzt sich die Gear 360 möglicherweise. Falls die Temperatur über einen gewissen Wert steigt, beendet die Gear 360 die Aufnahme und schaltet sich automatisch aus, um Schäden zu verhindern. Falls sich die Gear 360 aufgrund einer Überhitzung ausschaltet, warten Sie, bis sich das Gerät wieder abgekühlt hat, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.



- Bei iOS-Geräten wird die Vorschaufunktion beim Aufnehmen von Videos nicht unterstützt.
- Große Dateien werden in Einheiten mit je 1,8 GB unterteilt und gespeichert.

Mobilgerät verwenden

1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.

Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.

2 Tippen Sie **Kamera** an.

Der Sucher wird angezeigt.



3 Tippen Sie **MODUS** → **Video** an.

4 Richten Sie die Kamera auf ein Motiv und tippen Sie  an, um ein Video aufzunehmen.

Während der Aufnahme blinkt die Kamerastatus-LED rot.

Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie  an, um die Aufnahme fortzusetzen.

5 Tippen Sie  an, um die Videoaufnahme zu beenden.

Das Video wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.



Die verfügbare Videoaufnahmedauer wird auf dem Kamerastatusbildschirm angezeigt.

Vorschaumodus ändern

Im Dual-Objektiv-Modus können Sie Bilder, die mit der vorderen und hinteren Kamera aufgenommen werden, in verschiedenen Formen in der Vorschau ansehen, indem Sie den Vorschaumodus ändern.

Tippen Sie im Sucher  an, um den Vorschaumodus zu ändern.

-  **360°-Ansicht:** Vorschaubild kugelförmig anzeigen.
-  **Rundumansicht:** Vorschaubild als umgekehrtes Panorama anzeigen.
-  **Gestreckte Ansicht:** Vorschaubild in gestreckter Ansicht anzeigen.
-  **Dualanzeige:** Vorschaubild aufteilen, um sowohl den Bildschirm der vorderen als auch den der hinteren Kamera anzuzeigen.
-  **Panoramaansicht:** Vorschaubild in breiter Ansicht anzeigen.



In den Modi „360°-Ansicht“, „Rundumansicht“ und „Gestreckte Ansicht“ können Sie die Bilder aus verschiedenen Winkeln betrachten, indem Sie Ihre Finger in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm ziehen. Tippen Sie zum Zurücksetzen des Winkels auf die Standardeinstellungen **Ansicht zurücksetzen** an.

Gear 360 verwenden

- 1 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Video** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um ein Video aufzunehmen.
Während der Aufnahme blinkt die Kamerastatus-LED rot und die Aufnahmedauer ist auf dem Kamerastatusbildschirm zu sehen.
- 3 Drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu beenden.
Das Video wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.



Die verfügbare Videoaufnahmedauer wird auf dem Kamerastatusbildschirm angezeigt.

Fotos aufnehmen

Erstellen Sie im Dual-Objektiv-Modus 360-Grad-Fotos oder im Einzelobjektivmodus Weitwinkelfotos.

Mobilgerät verwenden

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Kamera** an.
Der Sucher wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie **MODUS** → **Foto** an.
- 4 Richten Sie die Kamera auf ein Motiv und tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.



Die verfügbare Anzahl an Fotos, die gespeichert werden kann, wird auf dem Kamerastatusbildschirm angezeigt.

Gear 360 verwenden

- 1 Drücken Sie die Menütaste, bis **Photo** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.



Die verfügbare Anzahl an Fotos, die gespeichert werden kann, wird auf dem Kamerastatusbildschirm angezeigt.

Zeitraffer

Nehmen Sie in festgelegten Intervallen mehrere Fotos auf und speichern Sie sie als Video. Im Video sehen Sie, wie das Motiv aus verschiedenen Perspektiven aussieht.



Während der Wiedergabe eines Zeitraffervideos können Sie keine Vorschau der Bilder aufrufen.

Mobilgerät verwenden

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Kamera** an.
Der Sucher wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie **MODUS** → **Zeitraffer** an.
- 4 Tippen Sie  an, um Intervalle festzulegen.
- 5 Tippen Sie  an, um ein Video aufzunehmen.
Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie  an, um die Aufnahme fortzusetzen.
- 6 Tippen Sie  an, um die Videoaufnahme zu beenden.
Das Video wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.

Gear 360 verwenden

- 1 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Time lapse** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Intervalle für die Aufnahmen sind auf dem Kamerastatusbildschirm zu sehen.



Wenn Sie die Aufnahmeintervalle ändern möchten, wählen Sie auf der Gear 360 **Settings** → **Mode settings** → **Time lapse Video interval** aus oder tippen Sie im Sucher des verbundenen Mobilgeräts  an.

- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um Videos aufzunehmen.
- 3 Drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahmen zu beenden.
Das Video wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.

Videolooping

Nehmen Sie ein kontinuierliches Video auf, indem Sie einen festgelegten Abschnitt des zuvor aufgenommenen Inhalts löschen und den neuen Inhalt speichern. So können Sie die Kapazität der Speicherkarte optimal ausnutzen.



Auf iOS-Geräten wird die Vorschaufunktion nicht unterstützt.

Aufnahmezyklus auswählen

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Kamera** an.
Der Sucher wird angezeigt.

3 Tippen Sie **MODUS** → **Videolooping** an.

4 Tippen Sie  an und wählen Sie einen Aufnahmezyklus aus.

- **5 Minuten:** Nehmen Sie ein Video für 5 Minuten auf und speichern Sie das Video in 1-Minuten-Intervallen. Der Anfang des zuvor aufgenommenen Inhalts wird gelöscht, damit neue Aufzeichnungen erstellt werden können.
- **30 Minuten:** Nehmen Sie ein Video für 30 Minuten auf und speichern Sie das Video in 5-Minuten-Intervallen. Der Anfang des zuvor aufgenommenen Inhalts wird gelöscht, damit neue Aufzeichnungen erstellt werden können.
- **60 Minuten:** Nehmen Sie ein Video für 60 Minuten auf und speichern Sie das Video in 5-Minuten-Intervallen. Der Anfang des zuvor aufgenommenen Inhalts wird gelöscht, damit neue Aufzeichnungen erstellt werden können.
- **Maximum:** Nehmen Sie ein Video auf und speichern Sie das Video in 5-Minuten-Intervallen, bis die Speicherkarte voll ist. Der Anfang des zuvor aufgenommenen Inhalts wird gelöscht, damit neue Aufzeichnungen erstellt werden können.



Die Zeit zum Speichern von Videos variiert möglicherweise je nach der Kapazität der Speicherkarte.

Mobilgerät verwenden

1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.

Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.

2 Tippen Sie **Kamera** an.

Der Sucher wird angezeigt.

3 Tippen Sie **MODUS** → **Videolooping** an.

4 Tippen Sie  an, um ein Video aufzunehmen.

Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie  an, um die Aufnahme fortzusetzen.

5 Tippen Sie  an, um die Videoaufnahme zu beenden.

Das Video wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.

Gear 360 verwenden

- 1 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Video looping** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Der Aufnahmezyklus ist auf dem Kamerastatusbildschirm zu sehen.



Wenn Sie den Aufnahmezyklus ändern möchten, wählen Sie auf der Gear 360 **Settings** → **Mode settings** → **Video loop recording time** aus oder tippen Sie im Sucher des verbundenen Mobilgeräts  an.

- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um ein Video aufzunehmen.
- 3 Drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu beenden.
Das Video wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.

Querformat-HDR

Nehmen Sie automatisch drei Fotos auf, kombinieren Sie sie und kalibrieren Sie anschließend die Farben. Die hellen oder dunklen Bereiche eines Fotos können in leuchtenden Farben dargestellt werden.



- Im HDR-Landschaftsmodus können die Fotos verschwommen sein, wenn sich Kamera oder Motive bei der Aufnahme bewegen. Stellen Sie die Gear 360 auf eine ebene Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ, um Fotos aufzunehmen.
- Das Kalibrieren der Farben kann etwas dauern.

Mobilgerät verwenden

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Kamera** an.
Der Sucher wird angezeigt.

3 Tippen Sie **MODUS** → **Querformat-HDR** an.

4 Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.

Das Foto wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.



Die verfügbare Anzahl an Fotos, die gespeichert werden kann, wird auf dem Kamerastatusbildschirm angezeigt.

Gear 360 verwenden

1 Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Landscape HDR** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

2 Drücken Sie die OK-Taste, um ein Video aufzunehmen.

Das Foto wird auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeichert.



- Die verfügbare Anzahl an Fotos, die gespeichert werden kann, wird auf dem Kamerastatusbildschirm angezeigt.
- Je nach den Einstellung der Gear 360 scheint sich die Gesamtzahl der verbleibenden Fotos nach der Aufnahme möglicherweise nicht zu verringern.

Live-Broadcast

Laden Sie Familienmitglieder und Freunde dazu ein, sich die mit der Gear 360 aufgenommenen Videos in Echtzeit anzusehen.



- Diese Funktion ist je nach Dienstregion u. U. nicht verfügbar.
- Diese Funktion wird nur von Mobilgeräten mit dem Betriebssystem „Nougat“ oder einem neueren Betriebssystem unterstützt.
- Durch die Übertragung über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen.
- Sie sollten für Ihre Videos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten, keine Direktübertragung nutzen.

Übertragung starten

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Live-Broadcast** an, wählen Sie den zu verwendenden Dienst aus und melden Sie sich dann in Ihrem Konto an.

Der Standby-Bildschirm der Übertragung erscheint. Sie können auswählen, ob die Übertragung öffentlich oder privat erfolgen soll.

- 3 Tippen Sie  an, um Kontakte einzuladen.

Wenn die Übertragung beginnt, wird per Nachricht ein Videolink an die ausgewählten Kontakte gesendet. Die eingeladenen Kontakte können die Übertragung ansehen, indem sie den Link antippen.

- 4 Tippen Sie  an, um die Übertragung zu starten.

- 5 Tippen Sie  an, um die Übertragung zu beenden.

Sie können ein Livevideo hochladen oder den Link zu einem Livevideo mit anderen teilen.

Direktübertragung ansehen

Eingeladene Kontakte können die Übertragung ansehen, indem sie den Link antippen, den sie erhalten haben. Ist eine Übertragung öffentlich, können die Benutzer im Dienst, den sie verwenden, nach dem Namen Ihres Kanals suchen.

Während der Wiedergabe können die Zuschauer Kommentare hinzufügen und angeben, ob ihnen die Übertragung gefällt.



Einige Funktionen weichen je nach Dienstanbieter möglicherweise von der Beschreibung ab.

Kameraeinstellungen konfigurieren

Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät konfigurieren

Sie können die Kameraeinstellungen über den Sucher des verbundenen Mobilgeräts konfigurieren. Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** → **Kamera** an.



Schnelleinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, folgende Optionen zu nutzen, die im Sucher des verbundenen Mobilgeräts verfügbar sind.



Die Auswahl der verfügbaren Optionen hängt vom Aufnahmemodus und der verwendeten Kamera ab.

- **+/-**: Belichtungswert ändern. Über diese Einstellung wird festgelegt, wie viel Licht auf den Kamerasensor gelangt. Verwenden Sie bei weniger Licht eine höhere Belichtung.
- **WB**: Geeigneten Weißabgleich auswählen, damit die Bilder über ein naturgetreues Farbspektrum verfügen.
- **HDR**: Fotos in leuchtenden Farben aufnehmen und Details selbst in Bereichen mit unterschiedlichen Belichtungswerten erfassen.
- **🕒**: Aufnahmeintervalle beim Aufnehmen von Zeitraffervideos festlegen. Kurze Intervalle eignen sich für die Aufnahme von Videos eines sich schnell bewegenden Objekts. Lange Intervalle sind hingegen bei Videos eines sich langsam bewegenden Objekts wie etwa der aufgehenden Sonne oder vorüberziehenden Wolken von Vorteil.
- **🔄**: Aufnahmezyklus beim Aufnehmen einer Videowiederholung festlegen.

Kameraeinstellungen

Tippen Sie im Sucher  an oder wählen Sie in der Anwendung „Samsung Gear 360“ bzw. auf dem Anwendungsbildschirm der Gear 360 die Optionen **Einstellungen** → **Kameraeinstellungen** aus.



Die Auswahl der verfügbaren Optionen hängt vom Aufnahmemodus und der verwendeten Kamera ab.

- **Fotogröße:** Auflösung der Fotos anzeigen.
- **Videogröße:** Auflösung für Videos auswählen. Eine höhere Auflösung ergibt Videos von höherer Qualität, die jedoch auch mehr Speicherplatz belegen.
- **Hauptobjektiv in Vorschau:** Legen Sie für den Dual-Objektiv-Modus fest, ob die Ansicht des hinteren oder vorderen Objektivs in der Mitte bzw. in der Vorschau erscheinen soll.
- **Timer:** Wählen Sie die Verzögerungszeit bis zum automatischen Auslösen der Kamera aus.
- **ISO-Empfindlichkeitsgrenze:** Grenzwert für den ISO-Wert angeben. Hierdurch wird die Lichtempfindlichkeit der Kamera gesteuert. Niedrige Werte stehen für unbewegliche oder hell beleuchtete Objekte. Höhere Werte eignen sich für Motive, die sich schnell bewegen oder schwach beleuchtet sind. Allerdings können höhere ISO-Einstellungen auf Fotos Bildrauschen hervorrufen.
- **Schärfe:** Schärfe Ihrer Fotos festlegen.
- **Windgeräusche verringern:** Zulässigen Pegel an Hintergrundgeräuschen während der Aufnahme reduzieren, um die Tonqualität zu verbessern.
- **Geotagging:** Tag mit GPS-Standort an das Foto anfügen.



- Wenn Sie die Geotagging-Funktion nutzen möchten, verbinden Sie die Gear 360 mit Ihrem Mobilgerät.
- Das GPS-Signal ist an Orten schwächer, an denen es behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
- Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die Geotagging-Einstellung, um dies zu verhindern.

Einstellungen der Gear 360 konfigurieren

Drücken Sie die Menütaste, bis auf dem Kamerastatusbildschirm **Settings** erscheint, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Menütaste, bis die Einstellungsoption angezeigt wird, die Sie ändern möchten, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



Sie können auf der Gear 360 beispielsweise die Einstellungen für die Videogröße, den Selbstauslöser, das Zeitrafferintervall, den Aufnahmezyklus für die Videowiederholung und das automatische Ausschalten konfigurieren sowie festlegen, welche Kamera verwendet werden soll.

Videos oder Bilder ansehen

Videos anzeigen

Sehen Sie sich die aufgenommenen Videos auf dem remote verbundenen Mobilgerät an.

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Galerie** an.
- 3 Tippen Sie **TELEFON** oder **GEAR 360** an.
 - **TELEFON**: Auf dem Mobilgerät gespeicherte Videos anzeigen.
 - **GEAR 360**: Auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeicherte Videos anzeigen.
- 4 Wählen Sie ein Video aus und tippen Sie das Abspielsymbol an.
 - : Videos, die mit einem einzelnen Objektiv aufgenommen wurden
 - : 360-Grad-Videos, die im Dual-Objektiv-Modus aufgenommen wurdenDie Videowiedergabe beginnt.
- 5 Bei der Wiedergabe können Sie zum Vergrößern zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander bewegen und zum Verkleinern zwei Finger zusammen bewegen.
Ziehen Sie die Wiedergabeleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen. Tippen Sie den Punkt auf der Wiedergabeleiste an, zu dem Sie springen möchten, um diesen Abschnitt des Videos anzusehen.

360-Grad-Videos ansehen

Sie können zusätzliche Funktionen verwenden, wenn Sie 360-Grad-Videos ansehen, die mit der vorderen und hinteren Kamera aufgenommen wurden.

Videos aus verschiedenen Winkeln betrachten

Ziehen Sie bei der Wiedergabe mit einem Finger in beliebiger Richtung über den Bildschirm. Sie können den Blickwinkel vertikal und horizontal in einem 360-Grad-Bereich ändern.

Funktion „Bewegungsansicht“ verwenden

Sie können das Video auch mit der Bewegungsfunktion aus verschiedenen Winkeln betrachten. Tippen Sie während der Wiedergabe **Bewegungsans.** an und neigen oder bewegen Sie das Gerät im gewünschten Winkel.

Tippen Sie **Bewegungsans.** an, um die Bewegungsfunktion zu deaktivieren.

Anzeigemodus ändern

Tippen Sie während der Wiedergabe **360°-Ansicht**, **Rundumansicht**, **Gestreckte Ansicht**, **Dualanzeige** oder **Panoramaansicht** an, um den Ansichtsmodus zu ändern.

-  **360°-Ansicht:** Bild kugelförmig anzeigen.
-  **Rundumansicht:** Bild als umgekehrtes Panorama anzeigen.
-  **Gestreckte Ansicht:** Bild in gestreckter Ansicht anzeigen.
-  **Dualanzeige:** Bild aufteilen, um sowohl den Bildschirm der vorderen als auch den der hinteren Kamera anzuzeigen.
-  **Panoramaansicht:** Bild in breiter Ansicht anzeigen.



In den Modi „360°-Ansicht“, „Rundumansicht“ und „Gestreckte Ansicht“ können Sie die Bilder aus verschiedenen Winkeln betrachten, indem Sie Ihre Finger in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm ziehen. Tippen Sie zum Zurücksetzen des Winkels auf die Standardeinstellungen **Ansicht zurücksetzen** an.

Fotos anzeigen

Sehen Sie sich die aufgenommenen Bilder auf dem remote verbundenen Mobilgerät an.

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360**.
Starten Sie bei iOS-Geräten die Anwendung **Gear 360**.
- 2 Tippen Sie **Galerie** an.
- 3 Tippen Sie **TELEFON** oder **GEAR 360** an.
 - **TELEFON:** Auf dem Mobilgerät gespeicherte Bilder anzeigen.
 - **GEAR 360:** Auf der Speicherkarte der Gear 360 gespeicherte Bilder anzeigen.
- 4 Wählen Sie ein Bild aus. Wenn das Bild mit Dual-Objektiven aufgenommen wurde, erscheint das Symbol  auf dem Vorschaubild.

5 Wenn das Bild mit Dual-Objektiven aufgenommen wurde, tippen Sie  an.

Ein mit der vorderen Kamera aufgenommenes Bild und ein weiteres mit der hinteren Kamera aufgenommenes Bild werden zusammengefügt, damit ein 360-Grad-Bild entsteht.

360-Grad-Bilder ansehen

Sie können zusätzliche Funktionen verwenden, wenn Sie 360-Grad-Bilder ansehen, die mit der vorderen und hinteren Kamera aufgenommen wurden.

Bilder aus verschiedenen Winkeln betrachten

Ziehen Sie mit einem Finger in beliebiger Richtung über den Bildschirm. Sie können den Blickwinkel vertikal und horizontal in einem 360-Grad-Bereich ändern.

Funktion „Bewegungsansicht“ verwenden

Tippen Sie beim Ansehen des Bilds **Bewegungsans.** an und neigen oder bewegen Sie das Gerät im gewünschten Winkel.

Tippen Sie **Bewegungsans.** an, um die Bewegungsfunktion zu deaktivieren.

Anzeigemodus ändern

Tippen Sie beim Betrachten eines Bilds **360°-Ansicht**, **Rundumansicht**, **Gestreckte Ansicht**, **Dualanzeige** oder **Panoramaansicht** an, um den Ansichtsmodus zu ändern.

-  **360°-Ansicht:** Bild kugelförmig anzeigen.
-  **Rundumansicht:** Bild als umgekehrtes Panorama anzeigen.
-  **Gestreckte Ansicht:** Bild in gestreckter Ansicht anzeigen.
-  **Dualanzeige:** Teilen Sie den Bildschirm, um sowohl den Bildschirm der vorderen als auch den der hinteren Kamera anzuzeigen.
-  **Panoramaansicht:** Bild in breiter Ansicht anzeigen.



In den Modi „360°-Ansicht“, „Rundumansicht“ und „Gestreckte Ansicht“ können Sie die Bilder aus verschiedenen Winkeln betrachten, indem Sie Ihre Finger in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm ziehen. Tippen Sie zum Zurücksetzen des Winkels auf die Standardeinstellungen **Ansicht zurücksetzen** an.

Videos oder Bilder löschen

Tippen Sie in der Anwendung „Samsung Gear 360“ oder auf dem Anwendungsbildschirm der Gear 360 die Option **Galerie** an, wählen Sie die zu löschenden Videos oder Fotos aus und tippen Sie dann **Löschen** an.

Wenn Sie mehrere Videos oder Bilder löschen möchten, berühren und halten Sie das entsprechende Video oder Bild, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie dann **LÖSCHEN** an. Tippen Sie auf einem iOS-Gerät die Option **Auswählen** an, wählen Sie die zu löschenden Dateien aus und tippen Sie dann **Löschen** an.

Videos und Bilder auf dem Mobilgerät speichern

Sie können die mit der Gear 360 aufgenommenen Videos und Bilder auf dem Mobilgerät speichern.

Tippen Sie in der Anwendung „Samsung Gear 360“ oder auf dem Anwendungsbildschirm der Gear 360 die Option **Galerie** → **GEAR 360** an, wählen Sie die zu speichernden Videos oder Fotos aus und tippen Sie dann **Speichern** an. Die Videos und Bilder werden auf dem Mobilgerät gespeichert.

Sie können sich die gespeicherten Dateien unter **TELEFON** ansehen.



- Die Auflösung der Videos und Bilder wird möglicherweise verringert, je nachdem, ob Ihr Mobilgerät hohe Auflösungen unterstützt.
- Wenn Sie ein 360-Grad-Video auf Ihrem Mobilgerät speichern, ist die Datei größer, da eine andere Methode zur Videokomprimierung genutzt wird.
- Unter **Galerieeinstellungen** können Sie das Mobilgerät oder die Speicherkarte des Mobilgeräts als Speicherort festlegen.

Videos oder Bilder teilen

Wählen Sie unter **TELEFON** die zu teilenden Videos oder Fotos aus, tippen Sie **Freigeben** an und wählen Sie dann eine Freigabemethode aus.



Sie können nur Videos und Bilder mit anderen teilen, die auf dem Mobilgerät gespeichert sind.

Videos und Fotos bearbeiten

360-Grad-Fotos als Standardfotos speichern

Tippen Sie beim Anzeigen eines 360-Grad-Fotos **ALS STANDARDBILD SPEICHERN** an.

Das 360-Grad-Foto wird als Standardfoto gespeichert.



- Je nach Anzeigemodus oder Winkel kann das Foto anders gespeichert werden.
- Sie können sich die gespeicherten Fotos unter **TELEFON** ansehen.
- Diese Funktion ist je nach Mobilgerät oder Softwareversion möglicherweise nicht verfügbar.

360-Grad-Videos als Standardvideos speichern

Tippen Sie beim Ansehen eines 360-Grad-Videos unter **TELEFON**  → **Als Standardvideo speichern** an.

Das 360-Grad-Video wird als Standardvideo gespeichert.



- Je nach Anzeigemodus oder Winkel kann das Video anders gespeichert werden.
- Sie können sich die gespeicherten Videos unter **TELEFON** ansehen.
- Sie können 360-Grad-Videos nur als Standardvideos speichern, wenn Sie auf dem Mobilgerät gespeichert sind.
- Diese Funktion ist je nach Mobilgerät oder Softwareversion möglicherweise nicht verfügbar.

Videos schneiden

Wählen Sie in der Liste unter **TELEFON** ein Video aus und tippen Sie **Zuschneiden** an.

Ziehen Sie die Start- und Endklammer an die gewünschten Punkte, um die Dauer des wiederzugebenden Videos festzulegen, und tippen Sie dann **SPEICHERN** an.



- Wie Videos bearbeitet werden können, variiert möglicherweise je nach verbundenem Mobilgerät.
- Sie können sich die bearbeiteten Videos unter **TELEFON** ansehen.
- Sie können nur Videos bearbeiten, die auf dem Mobilgerät gespeichert sind.

Bilder aus 360-Grad-Videos erstellen

Tippen Sie beim Ansehen eines 360-Grad-Videos unter **TELEFON**  → **Einzelbild aufnehmen** an. Tippen Sie bei iOS-Geräten  → **Bildaufnahmesteuerung anzeigen** an. Das Symbol  erscheint auf dem Bildschirm.

Tippen Sie zum Speichern des aktuellen Bildschirms  an.



- Aufgenommene Bilder können Sie sich unter **TELEFON** ansehen.
- Sie können nur Bilder von Videos aufnehmen, die auf dem Mobilgerät gespeichert sind.

Videos und Bilder mit der Gear VR ansehen

Genießen Sie einen noch realitätsnäheren 360-Grad-Bildschirm, indem Sie sich 360-Grad-Videos und -Bilder über die Gear VR ansehen.



Diese Funktion wird je nach Mobilgerät oder Softwareversion möglicherweise nicht unterstützt.

Oculus-Anwendung installieren und sich anmelden

Damit Sie mit der Gear 360 aufgenommene Videos und Bilder auf der Gear VR wiedergeben können, müssen Sie auf dem verbundenen Mobilgerät die Oculus-Anwendung installieren und sich dann in Ihrem Oculus-Konto anmelden.

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit der Gear VR.
- 2 Wenn Sie über die Sprachansage aufgefordert werden, das Mobilgerät aus der Gear VR zu entnehmen, entfernen Sie das Mobilgerät.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Mobilgeräts, um die Installation durchzuführen.
- 4 Melden Sie sich auf dem entsprechenden Bildschirm in Ihrem Oculus-Konto an.



- Weitere Informationen zum Verbinden des Mobilgeräts mit der Gear VR und zur Installation finden Sie im Benutzerhandbuch der Gear VR.
- Diese Inhalte basieren auf der Gear VR (SM-R324). Einige Inhalte weichen möglicherweise dennoch von denen im Benutzerhandbuch der Gear VR ab.

360-Grad-Videos und -Fotos auf der Gear VR ansehen

Sie können sich nur die Inhalte der Gear 360 ansehen, die auf dem verbundenen Mobilgerät gespeichert sind.

- 1 Speichern Sie mit der Gear 360 aufgenommenen Videos und Bilder auf dem Mobilgerät.
 - **Möglichkeit 1:** Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** → **Galerie** → **GEAR 360** an, wählen Sie die zu speichernden Dateien aus und tippen Sie dann **Speichern** an.
 - **Möglichkeit 2:** Tippen Sie auf dem Mobilgerät **Eigene Dateien** → **Interner Speicher** → **DCIM** → **Gear 360** an und speichern Sie dann die Dateien.
- 2 Melden Sie sich auf dem Mobilgerät in Ihrem Oculus-Konto an.
- 3 Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** → **Galerie** → **TELEFON** →  → **Auf Gear VR anz. an**.
- 4 Verbinden Sie das Mobilgerät mit der Gear VR.

Auf dem Bildschirm der Gear VR erscheint die Liste der auf dem Mobilgerät gespeicherten Inhalte.
- 5 Wählen Sie den anzuzeigenden Inhalt über das Touchpad der Gear VR aus.

Sie können Videos und Bilder in einer 360-Grad-Ansicht erleben.




Weitere Informationen zum Auswählen von Inhalten über das Touchpad finden Sie im Benutzerhandbuch der Gear VR.

Computerprogramm verwenden

Sehen Sie sich Videos auf einem Computer an oder erstellen Sie 360-Grad-Videos, indem Sie mit der vorderen und hinteren Kamera aufgenommene Weitwinkelvideos zusammenfügen. Sie können Livevideos in Echtzeit übertragen.

Das Windows-Betriebssystem unterstützt das Programm „Gear 360 ActionDirector“ und das Mac-Betriebssystem das Programm „Gear 360“. Sie können diese Programme von www.samsung.com herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfemenü des Programms.

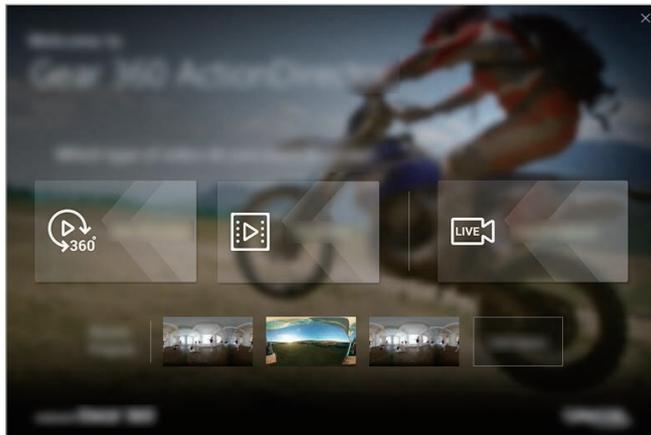

- Das Programm „Gear 360 ActionDirector“ bietet Ihnen eine Funktion zum Bearbeiten von Videos.
- Sie können die Gear 360 nur an einen Computer anschließen, der einen USB-Typ-A-Anschluss hat.
- Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, müssen Sie die Gear 360 aktivieren. Befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um die Aktivierung auszuführen. Wenn Sie die Gear 360 durch Eingeben der Seriennummer aktivieren möchten, wählen Sie **Settings** → **About device** → **Serial number** aus, um die Seriennummer auf der Gear 360 aufzurufen.

Dateien auf einen Computer übertragen

Sie können Dateien von der Gear 360 auf einen Computer übertragen, indem Sie die Gear 360 als Wechseldatenträger für die Datenübertragung nutzen.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung vom Gerät. Dies kann zum Datenverlust oder zur Beschädigung des Geräts führen.



Die Geräte werden möglicherweise nicht korrekt verbunden, wenn sie über einen USB-Hub verbunden werden. Schließen Sie das Gerät direkt an den USB-Anschluss des Computers an.

1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen der Gear 360 und dem Computer her. Die Gear 360 wird als Wechseldatenträger erkannt.

2 Tauschen Sie Dateien zwischen der Gear 360 und dem Computer aus.

Einstellungen konfigurieren

Sie können verschiedene Einstellungen für die Gear 360 und die Anwendung konfigurieren.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** → **Einstellungen** an.

GEAR 360

- **Ton und LED:** Benachrichtigungston und LED-Einstellungen ändern.
 - **Lautstärke:** Lautstärke des Benachrichtigungstons anpassen oder Ton stummschalten.
 - **LED-Anzeige:** LED-Anzeige und Kamerastatus-LED so einstellen, dass sie ein- und ausgeschaltet werden.



Auch wenn die **LED-Anzeige** deaktiviert ist, leuchtet die LED in folgenden Situationen:

- Akkuladung schwach
- Wird geladen
- Vollständig geladen
- Überhitzung

- **Automatisches Ausschalten nach:** Dauer festlegen, nach der sich die Gear 360 ausschaltet.



Ist die Funktion zum automatischen Ausschalten nicht aktiviert, wird der Akku nur geladen, wenn die Gear 360 ausgeschaltet ist.

- **Akkustatus:** Ladestatus des Akkus anzeigen.
- **Speicherplatz:** Belegten und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte abrufen.
- **Zurücksetzen und formatieren:** Speicherkarte formatieren oder Gear 360 zurücksetzen.



Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn keine Speicherkarte eingelegt ist oder ein Fehler an der Speicherkarte vorliegt.

- **Firmware-Version:** Softwareversion der Gear 360 anzeigen und Software aktualisieren.

GEAR 360-APP

- **Kameraeinstellungen:** Kameraeinstellungen konfigurieren.
- **Galerieeinstellungen:** Speichereinstellungen ändern.
 - **Neigungskorrektur:** Neigung der Fotos und Videos anpassen, wenn Sie auf dem Mobilgerät gespeichert werden.



Diese Funktion optimiert automatisch aufgenommene Videos und Fotos, wenn Sie sie auf Ihrem Mobilgerät speichern, sodass die Wiedergabe möglicherweise vom ursprünglich gedachten Zweck abweicht. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die Gear 360 zum Aufnehmen von Fotos oder Videos bewegen oder bewusst geneigt halten.

- **Speicherort:** Speicherort für Fotos und Videos auswählen.
- **Info zu Gear 360-App:** Informationen zur Anwendung anzeigen und Software aktualisieren.

Software aktualisieren

Die Gear 360 und die Anwendung können auf die neueste Software aktualisiert werden.

Gear 360 aktualisieren

Sie können die Firmware der Gear 360 mithilfe des Mobilgeräts remote aktualisieren.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** → **Einstellungen** → **Firmware-Version** → **AUF UPDATES ÜBERPRÜFERN** an.



- Stellen Sie sicher, dass die Gear 360 und das Mobilgerät über genug Akkuladung verfügen, bevor Sie die Firmware aktualisieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gear 360 und das Mobilgerät verbunden sind.
- Schalten Sie während der Firmwareaktualisierung weder die Gear 360 noch das Mobilgerät aus.

Anwendung aktualisieren

Tippen Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** → **Einstellungen** → **Info zu Gear 360-App** → **JETZT AKTUALISIEREN** an.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problemlösungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf die Gear 360 zu.

Die Gear 360 lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich die Gear 360 nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten der Gear 360 vollständig auf.

Die Gear 360 wird von einem anderen WLAN- oder Bluetooth-Gerät nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear 360 im WLAN- oder Bluetooth-Kopplungsmodus befindet. Halten Sie die Menütaste gedrückt. Wenn auf dem Kamerastatusbildschirm **Connect to Android** oder **Connect to iOS** angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um in den WLAN- oder Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear 360 und das Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (10 m) oder der WLAN-Verbindungsreichweite (5 m) befinden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen der Gear 360 und dem Mobilgerät ist unterbrochen

- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Anwendung „Samsung Gear 360“ oder der Anwendung „Gear 360“ auf dem Mobilgerät installiert ist. Sollte nicht die aktuelle Version installiert sein, aktualisieren Sie die Anwendung „Samsung Gear 360“ oder die Anwendung „Gear 360“.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear 360 und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Starten Sie beide Geräte neu und öffnen Sie die Anwendung **Samsung Gear 360** oder die Anwendung **Gear 360** erneut auf dem Mobilgerät.

Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicezentrum und lassen Sie den Akku ersetzen.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie die Gear 360 oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich möglicherweise die Ladefähigkeit.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit.

Die Zeit der Gear 360 wurde zurückgesetzt

Die Zeit wird beim Aktualisieren der Gear 360 zurückgesetzt. Sie können die Zeit wieder einstellen, indem Sie das Gerät über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbinden.

Die Gear 360 ist heiß

Wenn Sie die Gear 360 längere Zeit verwenden, erhitzen sich die Gear 360 und der Akku möglicherweise. Falls die Temperatur über einen gewissen Wert steigt, beendet die Gear 360 die Aufnahme und schaltet sich automatisch aus, um Schäden zu verhindern. Falls sich die Gear 360 aufgrund einer Überhitzung ausschaltet, warten Sie, bis sich das Gerät wieder abgekühlt hat, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.

Das Symbol für die Speicherkarte ist auf dem Kamerastatusbildschirm zu sehen

- Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte eingelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht beschädigt ist.

Auf der Gear 360 gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer Sicherungskopien aller wichtigen Daten, die auf der Gear 360 gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Gear 360 gespeichert sind.

Am Gehäuse der Gear 360 befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Das Objektiv ist schmutzig

Wischen Sie das Objektiv in einer kreisförmigen Bewegung mit einem sauberen weichen Tuch ab.

Akku entfernen

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus finden Sie unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, wozu auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem zählt.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.