


SET TOP BOX

# ANADOL 111C

Bedienungsanleitung  
User's Manual

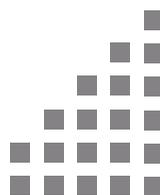



# Inhaltsverzeichnis (DE)

<b>Sicherheitshinweise</b>	5
<b>Kundendienst und Umwelt</b>	7
<b>Lieferumfang</b>	8
<b>Bedienelemente und Anschlüsse</b>	8
<b>Fernbedienung</b>	10
<b>Erstinstallation</b>	
Installation	12
<b>Tägliche Bedienung</b>	
Wichtige Tasten und deren Funktion	13
Elektronischer Programmführer (EPG)	14
<b>USB Rekorder (optional)</b>	
Timeraufnahme programmieren	15
Aufnahme - Zeitversetztes Fernsehen	17
Aufnahmen abspielen	18
<b>USB Media Player</b>	
Media Player starten	19
Bilder	20
Musik	21
Video	22
<b>Einstellungen</b>	
<b>Sender bearbeiten</b>	
TV-Senderliste	23
Favoriten definieren - Sender sperren	24
Sender verschieben - Sortieren - Sender umbenennen	25
Sender löschen - Radiosenderliste - Alle löschen	26
<b>Installation</b>	
Manuelle Sendersuche	26
Automatische Sendersuche	27
<b>Präferenzen</b>	
Sprache	27
Audio/Videoausgabe - Bildeinstellungen	28
Datum und Uhrzeit - Kindersicherung	29
OSD Einstellungen - Favoritenlisten - PVR Gerät einrichten	30
PVR Einstellungen (Optional)	31
Auto Standby	32

# Inhaltsverzeichnis (DE)

## **Wartung**

Info über - Werkseinstellung - Firmware aktualisieren	
- USB Gerät sicher entfernen	32

<b>Problembehebung</b>	33
------------------------	----

<b>Gewährleistungsbedingungen</b>	34
-----------------------------------	----

<b>Spezifikationen</b>	35
------------------------	----

# Sicherheitshinweise



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.



Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

## Bedienungsanleitung

1. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
2. Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

## BK-Empfangsanlage

Receiver ist für den Betrieb an einer den Vorschriften entsprechenden Empfangsanlage vorgesehen.

- Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, lassen Sie Ihre BK-Empfangsanlage von einem Fachbetrieb installieren.
- Die Empfangsanlage muss den Vorschriften entsprechend geerdet sein!
- Sind Antennendose, Verstärker, Verteiler, Weichen, Abzweiger und/oder Antennenkabel zu alt oder nicht korrekt abgeschirmt, kann es zu Empfangsstörungen und fehlenden Sendern kommen. Bitte lassen Sie in diesem Fall Ihre Empfangsanlage überprüfen und tauschen Sie betroffene Komponenten aus.

Informieren Sie sich auf der Internetseite Ihres Kabelnetzbetreibers oder im Fachhandel über aktuelle Senderlisten.

## Sicherheitshinweise

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite beschriebenen Spannung betrieben werden. Sollten Sie die Netzspannung nicht kennen, fragen Sie bitte einen Elektriker.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Das Gerät hat einen Überlastungsschutz (Sicherung). Die Sicherung spricht bei schweren Gerätefehlern an und darf daher nur von einem Fachmann ersetzt werden. Das Ersetzen einer defekten Sicherung ohne Beheben des Gerätefehlers kann zu weiteren Schäden führen.

# Sicherheitshinweise

- Für zusätzlichen Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne-/Kabeldose. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Eine Außenantenne sollte nicht in der Nähe von Stromleitungen oder sonstigen Stromkreisen angebracht werden. Beim Anbringen solcher Antennen ist extreme Vorsicht geboten, da der Kontakt mit solchen Leitungen tödlich enden kann.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Gerät kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm bzw. auf dem Fernseher anzeigen. Hierbei können Schäden an einigen Bildschirmen entstehen. Aktivieren Sie den Bildschirmschoner oder schalten Sie das Gerät aus.
- Betreiben Sie das Gerät nie permanent im 4:3 Modus. Dies könnte bei längerer Benutzung zu Schäden am Bildschirm führen.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, wenn gerade eine leise Passage abgespielt wird. Dies könnte zu Schäden an den Lautsprechern führen, wenn eine laute Passage kommt.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromverbindung, wenn Sie das Gerät länger nicht nutzen.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden. In einem Abstand von ca. 15cm um das Gerät herum sollten keine weiteren Gegenstände platziert werden, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden.
- Vermeiden Sie Hitzestau am Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Das Netzkabel ist fest mit dem Gerät verbunden und darf im Falle eines Defektes nur von einer Fachkraft durch ein originales Ersatzteil ersetzt werden.

## USB Anschluss

Schließen Sie am USB Anschluss aufgrund von CE-Richtlinien nur USB Flashspeichermédien (USB Sticks) an.

## Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung in Privathaushalten konzipiert.

# Kundendienst und Umwelt

## Servicefall

- Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal.
- Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:
  - a. Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
  - b. Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
  - c. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
  - d. Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
  - e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

## Kontakt mit dem Service aufnehmen:

Service-Hotline 0180-5172000

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

### Wiederverwertung von Elektrogeräten

Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, diese sind recyclingfähig und können wiederverwendet werden können. Die durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.

Informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

### Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und dem Benutzerhandbuch bedeutet, dass diese recyclingfähig sind. Entsorgen Sie die Verpackung nicht mit dem normalen Hausmüll.

### Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass diese recyclingfähig sind. Entsorgen Sie die Kunststoffe nicht mit dem normalen Hausmüll.

### Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die AX TECHNOLOGY Sp.z o.o. eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

### Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.



# Lieferumfang/Bedienelemente

## Lieferumfang

Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Zubehöerteile in der Verpackung enthalten sind:

- Receiver
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

*Hinweise:*

- Das Gerät darf nur mit dem original Zubehör verwendet werden.
- Überprüfen Sie direkt nach dem Kauf die Vollständigkeit des Zubehörs. Sollte Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, beim dem Sie das Gerät erworben haben.

## Bedienelemente und Anschlüsse


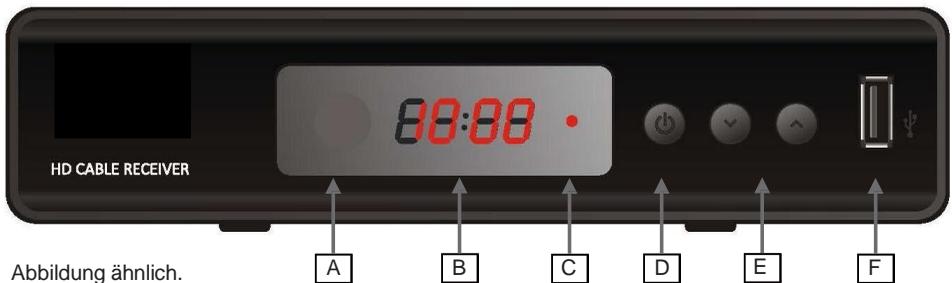


Abbildung ähnlich.

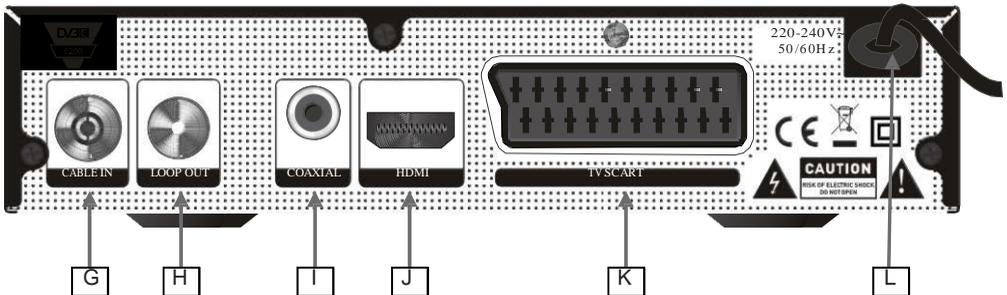

**Wichtig:** Ziehen Sie zunächst die Netzstecker aller Geräte aus den Steckdosen. Verbinden Sie dann den Receiver mit Ihrem Fernseher und ggf. HiFi-System, stellen Sie dann die Kabelverbindung zur Antennenanlage her. Verbinden Sie als letztes das Netzkabel mit einer gut zugänglichen Steckdose.

- A) Empfänger für Fernbedienungssignale:** Reichweite max. 5m/Operationswinkel 60°
- B) Display:** Zeigt die Sendernummer sowie im Standby die Uhrzeit
- C) Betriebsanzeige LED:** Rote LED: Standby
- D) Power Taste:** Ein-/ Ausschalten und Stand-By Modus
- E) CH- / CH+ :** Sender wechseln bei laufendem Programm

# Bedienelemente und Anschlüsse

## Vorderseite

### F) USB-Buchse:

Folgende USB-Geräte werden unterstützt:

- USB Massenspeichergeräte
- Max. Kapazität: 512GB
- Dateisysteme: FAT32/NTFS

#### *Hinweise:*

- Eine Vielzahl unterschiedlicher USB-Speichermedien wird zur Zeit verkauft, ggf. entsprechen den nicht alle den Spezifikationen für USB-Massenspeichergeräte. Sollte Ihr USB Speicher- gerät nicht erkannt werden, probieren Sie bitte einen anderen USB-Speicher.
- USB-Geräte, welche einen höheren Strom als 500mA (0,5A) benötigen, verletzen die USB- Spezifikationen und funktionieren evtl. nicht fehlerfrei zusammen mit dem receiver.
- Speichergeräte bis 512GB werden unterstützt, bei höherer Kapazität kann die Kompatibilität nicht und allen Umständen garantiert werden.
- Erstellen Sie eine Datensicherung aller Dateien auf einem USB-Speichergerät, bevor Sie dieses mit dem receiver verbinden.
- Für USB-Aufnahme und Timeshift ist ein entsprechend schnelles Speichergerät erforderlich. Ist das Speichergerät zu langsam, kommt es zu Bildstörungen und abgebrochenen Aufnahmen.
- Sollte Ihr USB-Speichergerät nicht mehr erkannt werden, ist evtl. das Dateisystem beschädigt. Überprüfen Sie es bitte mit der Datenträgerdiagnose Ihres Computers oder formatieren Sie es erneut.
- Die USB-Buchse des Receivers eignet sich nicht zum Aufladen von Geräten mit eingebautem Akku (z.B. Telefone, MP3-Player, Tablet Computer usw.).

**G) Cable IN:** Eingang für das Antennenkabel von der Kabelfernsehanschlusdose.

**H) LOOP OUT:** Antennenausgang zum Anschluss weiterer Geräte wie z.B. Fernseher.

**I) Digitaler Audio-Ausgang** (Wahl des Ausgabeformates: siehe Seite 28)

Für die digitale Verbindung zu einem HiFi System benötigen Sie ein koaxiales Kabel für S/PDIF-Signale. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang des Receiver. Verbinden Sie den **S/PDIF** Ausgang mit einem S/PDIF Eingang an Ihrem HiFi System. Schauen Sie in Handbuch des HiFi-Systems nach, wie Sie den Audio-Eingang aufrufen und welche Signalfomate unterstützt werden.

**J) HDMI-Buchse zum Anschluss eines Fernsehers** (Wahl der Auflösung: siehe Seite 28)

Verbinden Sie den **HDMI** Anschluss des Receiver mit einem freien HDMI-Eingang Ihres Fernsehers. Lesen Sie im Handbuch Ihres Fernsehers nach, wie Sie den HDMI-Eingang aufrufen. Der Fernseher schaltet i.d.r. nicht automatisch auf den HDMI-Eingang um, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Für die Verbindung wird ein HDMI-Kabel benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang des Receivers.

# Bedienelemente und Anschlüsse

## Einlegen der Batterie und Operationsradius

### K) SCART-Buchse zum Anschluss eines Fernsehers (Wahl der Signalart: siehe Seite 24)

Der Receiver kann sowohl mit Fernsehern mit HDMI-Eingang als auch mit Geräten mit SCART-Eingang verbunden werden. Wann immer möglich, sollten Sie Ihren Fernseher am HDMI-Ausgang des Receivers anschließen. Nur der HDMI-Ausgang kann Bildsignale in HD-Qualität ausgeben.

Verbinden Sie den **TV OUT (SCART)** Anschluss des Receiver mit einem freien SCART Eingang Ihres Fernsehers. Der Fernseher schaltet i.d.R. automatisch auf den SCART-Eingang um, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Fernsehers nach, wie Sie den SCART Eingang aufrufen. Für die Verbindung wird ein SCART-Kabel (vollbeschaltet) benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang des Receivers.

Lesen Sie auf Seite 28, wie Sie RGB-Signale für eine hohe Bildqualität über SCART ausgeben können.

### L) Netzkabel

Nachdem Sie den Receiver mit allen anderen Geräten und dem Kabelnetz verbunden haben, schließen Sie den Receiver mit dem Netzkabel an eine Steckdose an. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs.

## Fernbedienung

### Vorbereitung

- Legen Sie die Batterien (1,5V Größe AAA) in das Fach ein. Achten Sie bitte beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Schieben Sie die Batterieklappe wieder auf.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den Receiver eine längere Zeit nicht benutzen.



### Sicherheitshinweise:

- Entfernen und erneuern Sie alte Batterien. Sie könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Austretende Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen. Vermeiden Sie den Hautkontakt mit der Flüssigkeit.
- Bei Verschlucken der Batterie oder Batterieflüssigkeit suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bei Haut-/Augenkontakt die Haut/Augen auswaschen und einen Arzt aufsuchen.
- Bitte halten Sie Batterien und die Fernbedienung von Kindern fern.

# Fernbedienung



## **Bereich 1**

**POWER** (Gerät Ein-/Ausschalten)



**Mute** (Ton stummschalten)



**ROT** (Rote Funktionstaste, Senderliste durchsuchen während des Fernsehens)



**GRÜN** (Grüne Funktionstaste)



**GELB** (Gelbe Funktionstaste, HDMI Auflösung während des Fernsehens ändern)



**BLAU** (Blaue Funktionstaste, Timer-Liste während des Fernsehens anzeigen)

## **Bereich 2**

•**REC** (Aufnahme)

◀◀ ▶▶ (Vorherige/Nächste Datei/Kapitel aufrufen)

■ (Wiedergabe stoppen)

|| (Pause)

◀◀ ▶▶ (Bildsuchlauf rückwärts/vorwärts)

▶ (Wiedergabe starten/fortsetzen)

**Media** (Aufnahmeliste anzeigen)

**USB** (USB Media Player öffnen, zwischen "Bildern", "Videos" und "Musik" wählen)

## **Bereich 3**

**MENU** (Hauptmenü einblenden)

**EPG** (Elektronischen Programmführer aufrufen)

**EXIT** (Menü verlassen, zum höheren Menü wechseln)

**TEXT** (Videotext einblenden)

▲/▼/◀/▶ (Elemente im Bildschirmenüs auswählen)

**OK** (Auswahl bestätigen)

**VOL+/VOL-** (Lautstärke ändern)

**CH+/CH-** (Sender umschalten)

**AUDIO** (Tonspuren umschalten)

**SUB** (Untertitel aktivieren, Untertitelsprachen wählen)

## **Bereich 4**

**Zifferntasten** (0-9, Zahleneingabe)

**FAV** (Favoritenlistenauswahl einblenden)

**BACK** (Zum zuletzt gesehenen Sender umschalten)

## Hinweis:

Die Funktion einiger Tasten steht nur dann zur Verfügung, wenn der entsprechende Betriebsmodus vorher aktiviert wurde. Beispiel: Die **RES** Funktion oder die **TIMER** Funktion stehen nur während des normalen Fernsehens zur Verfügung. Beachten Sie dazu die weiteren Beschreibungen im Handbuch und die Hinweise auf dem Bildschirm. Die Funktionen der Farbtasten werden ebenfalls in den entsprechenden Menüs auf dem Bildschirm angezeigt.

# Erstinstallation

## Installationsassistent

Bei der ersten Inbetriebnahme des Receiver erscheint auf dem TV-Bildschirm der Installationsassistent. Die erste Seite enthält mehrere Optionen:

- **Region** (Wählen Sie hier, in welchem Land Sie den Receiver betreiben.)
- **Sprache** (Anzeigesprache des Bildschirmmenüs)
- **Bildauflösung**
- **Seitenverhältnis** (Wählen sie hier das Seitenverhältnis aus)
- **Netzbetreiber** (Wählen Sie Ihren Kabelnetzbetreiber aus der Liste. Fehlt Ihr Anbieter, wählen Sie bitte "Kabel Deutschland" aus.)

Mit den Pfeiltasten ▲/▼ können Sie zwischen den Menüpunkten wechseln. Wenn der Menüpunkt farblich hinterlegt ist, können Sie diesen mit den Tasten ◀/▶ anpassen.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, gehen Sie mit den Tasten ▲/▼ zu der Schaltfläche "OK", bestätigen Sie ihre Auswahl mit **OK**.

Der Sendersuchlauf startet. Je nach Land und Kabelnetzbetreiber nimmt der Vorgang ca. 10min bis 40min in Anspruch.

*Hinweise:*

- Bitte lesen Sie Seite 32, Werksteinstellung, falls der Installationsassistent nicht beim ersten Einschalten angezeigt wird.
- Das sortieren der Sender wird auf Seite 23 beschrieben.

# Tägliche Bedienung

## Wichtige Tasten und deren Funktionen

### Senderliste

Rufen Sie die Senderliste durch das Drücken der **OK** Taste auf.

- ▲/▼ Sender auswählen
- OK Aktivieren des ausgewählten Senders
- ◀/▶ Favoritenliste wählen, alle Sender anzeigen
- EXIT Ausblenden der Senderliste



### Senderliste durchsuchen

Drücken Sie die **ROTE** Taste. Sie können den Name des gesuchten Senders eingeben. Die einzelnen Buchstaben wählen Sie mit den Pfeiltasten/**OK** aus. Die Senderliste wird mit jeder Eingabe gefiltert.

### Favoriten

Wenn Sie Favoritenlisten angelegt haben, können Sie mit der **FAV** Taste darauf zugreifen.

- ▲/▼ Favoritenliste auswählen
- OK Gewählte Favoritenliste aktivieren
- EXIT Beenden der Favoritenlisteanzeige

### Senderwechsel

Mit den Tasten **CH+/CH-** oder durch Zahleneingabe (Tasten **0-9**) können Sie den Sender wechseln.

### Untertitel

Sofern ein Fernsehsender DVB Untertitel überträgt, können Sie diese mit der Taste **SUB** aufrufen (Siehe auch Seite 27).

Drücken Sie die Taste **SUB** und wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ zwischen den verfügbaren Untertiteln aus. Wählen Sie **OFF** (Aus), um Untertitel abzuschalten.




### Lautstärke

Mit den Tasten **VOL+ / VOL-** ändern Sie die Lautstärke.

### Stummschaltung

Drücken Sie die **MUTE** Taste auf der Fernbedienung.

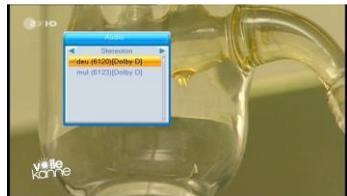

### Tonspur/Sprache wählen

Sofern ein Fernsehsender mehrere Tonspuren überträgt, können Sie mit der Taste **AUDIO** zwischen diesen wählen.

Drücken Sie die Taste **AUDIO** und wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ zwischen den verfügbaren Tonspuren aus.

### Videotext

Den Videotext aktivieren Sie mit der **TXT** Taste.

- 0 - 9 Seitenzahl eingeben
- ◀/▶ Zwischen Unterseiten umschalten
- OK Videotext durchsichtig machen
- EXIT Videotext ausblenden



# Tägliche Bedienung

## Wichtige Tasten und deren Funktionen

### Auflösung

Mit der **GELBEN** Taste (**RES**) können Sie die Auflösung für den HDMI-Ausgang ändern. Drücken Sie dazu die Taste **RES** mehrfach. Der Fernseher benötigt evtl. etwas Zeit, um die neue Auflösung zu erkennen. Warten Sie daher einige Sekunden zwischen jedem Tastendruck. (Siehe auch Seite 28)

### Information einblenden

Drücken Sie die Taste **INFO** mehrfach, um detaillierte Informationen zum aktuellen Sender, Programm und technischen Informationen angezeigt zu bekommen.



### TV / Radio

Wenn Sie zwischen den Fernseh- und Radiomodus wechseln möchten, dann drücken Sie die **TV/RADIO** Taste.

## Elektronischer Programmführer (EPG)



Drücken Sie die **EPG** Taste und die elektronische Programmzeitschrift erscheint auf dem Bildschirm.

# Tägliche Bedienung/Rekorder (optional)

## Elektronischer Programmführer (EPG)

Das EPG Fenster ist wie folgt aufgeteilt:

<u>Titelzeile</u>	Datum und Uhrzeit
<u>Links Oben</u>	Aktuelles Programm
<u>Links</u>	Senderliste
<u>Rechts</u>	Programmübersicht

Die Bedienung erfolgt mit den Tasten:

▲/▼	Sender auswählen
OK	Zum ausgewählten Sender umschalten
◀/▶	Sendungen auswählen
BLAU	Anzeige von detaillierten Informationen zur ausgewählten Sendung.
GRÜN	Aufnahme-Timer für die gewählte Sendung programmieren (siehe unten)
◀◀ ▶▶	Tageweise blättern
EXIT	EPG ausblenden

Hinweise:

- Während eine Aufnahme läuft, kann die EPG-Funktion nicht genutzt werden.
- Nachdem Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender ausgewählt haben, müssen Sie mit der Taste **OK** zu diesem Sender umschalten, damit die EPG-Informationen geladen oder aktualisiert werden. Haben Sie einen Sender bereits vorher angeschaut, werden die EPG-Information evtl. auch ohne ein Umschalten im EPG-Fenster angezeigt.
- Ob und in welchem Umfang EPG zur Verfügung steht, wird von den Fernsehsendern bestimmt.
- Das Laden EPG-Informationen nimmt evtl. einige Zeit in Anspruch.

## Timeraufnahmen programmieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, Timeraufnahmen zu programmieren:

1. Wählen Sie im EPG die gewünschte Sendung aus und drücken Sie die **GRÜNE** Taste (siehe oben). Sender, Datum und Uhrzeit werden aus dem EPG übernommen.
2. Drücken Sie während des Fernsehens die **BLAUE** Taste (**TIMER**). Wählen Sie einen leeren Timer ("Aus") und drücken Sie die Taste **OK**.



Hinweis:

Um einen Timer zu löschen, stellen Sie den Timermodus auf "Aus", rufen Sie dann mit den Tasten ▲/▼ die Schaltfläche "Speichern" auf und bestätigen Sie mit **OK**. Der Timer ist gelöscht.

# Rekorder (optional)

## Timeraufnahme programmieren

Einstellung	Erklärung
<b>Timermodus</b>	<b>einmalig:</b> Timer einmalig ausführen <b>täglich:</b> Timer jeden Tag ausführen
<b>Timerfunktion</b>	<b>Aufnahme:</b> Sendung auf USB-Gerät aufnehmen <b>Senderwechsel:</b> Receiver zur eingestellten Startzeit einschalten
<b>Sender</b>	Wählen Sie hier den Sender aus, den Sie aufnehmen möchten. Mit der Taste <b>OK</b> können Sie eine Senderliste anzeigen lassen.
<b>Datum</b>	Wählen Sie hier, an welchem Tag der Timer ausgeführt werden soll. (JJJJ/MM/TT)
<b>Startzeit</b>	Wählen Sie hier, zu welcher Uhrzeit der Timer starten soll.
<b>Dauer</b>	Hier legen Sie fest, wie lange der Timer aktiv bzw. wie lange aufgenommen werden soll.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, rufen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Schaltfläche "Speichern" auf, bestätigen Sie anschließend mit der Taste **OK**.

Beispiel:

Einmalige Aufnahme, Das Erste, 21. Dezember 2013, 20:15 Uhr bis 21:00 Uhr:

**Timermodus:** einmal  
**Timerfunktion:** Aufnahme  
**Sender:** Das Erste  
**Datum:** 2013.12.21  
**Startzeit:** 20:15  
**Dauer:** 00:45

# Rekorder (optional)

## Aufnahme

### Aufnahme

Drücken Sie die Taste **●REC (Aufnahme)**, um die Aufnahme des aktuellen Senders zu starten. Der Receiver beendet die Aufnahme nach 2 Stunden automatisch. Möchten Sie eine längere Sendung aufzeichnen, drücken Sie bitte die Taste **●REC** mehrfach und geben Sie die gewünschte Aufnahmedauer ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der **OK** -Taste.



Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Taste **STOP**. Die Aufnahme wird erst beendet, wenn Sie die Sicherheitsabfrage durch Wahl von "Ja" bestätigen (◀▶, **OK**).

Hinweise:

- Für Aufnahme, Timer-Aufnahme und Time-Shift müssen Sie ein USB-Speichergerät anschließen. Beachten Sie dazu Seite 9, 30.
- Für die Wiedergabe von vorhandenen Aufnahmen während einer laufenden Aufnahme benötigen Sie ein schnelles USB-Speichergerät. Ist das Speichergerät zu langsam, kommt es zu Bildstörungen oder Abbrüchen.
- Sind die Funktionen "Time-Shift" und "Time-Shift Aufnahme" aktiviert (siehe Seite 31), nimmt der Receiver das gesamte Programm aus dem Zwischenspeicher für Time-Shift nach dem Drücken der Taste **●REC** auf - die Aufnahme beginnt also nicht erst beim Druck auf die Taste **●REC**, sondern zu Beginn der Pufferung für die Timeshift-Funktion.
- Möchten Sie länger als 3 Stunden aufzeichnen, müssen Sie die Option "Auto Standby" ausschalten. (Siehe Seite 32)

## Time-Shift (Zeitversetztes Fernsehen)

Die Time-Shift Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet. Auf Seite 31 wird beschrieben, wie Sie die Time-Shift Funktion einschalten.

Ist die Time-Shift Funktion eingeschaltet, beginnt der Receiver nach dem Umschalten auf einen Fernsehsender sofort damit, das Fernsehprogramm auf dem USB-Speichergerät zwischenspeichern. Folgende Funktionen stehen Ihnen dann zur Verfügung:

- **||** (Das laufende Fernsehprogramm wird angehalten)
- **▶** **PLAY** (Setzen Sie ein angehaltenes Programm lückenlos fort)
- **◀◀/▶▶** (Schneller Rücklauf bzw. Vorlauf)
- **■** (Wiedergabe beenden)

Schalten Sie zu einem anderen Sender um, werden die zwischengespeicherten Daten verworfen. Sie können jedoch vor dem Umschalten die Taste **●REC** drücken, um eine normale Aufnahme zu starten bzw. die zwischengespeicherten Daten als Aufnahme ablegen (siehe Seite 31, Einstellung "Time-Shift Auflegen").

Hinweise:

- Für Time-Shift ist ein ausreichend schneller USB-Speicher erforderlich.
- Abhängig vom USB-Speicher kann es beim Umschalten bei aktivierter Time-Shift Funktion zu leichten Verzögerungen kommen. Verwenden Sie in diesem Fall einen schnelleren Speicher, ziehen Sie den Speicher bei Nichtgebrauch ab oder deaktivieren Sie die Time-Shift Funktion.

# Rekorder (optional)

## Aufnahmeliste - Aufnahmen abspielen

Drücken Sie die Taste **Media**, um die Liste mit vorhandenen Aufnahmen einzublenden. *Während laufender Aufnahmen können Sie mit der Taste **INFO** (mehrfach Drücken) eine vereinfachte Aufnahmeliste einblenden.*

- ▲/▼ Aufnahme auswählen
  - ROT** Aufnahme umbenennen
  - GELB** Aufnahme für Löschung markieren, danach mit **EXIT** bestätigen
  - GRÜN** Aufnahme sperren, die Aufnahme kann erst nach Eingabe des Passworts abgespielt werden (Siehe Seite 29)
  - OK** Wiedergabe starten (Der Receiver) fragt nach, ob Sie die Aufnahme von Anfang an ansehen möchten oder an der letzten Wiedergabeposition fortsetzen wollen).
- Während der Wiedergabe:
- ▶ **PLAY** Wiedergabe
  - || Pause
  - Beendet die Wiedergabe und Rückkehr in die Aufnahmeliste
  - ◀◀/▶▶ schneller Rück- und Vorlauf
  - INFO** Informationsanzeige



Hinweis zu Aufnahmebezeichnungen:


Der Receiver übernimmt bei Aufnahmebeginn den Namen der aktuellen Sendung aus dem EPG. Sollte ein Sender keine EPG-Informationen übertragen oder das EPG beim Starten der Aufnahme noch nicht geladen sein, wird der Name der Sendung nicht in der Aufnahmeliste angezeigt.

Beginnt eine Sendung nicht zu der programmierten Aufnahmezeit, sondern etwas später, wird in der Aufnahmeliste ggf. der Titel der vorhergehenden Sendung angezeigt. Sie können die Sendung in diesem Fall manuell umbenennen (**ROTE** Taste).

# USB Media Player

## Media Player starten

Der Receiver kann Bild-, Video- und Musikdateien von angeschlossenen USB-Speichergeräten abspielen. Der Media Player wird mit der Taste **USB** aufgerufen. *Die Taste USB hat keine Funktion, während PVR Aufnahmen erstellt werden.*

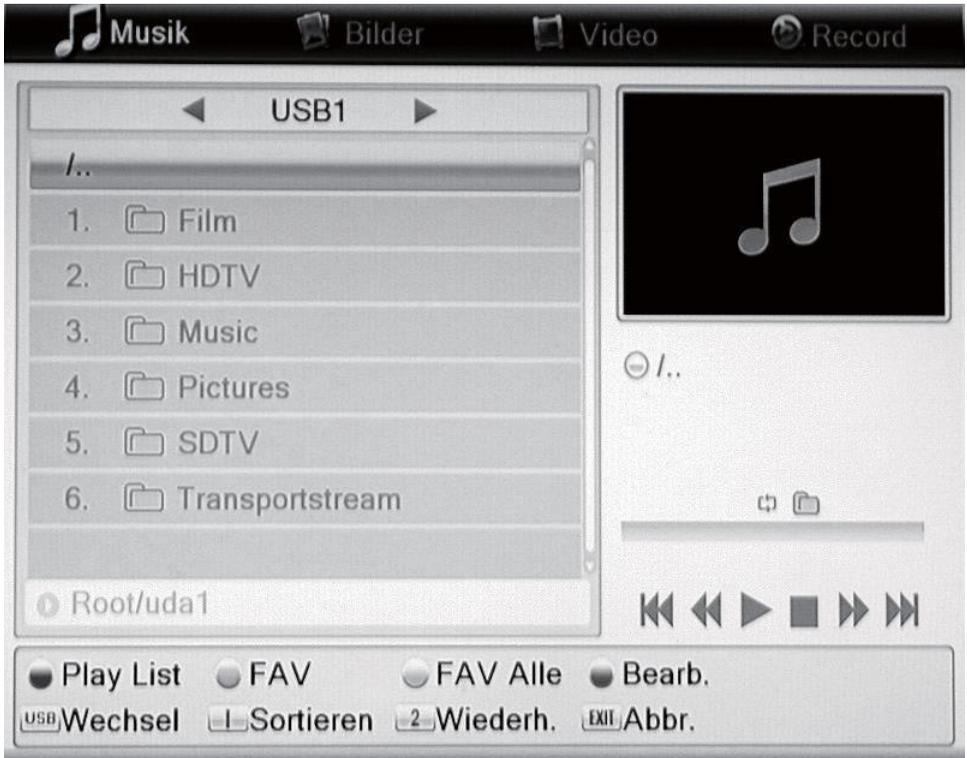

### Verfügbare Tasten:

<b>USB</b>	Wechseln zwischen <b>Musik, Bilder, Video</b> und <b>Aufnahmen</b>
<b>▲/▼</b>	Datei oder Ordner auswählen
<b>OK</b>	Datei abspielen oder Ordner öffnen
<b>BLAU</b>	In den Modus "Ändern" wechseln. In diesem Modus können Sie Dateien und Ordner löschen, umbenennen und kopieren sowie neue Ordner erstellen. Abhängig von der gewählten Datei stehen evtl. nicht alle diese Funktionen zur Verfügung. Die Funktionen der Farbtasten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Den Modus "Bearbeiten" verlassen Sie mit der Taste <b>USB</b> .
<b>EXIT</b>	Media Player beenden

# USB Media Player

Wechseln Sie mit der Taste **USB** in die Ansicht *Bilder*. Verfügbare Tasten:

- ▲/▼ Datei oder Ordner auswählen
- 1 Dateien nach Name/Zeit/Größe sortieren
- 2 Anzeigedauer und Wiederholung einstellen
- 3 Multiansicht: Bilder im aktuellen Ordner als Vorschaubilder anzeigen
- OK Anzeigen der ausgewählten Bilddatei



Starten Sie die Wiedergabe mit der **OK** Taste. Folgende Operationen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ▲ Anzeige des nächsten Bildes
- ▼ Anzeige des vorherigen Bildes
- ◀ Rotation des Bildes um 90° gegen den Uhrzeigersinn
- ▶ Rotation des Bild um 90° im Uhrzeigersinn
- || Wiedergabe pausieren
- EXIT Beenden der Wiedergabe und Rückkehr zur Dateiübersicht

## Wiedergabeliste

Wenn Sie einen Ordner mit Bildern anzeigen, können Sie eine Wiedergabeliste erstellen:

- GRÜN fügt das ausgewählte Bild zur Wiedergabeliste hinzu
- GELB fügt alle Bilder in der Dateiübersicht zur Wiedergabeliste hinzu
- ROT Wiedergabeliste anzeigen

Das Anzeigen von Bildern mit hoher Auflösung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Wir empfehlen das Verkleinern der Bilder auf fernsehgerechte Auflösungen (z.B. 1920x1080 Pixel).

# USB Media Player

Wechseln Sie mit der Taste **USB** in die Ansicht *Musik*. Verfügbare Tasten:

- ▲/▼ Datei oder Ordner auswählen
- 1 Dateien nach Name/Zeit/Größe sortieren
- 2 Wiederholung einstellen
- OK Abspielen der ausgewählten Musikdatei

Starten Sie die Wiedergabe mit der **OK** Taste. Folgende Operationen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ▶▶| Wechsel zum nächsten Musikstück
- |◀◀ Wechsel zum vorherigen Musikstück
- || Unterbricht die Musikwiedergabe
- ◀◀/▶▶ schneller Rück- und Vorlauf
- Beendet die Musikwiedergabe



## Wiedergabeliste

Wenn Sie einen Ordner mit Musik anzeigen, können Sie eine Wiedergabeliste erstellen:

- GRÜN** fügt die ausgewählte Datei zur Wiedergabeliste hinzu
- GELB** fügt alle Dateien im Dateibrowser zur Wiedergabeliste hinzu
- ROT** Wiedergabeliste anzeigen

# USB Media Player

## Video - Unterstützte Formate

Wechseln Sie mit der Taste **USB** in die Ansicht *Video*. Verfügbare Tasten:

- ▲/▼ Datei oder Ordner auswählen
- 1 Dateien nach Name/Zeit/Größe sortieren
- OK Abspielen der ausgewählten Videodatei

Starten Sie die Wiedergabe mit der **OK** Taste. Folgende Operationen stehen Ihnen zur Verfügung:

- || Unterbricht die Videowiedergabe,
- Beendet die Wiedergabe und Rückkehr zur Dateiübersicht
- ◀◀/▶▶ schneller Rück- und Vorlauf
- ▲ Wechsel zum vorherigen Film
- ▼ Wechsel zum nächsten Film
- AUDIO Wechsel des Tonspur
- INFO Informationsanzeige wie Abspielzeit / Abspielänge der Datei, Dateiname, Kapitelliste anzeigen (Nur bei einigen Dateien verfügbar)
- GELB



# Einstellungen

## Hauptmenü

Das Hauptmenü des Receivers rufen Sie über die **MENU** Taste auf. Die Untermenüs sind:

- USB Media Player
- Senderlisten bearbeiten
- Sendersuche
- Präferenzen
- Wartung

Sie können alle Menüs mit der Taste **EXIT** verlassen.

## USB Media Player

Das Menü Sender enthält die Untermenüs "PVR", "Video", "Musik" und "Bilder".

Über diese Menüpunkte kann direkt die jeweilige Ansicht des Media Player gestartet werden. Eine detaillierte Beschreibung des Media Player lesen Sie ab Seite 19.



## Senderlisten bearbeiten

Das Menü "Senderlisten bearbeiten" enthält die Untermenüs "TV-Senderliste", "Radiosenderliste" und "Alles löschen".

### TV-Senderliste

Hier haben Sie die Möglichkeit die gefundenen Sender entsprechend Ihren Wünschen zu sortieren bzw. zu bearbeiten.

Folgende Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:

- Favoriten
- Sperren
- Überspringen
- Bewegen
- Bearbeiten



Unter der Option *Bearbeiten* befinden sich die Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Sortieren
- Umbenennen
- Löschen

Mit den Tasten ◀/▶ wählen Sie die Liste (Alle Sender, Favoriten usw.) aus, welche Sie bearbeiten wollen.

Wenn Sie die Programmbearbeitung verlassen, dann werden die Änderungen gespeichert.

# Einstellungen

## Senderlisten bearbeiten

### Favoriten

Der Receiver verfügt über 8 Favoritengruppen. Sie können jeden Sender einer oder mehreren Favoritengruppen zuweisen:

Drücken Sie die Taste **FAV**. Wählen Sie einen Sender aus, den Sie einer Favoritengruppe zuordnen wollen, bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**. Wählen Sie die Favoritengruppe(n) aus **▲/▼**, zu der Sie den Sender hinzufügen wollen und bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie **EXIT**. Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** einen weiteren Sender aus, welchen Sie zu einer Favoritengruppe hinzufügen wollen. Drücken Sie die Taste **OK**, wählen Sie aus, welcher Gruppe Sie den gewählten Sender zuordnen wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** und schließen Sie mit **EXIT** das Fenster mit den Favoritengruppen. Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie alle gewünschten Sender Favoritengruppen zugeordnet haben.



Hinweis: Auf Seite 30 lesen Sie, wie Sie den Namen einer Favoritengruppe ändern können.

### Sender sperren

Drücken Sie die **ROTE** Taste. Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den zu sperrenden TV Sender aus, bestätigen Sie mit **OK**. Eine Passwortabfrage erscheint auf dem Bildschirm. Geben Ihr das Passwort ein. Neben dem Sendernamen erscheint ein Schlosssymbol. Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie alle gewünschten Sender gesperrt haben.

Wenn Sie einen gesperrten Sender ansehen möchten, fragt der Receiver Sie nach Ihrem Kennwort. Das Standardkennwort ist **0000**. Zum Ändern des Kennworts beachten Sie Seite 29.

### Sender überspringen

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste. Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den zu überspringenden TV Sender und bestätigen Sie mit **OK**. Der ausgewählte TV Sender wird mit einem Pfeilsymbol versehen. Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie alle gewünschten Sender für das Überspringen markiert haben.

#### Hinweis:

- Haben Sie einen Sender für das Überspringen markiert, wird dieser übersprungen, wenn Sie mit den Tasten **CH+/CH-** durch die Sender schalten bzw. zappen.
- Wenn Sie einen Sendern anschauen wollen, den Sie für das Überspringen markiert haben, müssen Sie seine Programmnummer mit den Zifferntasten **(0-9)** eingeben

# Einstellungen

## Senderlisten bearbeiten

### Verschieben bzw. Bewegen

Drücken Sie die **GELBE** Taste. Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den zu verschiebenden TV-Sender aus und drücken Sie die Taste **OK**. Der ausgewählte TV-Sender wird mit einem "Bewegen"-Symbol versehen. Mit den **▲/▼** Tasten können Sie den TV-Sender auf die neue Position verschieben. Suchen Sie einen neuen Senderplatz in der Liste aus und drücken Sie die **OK** Taste.



Wenn Sie alle Sender an die gewünschte Position geschoben haben, beenden Sie die "Bewegen"-Funktion durch drücken der Taste **EXIT**.

### Weitere Bearbeitungsfunktionen

Drücken Sie **zuerst** die **BLAUE** Taste wenn Sie Sender **automatisch sortieren, löschen** oder **umbenennen** möchten.

### Sortieren

Mit dieser Option können Sie die Sender nach den Vorgaben (Name A-Z, Name Z-A, Frei/Verschlüsselt und Sperren) innerhalb der Liste sortieren. Drücken Sie die **ROTE** Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲/▼** die Sortioption aus. Drücken Sie nun die **OK** Taste, die Sender werden sofort nach den Vorgaben sortiert.

### Sender umbenennen

Möchten Sie einzelne TV-Sender umbenennen, so drücken Sie die **GRÜNE** Taste. Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den entsprechenden TV-Sender aus und drücken Sie die **OK** Taste. Die einzelnen Buchstaben geben Sie über die Zahlentasten **0-9** wie beim Schreiben einer Kurzmitteilung mit dem Mobiltelefon ein.

Weitere Funktionen sind:

- ROT** Groß-/Klein-Buchstaben
- GRÜN** Buchstabe löschen
- GELB** Name bestätigen und speichern
- BLAU** Vorgang abbrechen

Ist der neue Name fertig, dann drücken Sie die **BLAUE** Taste. Der Sender wird umbenannt.

Beenden Sie den Modus mit der **EXIT** Taste.

# Einstellungen

## Senderlisten bearbeiten

### Sender löschen

Drücken Sie die **BLAUE** Taste.

Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den löschenden TV Sender aus und drücken Sie die **OK** Taste. Der ausgewählte Sender wird für das Löschen vorgemerkt und mit einem Kreuzsymbol versehen. Wenn Sie alle Sender für das Löschen markiert haben, drücken Sie die Taste **EXIT**.

Drücken Sie die **EXIT** Taste. Der Receiver fragt, ob Sie die gemachten Änderungen (Sortierung, Umbenennung) speichern wollen. Bestätigen Sie die Abfrage mit **JA** (**◀/▶** **OK**). Zum Löschen markierte Sender werden jetzt gelöscht.

### Radiosenderliste

Die verschiedenen Optionen sind bei der Radiosenderliste dieselben wie bei der TV-Senderliste.

### Alles löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle TV- und Radiosender auf einmal löschen.

Wählen Sie diese Option und drücken Sie die **OK** Taste. Bevor alle Sender gelöscht werden, erscheint auf dem Bildschirm eine Sicherheitsabfrage. Bestätigen Sie diese, werden alle TV- und Radiosender aus der Liste gelöscht.

Mehrmaliges Drücken der **EXIT** Taste beendet das Einstellungsmenü.

## Sendersuche

### Man. Sendersuche

Mit der manuellen Sendersuche können Sie auf bestimmten Kanälen bzw. Frequenzen gezielt nach Sendern suchen.

Damit die manuelle Sendersuche erfolgreich verlaufen kann, müssen Ihnen die genauen technischen Parameter bekannt sein.



Gehen Sie wie folgt vor:

- Bestimmen Sie mit der Einstellung "Suche", ob Sie auf einem bestimmten Kanal oder einer bestimmten Frequenz nach Sendern suchen wollen.
- Stellen Sie den "Kanal" bzw. die "Frequenz" ein, welche durchsucht werden soll.
- Tragen Sie die korrekte "Symbolrate" ein und wählen Sie die Modulationsart ("QAM")
- Schalten Sie die Funktion "Netzwerksuche" ein, wenn der Receiver nach weiteren Sendern suchen soll, die zu den Sendern gehören (gleicher Netzbetreiber, gleiches Bouquet), welche Sie auf dem gewählten Kanal bzw. der gewählten Frequenz suchen.
- Starten Sie den Suchlauf mit dem Menüpunkt "Suche"

# Einstellungen

## Sendersuche

### Autom. Sendersuche

Die automatische Sendersuche durchsucht alle Frequenzen nach Sendern.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie das Land und Ihren Kabelnetzbetreiber ("Netzbetreiber") aus.
- Verschl. auslassen (Der Receiver kann keine verschlüsselten Sender anzeigen. Schalten Sie diese Funktion ein, damit der Sendersuchlauf keine verschlüsselten Sender speichert. Sie erhalten so eine kürzere Senderliste und sparen Zeit beim Sortieren.)
- Starten Sie den Suchlauf mit dem Menüpunkt "Suche".



Hinweise:

- Je nach Land und Kabelnetzbetreiber nimmt der Suchlauf ca. 10min bis 40min in Anspruch.
- Fehlt Ihr Netzbetreiber in der Liste, wählen Sie bitte "Kabel Deutschland" aus.

## Präferenzen

### Sprache

Hier definieren Sie die Spracheeinstellungen des Empfängers.

#### *Sprache*

Hier können Sie die Sprache für das Bildschirmmenü einstellen.

#### *Erster und zweiter Audiokanal*

Hier können Sie die bevorzugte Audio-Sprache auswählen.

#### *Untertitelsprache und zweite Untertitelsprache*

Hier können Sie die bevorzugte Untertitelsprache auswählen.

#### *Videotext*

Hier können Sie die bevorzugte Videotext-Sprache auswählen.

#### *Untertitelanzeige*

Wählen Sie "Ein", wenn DVB-C Untertitel automatisch angezeigt werden sollen, sobald sie übertragen werden. Wählen Sie "Aus", wenn Untertitel nicht automatisch angezeigt werden sollen.



# Einstellungen

## Präferenzen

### Audio/Videoausgabe

Das Menü enthält Einstellungen für Videoauflösung, Seitenverhältnis, die aktiven Videoausgänge und die Digitaltonausgabe.

#### Videoauflösung

Hier können Sie die Auflösung der Videoausgabe über HDMI festlegen. Lesen Sie im Handbuch Ihres Fernsehers nach, welchen Auflösungen unterstützt werden.

Hinweis: Solange die Einstellung "Akt. Videoausgänge" auf SCART (RGB) steht, können auch über HDMI keine HD-Auflösungen ausgegeben werden.



#### Seitenverhältnis

Mit diesem Menü geben Sie die Art Ihres TV Fernsehers an. Bitte achten Sie auf das Seitenverhältnis Ihres TV-Gerätes und wählen Sie diese aus der Liste aus. Die Optionen sind:

**AUTO** (Vollbilddarstellung, Anpassung durch den Fernseher)

**16:9** (4:3 Inhalte werden mit "Balken" rechts und links dargestellt, für 16:9 Fernseher)

**4:3 PS** (16:9 Inhalte werden vergrößert, für 4:3 Fernseher)

**4:3 LB** (16:9 Inhalte werden mit "Balken" oben und unten dargestellt, für 4:3 Fernseher)

#### Akt. Videoausgänge

Setzen Sie diese Option auf "SCART RGB", um RGB-Signale über die SCART-Buchse auszugeben. HD-Auflösungen über HDMI stehen dann nicht zur Verfügung

#### Digitaltonausgabe

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welchem Format der Ton über den HDMI- und den koaxialen Digitalausgang ausgegeben wird:

- **LPCM Out:** digitaler Stereo-Ton wird ausgegeben
- **BS Out:** Bitstream- oder RAW-Ausgabe. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein Gerät mit einem Decoder für Raumklang-Tonformate am HDMI- oder Digitaltonausgang betreiben. Sollten Sie über HDMI keinen Ton erhalten, wählen Sie bitte *LPCM Out*.

### Bildschirmeinstellungen

Mit den Bildschirmeinstellungen können Sie die Bildqualität beeinflussen. Ändern Sie die Werte für Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe mit den Tasten ◀/▶. Der Wert 50 (bzw. 5 für die Schärfe) stellt eine neutrale Einstellung dar.

Hinweis:

Für eine optimale Bildqualität nehmen Sie diese Einstellungen bevorzugt am Fernseher vor. Nur wenn sich mit den Einstellungen am Fernseher keine optimale Wiedergabe erreichen lässt, sollten Sie die neutralen Einstellungen am Receiver verändern.

# Einstellungen

## Präferenzen

### Datum und Uhrzeit

Mit dieser Option können Sie die Zeiteinstellungen beeinflussen.

#### *Standort*

Wählen Sie hier, in welchem Land Sie den Receiver betreiben.

#### *Auto. Uhrzeit*

Der Receiver bietet unterschiedliche Möglichkeiten, wie Uhrzeit und Datum ggf. automatisch eingestellt werden können:

Standort*	Abhängig von Eingestellten Standort bestimmt der Receiver die Zeitzone und errechnet mit den, vom TV-Sender übertragenen, Daten die aktuelle Uhrzeit (empfohlen).
Zeitzone*	Die Einstellung Standort steht nicht zu Verfügung. Sie müssen die korrekte Zeitzone manuell einstellen.
Aus	Datum und Uhrzeit müssen manuell eingestellt werden (nicht empfohlen).

#### *Zeitzone*

Damit der Receiver die korrekte Uhrzeit berechnen kann, müssen Sie die richtige Zeitzone wählen. Für Deutschland ist **GMT +1** zu wählen (Die Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn "Auto. Uhrzeit" auf "Zeitzone" konfiguriert ist).

#### *Sommerzeit*

Der Receiver kann nicht automatisch von **Winter- auf Sommerzeit umschalten**. Zu Beginn der Sommerzeit ändern Sie bitte die Einstellung von **Aus** zu **An** (Die Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn "Auto. Uhrzeit" auf "Zeitzone" konfiguriert ist).

#### *Datum und Zeit*

Wenn *Auto. Uhrzeit* auf "aus" gestellt ist, können Sie Datum und Zeit manuell einstellen.

\* Nicht alle Sender übertragen Zeit-/Datumsinformationen. Uhrzeit und Datum werden gestellt, wenn Sie einen Sender aufrufen, der diese Informationen überträgt.

### Timer programmieren

siehe Seite 15.

### Kindersicherung

Vor der Anzeige des Kindersicherungsmenüs fragt der Receiver nach einem Kennwort. Im Auslieferungszustand ist das Kennwort **0 0 0 0**.

# Einstellungen

## Präferenzen

### Neues Passwort

Hier können Sie ein neues Passwort festlegen. Geben Sie mit den Tasten **0-9** eine vierstellige Zahl ein. Danach müssen Sie erneut das neue Passwort bei der Option „Passwort bestätigen“ eingeben. Danach ist das neue Passwort aktiv.

### OSD Einstellungen

Hiermit können Sie das Aussehen der Bildschirmmenüs beeinflussen.

#### Einblenddauer

Diese Einstellung bestimmt, nach welcher Zeit Bildschirm-einblendungen wieder ausgeblendet werden.

#### Transparenz

Diese Einstellung beeinflusst, wie durchsichtig Bildschirmmenüs angezeigt werden.



### Favoritenlisten

Mit dieser Option können Sie die vordefinierten Bezeichnungen der 8 Favoritengruppen ändern. Wählen Sie eine Gruppe aus und drücken Sie die **OK** Taste. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt. Ändern Sie die Bezeichnung und bestätigen den neuen Namen mit der **BLAUEN** Taste.

Die **GELBE** Taste ändert die Buchstaben von Groß zu Kleinschreibung (und zurück). Mit der **ROTEN** Taste können Sie Buchstaben löschen.

### PVR-Gerät einrichten (optional)

In diesem Menü können Sie bestimmen, welche Partition für die Aufnahme verwendet werden soll, sofern auf dem angeschlossenen USB-Gerät mehrere Partitionen vorhanden sind. Außerdem können Sie USB-Geräte bzw. Partitionen formatieren.



Tasten:

◀/▶ Sofern das Gerät mehrere Partitionen (Volumes) enthält, können Sie zwischen den Partitionen wechseln.

**GELB** Formatierungsdialo anrufen

**BLAU** PVR-Einstellungen aufrufen

### Aufnahmepartition festlegen

- Verfügt das USB-Speichergerät über **mehrere Partitionen**, wählen Sie bitte mit den Tasten ◀/▶ aus, welche Partition für die Aufnahme verwendet werden soll
- Drücken Sie die **BLAUE** Taste.
- Das Fenster **PVR Partition** öffnet sich. Hier können Sie bestimmen, ob die vorher gewählte Partition für Aufnahme und Time Shift (**REC & TMS**; empfohlen), nur für die Aufnahme (**Record**) oder nur für Time Shift (**Timeshift**) verwendet werden soll.
- Nachdem Sie "**Funktion**" nach Ihrem Wunsch eingestellt haben, drücken Sie die Taste ▼, um die Schaltfläche **OK** zu markieren.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **OK**


# Einstellungen

## Präferenzen

Hinweis: Die PVR-Einstellung "Timeshift" muss auch dann einer Partition zugeordnet sein, wenn die Timeshift-Funktion abgeschaltet ist. Wird "Timeshift" oder "Record" keiner Partition zugeordnet, nimmt der Receiver die Zuordnung beim nächsten Neustart automatisch vor.

### Formatieren

- Verfügt das Speichergerät über **mehrere Partitionen**, wählen Sie bitte mit den Tasten ◀/▶ aus, welche Partition formatiert werden soll
- Drücken Sie die **GELBE** Taste.
- Das Fenster "Formatieren" öffnet sich
- Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das gewünschte Dateisystem aus
- Nachdem Sie das Dateisystem bestimmt haben, drücken Sie die Taste ▼, um die Schaltfläche **OK** zu markieren.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **OK**

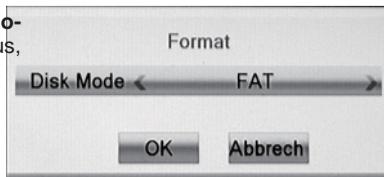

### Achtung

Beim Formatieren d.h. Erstellen eines Dateisystems werden alle Dateien und Verzeichnisse gelöscht, die sich auf dem USB Speichergerät befinden. Formatieren Sie keine Datenträger, auf denen noch wichtige Dateien gespeichert sind!

Hinweis: Das Dateisystem **FAT32** ist mit nahezu allen Computern und Geräten der Unterhaltungselektronik kompatibel. Jedoch ist die max. Dateigröße auf 4GB beschränkt. Datenträger die größer als 32GB sind, werden ineffizient durch FAT32 genutzt. **NTFS** kann von einigen Betriebssystem und Geräten der Unterhaltungselektronik nicht gelesen werden. Bei NTFS sind Dateien über 4GB möglich.

### PVR Einstellungen (optional)

#### Time-Shift

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Time-Shift-Funktion ein- und ausschalten:

- An** Time Shift Funktion ist aktiv  
**Aus** Time Shift Funktion ist ausgeschaltet



#### Timeshift Aufnahme

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt Aufnahmen beginnen, wenn Sie bei aktivierte Time-Shift Funktion die Taste **•REC** drücken.

- An** Nach dem Drücken der Taste **•REC** wird das gesamte Programm aus dem Time-Shift Buffer als Aufnahme abgelegt und die Aufnahme fortgesetzt.
- Aus** Die Aufnahme beginnt auch bei aktivierter "Time Shift"- Funktion erst nach dem Drücken der Taste **•REC**. Das für Time Shift zwischengespeicherte Programm geht verloren. Siehe auch Seite 17.

# Einstellungen

## Präferenzen

### Weitere

#### Auto Standby

Energiesparen nach Vorgabe einer EU-Richtlinie (EuP). Der Receiver schaltet nach 3 Stunden ab, wenn keine Benutzeraktivität (Drücken von Tasten usw.) festgestellt wird.

## Wartung

Das Menü "Wartung" enthält Optionen für:

- Info über Receiver
- Werkseinstellung
- Firmware aktualisieren
- USB Geräte sicher entfernen

**Info über Receiver** Mit dieser Option können Sie sich Informationen über Software und Hardware anzeigen lassen.

#### Werkseinstellung

Sie haben die Möglichkeit alle Einstellungen und Änderungen rückgängig zu machen, in dem Sie die Werkseinstellungen laden. Rufen Sie die Option auf, geben Sie Ihr Passwort ein (0 0 0 0, sofern das Passwort nicht geändert wurde) und bestätigen Sie ggf. die Sicherheitsabfrage in dem Sie das „Ja“ Feld ansteuern und die **OK** Taste drücken.

#### Firmware aktualisieren

Falls nötig, wird aktuelle Firmware auf Anadol site zusammen mit einer Installationsanleitung bereit gestellt. Bitte installieren Sie nur Firmware, die Sie auf Anadol site herunter geladen haben. Die Installation vom Firmware aus anderen Quellen kann Ihr Gerät beschädigen. Derartige Schäden können nicht im Rahmen der Sachmängelhaftung/Gewährleistung kostenlos repariert werden.

#### USB Gerät sicher entfernen

Mit dieser Option sollten Sie den angeschlossenen USB Speicher zuerst von dem Receiver abmelden, bevor Sie diesen vom USB Anschluss abziehen.



# Problembhebung

Bitte beachten Sie die folgende Liste zur Behebung möglicher Probleme, bevor Sie den Service kontaktieren. Technischer Service für Geräte: siehe Seite 7.

Symptome	Ursache und Lösung
Kein Suchlauf Es werden nicht alle Sender gefunden Kein Empfang Bildstörungen mit starken Mosaiken oder Artefakten, eingefrorene Bilder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Empfangsanlage für den Empfang digitaler Sender ausgelegt ist (Siehe Seite 5).</li> <li>• Verwenden Sie hochwertige Antennenkabel</li> <li>• Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück (Seite 32) und beginnen Sie mit den Einstellungen und Sendersuchlauf erneut.</li> <li>• Erkundigen Sie sich bei dem Installateur ihre Empfangsanlage nach den richtigen Einstellungen.</li> <li>• Lassen Sie Ihre Kabelanlage von einem Fachbetrieb überprüfen.</li> <li>• Fragen Sie Ihren Kabelnetzbetreiber um Rat.</li> </ul>
Kein Bild / kein farbiges Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Verbindung zum TV Fernsehgerät.</li> <li>• Überprüfen Sie die Videoeinstellungen (Seite 28).</li> </ul>
Kein Bild über HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie den richtigen HDMI-Anschluss bei Ihrem Fernseher aus. Die Umschaltung erfolgt nicht automatisch.</li> <li>• Probieren Sie ein anderes HDMI-Kabel aus.</li> <li>• Wählen Sie eine andere Auflösung (Siehe Seite 28, 14, Taste <b>RES</b>).</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhen Sie vorsichtig die Lautstärke (<b>VOL +</b>).</li> <li>• Überprüfen Sie die Verbindung zum TV oder externen Verstärker.</li> </ul>
Kein Ton über HDMI, kein Raumklang über Digital-Out	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte beachten Sie die Einstellung Digitale Audioausgabe (Seite 28).</li> </ul>
Fernbedienung arbeitet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechseln Sie die Batterien.</li> <li>• Benutzen Sie die Fernbedienung in der spezifizierten Reichweite (max. 5 Meter und 30 °).</li> </ul>
Keine Aufnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein USB-Speicher angeschlossen.</li> <li>• Kein freier Speicherplatz auf dem Medium vorhanden.</li> <li>• Beachten Sie Seite 9, 17, 30.</li> </ul>
Aufnahme hat Aussetzer oder ruckelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speichermedium ist evtl. zu langsam (siehe Seite 9, 17).</li> </ul>
Aufnahme endet zu früh, Abbrüche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-Gerät ist zu langsam</li> <li>• USB-Gerät ist voll</li> <li>• Auto-Standby eingeschaltet (siehe Seite 32)</li> <li>• Beachten Sie, dass beim manuellen programmieren von Timern die Aufnahmedauer und nicht die Endzeit eingegeben werden muss.</li> </ul>
USB-Gerät wird nicht erkannt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Hinweise auf Seite 9.</li> </ul>
Uhrzeit ist falsch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte beachten Sie Seite 29 (Zeitzone, Standort).</li> </ul>

# ***Einstellungen***

Receiver schaltet sich aus

•

Auto-Standby eingeschaltet (siehe Seite 32)

# Spezifikationen

## Allgemeine Daten

Modellbezeichnung	220-240V Wechselspannung 50/60Hz
Spannungsversorgung	max.: 6W / Stand By: <1W
Leistungsaufnahme	168x40x115mm
Abmessungen	400g (inkl. Fernbedienung)
Gewicht	

## DVB-C Tuner

Eingangsfrequenz	51-858MHz
Impedanz	75Ohm

## Video

Videodekodierung	ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC / H.264 HP@L4
Video-Auflösung	bis zu 1920 x 1080p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9

## Audio Dekoder

Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
Audiofrequenz	32, 44.1, 48 KHz

## Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
Audio	S/PDIF (Koaxial)
Antenne	IN/OUT IEC 61069-2
Daten	USB 2.0

## Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, grün, 4 Stellen
Fernbedienung	Infrarot

## Media Player

Speichermidien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Musik, Videos, Bilder	unterstützt werden verschiedene Formate

## Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Hiermit erklärt die AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. , dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinien 2004/108/EG und den Richtlinien für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC befindet.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.





