

Bedienungsanleitung



EL800

Inhalt

Sicherheitshinweis	6
Inhalt der Verpackung	8
Ihr Telefon	9
■ Telefonanordnung	
■ Tasten	
■ Anzeigeanordnung	
Telefon Ein/Aus schalten	15
SIM- /Speicher(MicroSD)-Karte und Akku einlegen	17
Akku aufladen	21
Individualisierung Ihres Telefons	23
■ Uhrzeit und Datum einstellen	
■ Display-Sprache auswählen	
■ Hintergrundbild des Displays einstellen	
■ Ton, Lautstärke, Alarmart, Klingeltyp, Antwortmodus	
■ Sicherheitseinstellungen wie Telefon- und Tastensperre	
■ Gesprächton(Lautstärke des Ohrhörers)	
Nützliche Informationen	24
■ SMS- und MMS-Einstellungen	
■ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
■ Benutzerspeicherkapazität erweitern	
■ Standardspeicherort	
■ Uhrzeit erneut einstellen	
■ Daten verwalten und bearbeiten	
■ Symbole und Eingabemethode beim Schreiben	

Allgemeine Funktionen **26**

- Einen Anruf tätigen
- Nummern suchen und einen Anruf tätigen
- Die letzte Nummer erneut wählen
- Einen Anruf annehmen
- Einen Anruf beenden
- Einen Notruf tätigen
- Ohrhörer-Lautstärke einstellen

Anrufprotokolle **31**

- Anrufe in Abwesenheit
- Ausgehende Anrufe
- Eingehende Anrufe
- Abgelehnte Anrufe
- GPRS-Zähler
- Anrufzeit messen
- Anrufprotokoll löschen

Kontakte **32**

- Kontakte-Suche
- Neuen Kontakt hinzufügen
- Kopieren
- Löschen

Rechner **34**

Weckfunktion **34**

- Aufgaben
- Weltuhr

- Schnellzugriffe

Werkzeug **35**

- Weltuhr

Tonaufnahme **35**

FM Radio **36**

Nachrichten **37**

- SMS
- MMS
- Posteingang
- Postausgang
- Entwürfe
- Gesendete-Box
- Vorlage
- Allgemeine Einstellungen
- MMS-Einstellungen

Kalender **41**

Einstellungen **41**

Telefoneinstellungen

- Display einstellen
- Spracheinstellungen
- Schnell Tasten einstellen
- Uhrzeit und Datum
- Toneinstellungen
- Auto. Ein-/Aus schalten zeitlich festlegen
- Zurücksetzen

Sicherheitseinstellungen

- PIN(SIM-Sperre)
- Telefonsperre
- Passwort ändern

Anrufeinstellungen

- Rufumleitung
- Anklopfen
- Anruf abgehalten(Anrufsperre)
- ID ausblenden (Anrufer-ID)
- Andere(Erweiterte Einstellungen)

Netzwerkeinstellungen

- Netzwerkwahl
- Datenverbindung einstellen
- Netzwerkkonto

Kamera	52
Dateimanager	53
Bluetooth	54
Problembeseitigung	56
Verwendung des Akkus	59
Sicherheitsinfo. und SAR-Wert	62
Beschränkte Garantie	67
Konformitätserklärung (R&TTE)	73

Sicherheitshinweise

Beziehen Sie sich bitte aus Sicherheitsgründen auf diesen Leitfaden bevor Sie das Telefon benutzen. Sollten Sie dies versäumen und den Leitfaden nicht beachten, so könnte dies zu Fehlfunktionen und Gefahren für den Anwender führen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheit am Steuer

Verwenden Sie das Telefon bitte niemals während Sie fahren. Sollten Sie Ihr Telefon benutzen müssen, halten Sie dazu bitte am Straßenrand an. In einigen Ländern ist es illegal, ein Mobiltelefon am Steuer zu benutzen. Es wird auch empfohlen, keine Mobiltelefone während des Tankens an einer Tankstelle zu verwenden.

In Flugzeugen ausschalten

Mobiltelefone können Flugzeuge beeinflussen. Vergewissern Sie sich daher bitte, das Telefon stets ausgeschaltet ist, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Sonderregulierungen einhalten

Halten Sie bitte unbedingt Sonderregulierungen in Gegenden ein, wo diese gelten. Es wird empfohlen, Ihr Mobiltelefon immer dann auszuschalten, wenn die Verwendung illegal wäre oder wenn es Störungen verursachen könnte, z. B. in Krankenhäusern.

Störungen

Alle Mobiltelefone können durch Funkwellen beeinträchtigt werden, sodass es möglicherweise zu Störungen während des Anrufes kommen kann.

Qualifiziertes Servicepersonal

Es wird streng empfohlen, Reparaturen nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausführen zu lassen.

Verwenden Sie bitte ausschließlich empfohlene Zubehörteile und Akkus.

Richtig einsetzen

Verwenden Sie das Telefon in der normalen Haltung (halten Sie es an Ihr Ohr). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie auf die [Anruftaste]. Geben Sie Ihren derzeitigen Standort bekannt. Beenden Sie den Anruf nicht, ohne die Erlaubnis dazu. Sie können den Anruf durch Drücken der [Endetaste] beenden.

Richtlinien Kinder: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays entfernt und entsorgt werden.

Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.


Inhalt der Verpackung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- **Telefon**
- **Ladeadapter**
- **Akku**
- **Bedienungsanleitung**
- **Headset**
- **USB-Kabel**

Ihr TELEFON

Telefonanordnung

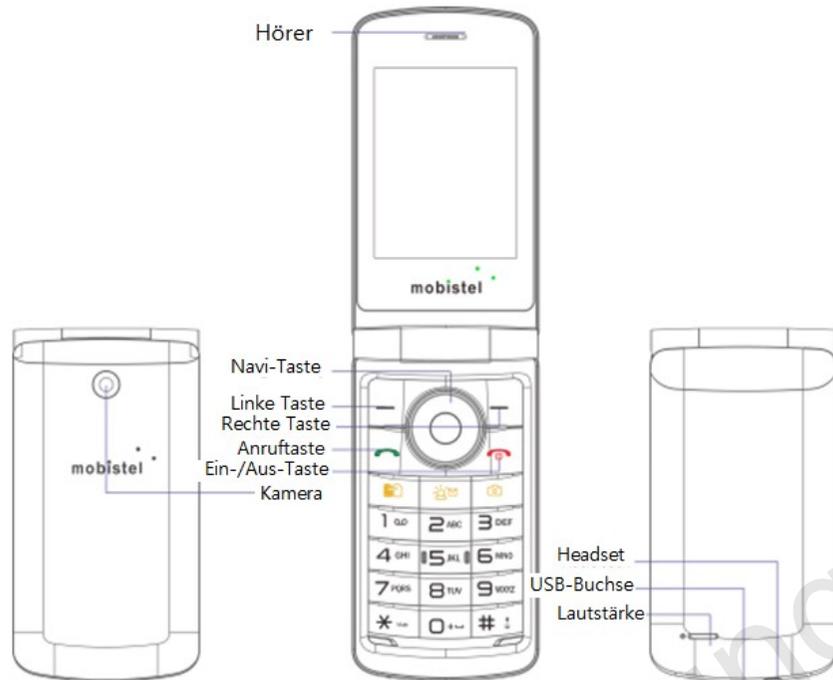


Tasten

Navi-Tasten	Links: SMS Rechts: Ton-Einstellung Oben: Kalender Unten: Alarm
Ein-/Aus-Taste	Beendet einen Anruf. Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (diese Taste gedrückt halten). Löscht Ihre Eingabe in den Menüs und bringt Sie zum Bereitschaftsmodus zurück.
Linke Taste	Menü- und OK-Taste für Funktionen
Rechte Taste	Access the Name list in idle mode. Zurück zu vorherigem Menü.
Anruftaste	Zum Wählen oder Annehmen eines Anrufes Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, überprüfen Sie zunächst, ob der Bildschirm im Bereitschaftsmodus ist und das Telefon den Empfang eines Signals anzeigt. Geben Sie dann die Telefonnummer mithilfe der numerischen Tasten ein und drücken Sie die Anruftaste
OK-Taste	Zum Wählen von Menü und Optionen und Bestätigen (OK) in den Funktionen.
Numerische Tasten	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
*	Drücken Sie diese Taste, um Symbole bei der Textbearbeitung einzugeben.

#	<p>Halten Sie diese Taste gedrückt, um Ton-Modus zu wechseln.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um Symbole bei der Textbearbeitung einzugeben.</p> <p>Drücken Sie diese Taste beim Text-Schreiben, um Eingabemethode auszuwählen</p>
----------	--

Anzeigeordnung

Die Anzeige Bereitschaftsbildschirm beinhaltet drei Bereiche.

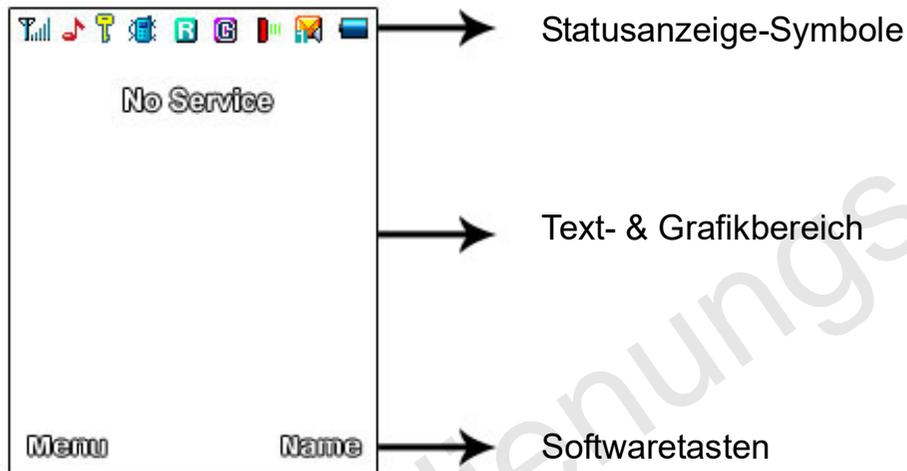

	Signalstärke: Zeigt Stärke des empfangenen Signals an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	GPRS: Zeigt Stärke des empfangenen GPRS-Signals an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Roaming: Erscheint, wenn das Telefon im Roaming arbeitet.
	Anrufe in Abwesenheit: Erscheint, wenn ein oder mehrere Anrufe verpasst wurden.
	Neue Nachricht: Erscheint, wenn eine neue Textnachricht eingegangen und ungelesen ist.
	MMS ungelesen: Erscheint, wenn eine neue MMS-Nachricht eingegangen und ungelesen ist.

	MMS besetzt: Erscheint, wenn MMS besetzt ist, wie z.B. beim Empfangen und Senden einer Nachricht.
	Broadcast-Nachricht: Erscheint, wenn der Empfang von Broadcast-Nachrichten aktiv ist.
	WAP-Mail: Erscheint beim Empfang einer WAP-Mail.
	Rufsperr aktiv: Erscheint, wenn die Rufsperr aktiv ist.
	Rufumleitung: Erscheint, wenn die Rufumleitung aktiv ist..
	Bluetooth: Erscheint, wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Das Symbol muss angezeigt werden, um die Bluetooth-Funktion zu nutzen. Schalten Sie Bluetooth wieder aus, wenn Sie sie nicht mehr benutzt wird.
	Bluetooth-Headset: Erscheint, wenn bei Freisprechbetrieb der Bluetooth-Headset angeschlossen ist.

	Klingeln: Erscheint wenn der Modus klingeln aktiv ist.
	Vibration u. Ruf ton: Erscheint, wenn die Betriebsart "Vibration & Ruf ton" eingeschaltet ist.
	Vibration, dann Ruf ton: Erscheint, wenn die Betriebsart "Vibration, dann Ruf ton" eingeschaltet ist.
	Vibrator ein: Erscheint, wenn der Vibrationsmodus aktiv ist.
	Wecker Ein: Erscheint, wenn Sie einen Alarm eingestellt haben.
	Sperr: Erscheint, wenn Sie das Telefon gesperrt haben.

	Akkuladung: Zeigt den Zustand der Akkuladung an. Je mehr Balken Sie sehen, umso mehr Leistung ist übrig.
	Headset: Erscheint, wenn Sie die Profile auf Headset einstellen.
	Homezone: Erscheint wenn Sie sich in der Homezone befinden und eine O2-SIM verwenden.

Telefon Ein/Aus schalten

Telefon Ein/Aus schalten

1. Halten Sie zum Einschalten die Taste Ein/Aus länger als eine 5 Sekunde lang gedrückt.
2. Geben Sie die PIN ein wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Telefon sucht nach Ihrem Netzwerk und zeigt den Bereitschaftsbildschirm an wenn es das Netzwerk gefunden hat. Die externe Anzeige zeigt die Signalstärke, den Akkustatus und die/das aktuelle Zeit/Datum.
3. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste Ein/Aus länger als zwei Sekunden gedrückt.

Zugangscodes

Für Ihre SIM-Karte gibt es Zugangscodes. Diese Codes helfen, Ihr Telefon vor unautorisiertem Zugriff zu schützen.

Wenn Sie zur Eingabe eines der unten beschriebenen Codes aufgefordert werden, tippen Sie den entsprechenden Code bitte ein (Anzeige als Sternchen) und drücken Sie die Taste OK.

PIN

Die **P**ersönliche **I**dentifikations**N**ummer oder PIN (4 - 8 Stellen) schützt Ihre SIM-Karte vor unautorisiertem Zugriff. Die PIN wird zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Lesen Sie bitte hierzu die mit Ihrer Karte gelieferte SIM-Karten-Anleitung.

Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben haben, wird der Code deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden bis Sie ihn durch Eingabe der PUK wieder aktivieren.

PUK

Die 8-stellige PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey = Persönlicher Entsperrungsschlüssel) ist nötig für die Änderung einer deaktivierten PIN. Die PUK wird möglicherweise mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht, oder falls Sie sie verloren haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstleister. Wenn Sie Ihre PIN wieder aktivieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie die PUK ein und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wenn die Nachricht **Neue PIN bestätigen** erscheint, geben Sie den gleichen Code bitte nochmals ein und drücken Sie die Taste **OK**.


Wenn Sie zehn Mal hintereinander die falsche PUK eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN-Kennwort

Das 4 - 8-stellige Kennwort ist erforderlich wenn Sie die Funktion Anruf Sperre verwenden. Sie können das Passwort von Ihrem Dienstanbieter erhalten wenn Sie sich für diese Funktion anmelden.



SIM- und Speicher(MicroSD)-Karte einlegen

1. Schalten Sie nötigenfalls das Telefon aus.
2. Ziehen Sie den Akkudeckel vom Telefon ab.

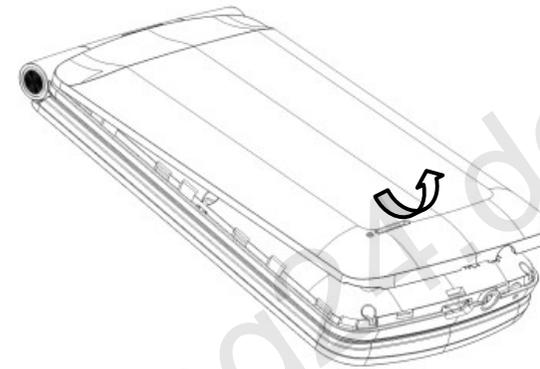

3. Stecken Sie die SIM-Karten in den Sim-Kartenhalter. Vergewissern Sie sich bitte das die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.

4. Schieben Sie den Kartenverschluss (Deckel von Kartenslot) nach oben erst und heben Sie ihn und legen Sie die microSD-Karte auf den Steckplatz des Kartenslots ein und schieben Sie den Karteverschluss nach unten, um zu schliessen.

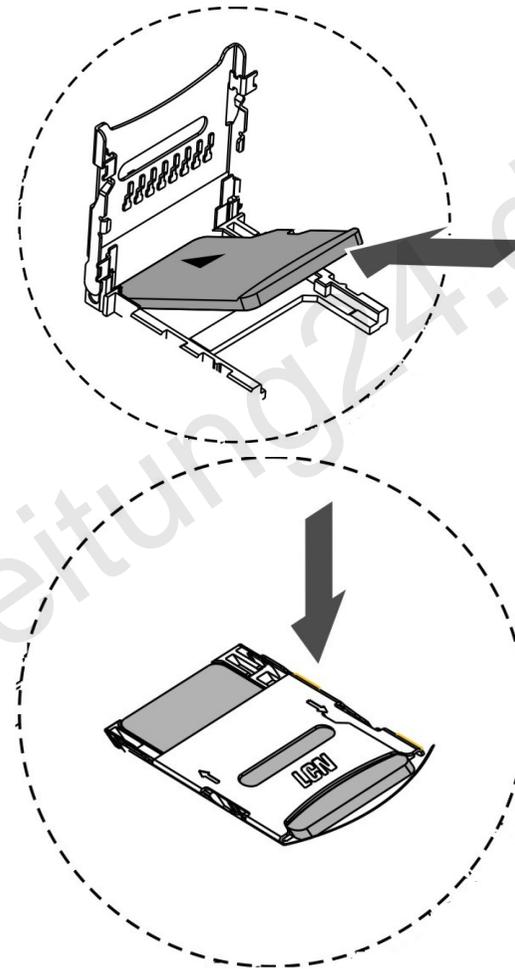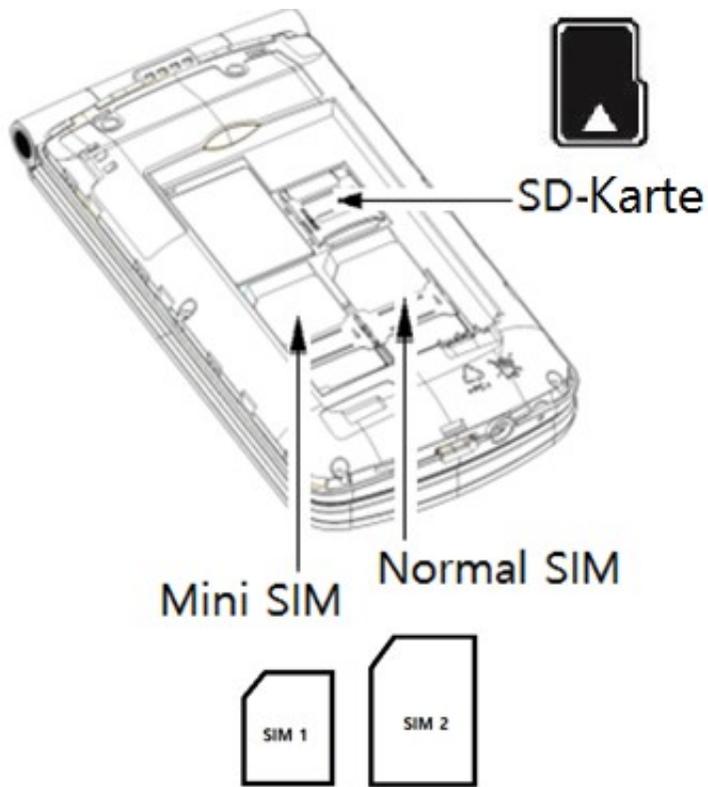

Akku aufladen

Mit Ihrem Telefon erhalten Sie einen Akku und ein Ladegerät. Sie können auch ein USB-Datenübertragungskabel zum Aufladen des Telefons verwenden. Die Ladedauer kann jedoch von der des Ladegeräts abweichen. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Achtung:


Es wird empfohlen, den Akku voll aufzuladen bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen.

Sollte der Akku Ihres Mobiltelefons komplett entladen sein, kann es vorkommen, dass der Ladevorgang nicht angezeigt wird und das Display schwarz bleibt. Nach ca. 1 Stundeladezeit wird der Ladevorgang wie gewohnt angezeigt.

1. Nachdem Sie den Akku in das Telefon eingelegt haben, stecken Sie den Ladestecker in die Verbindungsbuchse am Telefon.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät und Steckdose sowie zwischen Ladegerät und Telefon.

Anleitung zum Anschluss des USB-Kabels

Bitte achten Sie beim Anschluss eines Ladegerätes darauf, das der Anschlussstecker, wie in der Abbildung gezeigt, mit dem Pfeilsymbol nach oben an das Telefon angeschlossen werden muss.

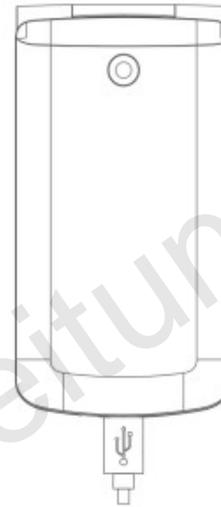

Achtung: Bitte versuchen Sie nicht den Stecker umgekehrt anzuschließen, da sonst das Telefon beschädigt werden kann.

Niedrige Akkustandanzeige

Wenn der Ladezustand niedrig ist, gibt das Telefon ein Warnton ab und zeigt eine Warnmeldung auf dem Bildschirm an: Wenn der Akku zu schwach ist, schaltet das Telefon sich selbst ab.

Hinweis: Wenn der Akku vollständig entladen ist und länger nicht gebraucht wurde, zeigt das Telefon das Ladebild während des Ladens für ca. 30 ~ 60 Minuten nicht an. Nach ca. 30 ~ 60 minütigem Laden zeigt das Telefon das Ladebild an.

Individualisierung Ihres Telefons

Uhrzeit und Datum einstellen

[Menü] → [Einstellungen] → [Telefon einstellen]
→ [Zeit und Datum]

Display-Sprache auswählen

[Menü] → [Einstellungen] → [Telefon einstellen]→
[Spracheinstellungen]

Hintergrundbild des Displays einstellen

[Menü] → [Einstellungen] → [Telefon einstellen]→
[Display einstellen]→ [Hintergrundbild-Einstellungen]

Ton, Lautstärke, Alarmart, Klingeltyp, Antwortmodus einstellen

[Menü] → [Telefon einstellen] → [Ton einstellen] → [Normal]
→ [Option] → [Einstellungen]

Sicherheitseinstellungen wie Telefon- und Tastensperre

[Menü] → [Einstellungen] → [Sicherheit einstellen]

Gesprächton(Lautstärke des Ohrhörers):

Die Lautstärke des Ohrhörers können Sie nur während eines Anrufs anpassen, indem Sie die linke Taste(Menü) drücken und die linke oder rechte Navi-Taste während des Gesprächs drücken.

[Nützliche Informationen]

SMS- und MMS-Einstellungen

Menü → Nachrichten → Option → Einstellungen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Falls Sie Probleme bei der Benutzung Ihres Telefons haben, versuchen Sie bitte Ihr Telefon auf Werkstellungen zurückzusetzen:

Menü → Einstellungen → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Kennwort 0 0 0 0 eingeben.

Bitte sichern Sie Ihre im Telefon gespeicherten Daten bevor Sie das Telefon zurücksetzen.

Alle im Telefon gespeicherten Daten können gelöscht werden.

Benutzerspeicherkapazität erweitern

Leider ist der Benutzerspeicherkapazität des Telefons

beschränkt, 512KB sind für Ihre freie Benutzung verfügbar. Wir empfehlen, eine Speicherkarte(MicroSd-/SDHCkarte) zu verwenden.

Standardspeicherort

Entnehmen Sie bitte den Standard-Speicher für die folgenden Funktionen.

Zum Beispiel wird Ihre Tonaufnahme im Telefon gespeichert.

- Im Telefon: Tonaufnahme
- In der Speicherkarte(MicroSD): Fotoaufnahme

Uhrzeit erneut einstellen

Falls sich im Telefon länger als 1 Min. kein Akku befindet, können die Datums- und Uhrzeitanzeige auf Werkeinstellungen zurückgesetzt werden und das aktuelle Datum und Uhrzeit müssen neu eingegeben werden.

Daten verwalten und bearbeiten

Sie können Ihre in der Speicherkarte gespeicherten Daten mit dem PC verwalten und bearbeiten

Setzen Sie Ihre Speicherkarte erst in das Telefon ein.

Wenn Sie das USB-Datenkabel in das eingeschaltete Telefon einstecken und mit PC verbinden, zeigt das Telefon

das USB-Konfigurationsmenü (Laden oder U-Diskette) an. Wählen Sie die U-Diskette und öffnen Sie den Arbeitsplatz in Ihrem PC. Dort finden Sie das neue Laufwerk für Ihre im Telefon eingesetzte Speicherkarte und bearbeiten Sie Ihre in der Speicherkarte gespeicherte Dateien. Wenn Ihr PC Ihre Speicherkarte als externer Datenträger erkennt, wird Ihr PC das neue Laufwerk automatisch anzeigen.

Symbole und Eingabemethode beim Schreiben

Beim Schreiben können Sie Symbole einfügen und Eingabemethode auswählen und ändern, indem Sie Raute[#]-Taste drücken.

Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, überprüfen Sie zunächst, ob der Bildschirm im Bereitschaftsmodus ist und das Telefon den Empfang eines Signals anzeigt. Geben Sie dann die Telefonnummer mithilfe der numerischen Tasten ein und drücken Sie die Sende-/Wähltaste für SIM1 oder SIM2, mit welcher Karte Sie telefonieren möchten.

Wenn Sie den Verbindungston auf EIN stellen, hören Sie einen Verbindungston wenn der Anruf angenommen wird.

Einen internationalen Anruf tätigen

Drücken Sie zwei Mal die Taste * bis das Symbol „+“ angezeigt wird.

Geben Sie den Ländercode, die Ortsvorwahl (ohne die Null am Anfang) und die Telefonnummer ein. Drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Das „+“ ist ein Hinweis an das Netzwerk, dass dies ein internationaler Anruf ist.

Nummern suchen und einen Anruf tätigen

1. [Name] im Bereitschaftsbildschirm:

Wenn Sie einen Anruf tätigen, drücken Sie im Bereitschaftsbildschirm die Softwaretaste [Name] (rechts). Sie können die Telefonbucheinträge unter „Alle Orte, SIM-Karte und Telefon“ durchsuchen. Sie können einen Telefonbuchnamen wählen, indem Sie die Navigationstasten Oben und Unten drücken. Dadurch wird unter dem Namen eine Telefonnummer angezeigt. Sie können auch den Namen eingeben, nach dem Sie suchen. Die gesuchte Nummer wird aus der Liste angezeigt. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie Einzelheiten zu diesem Telefonbucheintrag sehen möchten, wählen Sie die

Softwaretaste [Option] und wählen Sie dort „Anzeigen“. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Sollte keine Telefonnummer in Ihrem Telefonbuch vorhanden sein, wird die Meldung [Leer] angezeigt.

2. Suche im Menü Telefonbuch:

Sie können Namen und Telefonnummern in der SIM-Karte und im Telefonspeicher unter [Telefonbuch] speichern. Wenn Sie eine Nummer über den Telefonbuchnamen finden möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Menü] (links) und wählen Sie anschließend im Menü [Telefonbuch] „Schnellsuche“ oder „Eintrag suchen“ (siehe 1.1 Schnellsuche und 1.2 Eintrag suchen).

Die letzte Nummer erneut wählen

Das Telefon speichert die zuletzt gewählten Telefonnummern. Wenn Sie eine dieser Nummern erneut wählen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wenn Sie Zeichen auf Ihrer Anzeige eingetippt haben, löschen Sie zunächst die Anzeige durch Drücken der Softwaretaste [Löschen] oder drücken Sie die Endetaste, um zurück zum Bereitschaftsbildschirm zu gelangen.
2. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.

3. Verwenden Sie die Navigationstasten Oben & Unten, um durch die Nummern zu blättern bis die gewünschte Nummer hervorgehoben wird.
4. Um die hervorgehobene Nummer zu wählen, drücken Sie die Sende-/Wähltaste.

Einen Anruf beenden

Wenn Sie Ihren Anruf beendet haben, drücken Sie kurz die Endetaste oder Klappe schliessen

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf annehmen, klingelt oder vibriert das Telefon, je nach den Ton- & Lichteinstellungen zur Animation bei eingehenden Anrufen und zeigt auf dem Display, um welcher SIM-Karte sich handelt: SIM1 oder SIM2

Wenn der Anrufer identifiziert wird, zeigt das Telefon die Telefonnummer und den Namen des Anrufers an, falls diese Details im Telefonbuch gespeichert sind. Wenn der Anrufer nicht identifiziert werden kann, wird nur seine Telefonnummer angezeigt.

1. Drücken Sie die Sendetaste wenn die Antwortoption **Sende-/Wähltaste EIN**geschaltet ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Anruf anzunehmen, außer der Ein/Aus-Taste, wenn die Antwortoption **Alle Tasten EIN**geschaltet ist.
2. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Softwaretaste [Abweisen].

3. Beenden Sie den Anruf durch Drücken der Endetaste.

Einen Notruf tätigen

Bitte beachten Sie zuerst, dass diese Funktion Ihrem Netzanbieter. anhängig ist
Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie die Wähltaste. Geben Sie Ihren Standort an. Beenden Sie den Anruf nicht ohne die Erlaubnis dazu erhalten zu haben. Beenden Sie den Anruf durch Drücken der Endetaste.

Hinweis:

Wenn die Meldungen „**Sperrcode eingeben**“ oder „PIN eingeben“ angezeigt werden, erlauben einige Netzwerke möglicherweise keine Notrufe. Einige Netzwerke benötigen eventuell das Einlegen der SIM-Karte und die Eingabe der **Offiziellen Notrufnummer**.

„Pause oder Warten“

Sie können ein Symbol Pause („P“) eingeben, indem sie die linke Sonderfunktionstaste (*) drei Mal drücken. Drücken die linke Sonderfunktionstaste (*) vier Mal, um ein Symbol Warten („W“) einzugeben.

Ohrhörer-Lautstärke einstellen

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke des

Ohrhörers anpassen, indem Sie die linke oder rechte Navitaste drücken.

Anrufprotokolle

In diesem Menü können Sie alle gewählten, empfangenen oder verpassten Anrufe sehen und die Anrufeinstellungen vornehmen.

Anrufe in Abwesenheit

In diesem Menü sehen Sie die letzten Anrufe in Abwesenheit. In der Liste von Anrufen in Abwesenheit sehen Sie Einzelheiten wenn Sie die Softwarettaste [Ok] (links) drücken. Im Ansichtsbildschirm können Sie die Nummer wählen, indem Sie die Sende-/Wähltaste drücken.

Ausgehende Anrufe

In diesem Menü können Sie die letzten eingewählten Anrufe ansehen.

In der Liste gewählter Anrufe können Sie Einzelheiten zu einem Eintrag sehen, indem Sie die Softwarettaste [Ok] (links) drücken. Im Ansichtsbildschirm können Sie die Nummer wählen, indem Sie die Sende-/Wähltaste drücken. Im Menü [Option] gibt es die folgenden vier Möglichkeiten:

Eingehende Anrufe

In diesem Menü können Sie die letzten empfangenen Anrufe ansehen.

In der Liste der empfangenen Anrufe sehen Sie Einzelheiten

wenn Sie die Softwarettaste [Ok] (links) drücken. Im Ansichtsbildschirm können Sie die Nummer wählen, indem Sie die Sende-/Wähltaste drücken.

Im Menü [Option] gibt es die vier Möglichkeiten.

Abgelehnte Anrufe

In diesem Menü können Sie die letzten abgelehnten Anrufe ansehen.

Anrufprotokoll löschen

In diesem Menü können Sie alle Daten jeder Kategorie auf einmal löschen.

Anrufzeit messen

In diesem Menü können Sie Timer für gewählte und empfangene Anrufe ansehen. Die folgenden Timer stehen zur Verfügung:

GPRS-Zähler

Hier sehen Sie die Anzahl gesendeter und empfangener GPRS-Nachrichten. Sie können den Zähler auch zurücksetzen.

Kontakte

Das Telefonbuch bietet Ihnen einen Telefonnummernspeicher, Verwaltung und Dienste. Sie können vom Bereitschaftsbildschirm, vom Menü Telefonbuch und vom Modus Nachrichten schreiben auf das Telefonbuch zugreifen.

Drücken Sie im Bereitschaftsbildschirm auf die Softwaretaste **[Name]** (rechts) und die Telefonbuchdaten werden nach Namen sortiert in Ihrer SIM-Karte und dem Telefonspeicher angezeigt.

Im Telefonbuchmenü finden Sie die folgenden Untermenüs:

Kontakte-Suche

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonbuchdaten nach Namen durchsuchen. Sie können hierzu einfach Buchstaben eingeben und das Telefon zeigt Ihnen die Suchergebnisse an.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie die Linke Taste **[Menü]** (links) und wählen Sie das Menü **[Kontakte]**.
2. Gehen Sie zu **[Neu]**, indem Sie die ‚Option‘ (Links) drücken und drücken Sie anschließend **[OK]**.
3. Wählen Sie den Speicher als „SIM“ oder „Telefon“.
4. Wählen Sie eine Kategorie zur Bearbeitung. Gehen Sie zur Kategorie und drücken Sie **[Bearbeiten]**. Es stehen zwei Kategorien für den Speicher SIM und drei Kategorien für Telefon zur Verfügung. In der dritten Kategorie können Sie den Kontakt in die Gruppe klassifizieren

Kopieren

Sie können alle Telefonbuchdaten von der SIM-Karte auf das Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren. Sie

können die Telefonbuchdaten auch einzeln kopieren.

Löschen

Sie können alle Telefonbuchdaten von der SIM-Karte oder dem Telefon löschen. Sie können die Telefonbuchdaten auch einzeln löschen.

Rechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon wie einen Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die grundlegenden arithmetischen Funktionen sowie Speicherfunktionen aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division; Zum Speicher hinzufügen, Vom Speicher abziehen, Speicher löschen und Speicher lesen.

Weckfunktion

In diesem Menü können Sie den Wecker für eine bestimmte Zeit festlegen. Sie können bis zu drei Weckerzeiten speichern.

Die folgenden Bearbeitungsoptionen stehen zur Verfügung:

- 1) Wecker (Ein / Aus)
- 2)(SS:MM): Hier können Sie die Zeit eingeben.
- 3)Wiederholen (Einmal / Täglich / Tage): Hier können Sie die

Wiederholungen für jede Aufgabe einstellen.

4) Klingelton: Hier können Sie eine Alarmart von den vorinstallierten Tönen festlegen und einen Ton aufnehmen, indem Sie die linke und rechte Navigationstaste klicken; Vibration & Rufton, Rufton, Nur Vibration

Werkzeug

Weltzeituhr

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Zeit für die mittlere Greenwich-Zeit (MGZ) und wichtige Städte auf der Welt ansehen

Special(STK)

Wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste anbietet, werden diese im Menü Special angezeigt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Anleitung Ihrer SIM-Karte. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.

*Diese Funktion muss von Netzbetreiber unterstützt werden.

Tonaufnahme

In diesem Menü können Sie einen Ton in den Formaten AMR und WAV aufzeichnen und abspielen.

FM-Radio

Die FM-Radio Funktion verwandelt Ihr Handy in ein tragbares FM-Radio.

Als erstes müssen Sie das Headset, das gleichzeitig als Antenne dient, an das Handy anschließen. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des FM-Radios nur mit angeschlossenem Headset verfügbar sind. Sie können danach das Menü des FM-Radios bedienen indem Sie mit der rechten Softwaretaste ins Hauptmenü gehen und dort in dem Unterordner Multimedia das Menü FM-Radio auswählen.

* Aufbau der Displayanzeige:

Sendername: benutzerdefinierte Name des Senders

Frequenz: aktuelle Frequenz

Frequenzskala: die aktuelle Frequenz und der gesamte verfügbare Frequenzbereich wird angezeigt

* Ein/Aus: Sie können das Radio mit der OK-Taste Ein und Aus schalten.

* **Lautstärke**: mit der Navigationstaste während des Radioabspiels können Sie die Lautstärke einstellen.

Option

- Automatische Suche: Der gesamte Frequenzbereich wird automatisch nach verfügbaren Sendern durchsucht. Diese

werden in der Senderliste gespeichert, bereits gespeicherte Sender werden dabei überschrieben.

-Kanal(Sender)liste: dort können Sie die gespeicherten Sender sehen. Mit der Funktion Optionen können Sie unter 1. den Sender anhören und unter 2. den Namen des Senders ändern.

-Manuelle Eingabe: Mit dieser Funktion können Sie direkt die gewünschte Frequenz eines bestimmten Senders eingeben.

-Lautsprechermodus und Kopfhörermodus: Hier können Sie auch Lautsprechermodus wählen

Nachrichten

SMS

Die SMS-Funktion (Short Message Service) ist ein Netzwerkservice der möglicherweise von Ihrem Netzwerk nicht unterstützt wird. Sie können Mitteilungen im Format Fax, Seite, E-Mail und Text versenden. Um SMS per Telefon zu versenden, müssen Sie eine sogenannte „SMS Center Number“ von Ihrem Dienstleister erwerben und diese unter der Option **SC-Adresse** im Menü Profileinstellungen eintragen. Wenn das Symbol  im Bereich der Statusanzeigen erscheint, bedeutet dies, dass Sie eine neue Mitteilung erhalten haben.

MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) erlaubt Benutzern, Nachrichten zu senden und empfangen, die Multimediainhalte enthalten (inklusive Bilder, Video, Audio und Text). Es stellt ein reiches Medium für persönliche Multimedia-Nachrichten zwischen zwei Handys oder zwischen Handy und E-Mail dar.

In diesem Menü können Sie eine Nachricht schreiben und Bilder, Töne und Anhänge anfügen.

Wählen Sie das Menü [MMS] aus dem Menü [Nachricht schreiben]. Erstellen Sie eine Nachricht. Sie können An, CC, BCC, Betreff und Inhalt bearbeiten.

Hinweis: Die Optionen zum Bearbeiten des Inhalts sind wie folgt:

Text bearbeiten / Text entfernen

Bild hinzufügen / Bild bearbeiten / Bild entfernen

Audio hinzufügen / Audio bearbeiten / Audio entfernen

Neue Seite einfügen: Fügt eine neue Seite in die Nachricht ein.

Voransicht: Spielt die MMS-Nachricht ab.

Seite-Intervall: Geben Sie die Zeit für eine Seite in Sekunden ein.

Posteingang

In diesem Menü können Sie neue Nachrichten und gelesene Nachrichten ansehen.

Die Telefonnummer oder der Name des Absenders werden in der Liste angezeigt.

Wenn Sie die Softwaretaste **[Ok]** wählen, können Sie die Inhalte der Nachricht ansehen.

Postausgang

In diesem Menü können Sie die nicht gesendete Nachrichten ansehen.

Entwürfe

Sie können die in den Entwürfen gespeicherte Nachrichten ansehen und bearbeiten.

Gesendet-Box

In diesem Menü können Sie die gesendete Nachrichten ansehen.

Vorlage

In diesem Menü können Sie Nachrichtenvorlagen bearbeiten und löschen. Sie können bis zu 10 Ihrer häufig verwendeten Nachrichten speichern, wie zum Beispiel „Ruf mich jetzt an“, „Tut mir leid“. Sie können bis zu 40 Buchstaben pro Vorlage speichern. Sie können die Vorlage verwenden, indem Sie die Option [Vorlage verwenden] auswählen wenn Sie eine Nachricht schreiben.

Achtung:

Um Vorlagen zu verwenden, wird die entsprechende Speicherkapazität benötigt.

Falls die Vorlagen nicht angezeigt werden, bitte prüfen Sie den Speicherstatus in der Allgemeine Einstellungen und löschen Sie eventuell die eingehende oder ausgehende Mitteilungen in Posteingang und Postausgang, um den Speicherkapazität für Vorlagen zu erweitern.

Allgemeine Einstellungen

Sie können die folgenden üblichen Einstellungen für SMS aktivieren oder deaktivieren.

Nachrichtencenter: Sie müssen die Nummer von Ihrem Dienstanbieter einholen.

Gültigkeitsdauer: Wählen Sie aus Maximal, 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche.

Statusbericht

Dies erlaubt Ihnen, den Zustellbericht zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, informiert das Netzwerk Sie darüber, ob Ihre Nachricht übertragen wurde oder nicht.

Gesendete Nachrichten speichern

Hier können Sie die gesendete Nachrichten speichern.

Bevorzugter Speicherort

Hier können Sie den Speicherort für die Nachrichten auswählen.

Kalender

Der Kalender hilft Ihnen dabei, sich an Notizen, zu führende Gespräche, Jahrestage und Geburtstage sowie an Ihre noch zu erledigenden Aufgaben zu erinnern.

Wählen Sie zunächst das Datum, das Sie ansehen möchten, indem Sie die Navigationstasten bewegen.

Es stehen die folgenden beiden Optionen zur Auswahl:

Aufgabe hinzufügen: Hiermit können Sie eine Aufgabe hinzufügen.

Alle Aufgaben: Hiermit können Sie Einzelheiten der ausgewählten Aufgaben ansehen.

Datum aufrufen

Hiermit können Sie sich direkt zu dem Datum begeben, das Sie in die Datumsanzeige eingeben.

Wöchentlich:

Hiermit können Sie die Aufgaben in allen sieben Tagen ansehen.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Ihr Telefon ändern. Es gibt die Untermenüs Telefon einstellen, Sicherheit einstellen, Anruf einstellen, Netzwerk einstellen.

Telefonereinstellungen

In diesem Menü können Sie Einstellungen vornehmen bezüglich Anzeige und Funktionen des Telefons:

Ton, Uhrzeit und Datum, Sprache, Bevorzugte Eingabemethoden, Displayeinstellungen, Navigationstaste, Schnell-zugriff und Flugmodus.

Display einstellen

In diesem Menü können Sie das Telefondisplay wie folgt einstellen:

Hintergrundbild

Sie können einen Hintergrund wie folgt wählen:

-Statisches Wallpaper: Sie können ein Hintergrundbild aus den Bildern auswählen, inklusive der Analoguhr und der Digitaluhr.

-Mehr Bilder(Benutzerdefiniert): Sie können im Dateimanager nach Bildern und Fotos suchen. Für das Hintergrundbild gibt es jedoch eine Größenbeschränkung. Sie können die Option Benutzerdefiniert für den Hintergrund des LCD-Displays wählen.

Animationseffekt

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Bildschirmschoner vornehmen. Das Telefon zeigt das gewählte Bild in einem vollen Bildschirm an, wenn keine Tasten gedrückt werden.

Kontrast, Hintergrund- und Tastenbeleuchtung

Sie können die Helligkeit und Beleuchtungszeit für Display und Tastenfeld einstellen.

Toneinstellungen

Sie können die Einstellungsfunktion Ton verwenden, um unterschiedliche Einstellungen an folgenden Umgebungen anzupassen:

Normal

Lautlos

Vibrationsfunktion

Im Haus

Draussen

Wählen Sie eine Umgebung und anschließend „Aktivieren“, um die Einstellung zu aktivieren. Wählen Sie „Ok“, um die Einstellungen zu Ton anzupassen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Klingelton-Einstellungen

In diesem Menü können Sie die folgenden Einstellungen definieren:

(1) Anrufklingelton

Diese Option erlaubt Ihnen, den gewünschten Rufton auszuwählen.

(4) Nachrichten-Klingelton

Das Telefon spielt den Nachrichtenton ab wenn Sie eine Nachricht erhalten.

Lautstärke

Diese Option erlaubt Ihnen, die Lautstärke von Klingelton, Tastenton und Einschaltton einzustellen. Sie können unterschiedliche Lautstärken für den Klingelton, Tastenton und Nachrichtenton einstellen.

Alarmart

Diese Option erlaubt Ihnen, den Alarmtyp zu definieren. Hierüber steuern Sie, welche Alarmarten Ihr Telefon abspielen soll.

Sie können die Alarmtypen wie folgt einstellen:

Klingeln: Das Telefon spielt den Rufton ab, der in der Option [Klingeltoneinstellungen] gewählt wurde.

Vibrieren: Das Telefon vibriert, ohne zu klingeln.

Lautlos: Das Telefon weder klingeln noch vibrieren

Vibrieren, dann klingeln: Das Telefon vibriert erst und klingelt dann.

Klingeln und vibrieren: Das Telefon klingelt und vibriert gleichzeitig.

Andere Warntöne

In diesem Menü können Sie die folgenden Töne einstellen:

Tastenton, Alarmton bei niedrigem Akkustand, Wählton, Ein-/Ausschaltton und Flip(Klappe)-Ton beim Öffnen des Klappe.

Uhrzeit und Datum

Hier können Sie Uhrzeit und Datum für Ihr Telefon einstellen.
Heimatort einstellen

In diesem Menü können Sie eine Stadt als Ihren Heimatort einstellen. Wählen Sie bitte den nächsten Ort aus der Liste.

Uhrzeit/Datum einstellen

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen, wie sie auf dem Bereitschaftsbildschirm angezeigt werden.

(1) AM/PM

(2)SS:MM: Sie können die Stunden im 24-Stunden-Format eingeben sowie die Minuten. Drücken Sie anschließend die untere Navigationstaste.

(3) TT/MM/JJJJ: Geben Sie hier Tag, Monat, Jahr ein.

(4) Sommerzeit: Hier können Sie die Sommerzeit einstellen. Das Telefon zeigt die Sommerzeit an. Sie wird angewandt auf die Empfangs- und Sendezeit von MMS-Nachrichten.

Format einstellen

Hier können Sie einstellen, ob die Zeit im 12-Stunden-Format (AM/PM) oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll. Wenn das Zeitformat im 12-Stunden-Typ steht, können Sie zwischen AM und PM umschalten, indem Sie die

Navigationstasten drücken.

(1) Uhrzeitformat

24-Stunden / 12-Stunden

(2) Datumsformat

JJJJ/MM/TT (z. B. 2006/12/25)

MM/TT/JJJJ (z. B. 12/25/2006)

TT/MM/JJJJ (z. B. 25/12/2006)

(3) Wochentag

Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren

Mit diesem Menü können Sie automatisch die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum für Ihr Telefon erhalten, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet.

Diese Funktion schalten Sie ein oder aus, indem Sie die Softwaretaste [Ein] oder [Aus] (links) drücken.

Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Anzeigesprache auswählen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie die [Ok], um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, zeigt das Telefon im entsprechenden Sprachmodus an.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Deutsch ,English ,Türkisch

Schnellasten einstellen

In diesem Menü können Sie die Menüliste der Schnellzugriffe für die Navigationstasten und rechte Taste einstellen.

Auto. Ein-/Ausalten zeitlich festlegen

Hier können Sie Ihre gewünschte Ein-/Ausaltungszeit Ihres Telefons festlegen

Zurücksetzen

Mit dieser Funktion versetzen Sie Ihr Telefon in den Zustand, in dem es das Werk verließ, ohne dass hierdurch heruntergeladene Objekte und Telefonbucheinträge gelöscht werden. Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen müssen Sie das Kennwort eingeben:
Die Standard-Kennwort Ist 0 0 0 0(Null Null Null Null)

Sicherheitseinstellungen

Es gibt sechs Arten von Sicherheitseinstellungs-Kategorien. Sie können den Sicherheitsmodus optimieren, indem Sie Untermenüs unter „Sicherheitseinstellungen“ im Menü „Einstellungen“ auswählen.
Diese Sicherheitseinstellungen helfen dabei, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihr Telefon vor fremdem Zugriff zu bewahren.

PIN(SIM-Sperre)

Wenn die Funktion PIN-Prüfung eingeschaltet ist, arbeitet das Telefon nur, wenn Sie den PIN-Code für die SIM-Karte eingeben.

Telefonsperre

Wenn die Funktion Telefonsperre eingeschaltet ist, muss der Benutzer das Kennwort jedesmal eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird. Ohne das Kennwort kann kein Anruf getätigt oder das Telefon anderweitig benutzt werden.

Passwort ändern

Wenn Sie das Kennwort ändern möchten, geben Sie das aktuelle Kennwort ein und anschließend das neue Kennwort.

Hinweis:

Das anfängliche Kennwort ist „0000“. Nach dem Ändern des Kennworts müssen Sie das neuen Kennwort eingeben. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, kontaktieren Sie das Servicezentrum.

Anruf einstellen

Die folgenden Anrufereinstellungen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Dienstanbieter, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die einzelnen Funktionen anzumelden.

Umschalten um zu antworten(Klappe-Antwort für Anruf)

Hier können Sie eine Klappeantwort für eingehende Anrufe

einrichten: Sie können einen eingehenden Anruf bestätigen dadurch, dass Sie die Klappe öffnen.

Rufumleitung

Dieser Netzwerkdienst leitet eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene Nummer weiter.

Beispiel: Während Sie selbst beschäftigt sind, möchten Sie Ihre geschäftlichen Anrufe vielleicht an einen Kollegen weiterleiten.

Anklopfen

Dieser Netzwerkdienst informiert Sie darüber wenn jemand versucht, Sie anzurufen während Sie gerade in einem anderen Gespräch sind. Sie können die Anklopfoptionen nur für Sprachanrufe einstellen.

Anruf abgehalten(Anrufsperr)

Dieser Netzwerkdienst erlaubt Ihnen, Ihre Anrufe einzuschränken.

Rufsperr kann wie folgt festgelegt werden:

Abgehende Anrufe

- 1) Alle Anrufe: Verhindert alle ausgehenden Anrufe.
- 2) Internationale Anrufe: Verhindert alle ausgehenden internationalen Anrufe.
- 3) International außer eigenes Netz: Wenn Sie im Ausland sind, können sie nur Nummern anrufen, die sich im aktuellen Land und in Ihrem Heimatland befinden (das Land, in dem sich Ihr Netzanbieter befindet).

Eingehende Anrufe

- 1) Alle Anrufe: Verhindert den Empfang eingehender Anrufe.
- 2) Im Roaming(Festnetz): Verhindert den Empfang von eingehenden Anrufen wenn Sie Ihr Telefon außerhalb Ihres Heimdienst-Bereichs nutzen.

Passwort ändern

Mit dieser Option können Sie das von Ihrem Dienstanbieter erhaltene Sperrkennwort ändern. Sie müssen das aktuelle Kennwort eingeben, bevor Sie ein neues bestimmen können.

ID ausblenden (Anrufer-ID)

Dieser Netzwerkdienst informiert den Empfänger über Ihre Anrufer-ID wenn Sie einen Anruf tätigen.

Sie können die folgenden Optionen für die Übertragen der eigenen Rufnummer-Funktion einstellen:

ID anzeigen: Ihre Übertragen der eigenen Rufnummer wird versandt wenn Sie einen Anruf tätigen.

ID ausblenden: Wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht versenden möchten, wählen Sie diese Option._

Über Netzwerk anzeigen: Das Netzwerk entscheidet, ob die Übertragen der eigenen Rufnummer angezeigt wird oder nicht.

Hinweis: Einige Netzwerke gestatten dem Benutzer nicht, diese Einstellungen zu ändern.

Andere(Erweiterte Einstellungen)

-IP-Wahl

Unter IP-Nummer können Sie eine Nummer einspeichern, die, falls gewünscht, vor der ausgewählten Telefonnummer gewählt wird. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, über eine Pre-Selektion zu telefonieren.

- Anrufzeitanzeige

Sie können die Anrufzeitanzeige anzeigen lassen.

- Erinnerung an Anrufzeit

Sie können die Anrufzeiterinnerung einstellen.

-Auto. Wiederwahl

Mit dieser Option können Sie eine automatische Wahlwiederholung einstellen wenn das Gerät des Empfängers besetzt ist. Wenn Sie [Automatische Wahlwiederholung] einschalten, wird die Nummer weitere zehn Mal gewählt.

Netzeinstellungen

Diese Menüfunktionen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstleister, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die gewünschten Funktionen

anzumelden. Diese Einstellungen können Ihre monatlich Rechnung und die Netzwerkleistung Ihres Telefons beeinflussen.

Netzwerkkonto

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die WAP und MMS ändern. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Dienstleister.

Datenverbindung einstellen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Datenverbindung vornehmen.

Netzwerkwahl

Die Funktion Netzwahl ermöglicht Ihnen, das Netzwerk automatisch oder manuell auszuwählen, das außerhalb Ihres Heimbereichs verwendet werden soll.

Kamera

Dieses Telefon hat eine VGA-Kamera. Damit können Sie Fotos aufnehmen und gespeicherte Fotos (oder Bilder) ansehen.

Sie können den Kamera-Vorschaumodus öffnen, indem Sie die Kamera-Taste drücken wenn das Telefon den Bereitschaftsbildschirm anzeigt.

Sie können auch das Menü [Kamera] öffnen, nachdem Sie die obere Navigationstaste gedrückt haben.

In der Optionen können Sie die folgende Einstellungen vornehmen:

- 1) Bildbetrachter
- 2) Effekteinstellungen
- 3) Kontast
- 4) Helligkeit
- 5) Weissabgleich
- 6) Einstellungen

Dateimanager

In diesem Menü können Sie den gesamten verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz sehen.

- (1) Öffnen: Sie können den Ordner öffnen und eine Liste von Dateien im Ordner ansehen, indem Sie den Ordner klicken.
- (2) Neue Ordner: Hiermit können Sie einen Ordner erstellen.
- (3) Umbenennen: Hiermit können Sie den Ordner umbenennen.
- (4) Löschen: Hiermit können Sie den Ordner löschen.
- (5) Sortieren: Hiermit können Sie die Dateien im Ordner nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.

Bluetooth

Ihr Telefon ermöglicht drahtlose Verbindungen mit Bluetooth-Geräten und unterstützt Bluetooth ver. 1.2 d.h. Sie können das Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset oder –Autobaueinsatz(Freisprechen) oder einem anderen Bluetooth-Mobiltelefon oder –Computer (Austausch von Dateien) verbinden.

Bluetoothmodus

Um dieses Telefon mit einem anderen Bluetooth- Gerät zu verbinden, stellen Sie diese Option auf 'Ein'. Ein Symbol erscheint auf dem Display. Die Bluetooth-Funktion des Telefons bleibt so lange aktiviert, bis Sie den Bluetooth-Modus ausschalten. Wenn Sie Ihr Telefon nach dem Ausschalten das nächste Mal einschalten, ist die Bluetooth-Funktion weiterhin aktiviert. War das Bluetooth-Gerät verbunden, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her, sobald das Telefon eingeschaltet wird.

Hinweis: Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht nutzen, stellen Sie den Bluetooth-Modus auf 'Aus', um Akkuenergie zu sparen.

Einrichtungsliste

Mit dieser Funktion können Sie Bluetooth-Geräte suchen, die

sich in der Reichweite Ihres Telefons befinden und Ihr Telefon an den Bluetooth-Geräte anmelden.

1) Wenn Sie ein neues Gerät suchen lassen, begeben Sie sich möglichst in dessen Nähe.

2) Schalten Sie Ihr Telefon und das neue Gerät ein.

Näheres zum Einschalten des neuen Geräts finden Sie indessen Bedienungsanleitung.

Ihr Telefon muss auf Bluetooth-Modus gestellt sein.

3) Wählen Sie 'Neues Gerät suchen'.

Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern, um alle mögliche neue Geräte zu finden.

4) Nachdem das Telefon das neue Gerät gefunden hat, wählen Sie das gefundene Gerät mithilfe der Navigationstaste und drücken Sie die Taste [Anmelden] (links) um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät anzumelden; unter Umständen werden Sie aufgefordert, einen Kenncode einzugeben. Der vom System vorgegebene Kenncode variiert je nach Bluetooth-Gerät. Versuchen Sie es mit 0000 oder 1234. In der Regel ist der Kenncode in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts angegeben.

5) Das Telefon wird an dem Bluetooth-Gerät nun angemeldet und finden Sie das angemeldete Gerät im Menü Meine Geräte.

6) Wählen Sie das angemeldete Gerät mithilfe der Navigationstaste und drücken Sie die Taste [Optionen] (links)

und wählen Sie [Verbinden], um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät zu verbinden. Danach werden die mögliche Serviceliste automatisch angezeigt, wenn mehrere Bluetooth-Services verfügbar sind.

Wählen Sie ein gewünschtes Service aus und drücken Sie die Taste [Verbinden] (links).

Sichtbarkeit des Benutzertelefons

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

In diesem Fall können andere Geräte Ihr Telefon als ein Bluetooth-Gerät suchen. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist.

Bluetooth-Name

Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Namen zuweisen. Wenn andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon suchen, wird dieser Name angezeigt.

Speicher

Hier können Sie den Speicher auswählen, welchen Sie für die Bluetooth-Funktion verwenden möchten.

Problembhebung

Führen Sie bitte die folgenden einfachen Prüfungen aus, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, um sich selbst die

Zeit und Kosten für unnötige Dienste zu sparen.

Wenn Sie das Telefon einschalten, erscheinen möglicherweise die folgenden Mitteilungen:

SIM-Karte einlegen

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Telefon gesperrt, Kennwort eingeben

Die automatische Sperrfunktion wurde aktiviert. Sie müssen das Kennwort für das Telefon eingeben, bevor Sie es benutzen können.

PIN eingeben

- Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die PIN-Nummer eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option „PIN eingeben wenn das Telefon eingeschaltet wird“ wurde aktiviert. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein und deaktivieren Sie diese Option wenn nötig.

PUK eingeben

Der PIN-Code wurde drei Mal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte PUK-

Nummer ein.

„Kein Dienst“ wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netzwerk wurde verloren. Sie befinden sich möglicherweise in einem Bereich mit schwachem Signal (in einem Tunnel oder von Gebäuden umgeben). Bewegen Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt

- Haben Sie die Sende-/Wähltaste gedrückt?
- Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk?
- Möglicherweise haben Sie die Anrufsperrung aktiviert.

Man kann Sie nicht erreichen

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste Ein / Aus länger als zwei Sekunden gedrückt)?
- Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk? Möglicherweise haben Sie die Sperre für eingehende Anrufe aktiviert.

Man kann Sie nicht hören

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon nahe genug an Ihren Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon piept und eine Meldung „Akkustand niedrig“ erscheint in der Anzeige

Der Akku ist nicht ausreichend aufgeladen.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Überprüfen Sie den Signalstärkeanzeiger in der Anzeige (). Die Anzahl der Striche zeigt die Signalstärke an. Dieses Symbol steht für ein starkes Signal () und dieses für ein schwaches Signal ().
- Versuchen Sie, das Telefon etwas näher an ein Fenster zu bewegen wenn Sie sich in einem Gebäude befinden.

Es wird keine Nummer gewählt wenn ich von einem Telefonbucheintrag aus telefoniere

- Überprüfen Sie, ob die Nummer korrekt gespeichert wurde, indem Sie die Suchfunktion des Telefonbuchs verwenden.
- Speichern Sie die Nummer nötigenfalls erneut.

Verwendung des Akkus

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie ein Ladegeräte oder Akkus, die auf irgendeine Weise beschädigt sind.

- Benutzen Sie den Akku ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe der Netz-Basisstation benutzen, verbraucht es weniger Energie; Sprech- und Standby-Zeiten werden stark von der Signalstärke des Mobilnetzes und den vom Netzbetreiber festgelegten Parametern beeinflusst.
- Die Akkuladezeit hängt von der übrigen Akkuladung ab und davon, welche Art von Akku und Ladegerät Sie verwenden. Der Akku kann einige hundert Male aufgeladen und entladen werden, aber er wird nach und nach verschleißt. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) bedeutend kürzer wird als gewöhnlich, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Ein voll aufgeladener Akku wird sich, wenn er nicht benutzt wird, mit der Zeit selbst entladen. Wenn das Telefon nach kompletter Entladung wieder aufgeladen wird, zeigt das Display für etwa 30 Minuten nichts an.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ladegeräte. Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, trennen Sie es von der Stromquelle. Lassen Sie den Akku nie länger als eine Woche an ein Ladegerät angeschlossen, da Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihres Akkus. Er muss eventuell abgekühlt oder

aufgewärmt werden.

- Lassen Sie den Akku nicht an warmen oder kalten Orten, zum Beispiel im Winter oder Sommer im Auto, da dies seine Kapazität und Lebensdauer beeinträchtigt. Versuchen Sie, den Akku stets bei Raumtemperatur zu lagern. Es kann vorkommen, dass ein Telefon mit einem heißen oder kalten Akku zeitweise nicht ordnungsgemäß funktioniert, auch wenn der Akku komplett aufgeladen ist. Li-on-Akkus werden besonders von Temperaturen unter 0°C (32°F) beeinträchtigt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein Kurzschluss kann versehentlich entstehen, wenn ein Metallobjekt (eine Münze, eine Klammer oder ein Stift) eine direkte Verbindung zwischen Plus- und Minuspol des Akkus herstellt, z. B. wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche mit sich führen.
- Ein Kurzschluss der beiden Pole kann den Akku oder den Gegenstand, der den Kurzschluss hergestellt hat, beschädigen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Recyceln Sie ihn immer. Verbrennen Sie den Akku nicht.

Sicherheitsinfo. und SAR

Verkehrssicherheit

- Bitte beachten Sie, dass Verkehrssicherheit immer Vorrang hat.
- Bedienen Sie das Telefon beim Fahren nicht mit der Hand. Parken Sie das Fahrzeug immer, wenn Sie ein Gespräch führen möchten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Telefon sicher verstaut ist und bei einem Zusammenstoß oder einer Notbremsung nicht herunterfallen oder kaputtgehen kann.
- Das Telefon sollte nur von Fachkräften im Fahrzeug installiert oder gewartet werden. Fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und den Garantieanspruch des Geräts verfallen lassen.

Betriebsumgebung

- Befolgen Sie die Vorschriften, die in dem jeweiligen Gebiet in Kraft sind, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Benutzung verboten ist oder wenn es Gefahren oder Störungen verursachen kann (z. B. im Krankenhaus).
- Der Betrieb von Funk übertragenden Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann bei medizinischen

Geräten, die unzureichend geschützt sind, zu Störungen führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes. Andere elektronische Geräte können ebenfalls Störungen ausgesetzt sein.

- Um den reibungslosen Betrieb und die Personensicherheit zu gewährleisten wird ebenso wie bei anderen mobilen, Funk übertragenden Geräten empfohlen, dass das Gerät nur wie vorgeschrieben verwendet wird.
- Schalten Sie das Telefon beim Tanken (an der Tankstelle) immer aus. Befolgen Sie die Vorschriften bezüglich der Verwendung von mit Funk betriebenen Geräten in Treibstofflagern (Orte, an denen Treibstoff gelagert oder vertrieben wird), Chemiefabriken oder Bereichen, in denen gesprengt wird.
- Lagern oder befördern Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien in der Nähe Ihres Telefons, seinen Einzelteilen oder seines Zubehörs.
- Schalten Sie im Flugzeug Ihr Mobiltelefon aus. Die Benutzung von Mobiltelefonen im Flugzeug ist ungesetzlich und kann zu Funktionsstörungen des Flugzeuges führen. Bei Nichtachtung dieser Vorschriften kann der Mobiltelefondienst

vorübergehend oder dauerhaft unterbrochen werden und/oder rechtliche Schritte können eingeleitet werden.

Warnung

Ihr Telefon ist ein anspruchsvoll konzipiertes und angefertigtes Produkt und sollte sorgfältig gepflegt werden. Die unten aufgeführten Empfehlungen helfen Ihnen dabei, die Garantieansprüche zu bewahren, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Gerät haben.

- Bewahren Sie das Telefon, alle Einzelteile und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon trocken bleibt. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, greifen die elektronischen Schaltkreise an.
- Benutzen Sie das Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen, da seine Einzelteile dadurch beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon anschließend zu seiner

normalen Temperatur erwärmt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Telefons zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das Telefon dabei beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Fahrlässige Handhabung kann die inneren Schaltkreise beschädigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons. Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit mildem Seifenwasser angefeuchtet ist.
- Wenn das Telefon oder eines der Zubehörteile nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie es zu einem Fachhändler in Ihrer Nähe. Das Fachpersonal dort wird Ihnen weiterhelfen und gegebenenfalls veranlassen, dass das Telefon repariert wird.
- Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während es geladen wird. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen

der das Telefon beschädigen kann.

Notrufe

WICHTIG! Wie andere Mobiltelefone verwendet Ihr Telefon Funksignale, mobile Netzwerke oder Festnetze sowie benutzerdefinierte Funktionen, die nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung gewährleisten. Deshalb sollten Sie sich in Bezug auf wichtige Kommunikationen nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon verlassen (z. B. medizinische Notfälle).

Beachten Sie, dass das Telefon eingeschaltet sein und sich in einem Servicebereich mit entsprechender Signalstärke befinden muss, damit Sie Anrufe tätigen oder empfangen können.

Eventuell können Notrufe nicht in allen mobilen Netzwerken möglich sein oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen in Betrieb sind. Fragen Sie das mit Ihrem örtlichen Mobilfunkanbieter ab.

Belastung durch Hochfrequenzenergie (SAR-Information)

Dieses Telefon entspricht den EU-Richtlinien bezüglich der Belastung durch Funkwellen.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die unter SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze

beträgt 2,0 W/kg.

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein **SAR-Wert von** Head: 0,742 W/kg und Body: 0,506 W/kg ermittelt.

*Die SAR-Grenze für von der Bevölkerung verwendete Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Grenze umfasst eine beträchtliche Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten und um Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach Anforderungen der einzelnen Länder und der verwendeten Netzwerk-Bandbreite unterschiedlich sein.
