


S7
QUICK START MANUAL
Touch wireless speaker



※ The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without prior notice.

1. Funktionsschema


Die Vorderseite

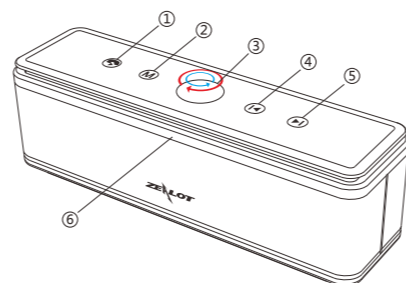

①Telefon	②Die Modus-Taste	③Die Touch-Taste/ Berührungstaste (im Uhrzeigersinn: Lautstärke + / gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -)
④Vorherige	⑤Nächste	⑥Der Anzeiger der Energien-Bank

24

Die Rückseite

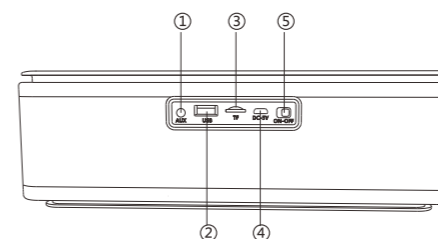

①Die Audio-Buchse	②Die USB-Buchse	③Die TF-Buchse
④Lade-Anschluss	⑤Schalter	

25

2. Tipps

Der Bereich von Bluetooth ist etwa 10 Meter ohne Hinderung zwischen Ihrem Handy und dem Kopfhörer. Über diese Entfernung kann es die Tonqualität abzunehmen und die Verbindung zu verlieren führen.

*In Audio-Buchse wird eine Reset-Taste eingestellt. Wenn die Lautsprecherbox während der Benutzung wegen unbekannter Ursache unterbricht, tippen Sie auf die Reset-Taste mit einem schmalen Objekt, die Lautsprecherbox erneut anzuschalten.



3. Die Aufladung und Pflege des Bluetooth Lautsprechers

Aufladung

- ①Wenn die Batterie des Produkts schwach ist, wird es einen suggestive Klang ertönen, Sie an die Aufladung zu erinnern.
- ②Bitte stecken Sie das Ende des USB-Kabels in den Adapter oder die USB-Buchse des Computers, dann stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Micro USB-Buchse des Lautsprechers. Anschließend blinken die vier blaue Stromanzeiger nacheinander in der Vorderseite des Lautsprechers; Wenn es voll aufgeladen ist, glänzen alle blaue Anzeigern lange.
- ③Verschiedenes Ladegerät und der Computer-USB-Ladeanschluss, die Größe der Ströme sind auch verschieden, daher wird die Ladezeit unterschiedlich sein.


26

DE **Pflege**

Dieses elektronische Produkt wird auf eine lange Zeit nicht benutzt, der Strom wird automatisch verlieren. Es wird empfohlen, den Lautsprecher im Voraus voll aufzuladen.

4. Betriebsanleitung der Funktion


Die Abfolge der Konvertierung des Produkt-Modus: Bluetooth → die TF-Karte einsetzen → (In dieser zwei Modus: die TF-Karte und AUX-Kabel, welcher von beiden im Lautsprecher zuletzt eingesetzt wird, der ist vorrangig. Wenn hier keine TF-Karte gibt, akzeptiert es stillschweigenden Bluetooth-Modus.)



Berühren Sie sanft die (M) Taste, die Modus zu ändern.

27

1) .Ein-/Ausschalten

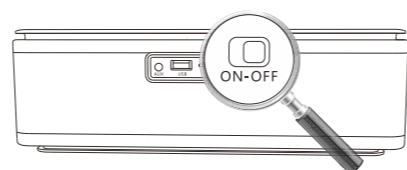

Schieben Sie den Schalter an der Rückseite auf die „ON“ Taste, den Lautsprecher anzuschalten.

28

DE **2. Bluetooth-Verbindung (Paarung)**



Der Schritt ①: Schieben Sie den Schalter an der Rückseite auf die „ON“ Taste, den Lautsprecher anzuschalten, der blaue Anzeiger der Berührungstasten blinkt, Sie können die Sprachansagen „BLEETOOTH MODE“ hören, danach in die Bluetooth-Verbindung oder die Paarung einzutreten.



Der Schritt ②: Das Bluetooth-Gerät (z.B. das Mobiltelefon) wird automatisch nach dem Gerätenamen „S7“ suchen. Klicken Sie auf den Gerätenamen, dann hören Sie einen suggestive Klang, der blaue Anzeiger der Berührungstasten glänzt lange und die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich.

Wiederverbindung

Schalten Sie erneut die Lautsprecherbox an. Bluetooth von der Lautsprecherbox wird automatisch mit dem Handy oder anderen Bluetooth-Gerät verbinden, aber zwischen ihnen habe schon vorher die Paarung. Wenn Bluetooth gar nicht verbindet, bitte überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellung des Handys, ob Bluetooth geöffnet ist. Wenn das Bluetooth-Gerät das IOS System ist, bitte öffnen Sie Bluetooth früher, danach wird die Lautsprecherbox automatisch mit dem Bluetooth-Gerät verbinden, sonst müssen Sie manuell auf die Gerätenamen „S7“ klicken, erfolgreiche Bluetooth-Verbindung zu gelangen.

29

3. Durch Bluetooth spielen

Öffnen Sie manuell den Musik-Spieler unter den Bluetooth-Status, um die Musik zu spielen.



Im Uhrzeigersinn

- ①Berühren Sie sanft die Taste „M“: Die Musiken spielt automatisch;
- ②Berühren Sie die Taste „(M)“, „(M)“ leicht: Zum nächsten Lied oder zum vorherigen Lied wechseln;
- ③Im Uhrzeigersinn gleiten Sie den ringförmige Bereich der Berührungstaste: die Lautstärke zu erhöhen; Gegen den Uhrzeigersinn gleiten Sie den ringförmige Bereich der Berührungstaste: die Lautstärke zu verringern.

30


DE **4. Bluetooth-Gespräche**

Unter den Bluetooth-Status berühren Sie sanft die Taste „(M)“: Den Anruf anzunehmen / zu beenden; Drücken Sie lange die Taste „(M)“: Den Anruf abzuweisen; Doppelklicken Sie auf die Taste „(M)“: Die letzte gewählte Nummer im Telefonanrufaufzeichnungen wieder anzurufen.

5. TF-Karte Modus

Bitte legen Sie die TF-Karte ein, danach hören Sie die Sprachansagen „MUSIC MODE“, wird es automatisch die Audio-Dateien der TF-Karte gespielt.

Berühren Sie sanft die Taste „(M)“, „(M)“: Zum nächsten Lied oder zum vorherigen Lied wechseln. Im Uhrzeigersinn drehen Sie in der Mitte des Touch-Bereichs, die Lautstärke zu erhöhen; Gegen den Uhrzeigersinn drehen Sie in der Mitte des Touch-Bereichs, die Lautstärke zu verringern.



31

6. AUX (Audio) -Modus

Stecken Sie das 3,5 mm Audio-Kabel ein, danach hören Sie die Sprachansagen „LINEIN MODE“, der AUX-Modus wird geöffnet, nun können Sie die Musiken vom Handy, MP3 oder Computer spielen.

7. Energienbank

Dieses Produkt verfügt über die Funktion einer unabhängigen Notstromversorgung, dessen maximalen Strom unterstützt die 2A Ladung und die 2.3A Entladung. Die automatische Erkennungsfunktion, der Überladungs- und Überentlastungsschutz, der Niederspannungsschutz, der Kurzschlusschutz, der Überstromschutz und der Überspannungsschutz.



32

DE **5. Produktspezifikation**

- Frequenzgang: 20Hz-20KHz
- Sprecher: 2Q8W*2 2Q5W*2
- Übertragungsreichweite: ca. 10m
- Betriebsspannung: 3.7 V
- Ladespannung: DC5V
- Ladeanschluss: Micro USB
- SNR: ≥85dB
- Verzerrungsgrad: ≤1%
- Größe: 260*72*84mm
- Gewicht: 1100g

6. Achtung

1. Vor der Aufladung prüfen Sie bitte, ob das Modell des Ladegerätes mit dem Produkt entspricht. Während des Ladevorgangs können Sie keine Bluetooth-Funktion verwenden.
2. Bitte werfen Sie nicht das Produkt in Wasser oder Feuer.



Warnung

Laute Musik kann die Töne aus dem Verkehr oder anderen Gefahrensignale zu ertrinken führen. Achten Sie darauf, um die anderen Töne zu hören.

33

7. Probleme zu lösen

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Bluetooth-Produkt kann nicht geöffnet werden.	Die Batterieleistung ist zu niedrig.	Für Bluetooth-Produkt aufzuladen.
Keine Verbindung zwischen dem Kopfhörer und dem Mobiltelefon.	Bluetooth wird abgebrochen.	Bluetooth-Funktion ist auf dem Mobiltelefon aktiviert und dann schalten Sie das Produkt ein.
Mobiltelefon kann nicht das Produkt finden.	Das Produkt darf nicht in den Pairing-Modus sein.	Nach dem oben beschriebenen Verfahren setzen Sie das Produkt in den Pairing-Modus ein.
Die Funktion der Wahlwiederholung ist ungültig.	Ihr Mobiltelefon kann nicht diese Funktion unterstützen.	
Das Produkt hat schon mit dem Telefon, der die Bluetooth-Produkte unterstützt, verbunden. Aber nur spielt die Musik aus dem Telefon.	Die Musik kann aus dem Lautsprecher oder dem Hörer von Handy gehört werden.	Fragen Sie das Benutzerhandbuch nach, wie man die Musik im Produkt bewegen kann.

34