

Benutzerhandbuch Android 8

Inhalt

Einleitung

Überblick

| | |
|------------------|---|
| Zeitraffer-Modus | 2 |
| Daumen-Modus | 2 |
| Tresor | 4 |

Erste Schritte

| | |
|---|----|
| Sperren und Entsperren des Bildschirms | 5 |
| Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk | 5 |
| Aktivieren der mobilen Daten | 6 |
| Verbinden des Telefons mit einem Computer | 6 |
| Importieren von Kontakten von Ihrem alten Telefon | 7 |
| Touchscreen-Gesten | 8 |
| Bewegungssteuerung | 9 |
| Statussymbole | 11 |
| Navigationsleisten-Einstellungen | 11 |
| Startbildschirm | 12 |
| Benachrichtigungen | 15 |
| Zugreifen auf Apps | 16 |
| Personalisieren Ihres Telefons | 17 |
| Text eingeben | 19 |

Anrufe und Kontakte

| | |
|--|----|
| Tätigen eines Anrufs | 22 |
| Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs | 24 |
| Menü für eingehende Anrufe | 25 |
| Annehmen der Anrufe von Dritten | 26 |
| Durchführen einer Telefonkonferenz | 26 |
| Verwenden der Anrufliste | 27 |
| Einschalten des Taschenmodus | 27 |
| Anrufeinstellungen | 28 |
| Verwalten von Kontakten | 28 |
| Suchen nach einem Kontakt | 29 |
| Importieren oder Exportieren von Kontakten | 29 |

| | |
|--|----|
| Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten | 32 |
| Kontaktgruppen | 32 |

SMS/MMS und E-Mails

| | |
|--------------------------------|----|
| Senden einer Textnachricht | 34 |
| Beantworten einer Nachricht | 34 |
| Verwalten von Nachrichten | 34 |
| Einrichten eines E-Mail-Kontos | 36 |
| Senden einer E-Mail | 37 |
| Abrufen Ihrer E-Mails | 37 |
| Kontoeinstellungen | 38 |

Kamera und Galerie

| | |
|-------------------------------------|----|
| Aufnahmebildschirm | 39 |
| Aufnehmen eines Fotos | 40 |
| Starten der Kamera über die Galerie | 40 |
| Aufnahmemodi | 40 |
| Aufnehmen eines Videos | 44 |
| Videoaufnahmehodus | 44 |
| Kameraeinstellungen | 44 |
| Galerie | 45 |

Musik und Videos

| | |
|--|----|
| Hinzufügen von Musiktiteln | 48 |
| Anhören von Musik | 48 |
| Erstellen einer Wiedergabeliste | 50 |
| Wiedergeben einer Wiedergabeliste | 50 |
| Löschen einer Wiedergabeliste | 50 |
| Festlegen eines Musiktitels als Klingelton | 50 |
| Wiedergeben eines Videos | 51 |

Netzwerk und Freigabe

| | |
|--|----|
| Aktivieren der mobilen Daten | 52 |
| WLAN-Netzwerk | 52 |
| Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons | 53 |
| Übertragen von Daten über Bluetooth | 55 |
| Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct | 56 |
| Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer | 57 |

Apps

| | |
|--------------------|----|
| Verwalten von Apps | 59 |
| Sicherung | 60 |
| Telefonmanager | 61 |
| Kalender | 62 |
| Uhr | 63 |
| Wetter | 65 |
| Notizen | 66 |
| UKW-Radio | 66 |

Telefonereinstellungen

| | |
|--|----|
| Aktivieren der Ortungsdienste | 68 |
| Ändern der Soundereinstellungen | 68 |
| Ändern der Display-Einstellungen | 69 |
| Aktivieren der UI-Einhandbedienung | 70 |
| Berührungsmode deaktivieren | 71 |
| Ändern des Bildschirmsperre-Stils | 71 |
| Flugmode ein- oder ausschalten | 72 |
| Eingeben der PIN der SIM-Karte | 73 |
| Einrichten eines Kontos | 73 |
| Wiederherstellen der Werkereinstellungen | 74 |
| Aktualisieren Ihres Telefons | 75 |
| Datum und Uhrzeit einstellen | 76 |
| Ändern der Systemsprache | 76 |
| Datenschutz | 77 |
| Bedienungshilfen | 78 |

Rechtliche Hinweise

Einleitung

Dieses Handbuch ist für die Verwendung mit Telefonen bestimmt, die mit EMUI 3.1 ausgeführt werden.

Sämtliche Fotos und Abbildungen stehen Ihnen lediglich zu Referenzzwecken zur Verfügung und können vom Endprodukt abweichen.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind aufgrund der Richtlinien lokaler Serviceanbieter möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar bzw. werden nicht von allen Betreibern bereitgestellt.

Symbole und Definitionen



Hinweis

Hebt wichtige Informationen und Ratschläge hervor und liefert zusätzliche Informationen.






Achtung

Gibt potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust an, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.

Überblick

Zeitraffer-Modus


Erstellen Sie mit diesem Modus ein beschleunigtes Video von einer Szene mit langsamen Bewegungsabläufen wie Sonnenuntergängen oder -aufgängen.


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um **Zeitraffer** auszuwählen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das aufgenommene Video wird mit beschleunigter Geschwindigkeit wiedergegeben.


Daumen-Modus

Der Daumen-Modus vereinfacht die Verwendung von Telefonen mit großem Bildschirm und die Weitergabe von QR-Kontaktdaten an Freunde.


Einhand-Layout


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **UI-Einhandbedienung** > **Einhand-Layout**.
- 3 Aktivieren Sie **Einhand-Layout**. Sie können die virtuelle Navigationsleiste in jede Richtung verschieben, um das Bildschirmlayout so zu ändern, dass die Elemente für die Bedienung komfortabler angeordnet sind.

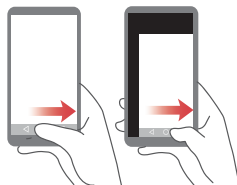


-  Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die eine virtuelle Navigationsleiste unterstützen. Wurde die virtuelle Navigationsleiste durch Folien-Navigationstasten ersetzt, ist diese Funktion nicht verfügbar.

Umschalten der Tastatur

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **UI-Einhandbedienung** > **Tastatur umschalten**.
- 3 Aktivieren Sie **Tastatur umschalten**. Berühren Sie den Pfeil auf einer Seite des Bildschirms, um die Tastatur, das Wählprogramm oder das Menü für eingehende Anrufe zu der nächstgelegenen Seite zu verschieben.

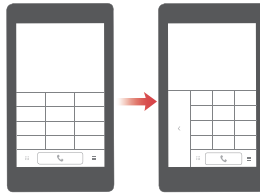


 Diese Funktion ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Verschieben des Bildschirms nach unten

Auf dem Bildschirm für Kontakte, Wählprogramm, Nachrichten oder E-Mails können Sie die Elemente im oberen Bereich des Bildschirms verschieben. Berühren Sie dazu die obere Hälfte des Bildschirms, ziehen Sie sie nach unten und halten Sie sie 1 Sekunde, um die gesamte Bedienoberfläche näher zu Ihrem Daumen zu verschieben.


Ziehen Sie im Wählprogramm, in den Kontakten oder im SMS/MMS-Bildschirm nach unten und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, um Ihre persönliche QR-Kontaktkarte anzuzeigen. Ihre Freunde können diese scannen, um sofort Ihre Telefonnummer zu erhalten.

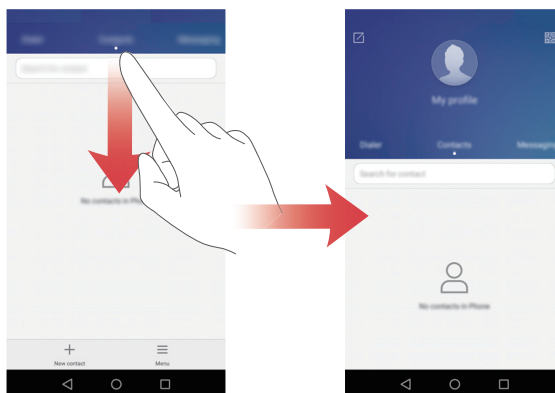


Tresor

Mit dem Tresor können Sie wichtige Dateien sichern.

Aktivieren des Tresors

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
- 2 Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie **Tresor**.
- 3 Berühren Sie **Aktivieren**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben und Ihre Sicherheitsfrage einzurichten, und berühren Sie dann **Fertig**.

Hinzufügen von Dateien zum Tresor

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
- 2 Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie **Tresor**.
- 3 Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie dann **Fertig**.
- 4 Berühren Sie **Hinzufügen**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Dateien aus, die dem Tresor hinzugefügt werden sollen.
- 6 Berühren Sie **HINZUFÜGEN**, um dem Tresor die ausgewählten Dateien hinzuzufügen.

Erste Schritte


Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sperren des Bildschirms


- Methode 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Methode 2: Nachdem Ihr Telefon für eine bestimmte Zeit im Ruhezustand war, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Entsperren des Bildschirms

Ist der Bildschirm inaktiv, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Fahren Sie mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.

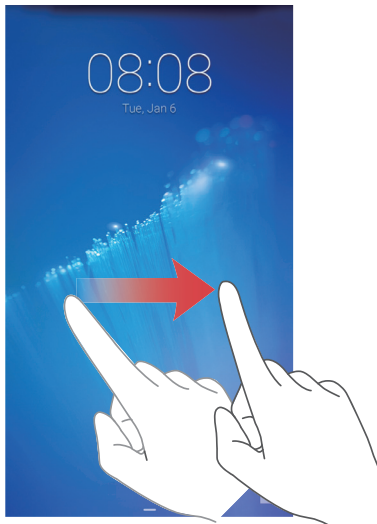



Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie unter **Verknüpfungen** das Symbol , um die WLAN-Einstellungen einzugeben.

- 3 Aktivieren Sie WLAN. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und führt vorhandene auf dem Bildschirm auf.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn das WLAN-Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Aktivieren der mobilen Daten

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 - 2 Unter **Verknüpfungen** berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie einen Verbindungsmodus aus, um Fotos, Videos, Musiktitel und andere Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer zu übertragen.


| | |
|------------------|--|
| Fotos | Lesen und verwalten Sie Multimedia-Dateien im Telefonspeicher und übertragen Sie sie dorthin. Einzelheiten finden Sie unter Verbinden im Bildübertragungsmodus . |
| Dateien | Lesen und verwalten Sie Dateien im Telefonspeicher und übertragen Sie sie dorthin. Einzelheiten finden Sie unter Verbinden im Medienübertragungsmodus . |
| USB Drive | Wenn eine microSD-Karte eingelegt ist, können Sie Ihr Telefon als USB-Speichergerät verwenden, Daten auf der microSD-Karte lesen und Daten auf einen und von einem Computer übertragen. Einzelheiten finden Sie unter Verbinden im USB-Massenspeichermodus . |

Importieren von Kontakten von Ihrem alten Telefon


Sie können Kontakte von Ihrem alten Telefon auf eine der folgenden Arten importieren:

| | |
|---------------|---|
| SIM-Karte | Kopieren Sie die Kontakte auf Ihrer SIM-Karte auf Ihr neues Telefon. Einzelheiten finden Sie unter Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte . |
| Speichergerät | Wenn Ihr altes Telefon über einen microSD-Kartensteckplatz verfügt, exportieren Sie die Kontakte Ihres alten Telefons als vCard-Datei auf eine microSD-Karte und importieren Sie die Kontakte dann auf Ihr neues Telefon. Einzelheiten finden Sie unter Importieren von Kontakten von einem Speichergerät . |
| Bluetooth | Aktivieren Sie Bluetooth sowohl auf Ihrem alten als auch auf Ihrem neuen Telefon und importieren Sie Ihre Kontakte über Bluetooth. Einzelheiten finden Sie unter Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät . |
| Sicherung | Wenn Ihr altes Telefon Sicherungen unterstützt, sichern Sie Ihre Kontakte. Stellen Sie sie dann auf Ihrem neuen Telefon wieder her. Einzelheiten finden Sie unter Sicherung . |
| Computer | Synchronisieren Sie Ihre Kontakte von Ihrem alten Telefon mit einem Computer. Synchronisieren Sie sie dann mit einer Software zur Telefonverwaltung auf dem Computer, wie zum Beispiel HiSuite, mit Ihrem neuen Telefon. |
| Andere Konten | <ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie Apps sozialer Netzwerke und synchronisieren Sie Kontakte aus Ihren sozialen Netzwerkkonten. • Melden Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto an und synchronisieren Sie Ihre Kontakte. |


Touchscreen-Gesten

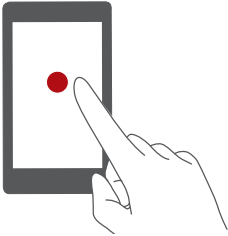


Berühren: Tippen Sie einmal auf ein Element. Tippen Sie zum Beispiel, um eine Option zu bestätigen oder eine App zu öffnen.

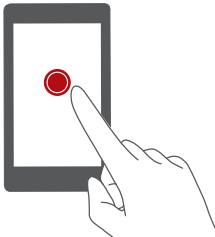


Berühren und halten: Berühren Sie den Bildschirm und lösen Sie Ihren Finger für 2 Sekunden oder länger nicht vom Bildschirm. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie beispielsweise in den Bearbeitungsmodus.

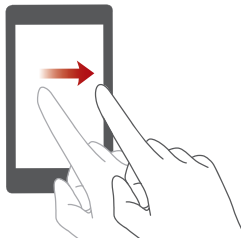


Streichen: Bewegen Sie Ihren Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Beispielsweise können Sie im Benachrichtigungsfeld unter **Benachrichtigungen** nach links oder rechts streichen, um eine Benachrichtigung zu verwerfen. Streichen Sie horizontal oder vertikal, um die Bildschirme zu durchlaufen, durch ein Dokument zu scrollen usw.

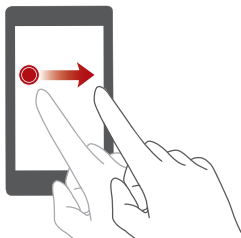


Ziehen: Berühren Sie ein Element und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Sie können zum Beispiel Apps und Widgets auf diese Weise neu auf dem Startbildschirm anordnen.

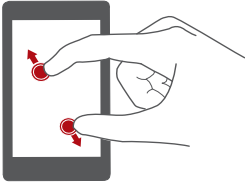

Auseinanderziehen von zwei Fingern: Spreizen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander, etwa zum Vergrößern eines Bilds oder einer Webseite.

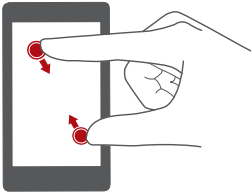


Zusammenziehen von zwei Fingern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen, etwa zum Verkleinern eines Bilds oder einer Webseite.

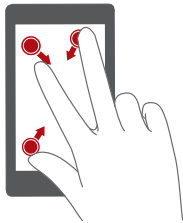


Zusammenziehen von drei Fingern: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Bewegungssteuerung


Mit der Bewegungssteuerung können Sie das Telefon mit einfachen Bewegungen und Gesten steuern. Schalten Sie das Telefon zum Beispiel stumm, indem Sie es umdrehen oder heben Sie das Telefon ans Ohr, um schnell Anrufe anzunehmen oder zu tätigen.

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Bewegungssteuerung**.
- 3** Wählen Sie auf dem Bildschirm **Bewegungssteuerung** eine Option aus und wählen Sie anschließend eine Bewegung aus, um sie zu aktivieren.

- **Umdrehen:** Schalten Sie den Ton stumm und schalten Sie die Vibration bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern aus.

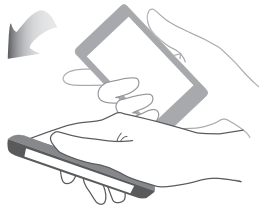


- **Schütteln:** Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Schütteln Sie Ihr Telefon, um die Symbole zu organisieren.

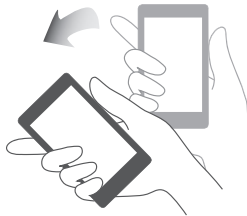

- **Doppelt antippen:** Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um ihn einzuschalten.





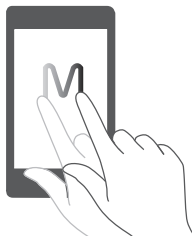



























- **Zeichnen:** Wenn der Bildschirm Ihres Telefons ausgeschaltet ist, zeichnen Sie einen Buchstaben, um die entsprechende App zu öffnen.




 Ihr Telefon verfügt möglicherweise nicht über alle genannten Gesten.

Statussymbole



Statussymbole können je nach Region oder Betreiber variieren.

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  | Signalstärke |  | Kein Signal |
|  | Mit LTE (Long Term Evolution)-Netzwerk verbunden |  | Roaming |
|  | Flugmodus aktiviert |  | Bluetooth aktiviert |
|  | Vom GPS werden Positionsdaten empfangen |  | Vibrationsmodus aktiviert |
|  | Lautlos-Modus aktiviert |  | Alarmer aktiviert |
|  | Lädt |  | Akku voll |
|  | Akkustand niedrig |  | Anruf wird getätigt |
|  | Entgangene Anrufe |  | Neue Nachrichten |
|  | Neue E-Mails |  | Neue Mailbox-Nachricht |
|  | Auswählen einer Eingabemethode |  | WLAN-Netzwerk verfügbar |
|  | Mit WLAN-Netzwerk verbunden |  | Hochladen von Daten |
|  | Herunterladen von Daten |  | Telefonspeicher voll |
|  | Bevorstehende Termine |  | Keine SIM-Karte gefunden |
|  | Synchronisierung fehlgeschlagen |  | Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert |
|  | Headset angeschlossen |  | USB-Debugmodus aktiviert |

Navigationsleisten-Einstellungen

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.


2 Unter **Alle** berühren Sie **Navigationsleiste**.

- 3** Wählen Sie eine der virtuellen Navigationsleisten aus, um Ihre Navigationsleiste anzupassen. Wenn Sie eine Navigationsleiste auswählen, in der  enthalten ist, können Sie  berühren, um das Benachrichtigungsfeld schnell zu öffnen.

 Diese Funktion ist nur auf Telefonen mit virtuellen Navigationstasten verfügbar.

Startbildschirm

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie Ihre bevorzugten Widgets und all Ihre Apps finden. Wir haben die App-Liste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Apps zu ermöglichen.

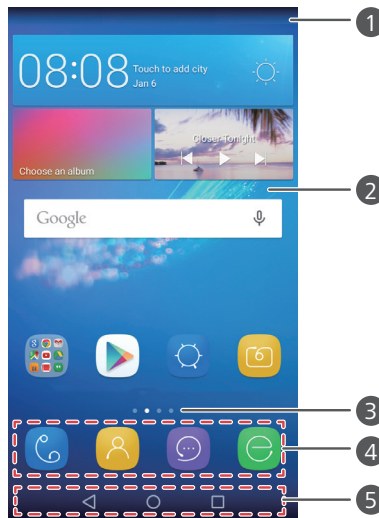

1

Statusleiste: Zeigt Symbole und Benachrichtigungen an. Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2

Anzeigebereich: Zeigt die Programmsymbole, Ordner und Widgets an.

3

Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt an, welcher Startbildschirm angezeigt wird.

4

Dock: Zeigt häufig verwendete Apps an.

5

Navigationsleiste: Zeigt virtuelle Tasten an (gilt nur für Telefone mit virtuellen Navigationstasten).

Wechseln zwischen Startbildschirmen

Streichen Sie nach links oder rechts, um den erweiterten Startbildschirm anzuzeigen.

Berühren Sie  **Startseite**, um zum Standardstartbildschirm zurückzukehren.

Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Startbildschirme anzuzeigen.




Automatische Bildschirmausrichtung




Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder Anzeigen eines Fotos drehen, wechselt die Bildschirmausrichtung automatisch zwischen Quer- und Hochformatmodus. Diese Funktion ermöglicht es, kippgesteuerte Apps wie Rennspiele zu nutzen.

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Unter **Verknüpfungen** berühren Sie **Display drehen**, um die Bildschirmausrichtung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Organisieren von Apps und Widgets auf dem Startbildschirm


Mithilfe der folgenden Vorgänge können Sie Apps, Widgets oder Ordner organisieren:


- **Hinzufügen eines Widgets:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Startbildschirms aufzurufen. Berühren Sie **Widgets** und wählen Sie ein Widget aus. Das Widget wird an einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm hinzugefügt.
-  Sie müssen genug Platz auf dem Startbildschirm haben, um das Widget hinzuzufügen. Falls nicht genug Platz ist, fügen Sie einen weiteren Startbildschirm hinzu oder schaffen Sie etwas Platz auf dem aktuellen Bildschirm.

- **Verschieben einer App oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das App-Symbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Sie können dann das App-Symbol oder Widget zum gewünschten Ort ziehen.
- **Löschen eines App-Symbols oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das zu löschende App-Symbol oder Widget, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie das unerwünschte App-Symbol oder Widget auf .
- **Erstellen eines Ordners:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol auf ein anderes Symbol, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet. Um den Ordner umzubenennen, öffnen Sie den Ordner und berühren und halten Sie den Ordnernamen.
- **Ausblenden von App-Symbolen:** Legen Sie zwei Finger auf den Startbildschirm und ziehen Sie sie auseinander. Berühren Sie , wählen Sie die App-Symbole aus, die Sie ausblenden möchten, und berühren Sie danach **OK**. Apps werden nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt, nachdem sie ausgeblendet wurden.

Verwalten von Startbildschirmen

Führen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

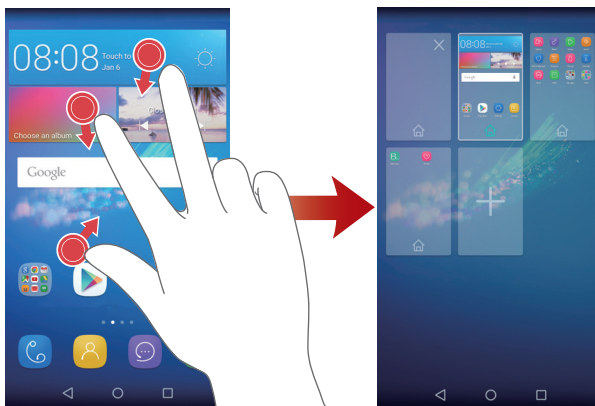

- **Einrichten des standardmäßigen Startbildschirms:** Berühren Sie  unten auf dem Bildschirm, um den aktuellen Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm festzulegen.
- **Verschieben eines Startbildschirms:** Berühren und halten Sie den Startbildschirm, bis das Telefon vibriert. Ziehen Sie die Startbildschirme, um ihre Position anzupassen.

- **Hinzufügen eines Startbildschirms:** Berühren Sie **+**, um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Löschen eines Startbildschirms:** Berühren Sie **×**, um einen leeren Startbildschirm zu löschen.

Benachrichtigungen


Statusanzeige

Die Statusanzeige Ihres Telefons liefert die folgenden Statusinformationen:

- Blinkt rot: Akku ist fast leer.
- Dauerhaft rot (beim Laden): Akku ist fast leer.
- Dauerhaft gelb (beim Laden): Der Akkustand ist mittelhoch.
- Dauerhaft grün (beim Laden): Der Akku ist fast oder bereits voll geladen.
- Blinkt grün: Es sind ungelesene Nachrichten oder Benachrichtigungen vorhanden.

Benachrichtigungsfeld

Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Registerkarten für Benachrichtigungen und Verknüpfungen zu wechseln.

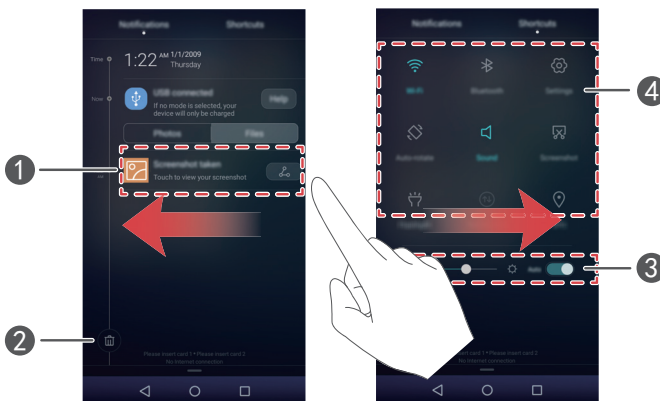

Tippen Sie hierauf, um die zugehörigen Benachrichtigungsdetails anzuzeigen, oder streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.


1


- 2 Löschen Sie alle Benachrichtigungen.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatische Bildschirmhelligkeit.
- 4 Berühren Sie die Verknüpfungstasten, um die Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zugreifen auf Apps

Öffnen von und Wechseln zwischen Apps

Berühren Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol, um die entsprechende App zu öffnen.

Um zu einer anderen App zu wechseln, berühren Sie  **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und tippen Sie dann auf das Symbol der App, die geöffnet werden soll.

 Wenn Sie auf Ihrem Telefon viele Apps installiert haben und die gewünschte App nicht schnell auf dem Startbildschirm finden können, streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten und suchen Sie in der Suchleiste nach der App.

Anzeigen zuletzt verwendeter Apps

Berühren Sie **Aktuell**, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:



- Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende App zu öffnen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen.
- Streichen Sie auf einer Miniaturansicht nach oben, um die entsprechende App zu schließen.
- Streichen Sie auf einer Miniaturansicht nach unten, um  oben in der Miniaturansicht anzuzeigen und die entsprechende App zu sperren. Streichen Sie erneut auf der Miniaturansicht nach unten, um die App zu entsperren.
- Streichen Sie von der Bildschirm-Unterkante nach oben, bis  angezeigt wird, um alle Apps in der Liste zu schließen. Gesperrte Apps werden nicht geschlossen.

Personalisieren Ihres Telefons


Ändern des Startbildschirm-Stils

Sie können ganz nach Wunsch zwischen dem standardmäßigen und einfachen Startbildschirmstil wählen.

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.

2 Unter **Alle** berühren Sie **Startbildschirmstil**.

3 Wählen Sie **Einfach** aus und berühren Sie dann .

 Berühren Sie **Std.-Startbild.**, um vom einfachen Startbildschirm zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.

Ändern des Designs


1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Designs**.

2 Streichen Sie nach links oder rechts durch die Designs. Sie können Folgendes tun:




- Wählen Sie ein Design aus.
- Berühren Sie  und passen Sie Design, Hintergrund, Schrift usw. an.

3 Berühren Sie .


Ändern des Hintergrundbildes

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Allgemein** berühren Sie **Hintergrund**.
- 3 Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Sperrbildschirm**, um das Hintergrundbild des Sperrbildschirms festzulegen.
 - Berühren Sie **Startbildschirm**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms festzulegen.
 - Berühren Sie den Schalter **Zum Ändern schütteln**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms geändert wird, wenn Sie Ihr Telefon schütteln.
 - Berühren Sie den Schalter **Zufällige Änderung**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms in regelmäßigen Intervallen automatisch geändert wird.


Ändern des Klingeltons

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Allgemein** berühren Sie **Töne**.
- 3 Berühren Sie **SIM 1/2 Telefonklingelton** oder **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie dann eine der folgenden Registerkarten:
 - **Klingelton**: Wählen Sie aus den voreingestellten Klingeltönen aus.
 - **Musik**: Wählen Sie aus den auf Ihrem Telefon gespeicherten Audiodateien aus.
-  Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie verschiedene Klingeltöne für jede SIM-Karte festlegen.
- 4 Berühren Sie .

Ändern der Schriftgröße

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Allgemein** berühren Sie **Schriftart**.
- 3 Berühren Sie **Schriftgröße**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Schriftgröße auszuwählen.



Text eingeben

Berühren Sie ein Texteingabefeld, um die Bildschirmtastatur einzublenden. Um die Tastatur auszublenden, berühren Sie .


Wechseln zwischen Eingabemethoden

Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können eine davon für die Texteingabe auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Unter **Benachrichtigungen** berühren Sie **Eingabemethode auswählen**.
- 3 Wählen Sie eine Eingabemethode aus.

 Um die Standard-Eingabemethode für Ihr Telefon zu ändern, berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm. Berühren Sie unter **Alle** die Option **Sprache & Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie dann eine Eingabemethode aus.

Eingabemethode Swype

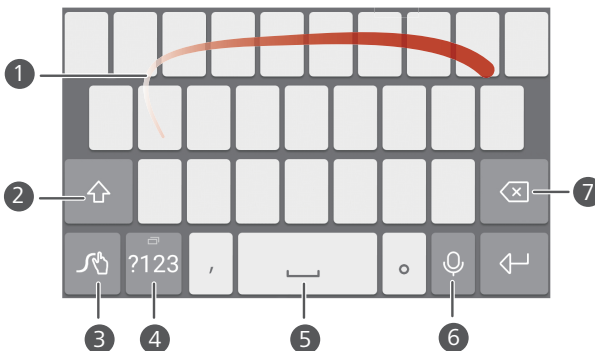


-
- 1 Streichen Sie über die Buchstaben, um ein Wort einzugeben.

 - 2 Wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

 - 3 Berühren und halten Sie diese Option, um auf die Einstellungen für die Eingabemethode zuzugreifen.

-
- 4 Geben Sie Zahlen und Symbole ein.
-
- 5 Berühren und halten Sie diese Option, um weitere Optionen für die Spracheingabe anzuzeigen.
-
- 6 Wechseln Sie zur Spracheingabe.
-
- Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- 7
- Berühren und halten Sie diese Option, um mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.
-

Android-Eingabemethode

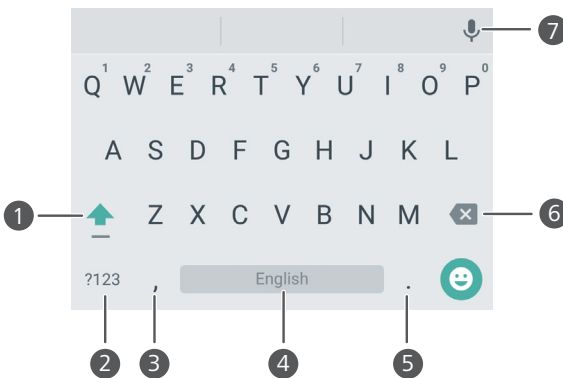

-
- Berühren Sie diese Option, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- 1
- Berühren und halten Sie diese Option oder tippen Sie schnell zweimal darauf, um die Feststelltaste zu aktivieren.
-
- 2 Geben Sie Zahlen und Symbole ein.
-
- Berühren Sie diese Option, um ein Komma einzugeben.
- 3
- Berühren und halten Sie diese Option, um das Optionsmenü für die Eingabe zu öffnen.
-
- Berühren Sie diese Option, um ein Leerzeichen einzugeben.
- 4
- Berühren und halten Sie diese Option, um eine andere Eingabemethode zu wählen.
-

5

- Berühren Sie diese Option, um einen Punkt einzugeben.
- Berühren und halten Sie diese Option, um Symbole einzugeben.

6

- Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- Berühren und halten Sie diese Option, um mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.

7


Wechseln Sie zur Spracheingabe.






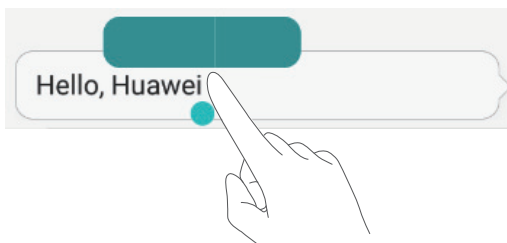
Die Android-Eingabemethode ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Bearbeiten von Text

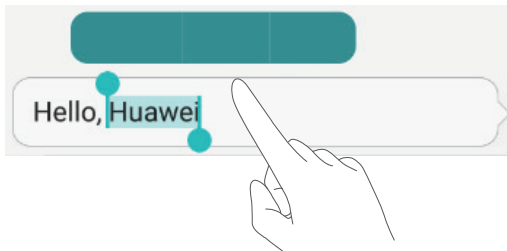Sie können Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen.



- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie den Text, um  zu öffnen. Ziehen Sie dann die Symbole  oder , um mehr oder weniger Text auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text in einem Textfeld auszuwählen.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.







Anrufe und Kontakte




Tätigen eines Anrufs

Intelligentes Wählen




Durch die Funktion „Intelligentes Wählen“ können Sie schnell nach Kontakten suchen, indem Sie Teile der Namen oder Nummern eingeben.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Geben Sie unter **Telefon** die Initialen oder Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer ein. Treffer in den Kontakten oder der Anrufliste werden anschließend oberhalb des Wählprogramms angezeigt.
- 3 In der Liste berühren Sie den Kontakt, der angerufen werden soll. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie unter **Kontakte** den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie die Kontaktnummer. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.



Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Wählen Sie in der Anrufliste unter **Telefon** den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer aus. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Notrufs








Bei einem Notfall können Sie mit Ihrem Telefon auch ohne SIM-Karte einen Notruf tätigen. Allerdings müssen Sie sich in einem Gebiet mit Netzabdeckung befinden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Geben Sie unter **Telefon** Ihre lokale Notrufnummer ein und berühren Sie dann .






 Bei bestimmten Telefonmodellen ist ein Notruf sogar über den Sperrbildschirm möglich. Berühren Sie auf dem Sperrbildschirm **Notruf**, geben Sie Ihre vor Ort geltende Notrufnummer ein und berühren Sie dann .

 Ob Notrufe möglich sind, hängt von den lokalen Vorschriften und Betreibern in Ihrer Region ab. Aufgrund einer unzureichenden Netzleistung oder umweltbedingter Einflüsse können Sie möglicherweise nicht verbunden werden. Verlassen Sie sich für kritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.


Wählen von Kurzwahlnummern


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
 - 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Kurzwahl-Einstellungen**.
 - 3 Berühren Sie . Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und weisen Sie diesem eine Zifferntaste zu.
-  Die Zifferntaste **1** ist die Standardtaste für die Mailbox. Sie kann nicht als Kurzwahl-Ziffer festgelegt werden.
- 4 Halten Sie die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste im Wahlprogramm längere Zeit gedrückt, um den Kontakt schnell anzurufen.
-  Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren und halten Sie im Wahlprogramm die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste. Berühren Sie dann  oder , um den Kontakt schnell anzurufen.






Tätigen eines internationalen Anrufs

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
 - 2 Berühren und halten Sie im Wählprogramm die Ziffer **0**, um ein **+** einzugeben.
 - 3 Geben Sie nacheinander den Länder- oder Regionalcode, die Vorwahl und die Rufnummer ein.
 - 4 Berühren Sie . Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder .
-  Beim Roaming können Sie die Telefonnummer eines gespeicherten Kontakts auswählen, um den Kontakt direkt anzurufen.

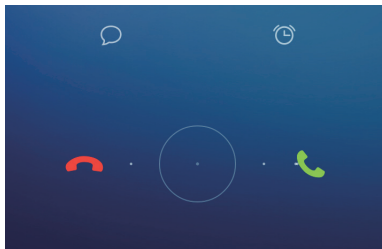
Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

-  Wenn ein Anruf eingeht, können Sie auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stummzuschalten.



- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
 - Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
 - Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden.
-  Berühren Sie auf dem Wählprogramm-Bildschirm  > **Anrufeinstellungen** > **Anruf mit SMS abweisen**, um die Nachricht zu bearbeiten, die gesendet werden soll.

Menü für eingehende Anrufe

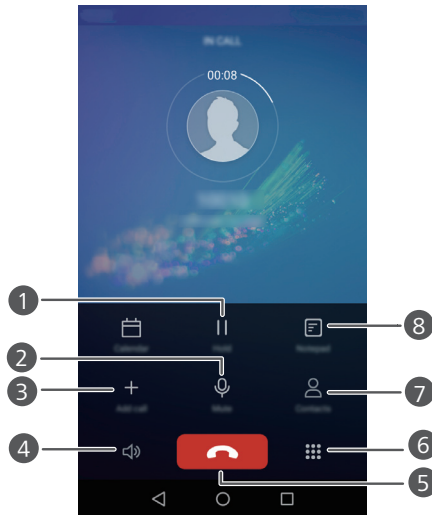

Halten Sie den aktuellen Anruf. Um den Anruf fortzusetzen, berühren Sie **||** erneut. (Stellen Sie sicher, dass diese Funktion von Ihrem Betreiber unterstützt wird.)

Schalten Sie den Anruf stumm, damit Sie von der anderen Partei nicht gehört werden.

Starten Sie eine Dreierkonferenz. (Stellen Sie sicher, dass diese Funktion von Ihrem Betreiber unterstützt wird.)




Schalten Sie den Lautsprecher für einen Anruf mit der Freisprecheinrichtung ein.

Beenden Sie den aktuellen Anruf.


Öffnen Sie das Wählprogramm.



Zeigen Sie Ihre Kontakte an.

Zeigen Sie Ihre Notizen an.

-  Berühren Sie während eines Anrufs  **Startseite** oder  **Zurück**, um das Menü für eingehende Anrufe auszublenden. Um zum Menü zurückzukehren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, sodass das Benachrichtigungsfeld geöffnet wird. Berühren Sie anschließend **Aktueller Anruf**.


Annehmen der Anrufe von Dritten




-  Bevor Sie den Anruf einer Drittpartei annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Anklopfen aktiviert haben. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

- 1 Geht ein Anruf ein, während Sie gerade telefonieren, ziehen Sie  nach rechts, um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste gehalten wird.
- 2 Berühren Sie , um zwischen den beiden Anrufen wechseln.

Durchführen einer Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz lässt sich mithilfe der Funktion für Mehrparteien-Anrufe Ihres Telefons problemlos einrichten. Rufen Sie eine Nummer an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.






-  Telefonkonferenzen werden möglicherweise nicht von allen Mobiltarifen abgedeckt. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie , um den zweiten Teilnehmer anzurufen. Der Anruf zum ersten Teilnehmer wird gehalten.
- 3 Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu starten.
- 4 Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- 5 Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.



Verwenden der Anrufliste

Alle ausgehenden, eingehenden und verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.

Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
 - 2 Berühren Sie unter **Telefon** die Option  neben der Nummer, die hinzugefügt werden soll.
 - 3 Berühren Sie  oder .
-  Sie können die Nummer, die Sie hinzufügen möchten, auch berühren und halten und dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Bestehenden Kontakt erweitern** berühren.

Löschen von Anrufeinträgen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** ist Folgendes möglich:
 - Berühren und halten Sie den Namen oder die Rufnummer eines Kontakts. Berühren Sie dann **Eintrag löschen**, um den Anrufeintrag zu löschen.
 - Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen**, um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen.

Einschalten des Taschenmodus



Wenn Sie bisher beunruhigt waren, wichtige Anrufe zu verpassen, wenn Ihr Telefon in Ihrer Tasche ist, schalten Sie den Taschenmodus ein. Wenn dieser Modus aktiviert ist, erhöht er bei eingehenden Anrufen schrittweise die Klingeltonlautstärke und die Vibrationsintensität.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie **Taschenmodus**.

Anrufeinstellungen



Aktivieren der Rufweiterleitung

Wenn Sie keine Anrufe auf Ihrem Telefon annehmen können, können Sie sie an eine andere Nummer weiterleiten.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Rufweiterleitung**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **Rufweiterleitung** unter **Einstellungen der Karte 1** oder **Einstellungen der Karte 2**.
- 4 Wählen Sie einen Weiterleitungsmodus aus.
- 5 Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und berühren Sie dann **Aktualis..**



Aktivieren der Anklopffunktion

Mit der Anklopffunktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines aktiven Anrufs annehmen und nach Belieben zwischen den Anrufen wechseln.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** unter **Einstellungen der Karte 1** oder **Einstellungen der Karte 2**.
- 4 Berühren Sie **Anklopfen**, um diese Funktion zu aktivieren.


Verwalten von Kontakten

Erstellen eines Kontakts



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie .

- 3 Wählen Sie im Optionsmenü einen Speicherort aus, um den Kontakt zu speichern.
- 4 Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein.
- 5 Berühren Sie ✓ .


Bearbeiten eines Kontakts

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten.
- 4 Berühren Sie ✓ .

Löschen von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie ☰ > **Löschen**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die gelöscht werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
- 4 Berühren Sie  .
- 5 Berühren Sie **Löschen**.



Suchen nach einem Kontakt

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den Kontaktnamen oder die Initialen ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt.




Importieren oder Exportieren von Kontakten

Ihr Telefon unterstützt **.vcf**-Kontaktdateien. **.vcf** ist ein standardmäßiges Dateiformat zum Speichern von Kontaktdaten wie Namen, Adressen und Telefonnummern.

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere **.vcf**-Dateien aus und berühren Sie dann **OK**.



Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von Karte 1/2 importieren**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie festlegen, ob von SIM 1 oder SIM 2 importiert werden soll.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die importiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .
- 4 Legen Sie den Speicherort fest, an dem die Kontakte importiert werden sollen. Das Telefon importiert die Kontakte automatisch.

Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
- 3 Wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Schalten Sie Bluetooth für das Gerät ein, von dem Kontakte importiert werden sollen, und legen Sie fest, dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- 5 Berühren Sie **Weiter**. Daraufhin aktiviert Ihr Telefon Bluetooth und sucht nach Bluetooth-Geräten.
- 6 Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen. Sobald die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die Kontakte des anderen Bluetooth-Geräts.




Importieren von Kontakten per Wi-Fi Direct

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
- 3 Wählen Sie **Über Wi-Fi Direct importieren** aus und berühren Sie dann **Weiter**. Daraufhin aktiviert das Telefon das WLAN und sucht nach Wi-Fi Direct-Geräten.
- 4 Berühren Sie das Wi-Fi Direct-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen. Sobald die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die Kontakte des anderen Geräts.




Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren**.
- 3 Berühren Sie **Exportieren**.
- 4 Wählen Sie aus, von wo die Kontakte exportiert werden sollen. Berühren Sie dann **OK**. Die exportierte **.vcf**-Datei wird standardmäßig im Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers abgelegt. Sie können **Dateien** öffnen, um die exportierte Datei anzuzeigen.




Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf Karte 1/2 exportieren**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie festlegen, ob auf SIM 1 oder SIM 2 exportiert werden soll.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die exportiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .
- 4 Berühren Sie **OK**.

Freigeben von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Kontakt freigeben**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die freigegeben werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
- 4 Berühren Sie . Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontakte freizugeben.





Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
 - 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der zu Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
-  Beim Anzeigen von Kontaktdetails können Sie auch  berühren, um den Kontakt Ihren Favoriten hinzuzufügen.




Kontaktgruppen

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon einer Kontaktgruppe hinzufügen. Hierdurch wird der gleichzeitige Versand von Nachrichten oder E-Mails an alle Gruppenmitglieder vereinfacht.




Erstellen einer Kontaktgruppe

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und dann .
- 3 Benennen Sie die Gruppe und berühren Sie **OK**.
- 4 Berühren Sie .
- 5 Wählen Sie die Kontakte aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .



Bearbeiten einer Kontaktgruppe

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.
- 3 Berühren Sie , um der Gruppe neue Mitglieder hinzuzufügen.
- 4 Berühren Sie . Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Mitglieder entfernen**, um Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen.
 - Berühren Sie **Gruppe löschen**, um die Gruppe zu löschen.
 - Berühren Sie **Umbenennen**, um den Gruppennamen zu bearbeiten.

Senden von Nachrichten oder E-Mails an eine Kontaktgruppe







- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Kontaktgruppe aus, an die eine Nachricht oder E-Mail gesendet werden soll.
- 3 Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden. Berühren Sie , um eine E-Mail zu senden.

Löschen einer Kontaktgruppe



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
 - 2 Berühren Sie **Gruppen**.
 - 3 Berühren und halten Sie die Kontaktgruppe, die gelöscht werden soll. Berühren Sie dann **Löschen**.
 - 4 Berühren Sie **Löschen**.
-  Durch das Löschen einer Kontaktgruppe werden die Kontakte in der Gruppe nicht von Ihrem Telefon entfernt.

SMS/MMS und E-Mails

Senden einer Textnachricht


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Wählen Sie das Empfänger-Textfeld aus und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  berühren, um Ihre Kontaktliste zu öffnen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
-  Berühren Sie , um einen Anhangstyp auszuwählen, und wählen Sie dann den hinzuzufügenden Anhang aus. Beim Anhängen von Bildern, Videos oder anderen Multimedia-Dateien wird die Nachricht automatisch in eine Multimedia-Nachricht konvertiert.
- 5 Berühren Sie .

Beantworten einer Nachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie .

Verwalten von Nachrichten



Weiterleiten einer Nachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.



- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die weitergeleitet werden soll, und berühren Sie dann → .
- 4 Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein.
- 5 Berühren Sie ➤ .

Hinzufügen einer Nachricht zu den Favoriten


Sie können wichtige Nachrichten zu Ihren Favoriten hinzufügen. Ihre Favoriten-Nachrichten werden nicht gelöscht, wenn Sie Konversationen löschen.


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann ≡ > **Zu Favoriten kopieren**.
-  Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads ≡ > **Favoriten**, um Ihre Favoriten-Nachrichten anzuzeigen.

Löschen einer Nachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  .
- 4 Berühren Sie **Löschen**.

Löschen eines Thread

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Nachrichtenliste ≡ > **Löschen**.


3 Wählen Sie den Thread aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie .

4 Berühren Sie **Löschen**.

Einrichten eines E-Mail-Kontos

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Setzen Sie sich beim Hinzufügen eines Kontos mit Ihrem E-Mail-Dienstanbieter in Verbindung, wenn Sie bezüglich der erforderlichen Einstellungen unsicher sind.



1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.

2 Berühren Sie **Sonstiges**.

3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und berühren Sie **Weiter**.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server.

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, wird **Posteingang** angezeigt.

 Berühren Sie nach dem Hinzufügen eines E-Mail-Kontos im **Posteingang** die Optionen  **> Einstellungen > Konto hinzufügen**, um weitere Konten hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Exchange-Kontos

Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für Unternehmen. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an.

Setzen Sie sich beim Hinzufügen eines Kontos mit Ihrem E-Mail-Dienstanbieter in Verbindung, wenn Sie bezüglich der erforderlichen Einstellungen unsicher sind.

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.






2 Berühren Sie **Exchange**.

3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, den Domainnamen, den Benutzernamen und das Kennwort ein und berühren Sie dann **Weiter**.








4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server.

Sobald Ihr Exchange-Konto eingerichtet ist, wird **Posteingang** angezeigt.

Senden einer E-Mail

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie **Von:**, um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
- 4 Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
-  Zum Cc- oder Bcc-Versand der E-Mail an mehrere Empfänger berühren Sie **Cc/Bcc:**.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail und berühren Sie , um ggf. Anhänge beizufügen.
- 6 Berühren Sie .



Abrufen Ihrer E-Mails

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** die Option  oben links, um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
- 3 Berühren Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie , um die E-Mail zu löschen.
 - Berühren Sie , um die E-Mail zu beantworten.
 - Berühren Sie , um allen zu antworten.
 - Berühren Sie , um die E-Mail weiterzuleiten.
 - Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail zu lesen.
-  Streichen Sie im **Posteingang** nach unten, um Ihre E-Mail-Liste zu aktualisieren.



Kontoeinstellungen

Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten auf Ihrem Telefon hinzugefügt haben, stellen Sie vor dem Anzeigen oder Senden von E-Mails sicher, dass Sie sich im richtigen Konto befinden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** oben links die Option  , um die Kontoliste zu öffnen.
- 3 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das verwendet werden soll.



Entfernen eines E-Mail-Kontos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** die Option  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 4 Berühren Sie **Konto entfernen** und dann **OK**.

Nach dem Entfernen eines E-Mail-Kontos kann Ihr Telefon keine E-Mails mehr von diesem Konto aus senden oder empfangen.


Personalisieren Ihres E-Mail-Kontos

Personalisieren Sie Ihren Posteingang: Zeigen Sie Kontaktbilder an, legen Sie fest, was nach dem Löschen einer E-Mail angezeigt wird, ändern Sie Ihre Signatur, bestimmen Sie das Aktualisierungsintervall für Ihren Posteingang und ändern Sie E-Mail-Benachrichtigungstöne.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** die Optionen  > **Einstellungen** und wählen Sie dann die gewünschten Einstellungen.

Kamera und Galerie



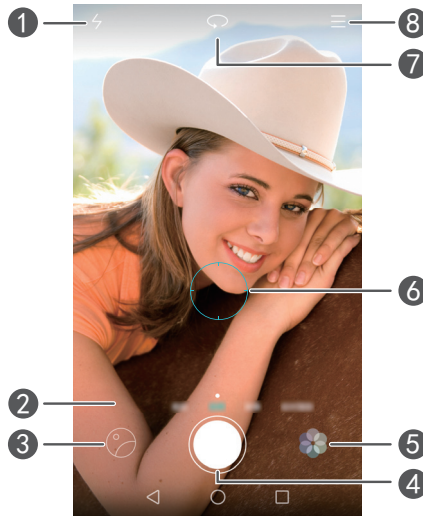

Aufnahmebildschirm







-
- 1 Wechseln Sie zwischen Blitzmodi.
-
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen allgemeinen Aufnahmemodi zu wechseln.
-
- 3 Zeigen Sie aufgenommene Fotos oder Videos an.
-
- 4
- Tippen Sie hier, um ein Foto aufzunehmen.
 - Berühren und halten Sie diese Option, um Burst-Aufnahmen zu erstellen. Lassen Sie los, um die Fotoaufnahme zu beenden.
-
- 5 Wenden Sie Filtereffekte an.
-
- 6
- Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.
 - Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.
-

-
- 7 Wechseln Sie zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite.
-
- 8 Rufen Sie weitere Optionen auf.
-


Aufnehmen eines Fotos







- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Überlassen Sie das automatische Fokussieren Ihrer Kamera oder berühren Sie den Bildschirm, um ein Objekt zu fokussieren.
 -  Wird der Fokusrahmen rot markiert, konnte die Kamera nicht fokussieren.
- 3 Berühren Sie .
-  Wenn der Schalter **GPS-Tag** bei Aufnahme des Fotos aktiviert war, kann das Foto in der **Galerie** unter **Karte** angezeigt werden.

Starten der Kamera über die Galerie

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Streichen Sie unter **Fotos** in den Alben nach unten, um den Bildsucher im Halbbildmodus anzuzeigen. Streichen Sie dann erneut nach unten, um die Kamera zu starten.
 -  Nicht alle Kamerafunktionen sind im Halbbildmodus verfügbar.
- 3 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Berühren Sie  **Zurück**, um zur Galerie zurückzukehren.



Aufnahmemodi

-  Ihr Telefon besitzt möglicherweise nicht alle genannten Aufnahmemodi.
 - **Verschönern**: Ziehen Sie den Schieberegler, um das Beauty-Level einzustellen und wenden Sie die Gesichtsretusche an.





- **Panorama:** Verwenden Sie diesen Modus, um eine Weitwinkelaufnahme zu erstellen.
- **HDR:** Optimieren Sie Fotos, die bei zu dunklen oder zu hellen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.
- **Gesamt-Fokus:** Sie können den Brennpunkt von Fotos, die in diesem Modus aufgenommen wurden, zu einem späteren Zeitpunkt anpassen.
- **Bestes Foto:** Ihr Telefon nimmt in schneller Abfolge mehrere Fotos auf und wählt automatisch das beste Foto für Sie aus.
- **Wasserzeichen:** Fügen Sie Ihren Fotos Wasserzeichen hinzu.
- **Audionotiz:** Sie können einen kurzen Audio-Clip aufnehmen, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.
- **Audiosteuerung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Sie können Sprachbefehle ausgeben, damit Ihre Kamera Fotos für Sie aufnimmt.
- **Timer:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**, um einen Countdown-Timer für Fotoaufnahmen einzustellen.
- **Zum Aufnehmen tippen:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.
- **Lächeln aufnehmen:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt und behält den Fokus darauf.
- **Ultra-Schnappschuss:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Umranden Sie bei inaktivem oder gesperrtem Bildschirm das zu erfassende Objekt und drücken Sie zweimal die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnehmen eines Panoramafotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panorama-Aufnahmemodus zu wechseln.




- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie langsam Ihr Telefon, um mehrere Fotos aufzunehmen.
- 5 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.

Verwenden des Modus „Bestes Foto“




- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Bestes Foto**, um in den Modus „Bestes Foto“ zu wechseln.
- 3 Berühren Sie , um eine Aufnahme durchzuführen. Ihr Telefon nimmt mehrere Fotos nacheinander auf und wählt automatisch das beste Foto aus.
- 4 Berühren Sie .

Sie können auch andere Fotos auswählen. Das Telefon speichert die ausgewählten Fotos automatisch und löscht die übrigen Fotos.

Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos





- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Wasserzeichen**, um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen aus.
- 4 Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
- 5 Berühren Sie .

Aufnahmen eines Fotos mit Audiosteuerung








- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  >  > **Audiosteuerung**.
- 3 Berühren Sie **Audiosteuerung**, um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Richten Sie Ihr Telefon so ein, dass Fotos per Sprachbefehl aufgenommen werden.
 - Richten Sie Ihr Telefon so ein, dass es ein Foto aufnimmt, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.
- 4** Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Ihr Telefon nimmt automatisch ein Foto auf, wenn Sie einen Sprachbefehl ausgeben oder die Umgebungsgeräusche eine bestimmte Lautstärke (Dezibel) erreichen.






Objektverfolgungsmodus

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
 - 2** Berühren Sie  > .
 - 3** Berühren Sie **Objektverfolgung**, um den Objektverfolgungsmodus zu aktivieren.
 - 4** Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt während der Aufnahme und behält den Fokus darauf.
-  Objektverfolgungsmodus und Lächelerkennung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Modus „Alles fokussieren“


- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
 - 2** Berühren Sie  > **Gesamt-Fokus**, um in den Modus „Alles fokussieren“ zu wechseln.
 - 3** Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
 - 4** Rufen Sie die Galerie auf und wählen Sie ein Foto aus, das im Modus „Alles fokussieren“ aufgenommen wurde.
-   kennzeichnet Fotos, die im Modus „Alles fokussieren“ aufgenommen wurden.
- 5** Berühren Sie , um den Bearbeitungsmodus „Alles fokussieren“ aufzurufen.
 - 6** Berühren Sie einen anderen Fotobereich, der fokussiert werden soll.
 - 7** Berühren Sie .



Aufnehmen eines Videos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie **Video** aus.
- 3 Berühren Sie  , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Berühren Sie während der Aufnahme ein Objekt oder eine Position auf dem Bildschirm, um darauf zu fokussieren. Berühren Sie  zum Anhalten der Aufnahme und berühren Sie  zum Fortsetzen.
- 5 Berühren Sie  , um die Aufnahme zu beenden.

 Sie können während der Aufnahme  berühren, um ein Standfoto aufzunehmen.



Videoaufnahmemodus



 Ihr Telefon besitzt möglicherweise nicht alle genannten Aufnahmemodi.

Berühren Sie im Bildschirm für Videoaufnahmen  >  , um den Videoaufnahmemodus auszuwählen.

- **Beauty-Modus:** Automatische Gesichtsretusche während der Aufnahme.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt während der Videoaufnahme und behält den Fokus darauf.

Kameraeinstellungen


Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm  >  , um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Auflösung:** Legen Sie die Kameraauflösung fest. Zum Ändern der Videoauflösung berühren Sie  >  > **Auflösung** auf dem Bildschirm für Videoaufnahmen.
- **GPS-Tag:** Zeigen Sie den Ort an, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde.
- **Bevorzugter Speicherort:** Legen Sie den standardmäßigen Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest.



- **ISO:** Legen Sie den ISO-Wert eines Fotos fest. Durch Erhöhen des ISO-Werts lassen sich durch dunkle Lichtverhältnisse oder Bewegung verursachte Unschärfen reduzieren.
- **Weißabgleich:** Stellen Sie den Weißabgleich für ein Foto ein. Stellen Sie den Weißabgleich gemäß der Helligkeit der Umgebung ein.
- **Bildanpassung:** Passen Sie Belichtungskorrektur, Sättigung, Kontrast und Helligkeit an.

Galerie

Anzeigen von Fotos



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Wählen Sie die Registerkarte **Fotos** aus und zeigen Sie Fotos in einer Timeline an.
 - Wählen Sie die Registerkarte **Fotos** und dann **Karte** aus und zeigen Sie Fotos gruppiert nach Speicherort an.
 - Wählen Sie die Registerkarte **Alben** aus und zeigen Sie Fotos gruppiert nach Album an.









Wiedergeben einer Diashow

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Unter **Fotos** berühren Sie  > **Diashow**.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.




Bearbeiten eines Fotos

Sie können die Helligkeit, die Sättigung, das Format und mehr einstellen. Sie können auch die Funktion „Gesichtsretusche“ verwenden, um Porträts auf verschiedene Weise zu optimieren.



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie dann .
- 3 Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie , um das Foto zu drehen.
- Berühren Sie , um das Foto zuzuschneiden.
- Berühren Sie , um einen Filter auszuwählen.
- Berühren Sie , um die Sättigung, Farbe und mehr einzustellen.
- Berühren Sie , um Gesichter aufzuhellen oder zu glätten oder andere verschönernde Effekte hinzuzufügen.
- Berühren Sie , um dem Foto einen Mosaikeffekt zu verleihen.
- Berühren Sie , um dem Foto ein Wasserzeichen hinzuzufügen.
- Berühren Sie , um dem Foto eine Bezeichnung hinzuzufügen.

Verbergen von Fotos



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
 - 2 Unter **Alben** berühren Sie  > **Alben ausblenden**.
 - 3 Berühren Sie den Schalter neben dem Album, um die Fotos zu verbergen.
-  Nicht alle lokalen Alben im internen Speicher des Telefons lassen sich verbergen.

Löschen eines Fotos



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  > **Löschen**.

Teilen von Fotos und Videos


Sie können Ihre Fotos oder Videos auf verschiedene Weisen mit anderen teilen.



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto oder das Video aus, das mit anderen geteilt werden soll.
- 3 Berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video zu teilen.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das als Hintergrundbild festgelegt werden soll.
- 3 Berühren Sie  > **Festlegen als** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto als Hintergrundbild einzustellen.

Erstellen eines Screenshots

Um einen Screenshot zu erstellen, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um den Screenshot mit anderen zu teilen. Standardmäßig werden die Screenshots im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** gespeichert.

-  Sie können auch nach unten in der Statusleiste streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann  unter **Verknüpfungen**.

Musik und Videos

Hinzufügen von Musiktiteln

Bevor Sie sich Ihre Musik anhören können, müssen Sie die gewünschten Musiktitel auf Ihr Telefon kopieren. Sie können Musiktitel wie folgt auf dem Telefon hinzufügen:

- Kopieren der Musiktitel über ein USB-Kabel von Ihrem Computer.
- Herunterladen der Musiktitel aus dem Internet.
- Kopieren von Musiktiteln über Bluetooth. Einzelheiten finden Sie unter [Empfangen einer Datei über Bluetooth](#).
- Kopieren von Musiktiteln über Wi-Fi Direct von anderen Geräten. Einzelheiten finden Sie unter [Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct](#).


Anhören von Musik

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

3 Berühren Sie den Musiktitel, der wiedergegeben werden soll.

Berühren Sie den Musiktitel, der derzeit wiedergegeben wird, um zur Hauptwiedergabe-Bedienoberfläche zu gelangen.

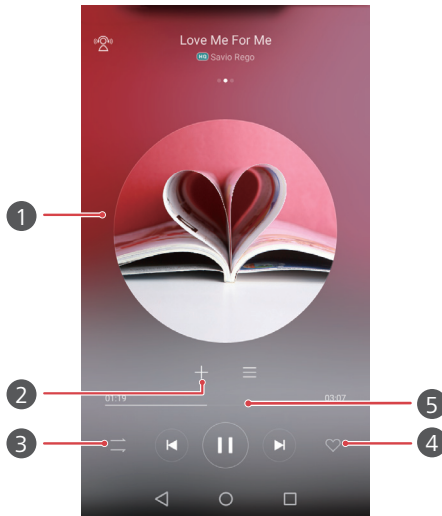

- Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen dem Albumcover und den Songtexten zu wechseln.

1

- Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke einzustellen, das Optionsmenü zu öffnen usw.

2

Fügen Sie den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird, einer Wiedergabeliste hinzu.

3

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um die Wiedergabe zu steuern.

4

Fügen Sie den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird, Ihren **Favoriten** hinzu.


5

Zur Steuerung der Wiedergabe ziehen Sie den Schieberegler.




Berühren Sie bei Wiedergabe eines Musiktitels **Startseite**, um den Wiedergabebildschirm zu verlassen, ohne die Wiedergabe des Musiktitels zu beenden. Um zum Wiedergabebildschirm für Musiktitel zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird.


Erstellen einer Wiedergabeliste

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlists > Neue Playlist**.
- 3 Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Berühren Sie im eingeblendeten Dialogfeld **Hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann ✓.


Wiedergeben einer Wiedergabeliste

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die wiedergegeben werden soll, und berühren Sie dann einen der Musiktitel in der Wiedergabeliste oder starten Sie die Zufallswiedergabe zum Abspielen aller Musiktitel.



Löschen einer Wiedergabeliste


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **⋮** neben der zu löschenden Wiedergabeliste und berühren Sie dann **Löschen**.

Festlegen eines Musiktitels als Klingelton

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Berühren Sie **⋮** neben dem Musiktitel auf dem Bildschirm mit der Musiktitelliste und berühren Sie dann **Klingeltonwahl**.

Wiedergeben eines Videos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Videos**.
- 2 Berühren Sie das Video, das abgespielt werden soll.
- 3 Zum Stoppen der Videowiedergabe berühren Sie  .

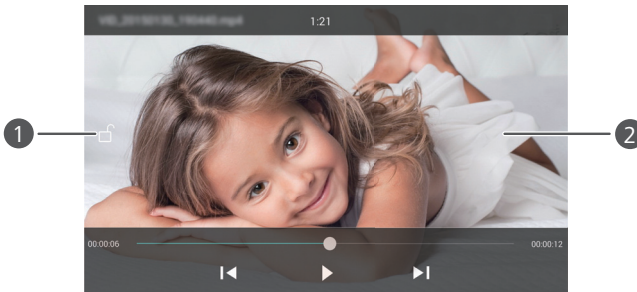

1



Sperren Sie den Bildschirm. Nach dem Sperren des Bildschirms sind so lange keine Videovorgänge möglich, bis der Bildschirm wieder entsperrt wird.

2

- Streichen Sie nach links oder rechts, um für das Video einen Rücklauf oder Schnellvorlauf durchzuführen.
- Streichen Sie auf der linken Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
- Streichen Sie auf der rechten Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Lautstärke anzupassen.


Netzwerk und Freigabe

Aktivieren der mobilen Daten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
 - 2 Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 - 3 Berühren Sie **Mobilfunknetz**.
 - 4 Berühren Sie den Schalter **Mobile Daten**, um den mobilen Datendienst Ihres Telefons einzuschalten.
-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet benötigen, deaktivieren Sie die mobilen Daten, um Akkuleistung zu sparen und die mobile Datennutzung zu reduzieren.



WLAN-Netzwerk

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN**.
- 3 Aktivieren Sie **WLAN**. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und führt vorhandene auf dem Bildschirm auf.
- 4 Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
 - Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
 - Wenn das Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie auf Aufforderung das Kennwort ein und berühren Sie **Verbinden**.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk unter Verwendung von WPS


Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste oder geben Sie die PIN ein, um Ihr Telefon mit einem WPS-fähigen WLAN-Router zu verbinden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN**.
- 3 Aktivieren Sie **WLAN**.
- 4 Berühren Sie  > **Erweiterte Einstellungen**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **WPS-Verbindung** und drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router.
 - Berühren Sie **WPS-PIN-Verbindung** und geben Sie die vom Telefon generierte PIN am Router ein.


Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons

WLAN-Hotspot

Ihr Telefon kann über seine mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
- 2 Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
- 3 Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot** > **Mobiler WLAN-Hotspot**.
- 4 Aktivieren Sie den WLAN-Hotspot.
- 5 Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**.

6 Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Berühren Sie dann **Speichern**.

 Es wird empfohlen, dass Sie WPA2 PSK als Verschlüsselungsmodus festlegen und so für mehr Sicherheit sorgen.

USB-Tethering

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über ein USB-Kabel eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.

Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers müssen Sie Treiber auf dem Computer installieren oder eine Netzwerkverbindung herstellen, um USB-Tethering verwenden zu können.


1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.

2 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.

3 Unter **Drhtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.

4 Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

5 Berühren Sie den Schalter **USB-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

 Sie können die USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons nicht verwenden, wenn sich das Telefon im USB-Massenspeichermodus befindet.

Bluetooth-Tethering

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über Bluetooth eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen.

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.


2 Unter **Drhtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.


3 Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

4 Berühren Sie den Schalter **Bluetooth-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

Übertragen von Daten über Bluetooth


Aktivieren von Bluetooth und Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie den Schalter **Bluetooth aktivieren**, um Bluetooth zu aktivieren. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten und zeigt diese an.
- 4 Berühren Sie ein Gerät und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon damit zu koppeln.

Um die Kopplung der beiden Geräte aufzuheben, berühren Sie  neben dem gekoppelten Gerät und tippen Sie anschließend auf **Verbindung beenden**.

Umbenennen Ihres Telefons

Bei Bluetooth-Aktivierung wird standardmäßig Ihr Telefonmodell als Telefonname verwendet. Sie können den Namen ändern, um das Telefon leichter erkennen zu können.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie **Name des Geräts**.
- 4 Benennen Sie das Telefon um und berühren Sie **OK**.

Senden einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit einem anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten und stellen Sie sicher, dass beide sichtbar sind.

Berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll. Berühren Sie dann **Weitergeben** > **Bluetooth**. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie das Empfangsgerät aus.

Empfangen einer Datei über Bluetooth

Wenn Ihr Telefon eine Dateiübertragungsanfrage erhält, wird das Dialogfeld **Dateiübertragung** angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen.


Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.


Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht es, zwei Geräte zwecks Datenübertragung miteinander zu verbinden, ohne dabei einen Zugriffspunkt zu verwenden.

Verbinden von zwei Geräten mit Wi-Fi Direct

 Stellen Sie vor dem Verbindungsaufbau sicher, dass Wi-Fi Direct auf beiden Geräten aktiviert ist.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **WLAN**.
- 3 Aktivieren Sie **WLAN**.
- 4 Berühren Sie **Wi-Fi Direct**, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Ihr Telefon sucht nach verfügbaren Geräten.
- 5 Wählen Sie das Gerät aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Senden einer Datei über Wi-Fi Direct

Berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll. Berühren Sie dann **Weitergeben** > **Wi-Fi Direct**. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie das Empfangsgerät aus.

Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct

Bei einer Dateiübertragungsanfrage über Wi-Fi Direct wird das Dialogfeld **Dateiübertragung** angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

Verbinden im Bildübertragungsmodus

Das Picture Transfer Protocol (PTP) ist ein Bildübertragungsprotokoll, mit dem Bilder zwecks einfacherer Weitergabe zwischen Telefon und Computer übertragen werden können.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Für **USB angeschlossen** legen Sie **Fotos** fest. Ggf. erforderliche Treiber werden automatisch auf dem Computer installiert.

Doppelklicken Sie nach der Treiberinstallation auf das Symbol für ein neues Laufwerk, das auf Ihrem Computer angezeigt wird, um auf die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder zuzugreifen.

Verbinden im Medienübertragungsmodus

Das Medien-Transfer-Protokoll (MTP) ist ein Kommunikationsprotokoll, das zur Übertragung von Dateien zwischen Telefon und Computer verwendet werden kann. Stellen Sie vor der Nutzung von MTP sicher, dass auf Ihrem Computer Windows Media Player 11 oder höher installiert ist.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Für **USB angeschlossen** legen Sie **Dateien** fest. Ggf. erforderliche Treiber werden automatisch auf dem Computer installiert.

Doppelklicken Sie nach der Treiberinstallation auf das Symbol für ein neues Laufwerk, das auf Ihrem Computer angezeigt wird, um auf die auf Ihrem Telefon gespeicherten Dateien zuzugreifen. Sie können Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon einfach mit dem Windows Media Player durchsuchen.

Verbinden im USB-Massenspeichermodus

Wenn eine microSD-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird, können Sie Ihr Telefon als USB-Massenspeicher verwenden und Dateien zwischen Ihrer microSD-Karte und einem Computer übertragen.

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Für **USB angeschlossen** legen Sie **USB Drive** fest. Ggf. erforderliche Treiber werden automatisch auf dem Computer installiert.

Nachdem die Treiber installiert wurden, identifiziert der Computer Ihr Telefon als USB-Massenspeicher. Doppelklicken Sie auf das Symbol für ein neues Laufwerk, das auf Ihrem Computer angezeigt wird, um auf die Dateien auf der microSD-Karte Ihres Telefons zuzugreifen.

Apps

Verwalten von Apps

Herunterladen von Apps

Apps können über verschiedene Kanäle heruntergeladen werden, z. B.:


- über den App-Markt auf Ihrem Telefon.
- von Webseiten über den Browser Ihres Telefons.
- von Webseiten über Ihren Computer.
- über Drittanbieter-Software zum App-Download auf Ihrem Computer.

Installieren einer App


1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.


2 Unter **Kategorien** berühren Sie **Anwendung > Apps**.

3 Berühren Sie in der Liste **Apps** die App, die installiert werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Während der Installation wird möglicherweise die Meldung **Installation gesperrt** angezeigt. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch. Wenn Sie mit der Installation fortfahren möchten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation von Apps von unbekanntem Quellen zuzulassen.

Teilen einer App




1 Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die App, die mit anderen geteilt werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.

2 Ziehen Sie die App auf .

3 Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu teilen.


 Einige der vorinstallierten Apps können nicht geteilt werden.

Deinstallieren einer App


- 1 Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Symbol der App, die deinstalliert werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
 - 2 Ziehen Sie das Symbol auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu deinstallieren.
-  Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Sicherung


Sichern von Daten im lokalen Speicher

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
 - 2 Berühren Sie **Neue Sicherung**.
-  Bei bestimmten Telefonmodellen können Sicherungsdateien verschlüsselt und mit einem Kennwortschutz versehen werden. Sie müssen ein Kennwort eingeben, um auf verschlüsselte Sicherungsdateien zuzugreifen.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie dann zum Ausführen der Sicherung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **Backup** unter **Dateien** gespeichert.

-  Der Sicherungsvorgang kann je nach Version der Sicherungs-App bestimmter Telefonmodelle variieren.


Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
 - 2 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen.
-  Über die im Dateinamen angegebene Sicherungszeit können Sie die wiederherzustellenden Daten ausfindig machen.
- 3 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben. Berühren Sie dann **OK**.
 - 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie dann **Wiederherstellen**.

Telefonmanager

Beim Telefonmanager handelt es sich um eine besondere App zur Systemverwaltung, die für optimierten Schutz und eine optimierte Verwaltung Ihres Telefons sorgt. Mit dem Telefonmanager ist Folgendes möglich:

- Suchen Sie nach Problemen und leeren Sie den Papierkorb des Systems, um Ihr System zu optimieren.
- Aktivieren Sie den Stromsparmodus, um die Standby-Zeit Ihres Telefons zu maximieren.
- Blockieren Sie unerwünschte Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen.

 Die verfügbaren Telefonmanager-Funktionen und -Dienste sind vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region und dem Betreiber abhängig.

Optimieren des Systems

Suchen Sie nach Problemen und optimieren Sie das System, damit Ihr Telefon auch in Zukunft einwandfrei funktioniert.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Suchen** oder **Zum Scannen berühren**. Sie können den Betriebsstatus Ihres Telefons anzeigen, den Papierkorb des Systems leeren, das System optimieren und Sicherheitsbedrohungen beseitigen.
- Berühren Sie **Telefonbeschleuniger**, um die ausgeführten Apps anzuzeigen und nicht benötigte Apps zu schließen.
- Berühren Sie **Speicher**, um den Cache zu durchsuchen, den Papierkorb des Systems zu leeren und selten genutzte Apps sowie Installationspakete zu entfernen.

Stromsparen

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**.


2 Berühren Sie **Energiesparen**, um den Stromverbrauch Ihres Telefons zu überprüfen und die Standby-Dauer Ihres Telefons zu verlängern. Sie können nach Bedarf in andere Stromsparmodi wechseln.

Belästigungsfilter

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Belästigungsfilter**, um eine Schwarze Liste zum Blockieren von unerwünschten Nachrichten und Anrufen einzurichten.
- Berühren Sie **Benachrichtigungsmanager**, um unerwünschte Push-Benachrichtigungen von den angegebenen Apps zu blockieren.
- Aktivieren Sie **Bitte nicht stören**. Ihr Telefon klingelt nur, wenn Sie Anrufe von zugelassenen Kontakten empfangen. Töne und Vibrationen für andere Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen sind deaktiviert.




Verwalten der Datennutzung

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Datenverkehrsmanager**, um die Limits Ihres Datentarifs zu konfigurieren und detaillierte Informationen zur Datennutzung anzuzeigen.


Kalender

Mithilfe des Kalenders können Sie Ihr Privat- und Berufsleben organisieren. Beispielsweise können Sie Ihren Tagesablauf vorab planen und Informationen zu Feiertagen anzeigen. Wenn Sie die Geburtsdaten Ihrer Kontakte gespeichert haben, erstellt der Kalender automatisch Geburtstagserinnerungen.




Anlegen eines Termins

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Geben Sie die Termindetails ein, wie beispielsweise Name, Uhrzeit, Ort des Termins und Häufigkeit der Wiederholung.
- 4 Berühren Sie .

Anzeigen des Kalenders





- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
- 2 Auf dem Bildschirm **Kalender** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Wählen Sie **Monat**, **Woche** und **Tag** aus, um zwischen der Monats-, Wochen- und Tagesansicht zu wechseln.
 - Streichen Sie in der Monats-, Wochen- oder Tagesansicht nach links oder rechts, um den angezeigten Monat, die angezeigte Woche oder den angezeigten Tag zu ändern.


Synchronisieren von Kalendern

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, dessen Kalender angezeigt werden soll.
- 4 Berühren Sie  > **Zu synchronisierende Kalender**.
- 5 Wählen Sie das Konto aus und synchronisieren Sie den dazugehörigen Kalender.

Uhr

Alarm





- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
- 2 Unter **Wecker** ist Folgendes möglich:
 - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie  und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, das Wiederholungsintervall usw. fest. Berühren Sie , um die Einstellungen anzuwenden.
 - Einen Alarm aktivieren oder deaktivieren: Berühren Sie den Schalter neben einem Alarm, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - Weckereinstellungen konfigurieren: Berühren Sie , um die Snooze-Dauer, die Einstellungen für den Lautlos-Modus und die Funktionsweise der Lautstärketasten bei ausgelöstem Alarm zu konfigurieren.

- Einen Alarm löschen: Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .

Weltuhr

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.

2 Unter **Weltuhr** ist Folgendes möglich:


- Einen Ort hinzufügen: Berühren Sie . Geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort aus der Ortsliste aus.
- Zeitzone festlegen: Berühren Sie , um die Heimat-Zeitzone und das Systemdatum bzw. die Systemuhrzeit festzulegen.
- Einen Ort entfernen: Berühren Sie **Städte bearbeiten**. Berühren Sie  neben dem zu entfernenden Ort und berühren Sie dann .


Stoppuhr

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.

2 Unter **Stoppuhr** berühren Sie , um die Zeitnahme zu starten.

3 Berühren Sie  während der Zeitnahme, um Durchgänge zu zählen.

4 Berühren Sie , um die Stoppuhr anzuhalten.


Berühren Sie  bei angehaltener Stoppuhr, um alle erfassten Daten der Stoppuhr zu löschen.

Timer



1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.

2 Ziehen Sie unter **Timer** den Punkt im Uhrzeigersinn entlang des Rads, um die Countdown-Zeit festzulegen.

 Berühren Sie , um einen Ton für den Timer festzulegen.

3 Berühren Sie abschließend , um den Timer zu starten.

- 4** Bei Timer-Ende gibt Ihr Telefon einen Ton aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und streichen Sie über den Bildschirm, damit der Ton nicht länger wiedergegeben wird.



 Wenn der Timer ausgeführt wird, berühren Sie zum Zurücksetzen das Symbol .

Wetter


Mithilfe der Wetterfunktion können Sie sich über das aktuelle Wetter informieren und sich mehrtägige Wettervorhersagen für Ihren Standort und zahlreiche andere Ziele auf der ganzen Welt ansehen.

Hinzufügen eines Orts




Fügen Sie für Sie interessante Orte hinzu, um deren Echtzeit-Wetterinformationen abzurufen.

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.
- 2** Berühren Sie  >  und geben Sie den Namen eines Orts ein. Passende Orte werden unter der Suchleiste angezeigt.
- 3** Wählen Sie den Ort aus, der hinzugefügt werden soll.




Abrufen von Wetterinformationen

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.
- 2** Streichen Sie nach links oder rechts, um zum gewünschten Ort zu gelangen und die dort herrschenden Wetterbedingungen abzufragen.
- 3** Berühren Sie , um weitere ausführliche Wetterdaten anzuzeigen.

Entfernen von Orten





- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.
- 2** Tippen Sie auf . Berühren und halten Sie dann den Ort, der entfernt werden soll. Wählen Sie  aus.
- 3** Berühren Sie .

Aktualisieren des Wetters

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter aktualisiert werden soll.
 - 3 Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um die Wetterdaten manuell zu aktualisieren.
-  Sie können auch eine automatische Aktualisierung der Wetterdaten konfigurieren. Berühren Sie  > . Aktivieren Sie den Schalter **Auto-Update** und konfigurieren Sie dann die Einstellung **Aktual.-Intervall**. Ihr Telefon aktualisiert anschließend die Wetterdaten in dem von Ihnen festgelegten Intervall.



Notizen

Hinzufügen einer Notiz

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Memo**.
 - 2 Berühren Sie **Neue Notiz erstellen** und geben Sie dann den Inhalt Ihrer Notiz ein.
-  Berühren Sie , um ein Bild einzufügen.
- 3 Berühren Sie .

Sobald die Notiz gespeichert wurde, können Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die Notiz freizugeben, zu löschen oder Ihren Favoriten hinzuzufügen.




Ändern von Notepad-Einstellungen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Memo**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Schriftgröße anzupassen oder das Anzeigeformat zu ändern.

UKW-Radio


Schließen Sie zunächst ein Headset an das Telefon an, da das UKW-Radio das Headset als Antenne verwendet.

Suchen nach Sendern

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **FM-Radio**.
- 2 Berühren Sie  > . Das UKW-Radio sucht automatisch nach Sendern und speichert die gefundenen Sender.
-  Ihr Telefon sucht automatisch nach Sendern und speichert diese, wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen.

Hören von UKW-Radio

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **FM-Radio**.

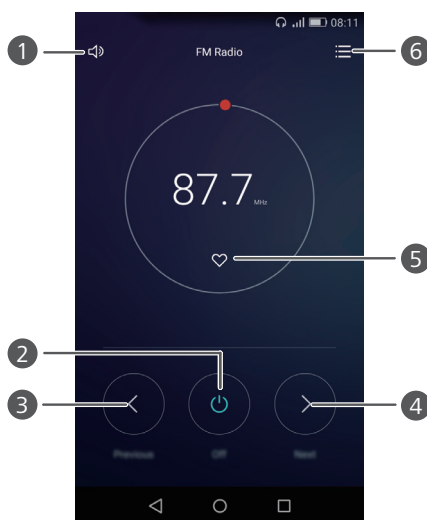


-
- 1 Schalten Sie den Lautsprecher ein oder aus.
 - 2 Schalten Sie das UKW-Radio ein oder aus.
 - 3 Kehren Sie zum vorherigen Sender zurück.
 - 4 Wechseln Sie zum nächsten Sender.
 - 5 Fügen Sie den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzu.
-
- Rufen Sie die Einstellungsoberfläche auf: Zeigen Sie die Senderliste an und durchsuchen Sie sie, rufen Sie die Lieblingssender auf und legen Sie den Timer zum automatischen Ausschalten des UKW-Radios fest.
-
- 6


Telefonereinstellungen

Aktivieren der Ortungsdienste


Stellen Sie sicher, dass Sie die Ortungsdienste aktiviert haben, bevor Sie eine Karte oder eine Navigationsanwendung verwenden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Standortzugriff**.
- 3 Berühren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**, um die Ortungsdienste Ihres Telefons einzuschalten.
- 4 Berühren Sie **Standortmodus**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Hohe Präzision**, um Ihre Position via GPS, WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Akkusparmodus**, um Ihre Position via WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Nur Gerät**, um Ihre Position via GPS zu bestimmen.


Ändern der Sundeinstellungen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Töne**.
- 3 Auf dem Bildschirm **Töne** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Lautstärke** und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke von Musiktiteln, Klingeltönen, Benachrichtigungstönen, Alarmen, Anrufen und mehr anzupassen.
 - Berühren Sie **Lautlos-Modus**, um den Lautlosmodus ein- oder auszuschalten.
 - Berühren Sie **Auch im Lautlos-Modus vibrieren**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon im Lautlos-Modus befindet.


- Berühren Sie **SIM 1/2 Telefonklingelton**, um einen Klingelton auszuwählen. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie verschiedene Klingeltöne für jede SIM-Karte festlegen.
- Berühren Sie **SIM 1/2 vibriert beim Klingeln**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Ihr Telefon klingelt. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie verschiedene Vibrationseinstellungen für jede SIM-Karte festlegen.
- Berühren Sie **Standard-Benachrichtigungston**, um einen Benachrichtigungston festzulegen.
- Berühren Sie unter **System** die Tasten, um den Benachrichtigungston oder den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie den Bildschirm berühren oder sperren, eine Nummer wählen usw.

 Die oben angegebenen Soundoptionen sind möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Ändern der Display-Einstellungen


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Display**.
- 3 Auf dem Bildschirm **Display** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Farbtemperatur**, um die Farbtemperatur des Bildschirms einzustellen. Um die Farbtemperatur manuell anzupassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standard**.
 - Berühren Sie **Hintergrund**, um den Sperrbildschirm- und Startbildschirm-Hintergrund festzulegen.
 - Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Anzeigschriftgröße zu ändern.
 - Berühren Sie **Daydream**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschoner beim Laden des Telefons automatisch ausgeführt.
 - Berühren Sie **Benachrichtigungs-LED**, um das Benachrichtigungslicht zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten.


- Berühren Sie **Netzbetreibername anzeigen**, um den Netzbetreibernamen in der Statusleiste ein- oder auszublenden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Berühren Sie **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen**, um die aktuelle Netzwerkgeschwindigkeit ein- oder auszublenden.
- Berühren Sie **Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
- Berühren Sie **Ruhezustand**, um diese Funktion einzustellen, wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist. Wenn das Telefon über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, um Akkuleistung zu sparen.
- Berühren Sie **Display automatisch drehen**, um festzulegen, ob der Bildschirm automatisch gedreht wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verändert sich die Ausrichtung Ihres Bildschirms automatisch mit der Art und Weise, wie Sie das Telefon bei bestimmten Aktionen halten, z. B. beim Navigieren auf einer Webseite, Anzeigen eines Bilds oder Schreiben einer Nachricht.

 Die oben angegebenen Anzeigeeoptionen sind möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Aktivieren der UI-Einhandbedienung


Durch die UI-Einhandbedienung wird die Verwendung eines Telefons mit großem Bildschirm deutlich vereinfacht.


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **UI-Einhandbedienung**.
- 3 Auf dem Bildschirm **UI-Einhandbedienung** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Wechseln Sie zum Bildschirm **Einhand-Layout** und aktivieren Sie **Einhand-Layout**. Streichen Sie auf der virtuellen Navigationsleiste nach links oder rechts, um den Bildschirm auf nur einer Seite zu positionieren.
 - Wechseln Sie zum Bildschirm **Tastatur umschalten** und aktivieren Sie **Tastatur umschalten**. Berühren Sie beim Verschieben der Tastatur den Pfeil auf einer Seite des Bildschirms, um das Wählprogramm, das Menü für eingehende Anrufe oder andere Optionen zu der nächstgelegenen Seite zu verschieben.

 Die UI-Einhandbedienung ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Berührungsmodus deaktivieren


Sie können diese Funktion verwenden, um ungewollte Aktionen auf dem Bildschirm zu verhindern, wenn Sie Ihr Telefon in der Tasche transportieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
- 2 Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
- 3 Aktivieren Sie **Berührungsmodus deaktiviert**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Touchscreen deaktiviert, wenn der obere Bereich des Bildschirms abgedeckt ist. Der Touchscreen funktioniert wieder normal, sobald der obere Bereich des Bildschirms nicht mehr abgedeckt ist.


 Der Modus zum Deaktivieren des Touchscreens ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Ändern des Bildschirmsperre-Stils

Erstellen eines Bildschirmsperremusters


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter**.
- 3 Berühren Sie **Passwort > Muster**.
- 4 Zeichnen Sie das Bildschirmsperremuster, indem Sie mindestens vier Punkte miteinander verbinden, und zeichnen Sie das Muster zur Bestätigung erneut.
- 5 Legen Sie eine Bildschirmsperre-PIN als Alternative zum Entsperren Ihres Geräts fest, falls Sie Ihr Entsperrmuster vergessen sollten.

Erstellen einer Bildschirmsperre-PIN


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter**.
- 3 Berühren Sie **Passwort > PIN**.

- 4** Geben Sie eine PIN aus mindestens vier Zahlen ein und geben Sie die PIN anschließend zur Bestätigung erneut ein.


Erstellen eines Bildschirmsperrkennworts


- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter**.
- 3** Berühren Sie **Passwort** > **Passwort**.
- 4** Geben Sie ein Kennwort aus mindestens vier Zeichen ein und geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.

Flugmodus ein- oder ausschalten

-  • Drahtlose Geräte können das System eines Flugzeugs beeinträchtigen. Halten Sie sich hinsichtlich der Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug immer an die Anweisungen der Crew.
- Im Flugmodus werden die drahtlosen Funktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können Ihr Telefon jedoch weiterhin zur Wiedergabe von Musik oder zum Spielen von Spielen verwenden.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** ein- oder auszuschalten:


- Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Unter **Verknüpfungen** berühren Sie den Schalter **Flugmodus**.
- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste und berühren Sie dann **Flugmodus**.
- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr** und dann den Schalter **Flugmodus**.


Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Eingeben der PIN der SIM-Karte

Im Lieferumfang Ihrer SIM-Karte ist eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) enthalten, um Ihre Telefondaten zu schützen. Wenn Sie die SIM-Kartensperre aktivieren, müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten Ihres Telefons eingeben.


Stellen Sie vor der Durchführung folgender Aktionen sicher, dass Sie die PIN für Ihre SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **SIM-Sperre einrichten**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **SIM 1/2 -Sperre einrichten**.
- 4 Berühren Sie **SIM-Karte sperren**. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, müssen Sie für jede SIM eine eigene PIN festlegen.
- 5 Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie dann **OK**.
- 6 Berühren Sie **PIN ändern**, um die PIN zu ändern.

 In der Regel ist die Anzahl der fehlgeschlagenen Eingabeversuche für die PIN begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, müssen Sie einen PUK (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie bei Ihrem Netzbetreiber erhalten. Die Anzahl der fehlgeschlagenen Eingabeversuche für den PUK ist ebenfalls begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.


Einrichten eines Kontos

Hinzufügen eines Kontos



- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
- 3 Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie einen Kontotyp aus.

- 5 Befolgen Sie zur Eingabe Ihrer Konto-Informationen die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Löschen eines Kontos


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
- 3 Wählen Sie im Bildschirm **Konten** einen Kontotyp aus.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu löschen.

Synchronisieren von E-Mails

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie **OK**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie im Bildschirm **Konten** einen Kontotyp aus.
- 5 Wählen Sie das Konto aus, dessen Daten Sie synchronisieren möchten.
- 6 Berühren Sie die Taste **E-Mail Synchr.**, um über dieses Konto zu synchronisieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

-  Wenn Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle persönlichen Daten aus dem Telefonspeicher gelöscht, einschließlich Kontoinformationen, System- und App-Einstellungen und heruntergeladene Apps. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.



- 3 Berühren Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen > Zurücksetzen > Zurücksetzen**. Ihr Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschließend nach Abschluss des Prozesses automatisch neu gestartet.

Aktualisieren Ihres Telefons



- ⚠ • Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Schäden am Telefon entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, Aktualisierungen über die Online-Aktualisierungsfunktion des Telefons durchzuführen oder offizielle Aktualisierungspakete von der offiziellen Website herunterzuladen.
- Alle persönlichen Daten werden bei einer Systemaktualisierung gelöscht. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Online-Aktualisierung


Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon vor der Aktualisierung mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Updateprogramm**.
 - 3 Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Aktualisierungen herunterzuladen und zu installieren.
-  Bei der Durchführung von Online-Aktualisierungen über die mobilen Daten fallen möglicherweise zusätzliche Datennutzungsgebühren an. Es wird empfohlen, die Aktualisierungen über das WLAN-Netzwerk durchzuführen.

Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.
 - 3 Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie die Taste **Autom. Datum/Uhrzeit**, um die Netzwerkzeit zu verwenden oder die Uhrzeit manuell einzustellen.
 - Berühren Sie die Taste **Automatische Zeitzone**, um die Netzwerkzeitzone zu verwenden oder die Zeitzone manuell einzustellen.
 - Berühren Sie die Taste **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
 - Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.
 - Berühren Sie **Dual-Uhren**, um beim Roaming zwei Uhren anzuzeigen.
-  Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden möglicherweise nicht von allen Netzbetreibern unterstützt.


Ändern der Systemsprache

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
- 3 Berühren Sie **Sprache & Region**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Datenschutz


Sie können andere Benutzer daran hindern, auf Ihre privaten Inhalte zuzugreifen. Aktivieren Sie den Datenschutz und legen Sie zwei unterschiedliche Kennwörter zum Entsperren des Bildschirms fest – ein Kennwort für Sie und ein Kennwort für Gäste.

Aktivieren des Datenschutzes


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **Datenschutz** > **Los geht's**.
- 4 Wählen Sie einen Kennworttyp aus.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Besitzerkennwort und das Gastkennwort einzugeben.

Nach der Aktivierung des Datenschutzes wird durch Eingabe Ihres Besitzerkennworts der Zugriff auf sämtlichen Inhalt auf Ihrem Telefon gewährt. Durch die Eingabe des Gastkennworts wird Zugriff auf ungeschützte Inhalte gewährt.


Festlegen von Daten als privat

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **Datenschutz**.
- 4 Geben Sie das Besitzerkennwort ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 5 Stellen Sie unter **Private Daten festlegen** Ihre privaten Kontakte, Alben und Apps ein.

Deaktivieren des Datenschutzes


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **Datenschutz**.
- 4 Geben Sie das Besitzerkennwort ein und berühren Sie dann **Weiter**.

5 Deaktivieren **Datenschutz**.

-  Nach der Deaktivierung des Datenschutzes fungiert das Besitzerkennwort als Kennwort zur Bildschirmsperrung und das Gastkennwort wird ungültig.

Bedienungshilfen

Ihr Telefon ist mit Bedienungshilfefunktionen für sehbehinderte Benutzer ausgestattet. Sie können diese Funktionen bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren, wie z. B. Gesten zum Vergrößern und eine größere Schrift.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Eingabehilfen**.
- 3 Wählen Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe aus, die aktiviert werden sollen.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Telefon angemeldet haben.

Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Telefon angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Telefon kann erst ordnungsgemäß gestartet werden, nachdem die Identitätsauthentifizierung durchgeführt wurde.