

[UK] FHD 1080 P Wi-Fi Action Camera User Manual



A Variety of Applications

Seize the moment, now or never



2.0 inch




40mm/1.58in



25mm/0.99in

60mm/2.36in



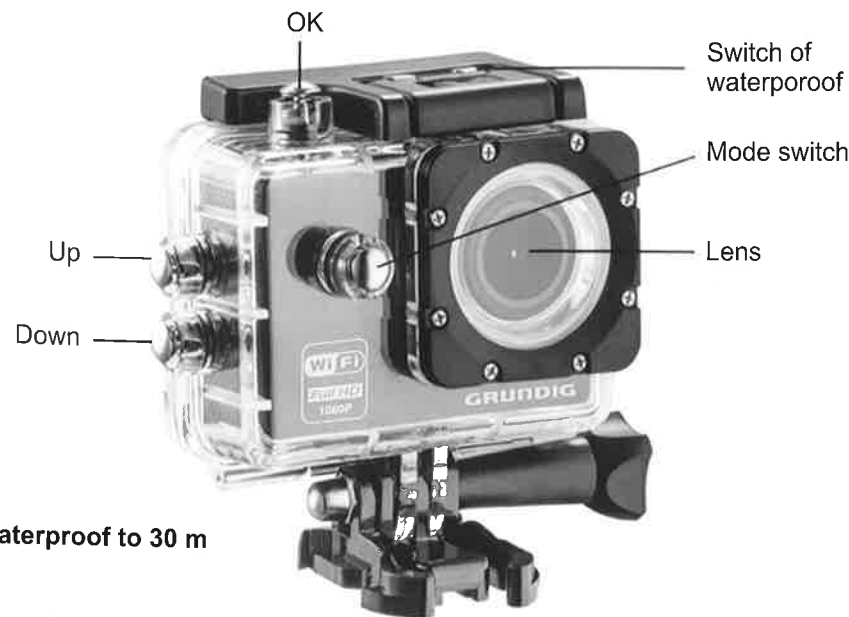

Waterproof to 30 m

Product Features

Liquid crystal display(LCD)	HD 2.0-inch LCD screen
Lens	170-degree A+ HD wide-angle lens
Lanfrage options	English / German / French / Spanish / Italian / Portuguese / Polish / Turkish / Russia / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese
Resolution of video recording	Full-HD 1080 P 1920*1080 at 30 FPS HD 720 P 1280*720 at 60 FPS HD 720 P 1280*720 at 30 FPS
Video format	MOV
Compressed format of videos	H.264
Resolution of photos	12 MP / 8 MP / 5 MP
Storage	Micro SD card from 8 GB to 32 GB
Shooting mode	Single shot / self-timer (2 sec / 5 sec / 10 sec) / continuous shooting
Wi-Fi signal	External copper tube Wi-Fi antenna. The device will receive good Wi-Fi signal at up to 10 - 30 m.
Memory	Built-in 1 GB DDR3 memory
Frequency of optional source	50 Hz – 60 Hz
USB interface	USB2.0
Power source interface	5V 1A
Battery capacity	900 mAh
Power dissipation	400 mA at 4.2V
Recording time	About 90 minutes at 1080 P
HDMI port	HDMI output
Charging time	3 hours
Operating system(OS)	Windows XP, Vista or above Win7 / Mac OS
Product dimensions	60*25*40 mm

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Full-HD 1080 P Wi-Fi Action Camera. Please read this user guide to help you correctly operate the device.

1. Inserting a MicroSD Card

Note: Please choose a branded microSD card. Unbranded cards are not guaranteed to work properly.

Supports 8 GB – 32 GB microSD cards.

2. Installing and Removing the Batteries

* Press the battery cover to open it.

* You can then insert the battery into the camera, positioning it in accordance with the +/- symbols and the direction of the arrows marked on the battery.

* Battery gauge - please refer to diagram.

* Remove battery - open the cover to take the battery out.

3. Charging

* You can charge the device from a computer or power adaptor.

* You can also charge the device from a car charger.

* The device records video while charging.

4. Turning the Camera On and Off

* Press and hold the Mode button for 3 to 5 seconds to turn the power on / off.

Video recording:

Insert a microSD card before turning the device on, then press the OK button to begin video recording. If the device is in the charging state, it will automatically begin video recording after turning on. If you want to stop recording, press the OK button to return to the previous step. If you want to start recording again, press the OK button again.

Car DVR:

Press the Mode button to turn the device on, then press the Mode button once again. In the top left corner, you will see a car icon. Insert the USB connector of your car charger into the micro-USB socket on the device and insert the other end into the cigarette lighter socket. You can now use the action camera as a car DVR.

Taking photos:

Press the Mode button to turn the device on, then press the Mode button two more times. In the top left corner, you will see a P icon showing that the device is in photo mode. To take a photo, press the OK button.

Playback mode:

Press the Mode button to turn the device on, then press the Mode button two more times. In the top left corner, you will see a playback icon showing that the device is in playback mode. There are three options: CAR / VIDEO / JPG. Use the Up and Down buttons on the side of the device to highlight an option, then press the OK button to make your selection.

5. Settings

Turn the device on and press the OK button to enter the settings menu. You can then use the Up and Down buttons to highlight a menu item. Press the OK button to make a selection. Press the mode button to return to the previous step.

Resolution: 1080 P (30 FPS) / 720 P (60 FPS) / 720 P (30 FPS)

Video quality: Super / Fine / Normal

Seamless: 1 min / 3 min / 5 min (only for car DVRs with the seamless function)

White balance: Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten

Slow motion: Off / On

Date stamp: Off / Date / Date & time

Sounds: On / Volume: 2 / Voice rec: On

Power save: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Screen save: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Screen rotation: Off / On

TV Output / FPV: Off / On

Date & time: YY/MM/DD

Language: EN / CH / FR / ES / IT / PT / DE / PL / TR / RU / JP / KR / TH

TV out: NTSC / PAL

Light frequency: 50 Hz / 60 Hz

System: Factory reset / System info. / Card info.

Format: Yes / No

6. Wi-Fi:

- Turn the device on. Press and hold to start the Wi-Fi hotspot.
- Download the iSmart DV app to your phone (the following QR code compatible with IOS / Android).



- Open your phone's Wi-Fi set-up screen and locate the Action Camera. Enter the password: 1234567890. A message will confirm when the wi-fi connection to the camera is ready.
 - Make sure that you have a good Wi-Fi signal.
 - Open the iSmart DV app and add a new camera.
- Now you can use the Full-HD Wi-Fi Action Camera in Wi-Fi mode.

7. File Storage & Play

- Connect your phone to the Wi-Fi camera. You can now sync the camera's files to your phone.
- You can remove the microSD card from the camera and copy all the files to your PC via a card reader.

- You can also use a USB cable to transfer files to your PC, tablet or TV.


8. Multi-purpose

Use it as a car DVR, or for outdoor activities such as windsurfing, mountaineering and other extreme sports.

9. How to Use the Full-HD 1080 P Wi-Fi Action Camera



[DE]
Full-HD 1080P WLAN-Action-Kamera
Bedienungsanleitung

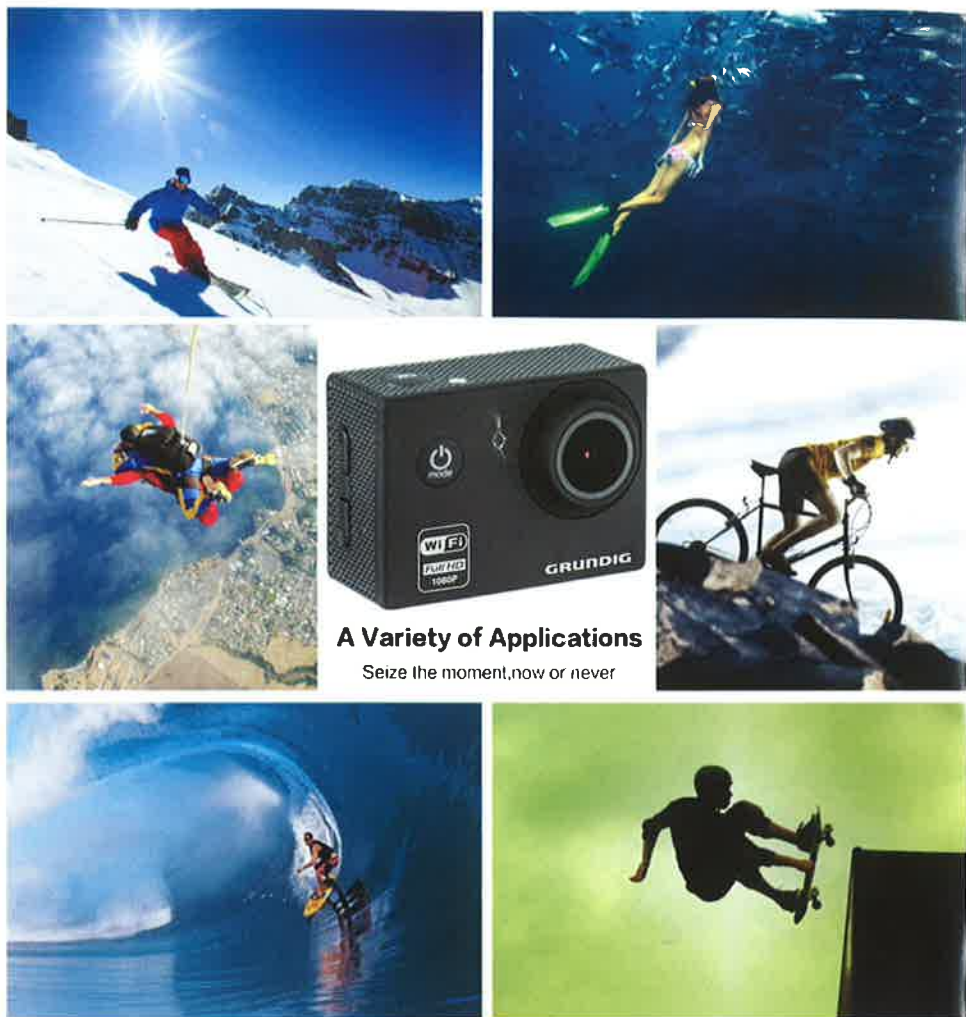

A Variety of Applications
Seize the moment, now or never





Wasserdicht bis 30 m

Produktmerkmale

LCD-Anzeige (Liquid Crystal Display)	2,0-Zoll-HD-LCD-Bildschirm
Objektiv	170-Grad-Weitwinkelobjektiv A+ HD
Sprachoptionen	Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Polnisch / Türkisch / Russisch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Japanisch
Auflösung der Videoaufnahme	Full-HD 1080 P 1920*1080 mit 30 FPS HD 720 P 1280*720 mit 60 FPS HD 720 P 1280*720 mit 30 FPS
Videoformat	MOV
Videokomprimierung	H.264
Auflösung von Fotos	12 MP / 8 MP / 5 MP
Speicherung	microSD-Karte mit 8 bis 32 GB
Aufnahmemodus	Einzelaufnahme/Selbstausröser (2 s/5 s/10 s)/ kontinuierliche Aufnahmen
WLAN-Signal	Externe WLAN-Antenne aus Kupfer. Das Gerät empfängt WLAN-Signale bis zu einem Abstand von 10–30 m.
Arbeitsspeicher	Integrierter 1 GB DDR3-Speicher
Frequenz für optionalen Anschluss	50–60 Hz
USB-Anschluss	USB 2.0
Ladeanschluss	5 V/1 A
Akkukapazität	900 mAh
Leistungsaufnahme	400 mA bei 4,2 V
Aufnahmedauer	Etwa 90 Minuten mit 1080P
HDMI-Anschluss	HDMI-Ausgang
Ladezeit	3 Stunden
Betriebssystem (OS):	Windows XP, Vista, Win 7 oder höher/Mac OS
Produktabmessungen	60×25×40 mm

Dear Customer,
Thank you for purchasing a Full-HD 1080 P Wi-Fi Action Camera. Please read this user guide to help you correctly operate the device.

1. Inserting a MicroSD Card

Note: Please choose a branded microSD card. Unbranded cards are not guaranteed to work properly.
Supports 8 GB – 32 GB microSD cards.

2. Installing and Removing the Batteries

- * Press the battery cover to open it.
- * You can then insert the battery into the camera, positioning it in accordance with the +/- symbols and the direction of the arrows marked on the battery.
- * Battery gauge - please refer to diagram.
- * Remove battery - open the cover to take the battery out.

3. Charging

- * You can charge the device from a computer or power adaptor.
- * You can also charge the device from a car charger.
- * The device records video while charging.

4. Turning the Camera On and Off

- * Press and hold the Mode button for 3 to 5 seconds to turn the power on / off.

Videoaufnahme:

Legen Sie eine microSD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten, und drücken Sie dann die Taste OK, um die Videoaufnahme zu starten. Wenn das Gerät aufgeladen ist, beginnt es nach dem Einschalten automatisch mit der Videoaufzeichnung. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie die Taste OK, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren. Wenn Sie die Aufnahme erneut starten möchten, drücken Sie erneut die Taste OK.

Dashcam:

Drücken Sie die Modustaste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann die Modustaste erneut. In der linken oberen Ecke wird ein Auto-Symbol angezeigt. Verbinden Sie den USB-Stecker Ihres Autoladegeräts mit dem microUSB-Anschluss des Geräts und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Zigarettenanzünder. Nun können Sie Ihre Action-Kamera als Dashcam verwenden.

Bilder aufnehmen:

Drücken Sie die Modustaste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann zweimal die Modustaste. In der linken oberen Ecke ist ein P-Symbol zu sehen, das anzeigt, dass sich das Gerät im Fotomodus befindet. Drücken Sie die Taste OK, um ein Foto aufzunehmen.

Wiedergabemodus

Drücken Sie die Modustaste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann zweimal die Modustaste. In der linken oberen Ecke ist ein Wiedergabesymbol zu

sehen, das anzeigt, dass sich das Gerät im Wiedergabemodus befindet. Es gibt drei Möglichkeiten: AUTO / VIDEO / JPG. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtstasten an der Seite des Geräts, um eine Option zu markieren, und drücken Sie dann die Taste OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

5. Einstellungen

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungs-menü aufzurufen. Sie können dann mit den Schaltflächen Nach-oben und Nach-unten einen Menüpunkt auswählen. Drücken Sie OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Modustaste, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Auflösung: 1080P (30 FPS) / 720P (60 FPS) / 720P (30 FPS)

Videoqualität: Super/Fein/Normal

Schleife: 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. (nur bei Dashcams mit Schleifenfunktion)

Weißabgleich: Auto / Tageslicht / Bewölkt / Kunstlicht

Zeitlupe: Aus / Ein

Datumsstempel: Aus / Datum / Datum und Uhrzeit

Tonsignale: Ein / Lautstärke: 2 / Sprachaufn.: Ein

Strom sparen: Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.

Bildschirmschoner: Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.

Drehen des Bildschirms: Aus / Ein

TV-Ausgang / FPV: Aus / Ein

Datum und Uhrzeit: JJ/MM/TT

Sprache: EN / CH / FR / ES / IT / PT / DE / PL / TR / RU / JP / KR / TH

TV-AUSGANG NTSC / PAL

Bildfrequenz: 50 / 60 Hz

System: Gerät zurücksetzen / Systeminfo / Karteninfo

Formatieren: Ja / Nein

6. WLAN:

- Schalten Sie das Gerät ein. Drücken und halten Sie die Taste, um den WLAN-Hotspot zu starten.
- Installieren Sie die iSmart DV App auf Ihrem Mobiltelefon (der folgende QR Code ist kompatibel mit iOS und Android).



- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie die Action-Kamera. Geben Sie das Kennwort ein: 1234567890. Eine Meldung bestätigt, wenn die WLAN-Funktion der Kamera bereit ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes WLAN-Signal empfangen.
- Öffnen Sie die iSmart DV App und fügen Sie eine neue Kamera hinzu. Jetzt können Sie Ihre Full-HD WLAN Action-Kamera im WLAN-Modus verwenden.


7. Speichern & Wiedergabe von Dateien

- Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN der Kamera. Jetzt können Sie die Dateien auf der Kamera mit Ihrem Telefon synchronisieren.
- Sie können die microSD-Karte aus der Kamera entfernen und mithilfe eines Kartenlesegeräts alle Dateien auf Ihren PC kopieren.
- Sie können auch ein USB-Kabel verwenden, um die Dateien auf Ihren PC, Ihr Tablet oder Ihren Fernseher zu übertragen.


8. Vielseitig

Verwenden Sie die Action-Kamera als Dashcam oder für Aktivitäten im Freien wie Windsurfen, Bergsteigen und andere Extremsportarten.

9. So verwenden Sie Ihre Full-HD 1080P WLAN Action-Kamera

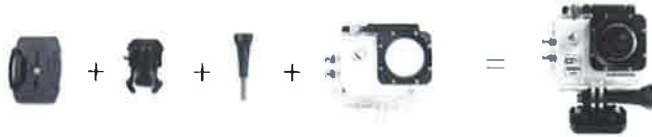

[FR] Caméra sportive Full HD 1080 P Wi-Fi Mode d'emploi

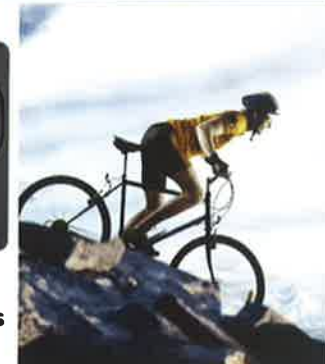

A Variety of Applications

Seize the moment, now or never







Étanche jusqu'à 30 m

Caractéristiques du produit

Écran à cristaux liquides (LCD)	Écran LCD HD 2,0 pouces
Objectif	Objectif grand angle A+ HD de 170 degrés
Choix de langue	Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Polonais / Turc / Russe / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Japonais
Résolution de l'enregistrement vidéo	Full-HD 1080 P 1920*1080 à 30 images/sec. HD 720 P 1280*720 à 60 images/sec HD 720 P 1280*720 à 30 images/sec
Format vidéo	MOV
Format vidéo compressé	H.264
Résolution des photos	12 MP / 8 MP / 5 MP
Stockage	Carte micro SD de 8 Go à 32 Go
Mode de prise de vues	Photo / Minuteur (2 sec / 5 sec / 10 sec) / En continu
Signal Wi-Fi	Antenne Wi-Fi externe avec tige de cuivre. Cette caméra peut recevoir un bon signal Wi-Fi jusqu'à 10 - 30 m.
Mémoire	Mémoire intégrée 1 GO DDR3
Fréquence de la source en option	50 Hz – 60 Hz
Interface USB	USB 2.0
Interface source d'énergie	5V, 1A
Capacité de la batterie	900 mAh
Puissance dissipée	400 mA à 4,2 V
Durée d'enregistrement	Environ 90 minutes à 1080 P
Port HDMI	Sortie HDMI
Temps de charge	3 heures
Système d'exploitation (OS)	Windows XP, Vista ou Win7 / Mac OS et versions ultérieures
Dimensions du produit	60 x 25 x 40 mm

Dear Customer,
Thank you for purchasing a Full-HD 1080 P Wi-Fi Action Camera. Please read this user guide to help you correctly operate the device.

1. Inserting a MicroSD Card

Note: Please choose a branded microSD card. Unbranded cards are not guaranteed to work properly.
 Supports 8 GB – 32 GB microSD cards.

2. Installing and Removing the Batteries

- * Press the battery cover to open it.
- * You can then insert the battery into the camera, positioning it in accordance with the +/- symbols and the direction of the arrows marked on the battery.
- * Battery gauge - please refer to diagram.
- * Remove battery - open the cover to take the battery out.

3. Charging

- * You can charge the device from a computer or power adaptor.
- * You can also charge the device from a car charger.
- * The device records video while charging.

4. Turning the Camera On and Off

- * Press and hold the Mode button for 3 to 5 seconds to turn the power on / off.

Enregistrement vidéo :

Insérez une carte microSD avant d'allumer l'appareil, puis appuyez à nouveau sur OK pour commencer l'enregistrement vidéo. Si le périphérique est en état de charge, il commencera automatiquement l'enregistrement vidéo après la mise sous tension. Si vous voulez arrêter un enregistrement, appuyez sur le bouton OK pour retourner à l'étape précédente. Si vous voulez commencer à nouveau un enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton OK.

Magnétoscope numérique de voiture :

Appuyez sur le bouton Mode pour allumer l'appareil puis à nouveau sur le bouton Mode. En haut à gauche, vous voyez affichée une icône de voiture. Insérez le connecteur USB de votre chargeur voiture dans la prise micro-USB de l'appareil puis insérez l'autre extrémité dans la prise allume-cigare. Vous pouvez désormais utiliser la caméra sportive comme magnétoscope numérique de voiture.

Prendre des photos :

Appuyez sur le bouton Mode pour allumer l'appareil puis à nouveau deux fois sur le bouton Mode. En haut à gauche, vous voyez affichée une icône P indiquant que la caméra est en mode Photo. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche OK.

Mode lecture :

Appuyez sur le bouton Mode pour allumer l'appareil puis à nouveau deux fois sur le bouton Mode. En haut à gauche, vous voyez affichée une icône Lecture indiquant que la caméra est en mode Lecture. Trois options sont disponibles : VOITURE /

VIDÉO / JPG. Utilisez les boutons Haut et Bas sur le côté de l'appareil pour surligner une option, puis validez votre choix en appuyant sur le bouton OK.

5. Paramètres

Allumez la caméra et appuyez sur le bouton OK pour accéder aux paramètres du menu. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons Haut et Bas pour surligner un élément du menu. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection. Appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'étape précédente.

Résolution : 1080 P (30 images/seconde) / 720 P (60 images/seconde) / 720 P (30 images/seconde)

Qualité vidéo : Super / Fin / Normal

Intégré : 1 min / 3 min / 5 min (seulement pour les DVR de voiture avec la fonction Intégré)

Balance des blancs : Auto / Lumière du jour / Nuageux / Tungstène

Slow motion : Off / On (Désactivé / Activé)

Horodatage : Off (désactivé) / Date / Date & heure

Sons : On (activé) / Volume : 2 / Enregistrement vocal : On (activé)

Mode Veille : Off (désactivé) / 1 min / 3 min / 5 min

Économiseur d'écran : Off (désactivé) / 1 min / 3 min / 5 min

Rotation de l'écran : Off / On (Désactivé / Activé)

Sortie TV / FPV : Off / On (Désactivé / Activé)

Date et heure : AA/MM/JJ

Langue : EN / CH / FR / ES / IT / PT / DE / PL / TR / RU / JP / KR / TH

Sortie TV : NTSC / PAL

Fréquence lumineuse : 50 Hz / 60 Hz

Système : Réinitialisation d'usine / Infos système / Infos carte.

Format : Oui / Non

6. Wi-Fi :

a. Allumez l'appareil. Appuyez et maintenez enfoncé pour lancer le hotspot Wi-Fi.

b. Téléchargez l'application iSmart DV sur votre téléphone (code QR compatible avec IOS / Android).



c. Ouvrez l'écran de configuration Wi-Fi de votre téléphone et localisez la caméra sportive. Entrez le mot de passe : 1234567890. Un message vous confirme si la connexion Wi-Fi de la caméra est effective.

d. Assurez-vous que vous disposez d'un bon signal Wi-Fi.

e. Ouvrez l'application iSmart DV et ajoutez une nouvelle caméra. Vous pouvez désormais utiliser la caméra sportive Wi-Fi Full-HD en mode Wi-Fi.


7. Stockage & Lecture des fichiers

- Connectez votre téléphone à la caméra Wi-Fi. Vous pouvez désormais synchroniser les fichiers de votre caméra sur votre téléphone.
- Vous pouvez retirer la carte microSD de la caméra et copier tous les fichiers sur votre PC via un lecteur de carte.
- Vous pouvez également utiliser un câble USB pour transférer vos fichiers sur votre PC, tablette ou TV.

8. Usages multiples

Utilisez la caméra comme magnétoscope numérique de voiture, ou pour vos activités en plein air comme la planche à voile, l'alpinisme ou d'autres sports extrêmes.

9. Comment utiliser la caméra sportive Full HD 1080 P Wi-Fi


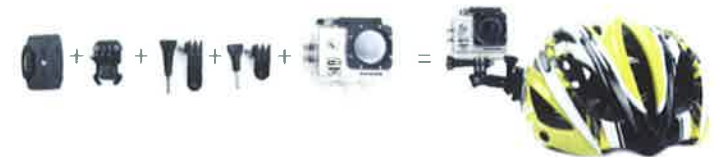


[NL]
FHD 1080 P Wifi Actiecamera
Gebruikershandleiding



A Variety of Applications
Seize the moment, now or never



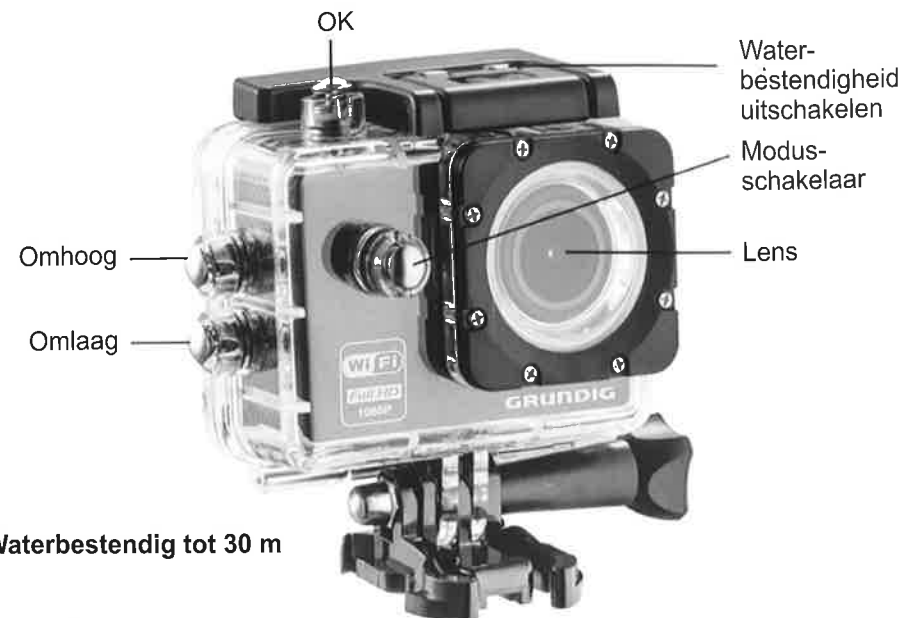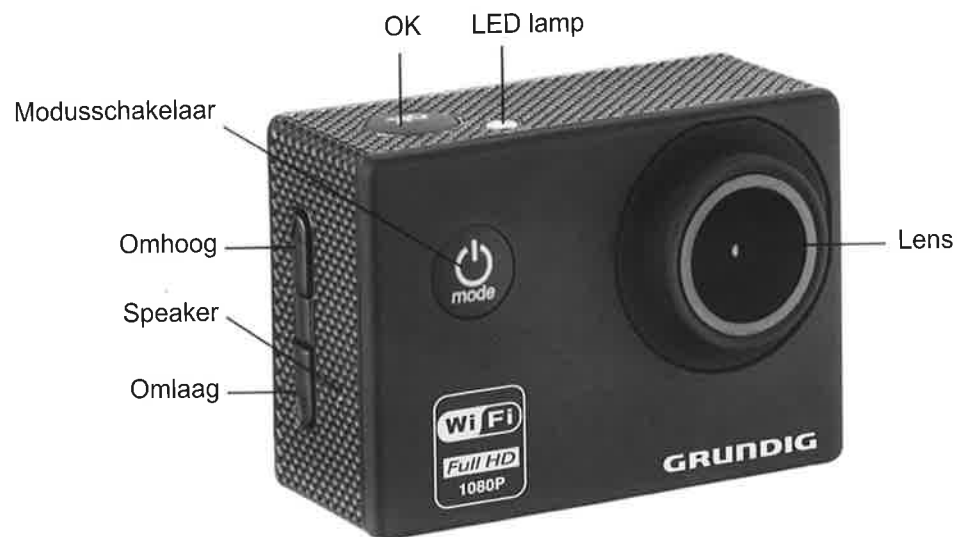

Waterbestendig tot 30 m

Productkenmerken

Lcd-scherm	HD 2,0 inch (+/- 5.10 cm2) Lcd-scherm
Lens	170-graden A+ HD groothoeklens
Beschikbare talen	Engels / Duits / Frans / Spaans / Italiaans / Portugees / Pools / Turks / Russisch / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees / Japans
Resolutie van video-opname	Full-HD 1080 P 1920*1080 bij 30 BPS HD 720 P 1280*720 bij 60 BPS HD 720 P 1280*720 bij 30 BPS
Videoformaat	MOV
Gecomprimeerd formaat van video's	H.264
Resolutie van foto's	12 MP / 8 MP / 5 MP
Opslag	Micro SD-kaart van 8 GB tot 32 GB
Opnamemodus	Enkele opname / zelf-timer (2 sec / 5 sec / 10 sec) / continu-opnamen
Wifi-sigitaal	Externe koperen wifi-antenne. Het toestel kan een wifi-sigitaal goed ontvangen tot op een afstand van 10 - 30 meter.
Geheugen	Ingebouwde 1 GB DDR3-geheugen
Frequentie van optionele bron	50 Hz - 60 Hz
USB-interface	USB2.0
Stroomvoorziening-interface	5V 1A
Capaciteit batterij	900 mAh
Energieverlies	400 mA bij 4.2V
Opnametijd	Ongeveer 90 minuten bij 1080 P
HDMI-poort	HDMI-uitgang
Oplaadtijd	3 uur
Besturingssysteem (OS)	Windows XP, Vista of hoger dan Win7 / Mac OS
Productafmetingen	60x25x40 mm

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Full-HD 1080 P Wi-Fi Action Camera. Please read this user guide to help you correctly operate the device.

1. Inserting a MicroSD Card

Note: Please choose a branded microSD card. Unbranded cards are not guaranteed to work properly.

Supports 8 GB – 32 GB microSD cards.

2. Installing and Removing the Batteries

* Press the battery cover to open it.

* You can then insert the battery into the camera, positioning it in accordance with the +/- symbols and the direction of the arrows marked on the battery.

* Battery gauge - please refer to diagram.

* Remove battery - open the cover to take the battery out.

3. Charging

* You can charge the device from a computer or power adaptor.

* You can also charge the device from a car charger.

* The device records video while charging.

4. Turning the Camera On and Off

* Press and hold the Mode button for 3 to 5 seconds to turn the power on / off.

Video's opnemen:

Steek eerst een Micro SD-kaart in het toestel alvorens het aan te zetten en druk dan op de OK-knop om met opnemen te beginnen. Als het toestel bezig is op te laden, gaat het meteen video's opnemen zodra u de camera aan zet. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op de OK-knop om terug te keren naar de vorige stap. Als u het opnemen wilt hervatten, drukt u weer op de OK-knop.

Auto DVR (Digitale Videorecorder):

Druk op de Modus-knop om het toestel aan te zetten. Druk daarna één keer op de Modus-knop (1x). In de linker bovenhoek zult u het icoon zien van een auto. Steek de USB-verbindingkabel van uw auto-oplader in de Micro USB-ingang op het toestel en steek het andere uiteinde van de USB-verbindingkabel in de opening van de sigarettenaansteker. U kunt de actiecamera nu gebruiken als een digitale video-recorder voor de auto.

Foto's nemen:

Druk op de Modus-knop om het toestel aan te zetten. Druk daarna twee keer op de Modus-knop (2x). In de linker bovenhoek, zult u een F-icoon zien dat aangeeft dat het toestel nu in fotografeermodus is. Om een foto te nemen, drukt u op de OK-knop.

Afspeelmodus:

Druk op de Modus-knop om het toestel aan te zetten. Druk daarna twee keer op de Modus-knop (2x). In de linker bovenhoek, zult u een Afspeel-icoon zien dat aangeeft

dat het toestel nu in Afspeelmodus is. Er zijn drie mogelijkheden: AUTO / VIDEO / JPG. Gebruik de Omhoog- en Omlaag-knoppen aan de zijkant van het toestel om een optie te markeren en druk dan op de OK-knop om deze optie te selecteren.

5. Instellingen

Zet het toestel aan en druk op de OK-knop voor toegang tot het instellingenmenu. U kunt de Omhoog- en Omlaag-knoppen gebruiken om een menu-onderdeel te markeren. Druk op de OK-knop om de gemarkeerde keuze te selecteren. Druk op de modus-knop om terug te keren naar de vorige stap.

Resolutie: 1080 P (30 BPS) / 720 P (60 BPS) / 720 P (30 BPS)

Videokwaliteit: Super / Goed / Normaal

Naadloos: 1 min / 3 min / 5 min (alleen voor auto DVR's met de naadloze functie)

Witbalans: Auto / Daglicht / Bewolkt / Tungsten

Vertraagd: Aan / Uit

Datumstempel: Uit / Datum / Datum & tijd

Geluid: Aan / Volume: 2 / Stemopname: Aan

Energiebesparing: Uit / 1 min / 3 min / 5 min

Schermbewaking: Uit / 1 min / 3 min / 5 min

Schermmotie: Aan / Uit

TV-output / FPV: Aan / Uit

Datum & tijd: JJ/MM/DD

Taal: EN / CH / FR / ES / IT / PT / DE / PL / TR / RU / JP / KR / TH

TV output: NTSC / PAL

Lichtfrequentie: 50 Hz / 60 Hz

Systeem: Fabriek reset / Systeeminfo / Kaartinfo

Formatteren: Ja / Nee

6. Wifi:

- Zet het toestel aan. Houd Wifi Hotspot ingedrukt om deze op te starten.
- Download the iSmart DV-app op uw telefoon (de volgende QR code is compatibel met IOS / Android).



- Open het Wifi-instellingenscherf op uw telefoon en lokaliseer de Actiecamera. Voer het paswoord in: 1234567890. U ontvangt een bevestigingsbericht zodra de wifi-verbinding met de camera gereed is.
- Zorg ervoor dat u een goed wifi-signaal heeft.
- Open de iSmart DV-app en voeg een nieuwe camera toe. U kunt nu de Full-HD Wifi Actiecamera gebruiken in Wifi-modus.

7. Opslag bestanden & Afspelen

- Verbindt uw telefoon met de wifi-camera. U kunt de bestanden op de camera nu synchroniseren naar uw telefoon.
- U kunt de Micro SD-kaart uit uw camera halen en alle bestanden kopiëren naar uw PC middels een kaartlezer.
- U kunt ook een USB-kabel gebruiken om uw bestanden over te zetten naar uw PC, tablet of TV.

8. Meervoudig inzetbaar

Gebruik dit toestel als een auto DVR, of voor buitenactiviteiten zoals windsurfen, alpinisme en andere extreme sporten.

9. Hoe de Full-HD 1080 P Wifi Actiecamera te gebruiken

