

## SanDisk *Clip Sport*

### Firmware Download und Installationsanweisungen


1. Entfernen Sie jegliche externe Speicherkarte bevor Sie die Aktualisierung der Firmware starten

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Batterie mindestens zu 50% geladen ist.


3. Verbinden Sie Ihren SanDisk *Clip Sport* mit Ihrem Computer.

4. Downloaden Sie die folgende **upgrade.hex** Datei in einem Ordner Ihres Computers. - Klicken Sie hier zum Download:

<http://downloads.sandisk.com/firmware/clipsport/143/upgrade.hex>

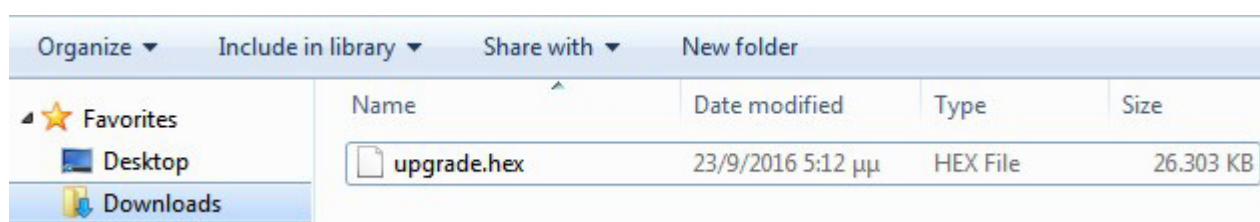

5. Ziehen Sie die Datei zum Stamm- oder Hauptverzeichnis Ihres SanDisk *Clip Sports*.

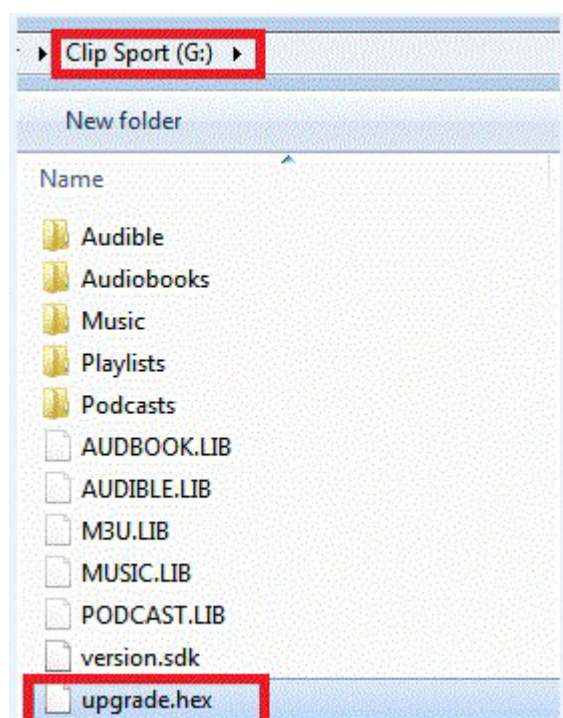

6. Entfernen Sie den *Clip Sport* vom Computer und die Aktualisierung startet automatisch

7. Auf dem Bildschirm des Players erscheint "Firmwareaktualisierung läuft" und schaltet sich danach aus

8. Schalten Sie den *Clip Sport* ein, wählen Sie Ihre Sprache und Region.

9. Gehen Sie unter **Einstellungen > Systemeinstellungen > Info**, vergewissern Sie sich, dass sie eine aktuelle Version haben.