

SYNTROX
G e r m a n y



Bedienungsanleitung Air Cooler Modelle LK-65W

Achtung: Bitte lesen Sie die Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät installieren und nutzen.
HINWEIS: Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Gerät vorzunehmen. Abbildungen können abweichen. Einige Funktionen/Zubehörteile sind optional und nicht im Lieferumfang enthalten (je nach Modell). Die Verwendung von Anbauteilen oder Zubehör, die nicht mit dem Gerät geliefert werden, wird nicht empfohlen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung oder dauerhaftem Schaden am Gerät führen. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

CE

FUNKTIONEN

1. Luftbefeuchtung durch Kühlung.

2. Einstellbare Geschwindigkeit: Das Gerät verfügt über drei Geschwindigkeiten: niedrig, mittel, hoch. (low/medium/high)

3. Befeuchtungsfunktion: Das Gerät nutzt Eiskristallkühlung und Befeuchtungstechnologie, es kann die Temperatur der zirkulierenden Luft reduzieren und die relative Feuchtigkeit erhöhen, um eine trockene Luft zu verhindern.

4. Schwenkfunktion: Es schwingen die Lamellen automatisch, Gerät liefert durchgängig Luft im Weitwinkel. Sie können die Lamellen auch manuell verstellen (diagonal) und oben/unten wählen.

5. Herausnehmbarer Luftfilter und Kühlpolster: Leicht zu reinigen, weiche Bürsten und Reinigungsmittel können verwendet werden.


ZUSAMMENBAU

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Luftkühler heraus. Gerät aufstellen.
2. Ziehen Sie den Wassertank heraus; gießen Sie sauberes Wasser in den Tank.
 - ① Achten Sie bitte auf den Wasserspiegel. („min“/“max“)
 - ② Gießen Sie das Wasser in den Wassertank, über min, aber nicht mehr als max. gemäß der Anzeige
 - ③ Um die Kühlwirkung zu verbessern, können Sie die Eisboxen in den Wassertank geben.

Achtung: Immer den Strom ausschalten, wenn Sie Wasser in den Tank gießen oder das Gerät reinigen/bewegen.

BEDIENUNG

1. Geschwindigkeitstaste: Drücken Sie die Taste 1/2/3, starten Sie das Gerät
2. Schwenktaste: Diese Taste drücken, die Luftrichtung ist vertikal. Die Schwenk-Anzeige leuchtet. Erneutes Drücken der Taste unterbricht diese Funktion
Sie können auch die Lamellen per Hand einstellen (Luftrichtung oben/unten);
3. Befeuchtungstaste: Diese Taste drücken, die Funktion startet. Wenn Sie die Eisbox/en hinzuzufügen, kann sich die Temperatur nach ein paar Minuten um bis zu etwa 3 °C absenken. Unterbricht diese Funktion, wenn Sie die Taste noch einmal drücken
4. Aus-Taste: wenn Sie das Gerät nicht benutzen, drücken Sie die Taste "0"

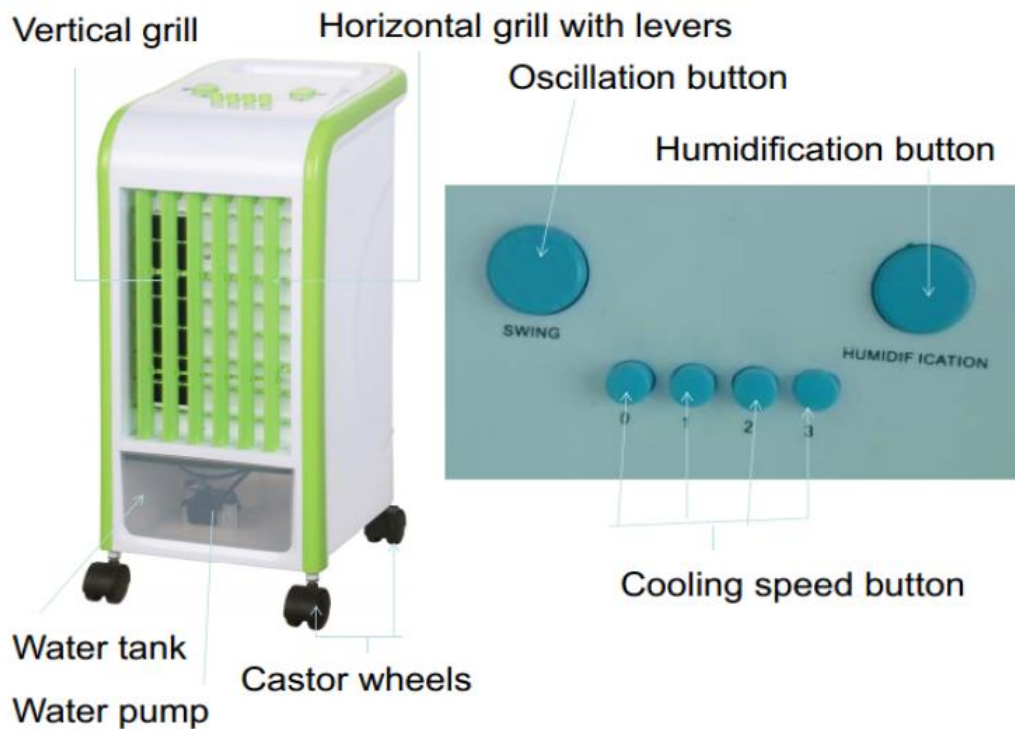

•



DIE VERWENDUNG DER EISBOX

Das Eiskristall hat ein besonderes Merkmal zum Kühlhalten, es kann Wärme von Wasser trennen und hält die Wassertemperatur im Wassertank unterhalb der Umgebungstemperatur, so wird die Luft viel kühler sein.

Anwendungsmethoden:

- Wasser in die Eisbox/en füllen und in das Gefrierfach des Kühlschranks stellen,
- Wenn das Wasser ausreichend gefroren ist, nehmen Sie die Eisbox/en aus dem Gefrierschrank und legen Sie die Eisbox/en in den Wassertank.
- Das Gerät ist standardmäßig mit zwei Kühlboxen ausgestattet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise

1. Gerät muss vor Benutzung korrekt installiert sein..
 2. Gerät niemals in der Nähe von Vorhängen oder anderen entflammaren Objekten benutzen.
Brandgefahr!
 3. Bedecken Sie das Gerät niemals mit Decken, Stoffen oder anderen Gegenständen während und kurz nach Benutzung.
 4. Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
 5. Gerät immer mit gebotener Vorsicht benutzen und vor Vibrationen oder Erschütterungen schützen.
 6. Im Falle einer Beschädigung muss Gerät von hierfür autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
 7. Defektes Stromkabel/Anschlusskabel darf nur von hierfür qualifiziertem Fachpersonal repariert / ersetzt werden. Benutzen Sie Gerät nicht wenn Stromkabel beschädigt ist.
 8. Gerät darf nicht unmittelbar unter/vor einer Steckdose benutzt werden.
 9. Beim Zusammenbau nicht in die Nähe von entflammaren Materialien kommen.
 10. Gerät darf nicht mittels Zeitschaltuhren oder anderen Zeitprogrammierten Gegenständen genutzt werden. Es besteht Brandgefahr.
 11. Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten betrieben werden oder von Personen die über keine Erfahrung im Umgang mit diesen Geräten haben, es sei denn, sie sind von einer für Ihre Sicherheit verantwortliche Person in der Handhabung unterrichtet worden, haben diese verstanden und werden ggs. Beim Gebrauch beaufsichtigt.
 12. Stellen Sie sicher dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen können.
 13. **Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch.** Es darf nicht auf z.B. Baustellen, in Stallungen, Gewächshäusern oder anderen Orten benutzt werden, an denen entflammbarer Staub vorkommt. Gerät ist nicht für die Nutzung im Freien.
 14. Gerät nicht in der Küche benutzen oder z.B. in Sauna oder Dusche oder in unmittelbarer Nähe von Swimming Pool. wo es ggfs. kontinuierlichen Dämpfen / Wasserdampf ausgesetzt ist (Korrosionsgefahr, Brandgefahr) .
 15. Gerät nicht an Orten mit ätzenden oder brennbaren Dämpfen / Gasen benutzen.
 16. Benutzen Sie das Gerät nicht in Tieraufzuchtstationen oder in Tierbehausungen.
 17. **Gerät nicht in Wasser tauchen**, auch nicht zu Reinigungszwecken.
 18. Gerät anschließen (Stecker) in eine gut sichtbare und leicht erreichbare Steckdose.
Es kann bei den ersten Benutzungen des Gerätes zu Geruchsbildung kommen, dies ist normal und verfliegt nach wenigen Anwendungen
1. Die Menge im Wassertank sollte nie "MAX" übersteigen, bei Befeuchtung, sollte die Gesamtmenge im Wassertank "MIN" sein.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Die Luftfilter-Anzeige reinigen
Netzstecker ziehen, Luftfilter-Anzeige nach oben ziehen, aus Gerät entfernen. Die Luftfilter-Anzeige mit einem neutralen Reinigungsmittel und Stufenbürste reinigen, mit klarem Wasser abspülen und wieder ins Gerät einsetzen.
 2. Befeuchtetes Pad reinigen.
Netzstecker ziehen, Luftfilter-Anzeige herausnehmen, befeuchtetes Pad herausziehen. Befeuchtete Pad mit einem neutralen Reinigungsmittel und Stufenbürste reinigen, mit klarem Wasser abspülen und wieder ins Gerät einsetzen.
- Achtung:** Das befeuchtete Pad muss glatt eingesetzt werden, um Undichtigkeit zu vermeiden.

3. Wassertank reinigen

Netzstecker ziehen, Tank heraus nehmen, Wasserpumpe herausziehen und mit einer weichen Bürste reinigen. Neutrale Reinigungsmittel und ein weiches Tuch verwenden, um im Inneren des Tanks zu reiben.

4. Gehäuse reinigen

Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Gründlich trocknen.

Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen. Kein Wasser auf das Bedienfeld tropfen lassen.

Hinweis: Bei den ersten Benutzungen kann es zu einem leichten Geruch von Kunststoff kommen, dies ist ein normales Phänomen und verfliegt nach wenigen Anwendungen. Dies ist kein Mangel am Gerät

Entsorgung:



Die Regelungen für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)) verlangen, dass am Ende der Produktlebensdauer dieses Gerät sicher und korrekt in Übereinstimmung mit diesen Regelungen entsorgt werden muss. Um mögliche Schäden für die Umwelt zu verhindern

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Schonung der Ressourcen und beim Umweltschutz zu unterstützen. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme.