



# Benutzerhandbuch

So erfolgt die  
Installation



*Ich bin  
Robomow:  
schön Sie ken-  
nen zu lernen.*



**Ihre Sicherheit ist uns wichtig -**

Bitte lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise im Handbuch und achten Sie vor allem darauf, dass sich Kinder und Haustiere bei der Inbetriebnahme des Robomow nicht auf dem Rasen aufhalten.

**Sicherheit zuerst.....** (2)

**Installation.....** (13)

**Kurzübersicht.....** (33)

# Sicherheit zuerst

WICHTIG!

VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN

ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN


- ① **Bedeutung der Zeichen auf den Warnaufklebern**
- ② **Sicherheitswarnungen und -hinweise**
- ③ **Sicherheitsfunktionen**



Kinder dürfen den Mäher nicht in Betrieb nehmen.  
Kinder müssen jederzeit beaufsichtigt werden.

# 1

## Bedeutung der Zeichen auf den Warnaufklebern

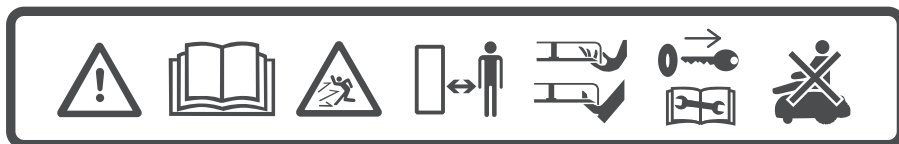

1

2

3

4

5

6

7

1. Dies ist ein gefährliches Hochleistungsgerät. Benutzen Sie das Gerät vorsichtig und beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise.
2. Lesen Sie das Sicherheitshandbuch sorgfältig, bevor Sie Ihren Mäher in Betrieb nehmen.
3. Nehmen Sie sich während des Betriebs vor ausgeworfenen Gegenständen in acht.
4. Bleiben Sie während des Betriebs Ihres Mähers auf sicherer Distanz. Halten Sie alle Personen, vor allem Kinder, Haustiere und Umstehende, von dem Bereich fern, in dem der Mäher eingesetzt wird.
5. **ACHTUNG** – Berühren Sie nicht das rotierende Messer. Halten Sie Hände und Füße fern und versuchen Sie nicht, den Mäher vom Boden hochzuheben.
6. Entfernen Sie den Unterbrecher, bevor Sie am Mäher arbeiten oder ihn anheben (siehe Abschnitt 3.b).
7. Setzen Sie sich nicht auf den Mäher.



Entsorgen Sie den Mäher oder jegliche Teile des Geräts (einschließlich Netzteil und Ladestation) nicht mit dem Hausmüll. Sie sollten gesondert entsorgt werden.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der anwendbaren EU Richtlinien.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Stromleitung doppelt isoliert ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen ist.

# 2

# Sicherheitswarnungen und -hinweise

---

## **A. Bevor Sie starten**

1. Lesen Sie dieses Sicherheitshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Mäher in Betrieb nehmen, um sich mit seinen Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch vertraut zu machen.
2. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Personen, die mit diesen Anweisungen keine Erfahrungen haben bzw. damit nicht vertraut sind, dieses Gerät benutzen. Das Alter des Bedieners kann durch örtliche Vorschriften begrenzt sein.
3. Sie sind allein für Unfälle, für Personenschäden oder für Beschädigung fremden Eigentums verantwortlich.
4. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihren Nachbarn über die Risiken zu informieren und ihm mitzuteilen, dass es verboten ist, den Rasen zu betreten, während der Mäher in Betrieb ist.
5. Falls Ihr Rasen zur Straße und/oder zu Ihren Nachbarn hin offen ist, müssen Sie während des Mähvorgangs anwesend sein, um zu verhindern, dass Dritte Ihren Rasen betreten. Sonst müssen Sie Ihren Rasen durch einen Zaun abgrenzen, damit Dritte sich dem Mäher während des Mähvorgangs nicht annähern können.

## **B. Vorbereitung**

1. Stellen Sie sicher, dass der Begrenzungsdraht wie vorgegeben installiert wurde.
2. Inspizieren Sie regelmäßig den Bereich, in dem der Mäher eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte und andere Gegenstände.
3. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Klinge abgenutzt oder beschädigt ist. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Messer (Teile-Nr. MRK9100A/MRK9100W). Schalten Sie den Mäher ab, wenn Sie die Klinge untersuchen oder austauschen wollen.

## C. Betrieb

### **WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!**

**Lassen Sie den Mäher während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, falls sich Kinder, andere Personen oder Haustiere in der Nähe befinden könnten.**




**Mähen Sie nie, wenn sich Personen (insbesondere Kinder) oder Haustiere in der Nähe aufhalten.**

1. Betreiben Sie den Mäher nicht, wenn Sicherheitsmerkmale oder Teile beschädigt, abgenutzt oder nicht mehr verwendbar sind.
2. Halten Sie Hände und Füße immer von den Mähklingen und anderen beweglichen Teilen fern.
3. Schalten Sie den Mäher immer ab, bevor Sie ihn anheben oder etwaige Anpassungen vornehmen möchten.
4. Tragen Sie den Mäher nie bzw. heben Sie ihn nie bei laufendem Motor an.
5. Berühren Sie die Klinge erst, wenn sie endgültig zum Stillstand gekommen ist.
6. Verwenden Sie den Mäher ausschließlich zum Rasenmähen.
7. Lassen Sie alle Abdeckungen, Schutzeinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen und Sensoren an den vorgesehenen Stellen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Teile, einschließlich der Aufkleber.
8. Stellen Sie das wöchentliche Programm auf Zeiten ein, zu denen sich keine Personen auf dem Rasen aufhalten.
9. Schließen Sie ein beschädigtes Stromkabel nicht an die Stromversorgung an und berühren Sie ein beschädigtes Kabel erst dann, wenn Sie es von der Stromversorgung getrennt haben, da Sie sonst mit spannungsführenden Teilen in Kontakt kommen könnten.
10. Halten Sie das Verlängerungskabel von der Klinge fern, damit es nicht vom Mäher beschädigt werden kann. Ein beschädigtes Stromkabel kann zu Kontakt mit spannungsführenden Teilen führen.

11. Falls das Stromkabel beschädigt wird oder sich im Betrieb verheddert, trennen Sie es von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
12. Drücken Sie bei einem Unfall oder Defekt während des Mähbetriebs sofort die rote STOPP-Taste am Mäher.

## **D. Transport**

1. Innerhalb der Arbeitszone:
2. Drücken Sie die STOPP-Taste, um den Mäher abzuschalten.
3. Schalten Sie den Mäher ab und tragen Sie ihn an den Halterungen (siehe Abbildung rechts).

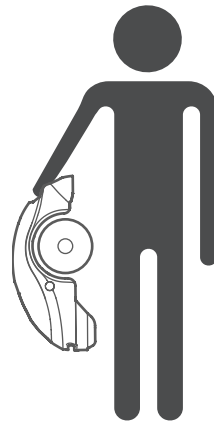

Bei großen Entfernungen:

Wenn Sie den Mäher über eine größere Distanz transportieren, stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter ausgeschaltet ist.



**WICHTIG!** Es wird empfohlen, die Originalverpackung zu Versandzwecken aufzubewahren.

---



## **E. Verwenden der Fernbedienung (manuelles Mähen)**

1. Mähen Sie nur bei Tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung und vermeiden Sie es, nasses Gras zu mähen.
2. Betreiben Sie den Mäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Tragen Sie immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Achten Sie immer auf einen sicheren Stand, wenn Sie am Hang mähen.
3. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn der Mäher in Ihre Richtung fährt.
4. Schalten Sie den Motor immer gemäß den Anweisungen an und halten Sie sich von der Mähklinge fern.
5. Mähen Sie nicht manuell an Hängen mit Böschungen von mehr als 15 Grad, oder wenn Sie keinen sicheren Stand haben.

## **F. Akku**

1. Das Akkupaket nicht öffnen oder beschädigen.
2. Das Akkupaket enthält Elektrolyte. Wenn Elektrolyt aus dem Akkupaket austritt, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
  - Hautkontakt: Spülen Sie die Kontaktstellen sofort gründlich mit Wasser und Seife ab.
  - Augenkontakt: Spülen Sie die Augen sofort mit viel sauberem Wasser mindestens 15 Minuten lang aus, ohne zu reiben.
  - Suchen Sie einen Arzt auf.
3. Stellen Sie sicher, dass das Akkupaket mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät aufgeladen wird. Falsche Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag, Überhitzung oder Auslaufen ätzender Batterieflüssigkeit führen.

## **G. Wartung und besondere Anweisungen**

1. Schalten Sie den Mäher immer ab und entnehmen Sie den Unterbrecher, bevor Sie blockierende Gegenstände entfernen, das Gerät prüfen, reinigen, damit arbeiten oder um es auf Schäden zu untersuchen, nachdem es auf einen Fremdkörper aufgefahren ist. Versuchen Sie niemals, Wartungs- oder Einstellungsarbeiten am Mäher vorzunehmen, während er in Betrieb ist.
2. Stoppen Sie den Mäher bei abnormalen Vibrationen, schalten Sie ihn aus und überprüfen Sie die Klinge auf Beschädigungen. Ersetzen Sie eine abgenutzte oder beschädigte Klinge (Teile-Nr. MRK9100A/MRK9100W), damit sich keine Unwucht ergibt. Falls die Vibrationen weiterhin bestehen, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
3. Tragen Sie dicke Arbeitshandschuhe, wenn Sie das Messer überprüfen oder daran arbeiten.
4. Führen Sie am Mäher keine Wartungsarbeiten durch, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen. Tragen Sie immer geeignete Arbeitsschuhe und lange Hosen.
5. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile zu Ihrer Sicherheit.
6. Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör und die Originalausstattung. Das Originaldesign des Mähers darf nicht verändert werden. Sämtliche Modifikationen sind auf eigene Gefahr.
7. Stellen Sie sicher, dass nur Ersatzklingen vom richtigen Typ (Teile-Nr. MRK9100A/MRK9100W) verwendet werden.
8. Die Wartung/Reparatur/Reinigung des Mähers darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.
9. Stellen Sie sicher, dass alle Gegenmuttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, damit das Gerät sicher betrieben werden kann.



### **WARNUNG!**

Trennen Sie bei Gewitter den Begrenzungsdraht von der Ladestation und ziehen Sie den 230 V/120 V-Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose.

## **H. Ende der Produktlebenszeit**

1. Der Mäher und das Zubehör sollten am Ende ihrer Produktlebensdauer separat entsorgt werden, damit Elektro- und Elektronikabfälle nicht auf Müllhalden landen und die Umwelt geschützt wird.
2. Entsorgen Sie den Mäher oder jegliche Teile des Geräts (einschließlich Netzteil und Ladestation) nicht im Hausmüll – diese sollten separat entsorgt werden.
3. Fragen Sie Ihren Händler vor Ort bezüglich der Rückgabe und verfügbarer Sammelstellen.
4. Werfen Sie das Akkupaket nicht ins Feuer und entsorgen Sie gebrauchte Akkus nicht über den Hausmüll.
5. Akkus müssen gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

# 3

## Sicherheitsfunktionen



### **WARNUNG!**

Der Mäher ist mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Dennoch ist der Mäher ein gefährliches Gerät mit einer scharfen Klinge, die ernsthafte Verletzungen verursachen kann, wenn man damit in Kontakt kommt.

Deshalb ist es strikt untersagt, sich während des Mähvorgangs auf dem Rasen aufzuhalten. Halten Sie den Mähvorgang an, wenn sich Personen (insbesondere Kinder) oder Haustiere auf dem Rasen aufhalten.

### **A. Kindersicherung**

Die Kindersicherung verhindert einen ungewollten Betrieb des Mähers durch versehentliches Drücken auf eine der Tasten. Nur das Drücken zweier Tasten in der richtigen Reihenfolge setzt das Gerät in Betrieb. Es ist erforderlich, die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren, wenn Kinder unter 6 Jahren mit dem Mäher in Kontakt kommen können.

### **B. Abschaltgerät**

Der Unterbrecher verhindert, dass jemand den Mäher in Betrieb nimmt, wenn er entfernt wird. Es wird dringend empfohlen, den Unterbrecher zu entnehmen, um zu verhindern, dass Kinder oder Personen, die mit der Bedienung des Mähers nicht vertraut sind, ihn in Betrieb nehmen.

### **C. Hebesensor**

Wird der Mäher vom Boden angehoben, während das Messer arbeitet, wird das Messer sofort gestoppt.

## **D. Schrägsensor**

Falls der Mäher senkrecht und schräg aufgestellt wird, wird das Messer sofort angehalten.

## **E. Blockierungssensor**

Ihr Mäher erkennt während des Betriebes Hindernisse, die sich auf seinem Weg befinden. Wenn der Mäher auf ein Hindernis trifft, stoppt er sofort die Klinge, seine Bewegung in diese Richtung und entfernt sich vom Objekt in die entgegengesetzte Richtung.

## **F. Not-Aus Knopf**

Das Drücken der STOPP-Taste während des Betriebs wird den Mäher und das Messer jederzeit sofort stoppen.

## **G. EIN-/AUS-Schalter**

Der EIN-/AUS-Schalter ermöglicht das komplette Abschalten Ihres Mähers. Durch das Abschalten des Mähers wird ein weiterer Betrieb verhindert. Es wird empfohlen, den Mäher vor dem Anheben und vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten auszuschalten.

## **H. Ladestation und Begrenzungsdraht**

Der Mäher kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Begrenzungsdraht nicht angebracht und über die Ladestation aktiviert wurde. Falls das Signal des Begrenzungsdrahts ausgeschaltet wird, stoppt der Mäher den Betrieb.

## **I. Diebstahlschutz (nicht anwendbar bei Modellen für Rasenflächen unter 200 m<sup>2</sup>)**

Die Diebstahlschutzfunktion stellt sicher, dass der Mäher nur genutzt werden kann, wenn er entsperrt wird, indem er sich mit einem registrierten mobilen Gerät verbindet.


***Legen wir los.  
Sie können  
endlich Ihren  
Rasen mähen.***




# Installation

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Mähers!

Ihr neuer Mäher wird sich auf zufälliger Route (gemäß Vorgabe durch den Begrenzungsdraht) innerhalb seiner Arbeitszone bewegen. Durch die zufällige Route erhält der Rasen einen perfekten und lückenlosen Schnitt.

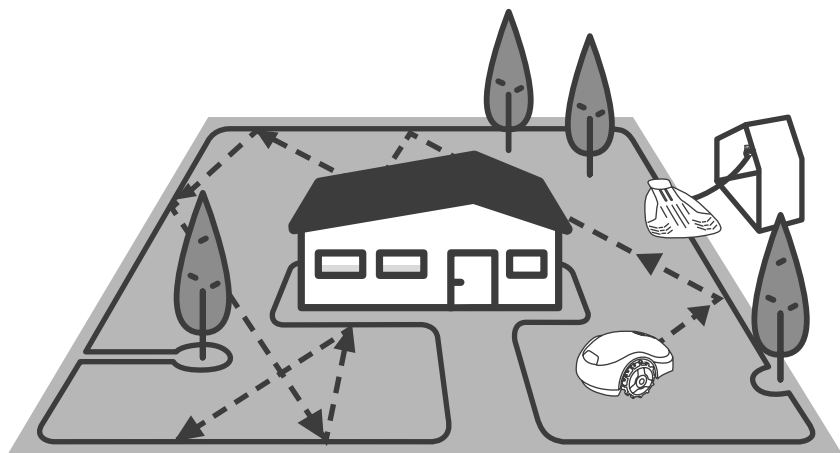

Am Ende eines Mähvorgangs wird Ihr Mäher dem Begrenzungsdraht folgen und automatisch zum Laden in die Station zurückkehren.

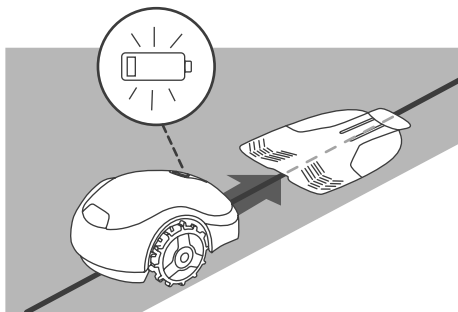

Nach einer schnellen und einfachen Montage können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren neuen Freund Ihren Rasen mähen lassen.


# Wo sind wir heute unterwegs?

Die richtige Montage Ihres Mähers gewährleistet optimale Ergebnisse. So wird Ihr Mäher vorbereitet, um einen perfekten Job für Sie zu erledigen.






# Lieferumfang

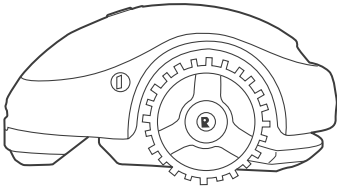


## Das Produkt

Ihr neuer Mähroboter

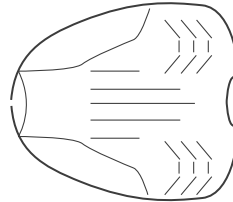


## Ladestation

Hier wird der Mäher aufgeladen

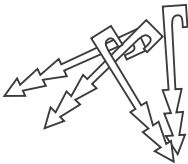


## Rasennägel\*

Zur Befestigung des Drahtes am Boden  
(\* *Nicht im Lieferumfang von Pro-Modellen  
enthalten*

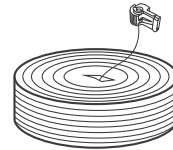


## Begrenzungsdraht mit einem Steckverbinder\*

Kennzeichnet die Arbeitszone für  
Ihren Mäher  
(\* *Nicht im Lieferumfang von Pro-  
Modellen enthalten*

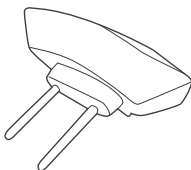


## Kopfteil der Ladestation

Generiert das Signal des  
Begrenzungsdrahtes

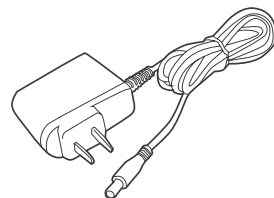


## Netzteil

Mit 10 m (33 Fuß) Verlängerungskabel

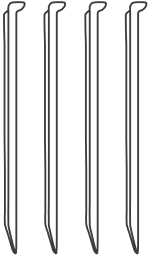


### Haken für Ladestation (4 Stck.)

Zum Befestigen der Ladestation am Boden



### Drahtanschlussklemmen

Zum Verbinden des Begrenzungsdrahtes bei Drahtbruch



### Zonen-Verbinder

Zum Verbinden des Begrenzungsdrahtes mit der Ladestation




### Benutzerhandbuch



### RoboRuler

Zum Messen der Entfernung des Begrenzungsdrahtes von der Rasenkante

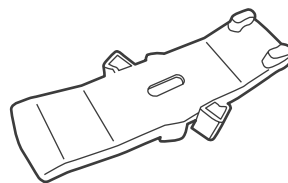

### RoboTool

Für Austausch und Wartung der Messer  
**WICHTIG! Bewahren Sie dieses Werkzeug für künftigen Gebrauch auf.**

***Bereit? Und los geht's!***

# 1 Legen wir los


## Standort der Ladestation auswählen

An der Ladestation wird Ihr Mäher aufgeladen und hier startet und endet der Begrenzungsdraht.

**Befolgen Sie diese einfachen Vorgaben, um den richtigen Standort für Ihre Ladestation zu finden.**


### Regel Nr. 1:

Bis zu 10 Meter (33 ft.) von der Steckdose entfernt

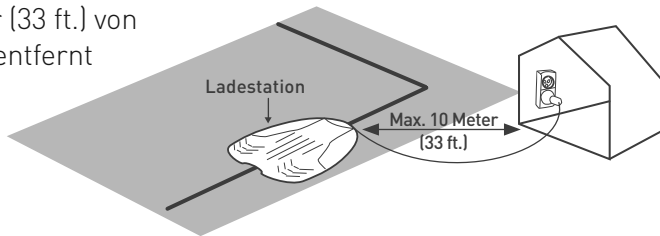


### Regel Nr. 2:

Ein mind. 1 Meter (3,3 Fuß) langer, gerader Draht vor der Ladestation für ein reibungsloses Andocken

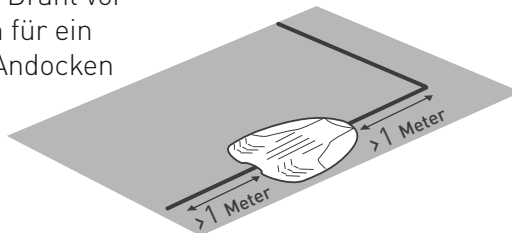


### Regel Nr. 3:

Eben und flach (bis zu +/- 5 % Böschung)

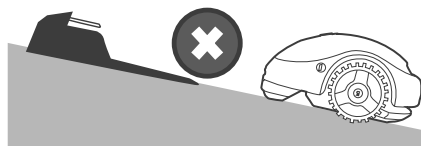


#### Regel Nr. 4:

Ein mind. 1 Meter (3,3 Fuß)  
von der Sprinkleranlage entfernt,  
um Beschädigungen an den  
inneren  
Bauteilen des Mähers  
vorzubeugen

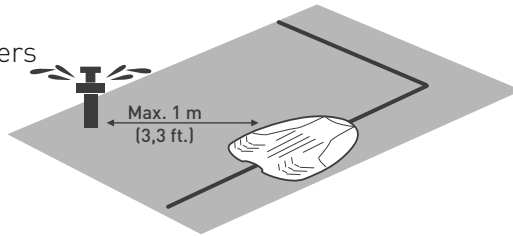

Achten Sie auf die richtige  
Richtung der Ladestation  
zur Rasenkante

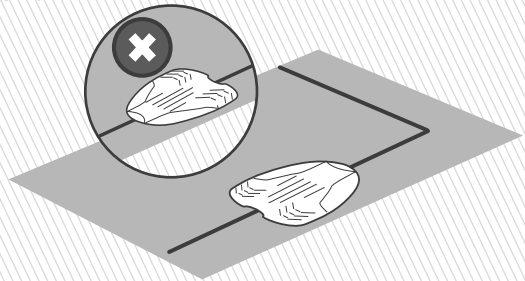

**TIPP**

Stellen Sie die Ladestation erst auf, nachdem der  
Begrenzungsdraht montiert ist.

**\*\* Siehe weitere Installationsoptionen in Anhang A \*\***

## 2 Legen Sie den Draht

Verlegen Sie den Begrenzungsdraht („virtueller Zaun“), der die Arbeitszone für den Mäher kennzeichnet.



### TIPPS

- Halten Sie die Verpackung des Mähers parat.
- Mähen Sie Ihren Rasen ein letztes Mal mit Ihrem alten Mäher bis zu einer Höhe von maximal 6 cm (2,5 Zoll), bevor Sie den Draht verlegen. So können Sie die Rasennägel leichter einsetzen und sicherstellen, dass der Mäher den Draht nicht zerschneidet.



### DAS BRAUCHEN SIE



Hammer



Kombizange




Schneidzange


### A. Machen Sie sich mit den Drahtabständen vertraut

Nutzen Sie den RoboRuler, um einen Abstand festzulegen, den Sie zwischen dem Begrenzungsdraht und der Rasenkante einhalten sollten.






Wenn die Kante relativ flach ist, verlegen Sie den Draht am RoboRuler-Abstand **II** von der Kante.

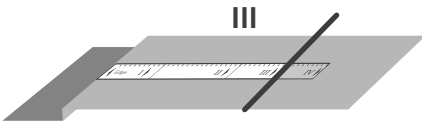

Wenn die Kante abfällt, nutzen Sie Abstand **III** des RoboRuler.

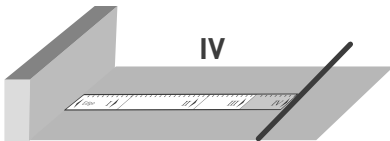


Wenn die Kante an eine Wand grenzt, nutzen Sie den Abstand **IV** des RoboRuler.




Lassen Sie mindestens 1,2m (4 Fuß) stehen, falls die Rasenkante an Wasser angrenzt.

## B. Schaffen Sie eine gute Ausgangsbasis

- Ziehen Sie den Draht mit der Kennzeichnung A aus der Begrenzungsdrahtspule
- Lassen Sie etwa 20 cm (8 Zoll) stehen

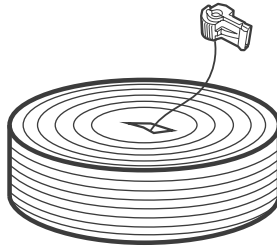

- Sobald ein Drahtende gemacht wurde, befestigen Sie es am Boden an der Stelle, an der Sie Ihre Ladestation montieren möchten.

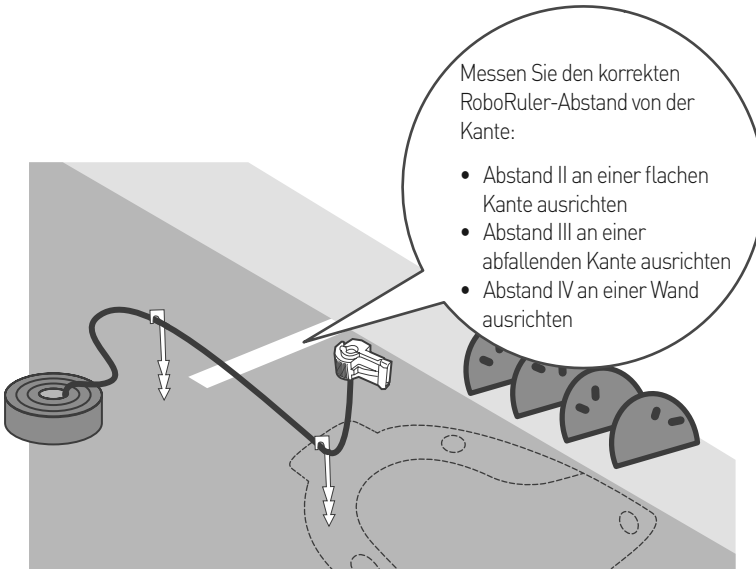





TIPP

## GEFÄLLE


### Gefälle an der Kante

Damit Ihr Mäher nicht vom Rasen rutscht, insbesondere dann nicht, wenn der Rasen nass ist, muss der Begrenzungsdraht ein Gefälle entlang der Kante Ihres Rasens mit einer Neigung von mehr als 10% (das entspricht 10 cm Erhöhung pro Meter [4 Zoll Erhöhung pro 3 Fuß]) aussparen.

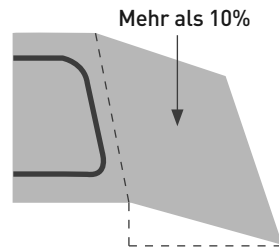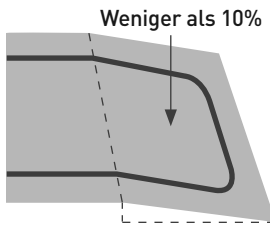

### Gefälle innerhalb der Rasenfläche

Ihr Mäher kann Bereiche innerhalb der Arbeitszone mähen, die ein Gefälle von bis zu 15% aufweisen (15 cm Erhöhung pro Meter / 0,5 Fuß Erhöhung alle 3 Fuß).

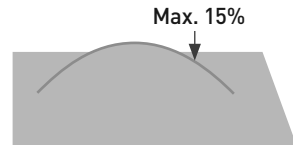

*Gut gemacht! Das war der schwierigste Teil der Drahtmontage. Machen wir weiter...*





## C. Verlegen Sie den Draht weiter



Wickeln Sie den Draht entgegen dem Uhrzeigersinn um den Rasen herum ab und beginnen Sie am Standort der Ladestation.

Verlegen Sie den Begrenzungsdraht lose auf der Rasenfläche, während Sie der Rasenkante entlanggehen.


- Der Begrenzungsdraht wird mit kleinen Rasennägeln am Boden befestigt. Diese sind im Lieferumfang des Produkts enthalten.
- Ziehen Sie den Draht fest, während Sie die Rasennägel mit dem Hammer in den Boden einschlagen.
- Achten Sie darauf, keine Bewässerungsleitungen zu beschädigen.
- Platzieren Sie die Rasennägel im Abstand von etwa 50 bis 75 Zentimetern.
- Platzieren Sie bei Bedarf zusätzliche Rasennägel, damit der Draht fest im Boden verankert ist und nicht vom Mäher beschädigt werden kann.

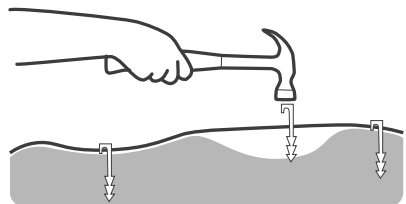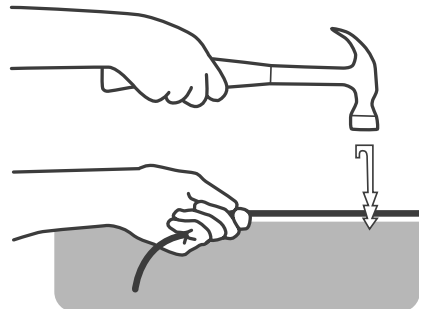

## D. Schützen Sie Hindernisse


### Harte Hindernisse

Vertikale und relativ stabile Hindernisse, die höher als 15cm / 6" sind wie etwa Bäume, Telefon- oder Strommasten, müssen nicht mit einem Begrenzungsdraht geschützt werden. Der Mäher wird dort anstoßen und sich abwenden.

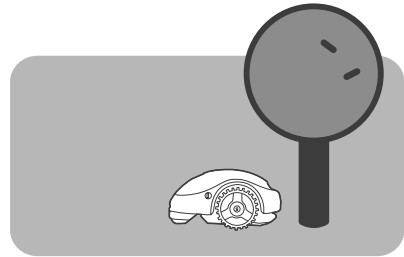

### Weiche Hindernisse

Objekte, wie etwa Blumenbeete, Teiche oder kleine Bäume, müssen durch eine Begrenzungsinsel geschützt werden.

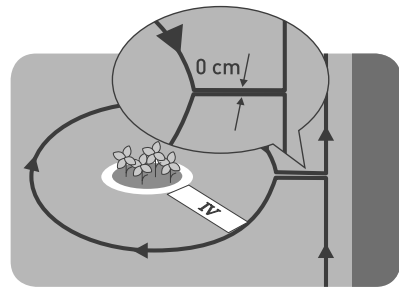


**Verlegen Sie den Begrenzungsdraht UM UHRZEIGERSINN um das Hindernis, ansonsten wird der Mäher in die Begrenzungsinsel hineinfahren und den Bereich um die Insel herum nicht richtig mähen.**




## E. Was ist, wenn Sie sekundäre Zonen haben?

Falls Ihr Rasen weitere Zonen hat (siehe Abbildung), sehen Sie in Anhang B nach.

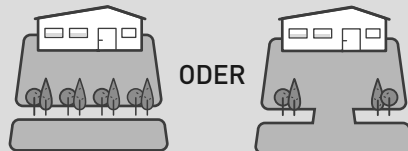


## F. Schließen Sie die Verdrahtung ab


- Die beiden Drahtenden sollten in der Nähe der Ladestation aufeinandertreffen

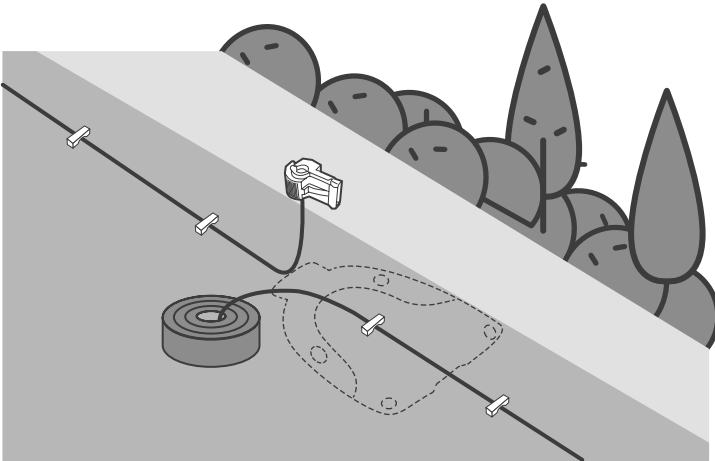


- Platzieren Sie den letzten Rasennagel dicht am ersten

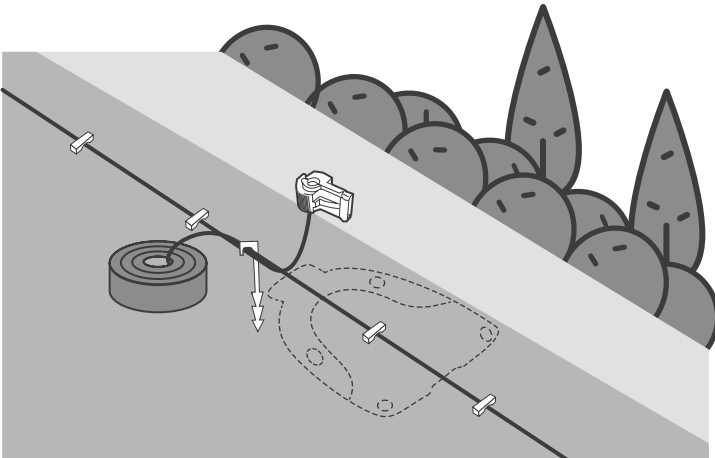

- Verbinden Sie einen der mitgelieferten Anschlussstecker mit dem zweiten Drahtende
- Drücken Sie den Anschlussstecker mit einer Kombizange fest an und schneiden Sie den übrigen Draht mit einem Schneidzange ab.
- Beide Drahtenden müssen gleich lang sein

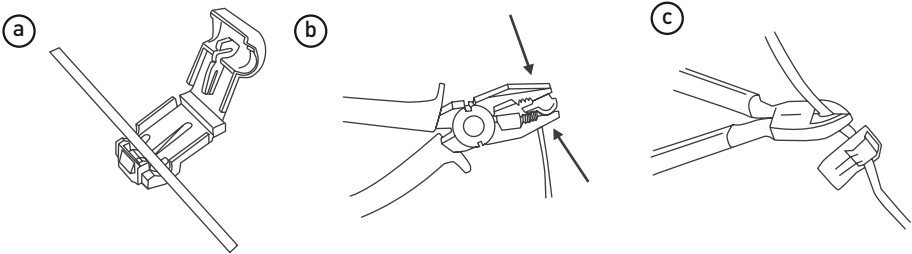


- Hinterlassen Sie keinen verwickelten Draht

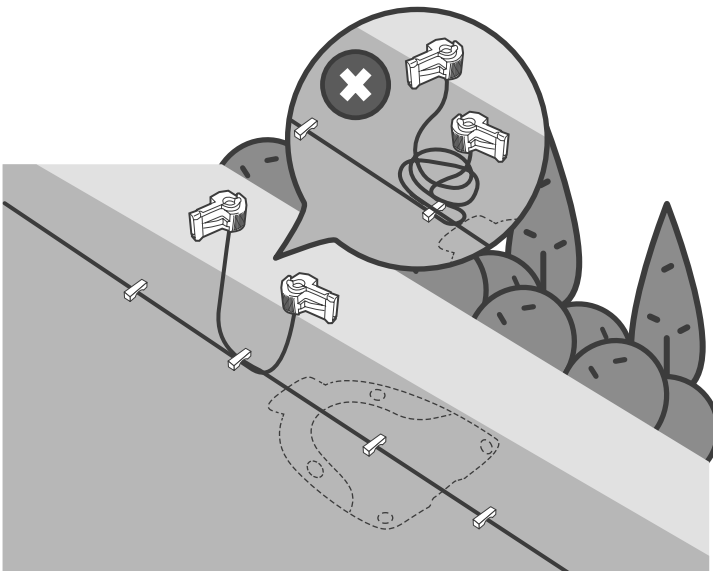


# 3 Legen Sie die Ladestation fest

- Platzieren Sie die Ladestation an den geplanten Standort
- Zentrieren Sie die Ladestation auf dem Begrenzungsdraht

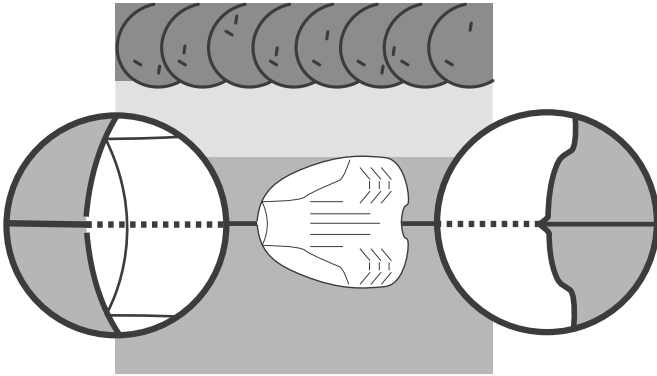


- Befestigen Sie die Station mit den vier mitgelieferten Metallhaken am Boden

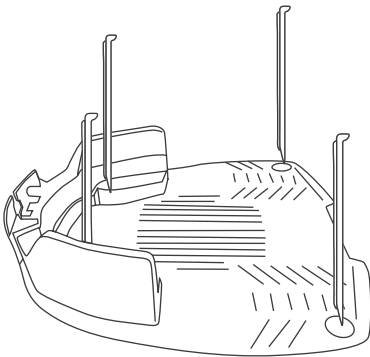

Achten Sie darauf, beim Einhämmern der Haken keine Bewässerungsleitungen zu beschädigen


# 4 Einschalten

1. Verbinden Sie das Drahtende mit der Kennzeichnung A an Terminal A und das andere Ende an Terminal B des Ladestation-Kopfteils.
2. Verbinden Sie den Netzanschlusstecker ebenfalls mit dem Kopfteil der Ladestation.

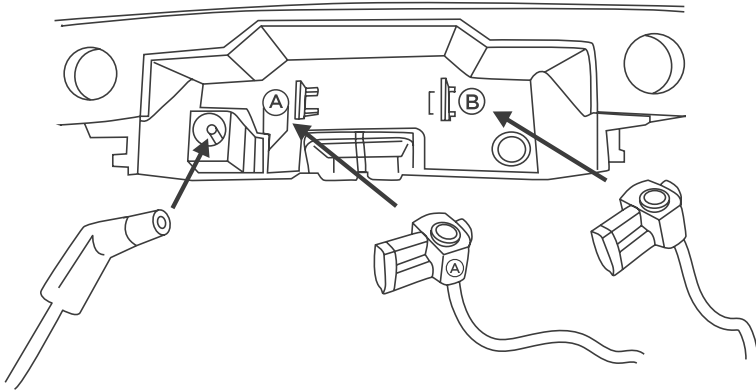


3. Beachten Sie beim Anbringen des Kopfteils der Ladestation die Markierungen.


Markierungen zum Anbringen des Ladestation-Kopfteils

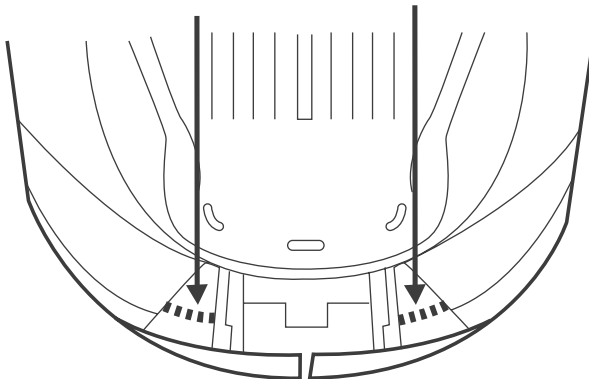

4. Bringen Sie das Kopfteil an der Ladestation an und richten Sie es an den Markierungen aus (siehe nachfolgende Abbildung).

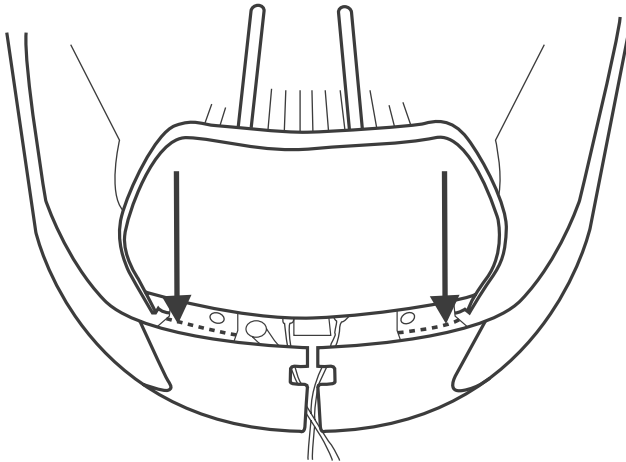



5. Schieben Sie das Kopfteil komplett durch.  
Achten Sie auf die Schieber und den vorgesehenen Schlitz zum Einführen der Drähte.

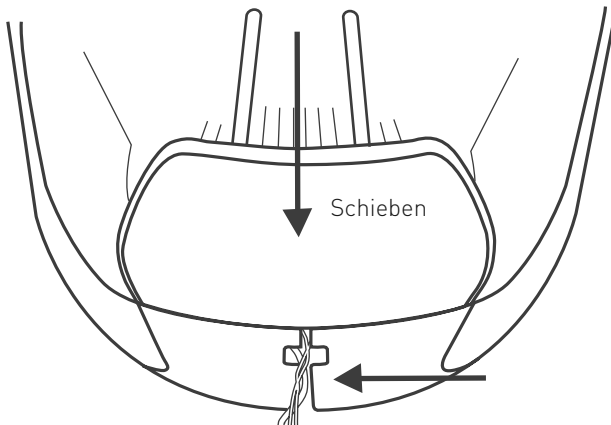




**TIPP**

Falls Sie aus irgendeinem Grund das Kopfteil der Ladestation entnehmen müssen, heben Sie einfach den Hebel (A) und drücken ihn gegen die Ladestation.

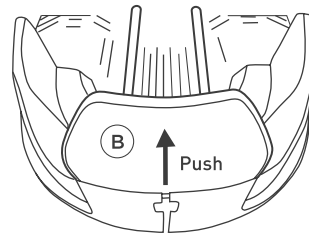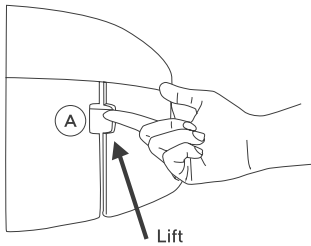

6. Stecken Sie das Netzteil ein.

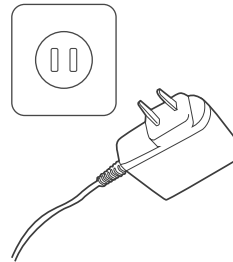


Entfernen Sie das Stromkabel aus der Mähzone (damit der Mäher es nicht beschädigen kann) und befestigen Sie es am Boden (damit es nicht zur Stolperfalle wird).




# 5 UND LOS GEHT'S!

- Stellen Sie den Mäher in die Mitte der Rasenfläche.
- Drücken Sie für 2 Sekunden auf GO, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie nun einmal auf STOPP / 🏠, um den Mäher zur Ladestation zu schicken.

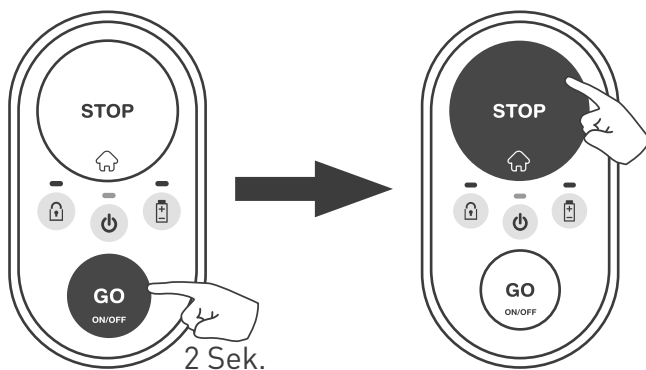

- Der Mäher bewegt\* sich nun in Richtung Rasenrand, um den Begrenzungsdraht zu finden. Sobald er der Mäher ihn gefunden hat, folgt er ihm zur Ladestation, wo er sich zum Laden andockt.

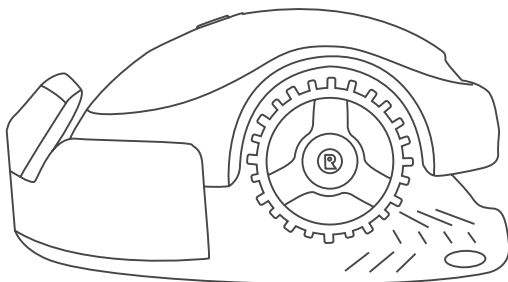

**Ihr Mäher lässt sich ganz einfach bedienen! Informationen über grundlegende Befehle und Fehlerbehebung finden Sie im Abschnitt „Kurzübersicht“.**

***Ihr Mäher ist bereit!***

***Gut gemacht!***

***Jetzt können Sie sich  
entspannen und Ihren  
Mäher arbeiten lassen.***

# **Kurzübersicht**


- ① **Machen Sie sich mit Ihrem Mäher vertraut**
- ② **Ein-Tasten-Bedienung**
- ③ **Weitere Optionen mit der mobilen App**
- ④ **Die Pflege Ihres Mähers**
- ⑤ **Fehlerbehebung**
- ⑥ **Häufig gestellte Fragen**

# 1


## Machen Sie sich mit Ihrem Mäher vertraut

Um sich mit Ihrem Mäher vertraut zu machen, sollten Sie seine verschiedenen Teile und Meldungen kennen lernen. Für einen reibungslosen Betrieb sollten Sie Bescheid wissen, wie der Mäher arbeitet und interagiert.


### Vorderseite

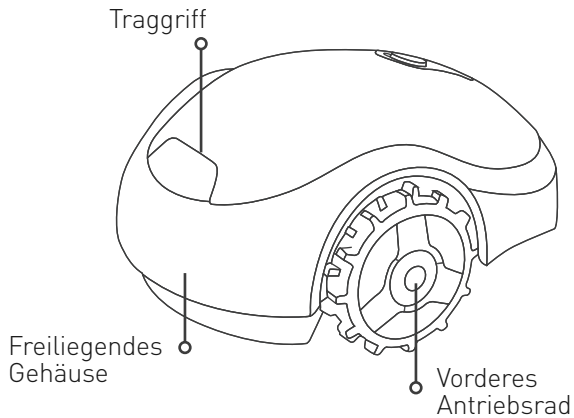

### Rückseite

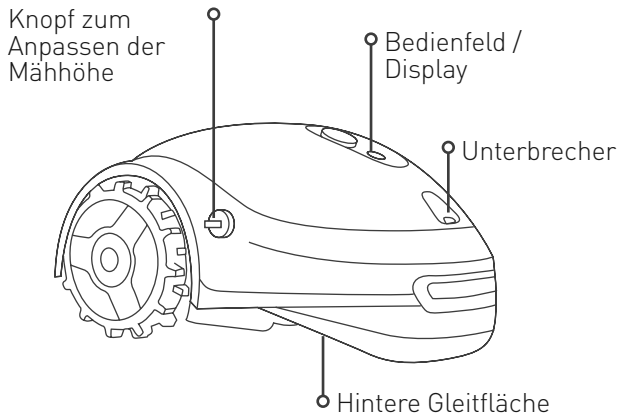

## Ansicht Unterseite

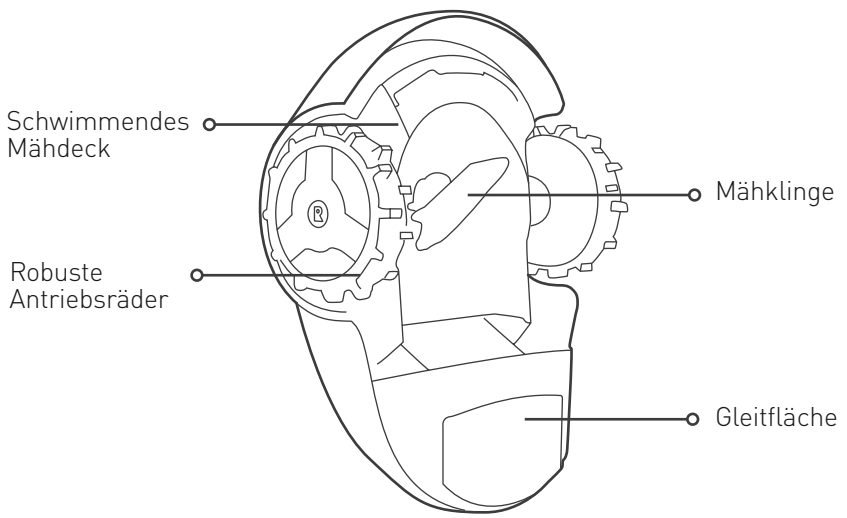

# Bedienfeld / Display

## Sicherungsanzeige

- Leuchtet orange:** Kindersicherung ist aktiv
- Blinkt orange:** Diebstahlschutz ist aktiv


## EIN-/AUS-Anzeige

- Leuchtet grün:** Der Mäher wird eingeschaltet / der Mäher ist in Betrieb
- Blinkt grün:** Der Mäher kehrt zur Ladestation zurück / der Mäher fährt zum Startpunkt
- Schnelles grünes Blinken (und Piepen):** Der Mäher fährt von der Ladestation ab
- Langsames grünes Blinken:** Der Mäher ist im Standby-Modus
- Blinkt rot / leuchtet rot:** Der Mäher ist im Fehlermodus (siehe Abschnitt „Fehlerbehebung“)



- Blinkt grün:** Mäher wird in der Ladestation geladen
- Leuchtet grün:** Der Akku ist vollständig geladen
- Blinkt rot:** Der Akku ist fast leer und sollte unbedingt aufgeladen werden
- Leuchtet rot:** Der Akkustand ist niedrig und der Akku muss aufgeladen werden, um den Betrieb wieder aufzunehmen

## Ladestation

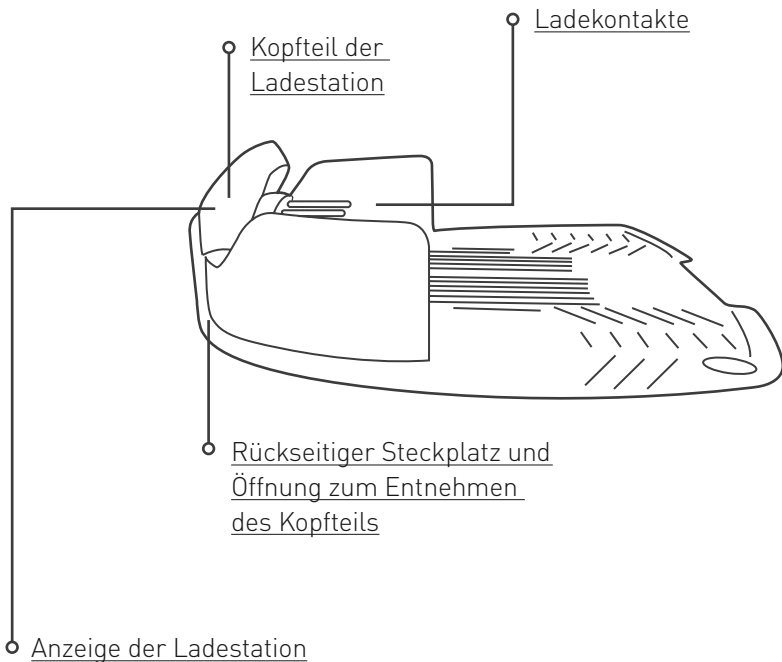

**Leuchtet grün:** Das Begrenzungsdrahtsignal ist OK; der Mäher befindet sich in der Ladestation

**Blinkt grün:** Das Begrenzungsdrahtsignal ist OK; der Mäher befindet sich außerhalb der Ladestation

**Schnelles rotes Blinken:** Der Begrenzungsdraht ist beschädigt oder nicht verbunden

**Langsames rotes Blinken:** Schlechte Verbindung des Begrenzungsdrahts oder der Draht ist zu lang

**Leuchtet rot:** Fehlerhaftes Netzteil

# 2

## Ein-Tasten-Bedienung

### Vor allem Anderen




#### WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

Lassen Sie den Mäher während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, falls sich Kinder, andere Personen oder Haustiere in der Nähe befinden könnten.

Mähen Sie nie, wenn sich andere Personen (insbesondere Kinder) oder Haustiere in der Nähe aufhalten.

- Entfernen Sie Steine, herabgefallene Äste oder sonstige Fremdkörper vom Rasen, bevor Sie den Mäher einsetzen.
- Legen Sie die Mähhöhe für die gewünschte Stufe fest. Wir empfehlen, die Mähhöhe beim ersten Mähvorgang oder zu Beginn der Saison auf die maximale Höhe einzustellen und dann schrittweise auf die gewünschte Stufe herabzusetzen.

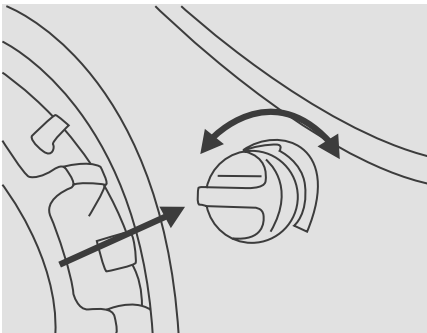

Zum Festlegen der Mähhöhe drücken und drehen Sie den Justierknopf für die Mähhöhe in die gewünschte Richtung.

- I steht für die niedrigste Mähhöhe (15 mm / 0,6 Zoll)
- III steht für die höchste Mähhöhe (45 mm / 1,8 Zoll)



#### TIPP

- Ihr Mäher wurde für regelmäßiges Mähen für eine gewünschte Höhe konzipiert.
- Bevor Sie ihn zum ersten Mal einsetzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Rasen nicht höher ist als 60 mm (2,5 Zoll)



## Einschalten

Um Ihren Mäher einzuschalten, halten Sie die GO-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die EIN-/AUS-Anzeige leuchtet.

Wenn Sie den Mäher ausschalten müssen, halten Sie einfach die GO-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die EIN-/AUS-Anzeige erlischt.

**Hinweis:** Falls der Diebstahlschutz aktiviert ist (gilt nicht für Modelle bei einer Rasenfläche von 200 m<sup>2</sup> / 2.150 Fuß<sup>2</sup>), müssen Sie Ihren Mäher über die mobile App entsperren, bevor Sie ihn ausschalten können.




## Aktivierung der Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert, dass der Mäher versehentlich von Kindern in Betrieb gesetzt werden kann. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, ist eine spezielle Tastenkombination für den Mäher erforderlich, um den Mähvorgang aufzunehmen oder zur Ladestation zurückzukehren.

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Tasten GO + STOPP für 6 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie die Kindersicherung deaktivieren möchten, halten Sie die Tasten GO + STOPP erneut für 6 Sekunden gedrückt.


Alternativ hierzu kann die Kindersicherung bequem über eine mobile App aktiviert bzw. deaktiviert werden (gilt nicht für Modelle bei einer Rasenfläche unter 200 m<sup>2</sup> / 2.150 Fuß<sup>2</sup>).

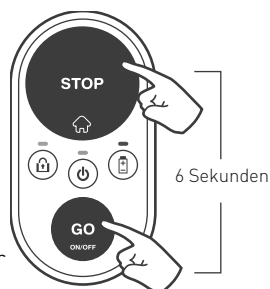


## Starten des Mähvorgangs

Das Starten des Mähvorgangs ist extrem einfach!


Wenn Sie einen **normalen Mähvorgang** (bis zu 2 Stunden Mähdauer) starten möchten, müssen Sie lediglich einmal die Taste GO drücken.

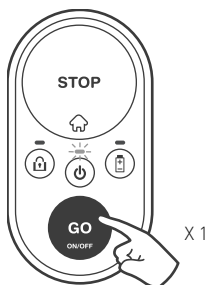

Falls die normale Mähdauer für Ihren Rasen zu lang ist, können Sie einen kurzen Mähvorgang (bis zu 60 Minuten) initiieren, indem Sie die Taste GO zweimal drücken.

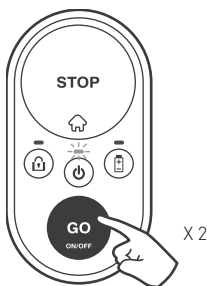

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, ist eine spezielle Tastenkombination für den Mäher erforderlich, um den Mähvorgang zu starten. Halten Sie die STOPP-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste GO einmal, um die Kindersicherung für 30 Sekunden zu entsperren. Die Sicherungsanzeige wird vorübergehend ausgeschaltet. Jetzt können Sie einen Mähvorgang – wie oben beschrieben – starten. Sobald der Mähvorgang gestartet wurde, wird Kindersicherung automatisch verriegelt

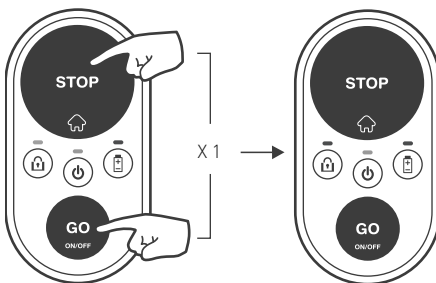

## Anhalten des Betriebs

Um den aktuellen Mähvorgang anzuhalten, drücken Sie die STOPP-☰ Taste.

## Den Mäher zur Ladestation schicken

Um den Mäher zur Ladestation zu schicken, drücken Sie einfach die STOPP-☰-Taste, sobald sich der Mäher auf dem Rasen befindet.

Im Abschnitt „Starten des Mähvorgangs“ erfahren Sie, wie man die Kindersicherung vorübergehend entsperrt, sofern sie aktiviert ist. Drücken Sie dann die STOPP / ☰-Taste, um den Mäher zur Station zu schicken. Die Kindersicherung verriegelt sich wieder automatisch.

## Automatischer Ladevorgang

Sobald ein Mähvorgang abgeschlossen ist, kehrt der Mäher automatisch zum Laden zur Ladestation zurück, um für den nächsten Einsatz bereit zu sein.

## Wie häufig muss Ihr Rasen gemäht werden?

Die Anzahl der Mähvorgänge hängt von der Jahreszeit und von der Größe Ihres Rasens ab. Wir empfehlen, die folgenden wöchentlichen Mähzeiten pro Rasenfläche in der Hauptsaison.

<b>Rasenfläche</b>	<b>Empfohlene wöchentliche Mähzeiten</b>
Bis zu 50 m <sup>2</sup>	2 Stunden
50 bis 100 m <sup>2</sup>	4 Stunden
100 bis 150 m <sup>2</sup>	6 Stunden
150 bis 200 m <sup>2</sup>	9 Stunden (gilt nicht für Modellen bei einer Rasenfläche unter 200 m <sup>2</sup> / 2.150 Fuß <sup>2</sup> )



Damit Ihr Rasen optimal aussieht, empfehlen wir, die Mähzeiten gleichmäßig auf eine Woche aufzuteilen.

### TIPPS

# 3

## Weitere Optionen mit der mobilen App

**(gilt nicht für Modelle bei einer Rasenfläche unter 200 m<sup>2</sup> / 2.150 Fuß<sup>2</sup>)**

---

Ihr Mäher ist intelligent vernetztes Produkt. Er ist mit einem integrierten Bluetooth LE-Gerät ausgestattet, mit dem Sie Ihren Mäher über Ihr Smartphone steuern können.

Ein kostenlose, ergänzende mobile App ermöglicht Ihnen ein völlig neues Mäherlebnis mit Ihrem Mäher!

Sie können die App aus dem Google Play Store (Android) oder aus dem Apple AppStore (iOS) herunterladen.

Neben einem völlig neuen Mäherlebnis erhalten Sie zusätzliche Optionen und Funktionen für Ihren kleinen und intelligenten Mäher:

- **Einstellen eines automatischen Mähprogramms**
- Aktivieren des Diebstahlschutzes
- Definieren zusätzlicher Startpunkte
- Fernbedienung bei manuellem Mähen
- Ferndiagnosen durch eine Werkstatt

# 4

## Die Pflege Ihres Mähers

### Regelmäßige Wartung



#### WARNUNG

Gefahr durch schwere Verletzung und Beschädigung!

Schalten Sie den Mäher immer ab, bevor Sie ihn anheben. Das Messer ist sehr scharf. Sie kann tiefe Schnittwunden verursachen. Tragen Sie immer dicke Schutzhandschuhe, wenn Sie an den Klingen oder in ihrer Nähe arbeiten. Verwenden Sie NIEMALS eine beschädigte oder gebrochene Klinge. Schärfen Sie NIEMALS die Klinge von Hand.

#### Einmal im Monat:

- Untersuchen Sie den Mäher an der Unterseite. Falls erforderlich, reinigen Sie den Mäher. Entfernen Sie festgeklebtes Gras vorsichtig (mit einem kleinen Stock oder ähnlich) von der Mähwerksabdeckung.
- Prüfen Sie den Begrenzungsdraht und setzen Sie weitere Rasennägel ein, sollte der Draht nicht fest im Boden verlegt sein. Justieren Sie den Draht bei Jahreszeitenwechseln entsprechend.
- Untersuchen Sie die Ladestation, befreien Sie sie von Schlamm und Verschmutzung, damit der Mäher korrekt andocken kann.

#### WICHTIG!

Spitzen Sie den Mäher NIEMALS mit Hochdruckwasser ab. Flüssigkeiten können einzelne Komponenten des Mähers beschädigen. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ausschließlich ein feuchtes Tuch.




Für eine bessere Wartung und Pflege des Mähers wird empfohlen, ihn vor dem Überwintern zu einem zertifizierten Händler zu bringen.

## Bedienen des Unterbrechers


- Das Abschaltgerät verhindert, dass jemand den Mäher in Betrieb nimmt, wenn er entnommen wurde.
- Wenn der Unterbrecher herausgezogen wird, wird der aktuelle Mäheinsatz sofort angehalten. Die Sicherungsanzeige blinkt dreimal und die EIN-/AUS-LED-Anzeige schaltet sich aus.
- Wenn eine der Tasten auf dem Bedienfeld des Mähers gedrückt wird, blinkt die Sicherungsanzeige dreimal auf um anzuzeigen, dass der Unterbrecher fehlt.
- Falls der Diebstahlschutz aktiviert ist, bleibt er auch bei entnommenem Unterbrecher aktiv.

## Ersetzen der Klinge


1. Schalten Sie den Mäher aus, indem Sie die Taste GO etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

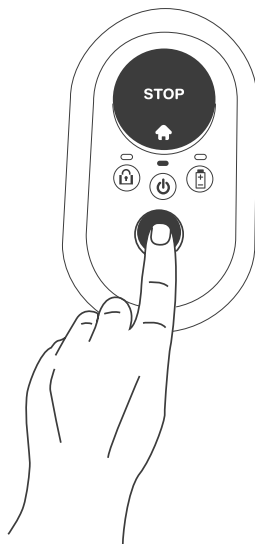

2. Entnehmen Sie den Unterbrecher.

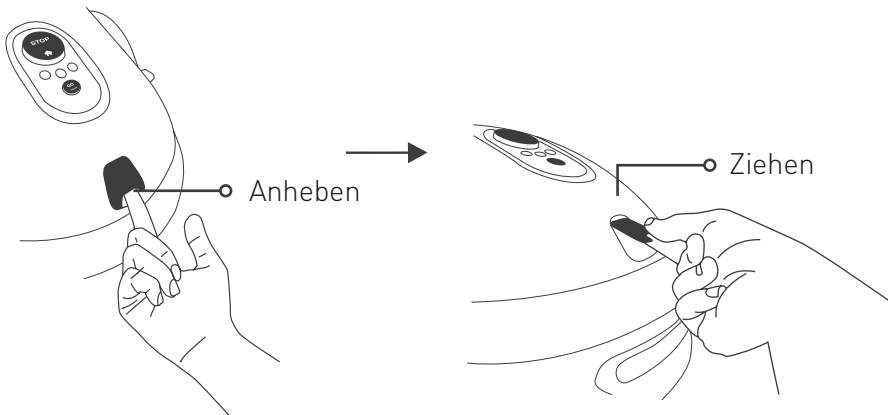

3. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an und untersuchen Sie die Klinge.

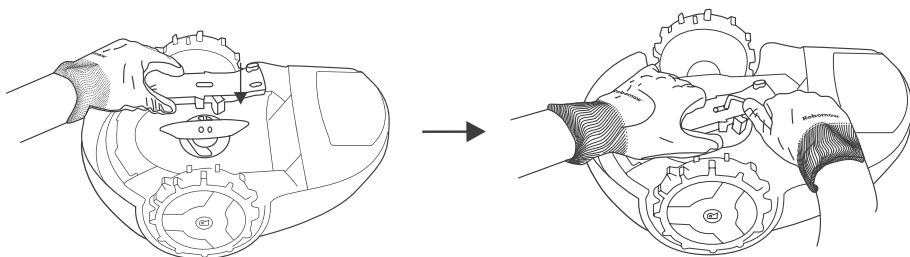

4. Verwenden Sie den mitgelieferten Sechskantschlüssel (im Lieferumfang der Ersatzklinge enthalten), um die Schrauben zu lösen. Halten Sie dabei die Klinge mit dem RoboTool fest.

5. Tauschen Sie das Messer gegen das neue aus (Teile-Nr. MRK9100A/ MRK9100W).

6. Achten Sie darauf, dass beide Schrauben fest angezogen sind.

## **Aufbewahrung im Winter**

### **Der Mäher**

- Laden Sie den Mäher in der Ladestation vollständig auf
- Schalten Sie ihn aus, indem Sie die Taste GO etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von über 0°C auf.

### **Ladestation**

- Die Ladestation muss im Winter nicht eingelagert werden. Sie kann im Winter auf dem Rasen verbleiben.
- Es wird empfohlen, das Netzteil im Winter vom Strom zu trennen.

### **Winterwartung**

- Für eine bessere Wartung und Pflege des Mähers wird empfohlen, ihn vor dem Überwintern zu einem zertifizierten Händler zu bringen.
- Die Winterwartung umfasst die Reinigung der Mäherteile und des Mähwerks, das Überprüfen auf abgenutzte Teile und deren Austausch (wie etwa Klinge, Räder und andere bewegliche Teile), das Testen der Mäherfunktionen und Sicherheitskomponenten, das Überprüfen des Akkus und das Laden der neuesten Version der Software, wenn möglich mit den neuesten Eigenschaften und Funktionen.



## Akkuwechsel

1. Stellen Sie sicher, dass der Mäher nicht in der Ladestation ist.
2. Schalten Sie den Mäher aus, indem Sie die Taste GO etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Entnehmen Sie den Unterbrecher.
4. Sorgen Sie dafür, dass nur Ersatzakkus vom richtigen Typ (Teile-Nr. MRK9101A) verwendet werden.
5. Warnung! Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus.
6. Angaben zur richtigen Polarität und Vorgehensweise beim Akkuwechsel finden Sie in den Anweisungen, die mit dem Ersatzakku mitgeliefert werden, oder wenden Sie sich an unser Online-Help Center.
7. Anweisungen für die Handhabung eines leckenden Akkus finden Sie im Abschnitt „Sicherheit zuerst“ der mitgelieferten Sicherheitshinweise.
8. Umweltschutz:
  - a. Entnehmen Sie den Akku zum Entsorgen aus dem Gerät.
  - b. Der Akku muss sicher entsorgt werden.
  - c. Weitere Anweisungen zum Entsorgen finden Sie im Abschnitt „Ende der Produktlebensdauer“ der mitgelieferten Sicherheitshinweise.

# 5 Fehlerbehebung

## Einfache Fehlerbehebungsschritte

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die Ein-/Aus-Anzeige des Mähers rot auf. Drücken Sie irgendeine Taste, ein Fehlerton ertönt, falls vorhanden. Der untenstehenden Tabelle können Sie die entsprechenden Behebungsmaßnahmen entnehmen.

<b>Anz. der Pieptöne</b>	<b>EIN-AUS-Anzeige</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Korrekturmaßnahme</b>
•	Rotes Blinken	Mäher außerhalb der Route / Mäher steckt fest / Mäher wurde angehoben / falsche Drahtverbindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob der Begrenzungsdraht zu nahe an der Kante oder an einer Böschung liegt.</li> <li>• Setzen Sie den Mäher in die zu mähende Fläche bzw. entfernen Sie ihn von diesem bestimmten Bereich und setzen Sie ihn wieder in Betrieb.</li> <li>• Prüfen Sie den Rasen auf Gräben. Füllen Sie diese Gräben mit Erde auf.</li> <li>• Tauschen Sie die Drahtenden am Kopfteil der Ladestation</li> </ul>
••	Rotes Blinken	Prüfe Sie die Klinge / Überhitzung des Mähmotors	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entnehmen Sie den Unterbrecher und überprüfen sie, ob die Klinge durch einen Fremdkörper oder Schmutz blockiert wird.</li> <li>• Stellen sie eine höhere Schnitthöhe ein.</li> </ul>

<b>Anz. der Pieptöne</b>	<b>EIN-AUS-Anzeige</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Korrektur maßnahme</b>
• • •	Rotes Blinken	Kein Drahtsignal / Wartet auf ein Signal / Draht ist durchtrennt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig in die Steckdose eingesteckt ist.</li> <li>• Prüfen Sie das Netzteil und die Verbindung des Begrenzungsdrahts mit der Ladestation.</li> <li>• Prüfen Sie die Anzeige auf der Ladestation. Falls der Draht durchtrennt ist, reparieren Sie ihn mit den mitgelieferten Drahtverbindern.</li> </ul>
• • • •	Rotes Blinken	Prüfen Sie die Antriebsräder / Überhitzung des Antriebsmotors	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Antriebsräder und entfernen Sie Gras und andere Gegenstände.</li> </ul>
Keine	Rotes Blinken (zwei LEDs)	Kein Strom / Ladet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig in die Steckdose eingesteckt ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig mit der Ladestation verbunden ist.</li> <li>• Reinigen Sie die Ladekontakte.</li> </ul>
Keine	Rotes Leuchten	Sonstige Fehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie in der mobilen App* oder wenden Sie sich an einen Techniker.</li> </ul>

(\*) Alle Fehler und damit einhergehenden Korrekturmaßnahmen werden in der App kommuniziert und beschrieben. Diese Funktion ist für Modelle, die in den USA verkauft wurden, nicht verfügbar.

## Spezielle Anzeigen

<b>Anzeige</b>	<b>Bedeutung</b>
Periodischer Pfeifton + Ein-/Aus-Anzeige leuchtet rot	Der Mäher wurde angehoben oder geschüttelt.
Fehlerton + Akku-LED blinkt zweimal rot	Mähversuch bei niedrigem Akku-Stand Zuerst muss der Akku geladen werden.
Fehlerton + Sicherungs-LED blinkt zweimal	Mähversuch bei aktivierter Kindersicherung Drücken Sie gleichzeitig die Tasten GO und STOPP, um die Kindersicherung vorübergehend auszuschalten. Drücken Sie dann ein- oder zweimal auf GO, um den Mähvorgang zu starten.
Fehlerton + Akku-LED blinkt dreimal	Mähversuch bei aktiviertem Diebstahlschutz Entsichern Sie den Mäher zuerst mit einem registrierten mobilen Gerät.
EIN-/AUS-LED & Akku-LED blinken gemeinsam rot, wenn die GO-Taste gedrückt wird.	Akku-Spannung ist zu niedrig, um den Mäher einzuschalten. Der Mäher muss erst aufgeladen werden.
Die Sicherungs-LED blinkt dreimal, während die EIN-/AUS-LED ausgeschaltet ist	Der Unterbrecher wurde entnommen. Bringen Sie den Unterbrecher an, um den Mäher in Betrieb zu nehmen.

## Neustart Ihres Mähers

Falls Sie Ihren Mäher neu starten müssen, schalten Sie ihn einfach aus und wieder ein.

## Den Mäher auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn der Mäher auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden muss, halten Sie hierfür die Taste GO für mehr als 10 Sekunden gedrückt (bis Sie einen langen Piepton hören und alle LEDs blinken), während der Mäher ausgeschaltet ist.

# 6 Häufig gestellte Fragen

---



## **Mäher dockt nicht korrekt an und verpasst manchmal die Kontakte der Ladestation**

Die Zufahrt zur Ladestation ist uneben. Füllen Sie den Boden etwas auf, um den Rasen um die Ladestation ebener zu machen und eine reibungslose Zufahrt zu ermöglichen. Vergewissern Sie sich, dass der Begrenzungsdraht gemäß der Installationsanweisungen auf der mitgelieferten Installationsvorlage verlegt ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Ladestation auf einer möglichst ebenen Fläche platzieren.



## **Schlechte Mähqualität**

Die Klinge ist womöglich stumpf. Entnehmen Sie das Abschaltgerät. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an und untersuchen Sie die Klinge. Tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Vermeiden Sie es, nassen Rasen zu mähen. Um ein optimales Schnittergebnis zu erzielen, lassen Sie den Mäher nur mähen, wenn der Rasen trocken ist. Es wird empfohlen, den Rasen nicht in den frühen Morgenstunden zu mähen.



## **Ungleichmäßiges Mähen**

Die aktuellen Mähzeiten reichen nicht aus. Erhöhen Sie die Mähzeit Ihres Mähers. Definieren Sie zusätzliche Startpunkte (gilt nicht für Modelle bei einer Rasenfläche unter 200 m<sup>2</sup> / 2.150 Fuß<sup>2</sup>) für ein gleichmäßiges Mähresultat.



## **Der Mäher fährt für längere Zeit nicht aus der Station (gilt nicht für Modelle bei einer Rasenfläche unter 200 m<sup>2</sup> / 2.150 Fuß<sup>2</sup>)**

Halten Sie die Taste „Home“ 3 Sekunden lang gedrückt, während sich der Mäher in der Ladestation befindet. Der Ursachencode für Einsatzstörungen wird angezeigt.



**Der Mäher arbeitet zur falschen Zeit (gilt nicht für Modelle bei einer Rasenfläche unter 200 m<sup>2</sup> / 2.150 Fuß<sup>2</sup>)**

Überprüfen Sie, dass die inaktive Zeit im Mäher richtig eingestellt ist. Die Uhrzeit des Mähers wird automatisch synchronisiert, wenn er mit einem mobilen Gerät verbunden wird.



**Der Mäher stößt zu häufig gegen eine feste Rasengrenze**

Verschieben Sie den Begrenzungsdraht auf einen Abstand von 45 cm (18 Zoll) zu festen Grenzen (wie etwa ein Zaun) an der Rasenkante.




**Der Mäher ist zu laut**

Die Klinge ist womöglich beschädigt oder hat eine Unwucht. Überprüfen Sie, dass der Rasen frei von Ästen, Steinen oder anderen Objekten ist, die die Klinge beschädigen könnten. Tauschen Sie die Klinge gegebenenfalls aus.

## **Anhang A**


### **Weitere Montageoptionen**

#### 1. Interne Eckinstallation.

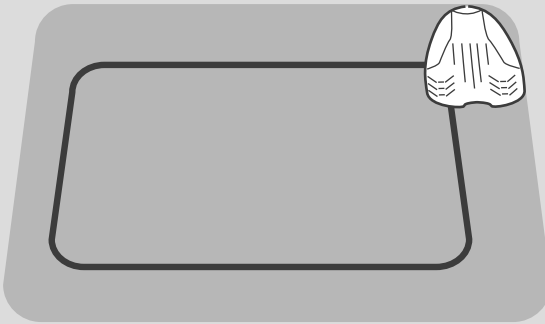

**Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Online-Help Center.**

#### 2. Externe Eckinstallation.

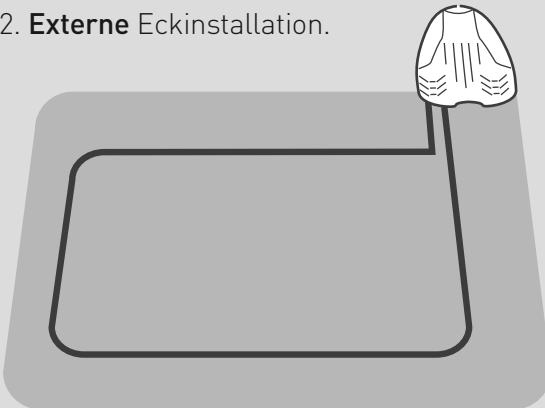

**Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Online-Help Center.**


*Erfordert  
die Konfiguration  
von Startpunkten  
über die App  
(gilt nicht für Modelle  
bei Rasenflächen  
unter 200 m<sup>2</sup> /  
2.150 Fuß<sup>2</sup>)*

## Anhang B Sekundärabschnitte

### Verbundene Sekundärabschnitte


Wenn Ihr Rasen über eine Passage mit weiteren Rasenabschnitten verbunden ist und der Mäher sie passieren kann, sollten Sie folgende Regeln beachten:

- Der Abstand zwischen den Drähten in solchen Passagen sollte mindestens 15 cm (6 Zoll) betragen
- Die Breite solcher Passagen sollte mindestens 57 cm (22 Zoll) betragen

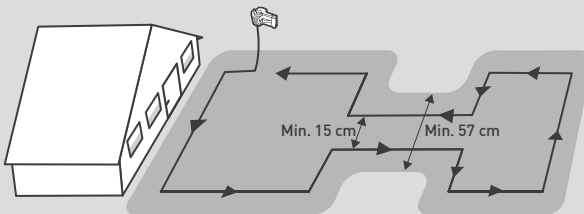

### Separate Sekundärabschnitte

Wenn Ihr Rasen über Abschnitte verfügt, die vollständig vom Hauptrasen abgetrennt sind (wie etwa durch einen Zaun, Gehweg oder Pfad), können Sie den Begrenzungsdraht verlängern, um solche Sekundärabschnitte abzudecken (siehe Abbildung unten).

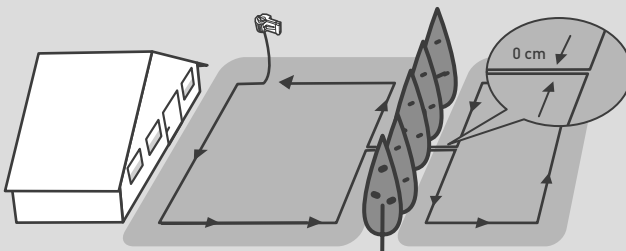



## Anhang C

### Grundlagen der Bedienung


Was ist zu tun	Kurzanleitung
EIN-/AUSschalten	Für 2 Sekunden  halten
Starten sie einen normalen Mäheinsatz (bis zu zwei Stunden)	Drücken Sie  sobald
Starten Sie einen kurzen Mäheinsatz (60 Min.)	Drücken Sie  doppelt
Schicken Sie den Mäher zur Ladestation	Drücken Sie  im Leerlauf

### Häufiges Indiz:

**Blinkt grün:** Mäher wird in der Ladestation geladen.

**Blinkt rot:** Es ist ein Fehler aufgetreten; Sehen Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ dieses Handbuchs nach oder sehen Sie sich über die mobile App weitere Informationen an.

**Schnelles rotes Blinken:** Der Begrenzungsdraht ist durchtrennt. Prüfen Sie die Verbindung vom Begrenzungsdraht zur Ladestation. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach einem Drahtbruch benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Online-Help Center.

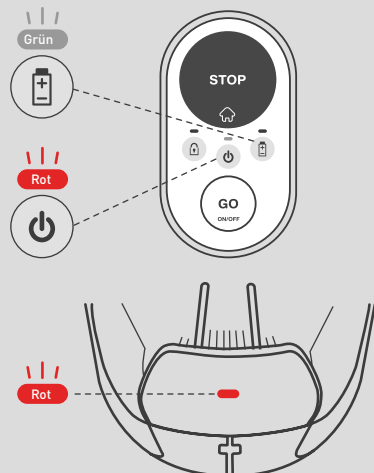



*Kontakt*



WWW.ROBOMOW.COM