



FLOUREON Wireless Digital Video Baby Monitor

3.5 Zoll TFT LCD Monitor



Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie jede Belüftungsöffnungen nicht, installieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren, die Wärme erzeugen.
9. Zerstören Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen, von denen einer breiter ist als der andere. Ein Erdungsstecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift sind zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
10. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile.
12. Verwenden Sie nur den Wagen, den Ständer, das Stativ, die Halterungen oder den Tisch, der vom Hersteller angegeben wurde, oder verkaufen Sie ihn mit dem Gerät. Wenn ein Wagen verwendet wird, bitte Vorsicht sein, wenn die Kartuschen-Kombination bewegt wird, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerem Nichtgebrauch.
14. Geben Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Wartungspersonal. Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind. Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt. funktioniert nicht normal oder ist gefallen.

Warnung


- Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Platzieren Sie NIEMALS Kamera oder Kabel innerhalb von 3 Fuß von Krippe oder Laufstall. Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel mit AC-Adaptern. Verwenden Sie nur die mitgelieferten AC-Adapter. Einige erwachsene Montage oder Installation ist erforderlich.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die zum Ersticken führen können. Halten Sie kleine Teile von Kindern fern. °C/°F
- Dieses Produkt ist NICHT dazu gedacht, die ordnungsgemäße Überwachung von Kindern zu ersetzen. Sie müssen die Aktivität Ihres Kindes überprüfen, da dieses Produkt die Eltern nicht auf stumme Aktivitäten eines Kindes aufmerksam macht.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Broschüre und lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen des Produkts.
- Verwenden Sie den Sender oder Monitor NIEMALS in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Waschkästen, nassen Kellen usw. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als medizinischer Monitor gedacht und sollte nicht die Aufsicht eines Erwachsenen ersetzen.
- Der Sender erkennt normale Geräuschpegel in einem Bereich von 2 bis 3 Metern (6 bis 10 Fuß) von einem Kind. Wenn sich das Kind außerhalb dieses Bereichs bewegt, wenn es nicht in der Lage ist, Geräusche von ihm oder ihr zu erkennen. Es ist wichtig, dass Sie den Betriebsbereich und den Zustand des Sendermonitors bei der Erstinstallation und danach regelmäßig überprüfen.
- Überprüfen Sie den Empfang regelmäßig Überprüfen Sie den Monitor vor dem Gebrauch und nach dem Ändern der Kameraposition.

Der Bereich der drahtlosen Signalübertragung kann verkürzt werden, wenn sich ein Hindernis wie eine Betonwand zwischen der Kamera und dem Monitor befindet.

- Um Überhitzung zu vermeiden, halten Sie das Produkt und die Netzteile fern von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Kochgeräten (z. B. Öfen und Öfen) und anderen Geräten, die Wärme erzeugen (z. B. Verstärker, Fernseher und Stereoanlagen).
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Verwendung gut belüftet ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kissen und Möbeln, die die Belüftung blockieren könnten.
- Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Netzadapter, da andere Adapter das Produkt beschädigen können.
- Schließen Sie die Adapter nur an den normalen Haushaltsstrom an (100-240 Volt Wechselstrom). Platzieren Sie die AC-Adapter, um Quetschungen zu vermeiden, andernfalls können Sie die Adapter beschädigen.
- Wenn ein Netzadapter an eine Stromquelle angeschlossen ist, berühren Sie NICHT das freiliegende Ende des Netzadapters.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit den Netzadapters, um eine Verhakung zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte nur von qualifizierten und autorisierten Service-Centern gewartet werden
- Vorsicht, wenn Sie das System verwenden, um ein kleines Kind zu beobachten, platzieren Sie die Kamera nicht dort, wo das Kind hingehen kann.
- Wenn das System nur mit Batteriestrom betrieben wird und die Ladung niedrig ist, kann das Bild und / oder der Ton beeinträchtigt werden.
- In diesem Fall schließen Sie das AC Netzteil an.

Wireless Monitor

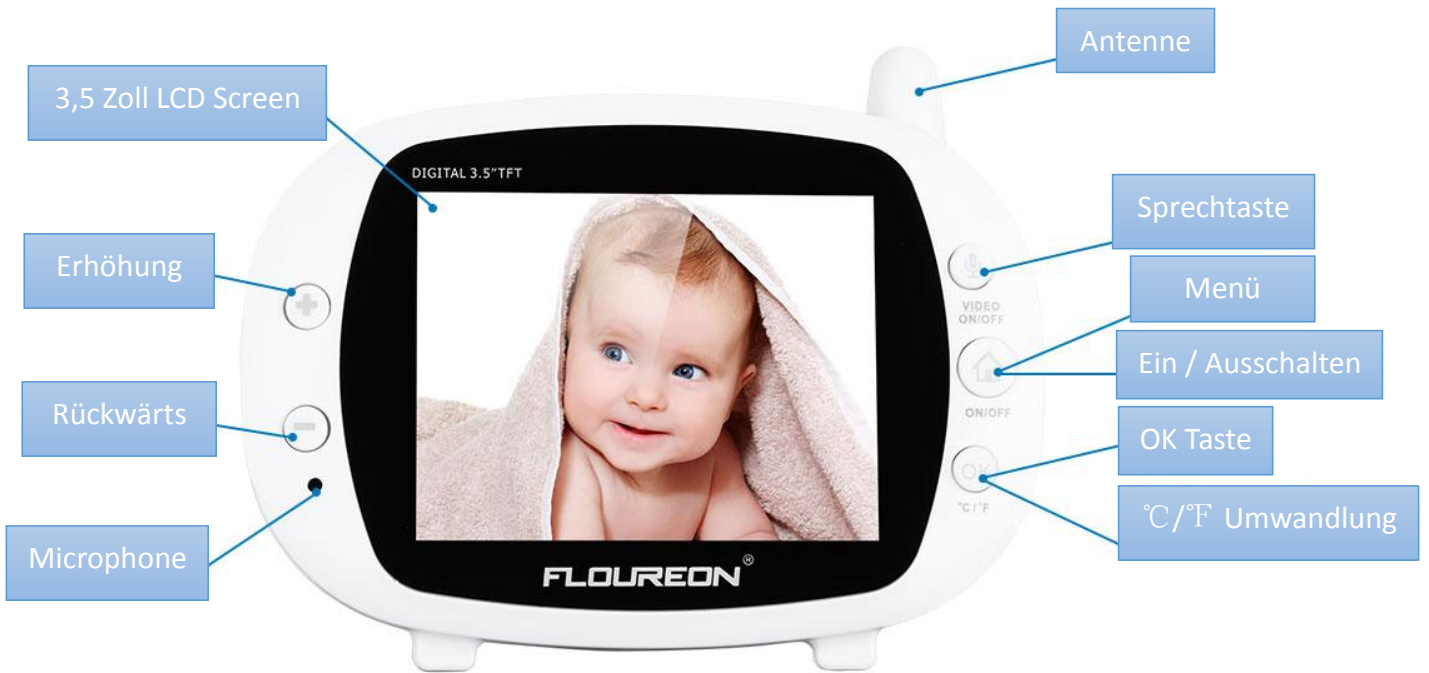


Wireless Kamera




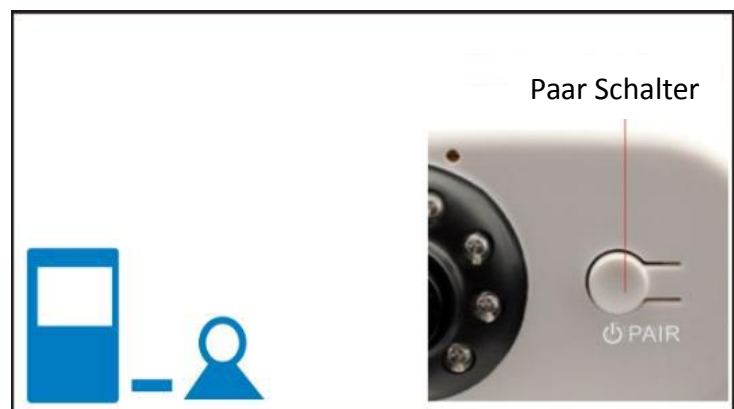


Einrichtungsschritte



Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen / schließen / zurückzukehren. Drücken Sie "-" "+", um die Funktion auszuwählen. Drücken Sie die "OK" Taste um in das Untermenü einzutreten / Sie Funktion zu bestätigen.

Gegensprechanlage

Drücken Sie  auf dem Monitor, mit der Kamera zu sprechen. Lasse die Taste los, um den Ton von der Kamera zu hören. (Default Angabe)



PAAR

Drücken Sie  und dann drücken Sie die Taste "OK", um diese Option  einzutreten. Drücken Sie die Taste "OK" erneut, um es zu bestätigen. Die LED-Anzeige blinkt. Drücken Sie währenddessen 3 Sekunden lang die Pair-Taste hinter der Kamera.

INSTALLATION

Wie kann man installieren

ACHTUNG: Wenn Sie das Gerät verwenden, um ein kleines Kind zu beobachten, stellen Sie die Kamera nicht in die Reichweite von Kindern.

Drahtloser Monitor

1. Stellen Sie den Monitor an einem Ort auf, an dem die Kamera einen klaren Empfang hat.
2. Stand anpassen

Drahtloser Kamera

Bevor Sie die Kamera installieren, planen Sie sorgfältig, wo und wie sie positioniert werden soll und wohin Sie das Kabel weiterleiten, das die Kamera mit dem Netzteil verbindet. Überprüfen Sie vor dem Start der permanenten Installation die Leistung des Monitors, indem Sie das Bild auf dem Monitor beobachten, wenn sich die Kamera an derselben Position befindet, an der sie dauerhaft installiert wird und der Monitor an dem Ort platziert wird, an dem er am häufigsten verwendet wird.

Installationswarnungen

Richten Sie die Kamera aus, um den Anzeigebereich optimal zu optimieren: Wählen Sie einen Ort für die Kamera aus, der eine klare Sicht auf den zu überwachenden Bereich bietet, der frei von Staub ist und nicht in Sichtweite zu einer starken Kamera ist. Lichtquelle oder direktes Sonnenlicht. Vermeiden Sie es, die Kamera dort zu installieren, wo dicke Wände oder Hindernisse zwischen der Kamera und dem Monitor vorhanden sind.

Halten Sie die Schnur für Kinder unzugänglich. Platzieren Sie NIEMALS Kamera oder Kabel innerhalb von 3 Fuß von Krippe oder Laufstall.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten AC-Adapter

1. Entnehmen Sie die Kamera vorsichtig.

Wenn Sie Kameras installieren, die nicht mit dem System geliefert wurden, finden Sie im Abschnitt "Pairing" in diesem Handbuch Einzelheiten zur Installation.

2. Montieren Sie die Kamera an der Wand oder an einem geeigneten Ort.

3. Stellen Sie den Blickwinkel der Kamera ein

SPEZIFIKATION

System Allgemein	
Betriebsfrequenzbereich	2400 MHz-2483.5 MHz
Sendeleistung	17dBm Max
Monitorempfindlichkeit	-88dBm
Art der Spread Spectrum TX	FHSS
Art der Modulation	GFSK
Datenrate	3Mbps
Übertragungsbereich	Im Freien 100 m (Auge des Anblicks)
Betriebstemperaturbereich	0°C -+40°C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	85% RH
Umweltbewertung	Nur Innenräumen benutzen

Wireless Kamera	
Bildsensortyp	1/3" Farb CMO Bildsensor
Effektives Pixel	H: 640, V: 480
Linse	EFL=3.6mm. F=2.8
Betrachtungswinkel (Diagonal)	70 Grad
IR LED Typ / Nachtsicht	7pcs IR LED 5m
Leistungsbedarf	DC 5V
Andere Besonderheit	Eingebauter Mikrofonlautsprecher

Wireless Monitor	
Anzeigetyp / Größe	Farb TFT 3,5 "
Auflösung (Pixel)	960 x 240 (RGB)
Blickwinkel	H: 80 Grad, V: 100 Grad
Leistungsbedarf	Adapter DC 5V; Batterie: 3.7V Li-Polymer

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösungen
Kein Bild von Kamera	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie alle Verbindungen zur Kamera. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist2. Vergewissern Sie sich, dass die Kameras und der Monitor beide eingeschaltet sind.3. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera in Reichweite des Monitors befindet.4. Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor gekoppelt sind.
Das Bild ist oder kommt ab und zu	<p>Das Bild kann unruhig werden, wenn eine niedrigere Bildrate auftritt. (d.h. 10 Frames pro Sekunde gegenüber 20 Frames pro Sekunde).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Versuchen Sie, die Kamera näher an den Monitor heranzubringen.2. Entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Monitor und der Kamera.
Keinen Ton (auch wenn beide Geräte eingeschaltet sind)	<ol style="list-style-type: none">1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an die Kamera angeschlossen ist.2. Die Batterie auf dem Monitor ist möglicherweise leer. Laden Sie sie unbedingt mit dem mitgelieferten Adapter auf.3. Der Monitor befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite der Kamera.
Emittiert ein hohes Geräusch / Feedback.	<p>Dieser Ton ist eine normale Rückkopplung, wenn der Monitor und die Kamera zu nahe beieinander liegen, auftritt dieses Geräusch. Bewege sie weiter auseinander.</p>