


Kamera und Galerie

Aufnahmebildschirm

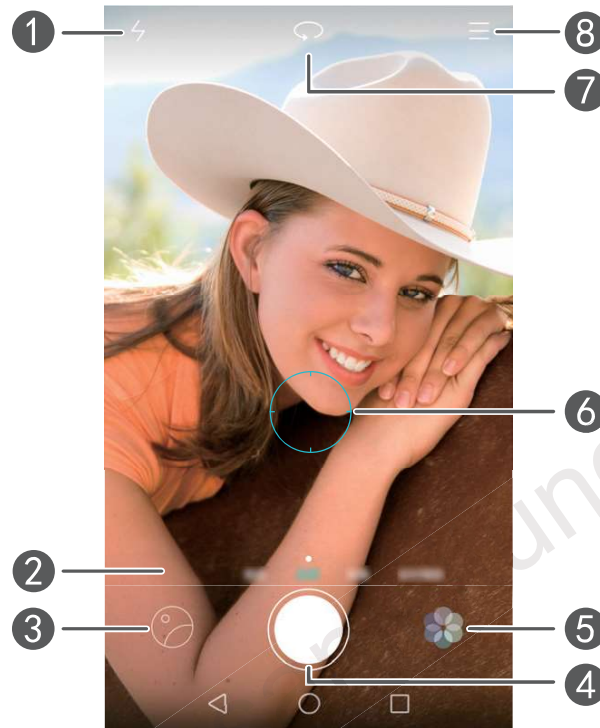

1 Wechseln Sie zwischen Blitzmodi.

2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen allgemeinen Aufnahmemodi zu wechseln.

3 Zeigen Sie aufgenommene Fotos oder Videos an.

Tippen Sie hier, um ein Foto aufzunehmen.

4 Berühren und halten Sie diese Option, um Burst-Aufnahmen zu erstellen. Lassen Sie los, um die Fotoaufnahme zu beenden.





5 Wenden Sie Filtereffekte an.

Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.





6 Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.

-
- 7 Wechseln Sie zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite.
-
- 8 Rufen Sie weitere Optionen auf.
-

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Überlassen Sie das automatische Fokussieren Ihrer Kamera oder berühren Sie den Bildschirm, um ein Objekt zu fokussieren.
 -  Wird der Fokusrahmen rot markiert, konnte die Kamera nicht fokussieren.
- 3 Berühren Sie .
 -  Wenn der Schalter **GPS-Tag** bei Aufnahme des Fotos aktiviert war, kann das Foto in der **Galerie** unter **Karte** angezeigt werden.

Starten der Kamera über die Galerie

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Streichen Sie unter **Fotos** in den Alben nach unten, um den Bildsucher im Halbbildmodus anzuzeigen. Streichen Sie dann erneut nach unten, um die Kamera zu starten.
 -  Nicht alle Kamerafunktionen sind im Halbbildmodus verfügbar.
- 3 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Berühren Sie  **Zurück**, um zur Galerie zurückzukehren.

Aufnahmemodi

-  Ihr Telefon besitzt möglicherweise nicht alle genannten Aufnahmemodi.

Verschönern: Ziehen Sie den Schieberegler, um das Beauty-Level einzustellen und wenden Sie die Gesichtsretusche an.

Panorama: Verwenden Sie diesen Modus, um eine Weitwinkelaufnahme zu erstellen.


HDR: Optimieren Sie Fotos, die bei zu dunklen oder zu hellen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

Gesamt-Fokus: Sie können den Brennpunkt von Fotos, die in diesem Modus aufgenommen wurden, zu einem späteren Zeitpunkt anpassen.


Bestes Foto: Ihr Telefon nimmt in schneller Abfolge mehrere Fotos auf und wählt automatisch das beste Foto für Sie aus.

Wasserzeichen: Fügen Sie Ihren Fotos Wasserzeichen hinzu.


Audionotiz: Sie können einen kurzen Audio-Clip aufnehmen, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.


Audiosteuerung: Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter


Einstellungen. Sie können Sprachbefehle ausgeben, damit Ihre Kamera Fotos für Sie aufnimmt.

Timer: Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**, um einen Countdown-Timer für Fotoaufnahmen einzustellen.

Zum Aufnehmen tippen: Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen.** Berühren Sie anschließend den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

Lächeln aufnehmen: Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen.** Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.



Objektverfolgung: Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen.** Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt und behält den Fokus darauf.





Ultra-Schnappschuss: Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen.** Umranden Sie bei inaktivem oder gesperrtem Bildschirm das zu erfassende Objekt und drücken Sie zweimal die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnehmen eines Panoramafotos

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera.**




2 Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panorama-Aufnahmemodus zu wechseln.

- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie langsam Ihr Telefon, um mehrere Fotos aufzunehmen.
- 5 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.




- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Bestes Foto**
- 3 Berühren Sie , um eine Aufnahme durchzuführen. Ihr Telefon nimmt mehrere Fotos nacheinander auf und wählt automatisch das beste Foto aus.
- 4 Berühren Sie .

Sie können auch andere Fotos auswählen. Das Telefon speichert die ausgewählten Fotos automatisch und löscht die übrigen Fotos.

Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Wasserzeichen**, um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen aus.
- 4 Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
- 5 Berühren Sie .

Aufnehmen eines Fotos mit Audiosteuerung





- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  >  > **Audiosteuerung**.
- 3 Berühren Sie **Audiosteuerung**, um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:




Richten Sie Ihr Telefon so ein, dass Fotos per Sprachbefehl aufgenommen werden.

Richten Sie Ihr Telefon so ein, dass es ein Foto aufnimmt, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.

- 4 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Ihr Telefon nimmt automatisch ein Foto auf, wenn Sie einen Sprachbefehl ausgeben oder die Umgebungsgeräusche eine bestimmte Lautstärke (Dezibel) erreichen.

Objektverfolgungsmodus

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
 - 2 Berühren Sie  > .
 - 3 Berühren Sie **Objektverfolgung**, um den Objektverfolgungsmodus zu aktivieren.
 - 4 Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt während der Aufnahme und behält den Fokus darauf.
-  Objektverfolgungsmodus und Lächelerkennung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Gesamt-Fokus**
- 3 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Rufen Sie die Galerie auf und wählen Sie ein Foto aus, das im Modus „Alles










- 5 Berühren Sie .




- 6 Berühren Sie einen anderen Fotobereich, der fokussiert werden soll.

- 7 Berühren Sie .

Aufnehmen eines Videos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie **Video** aus.
 - 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 - 4 Berühren Sie während der Aufnahme ein Objekt oder eine Position auf dem Bildschirm, um darauf zu fokussieren. Berühren Sie  zum Anhalten der Aufnahme und berühren Sie  zum Fortsetzen.
 - 5 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
-  Sie können während der Aufnahme  berühren, um ein Standfoto aufzunehmen.



Videoaufnahmemodus



-  Ihr Telefon besitzt möglicherweise nicht alle genannten Aufnahmemodi.
- Berühren Sie im Bildschirm für Videoaufnahmen  > , um den Videoaufnahmemodus auszuwählen.

Beauty-Modus: Automatische Gesichtsretusche während der Aufnahme.

Objektverfolgung: Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt während der Videoaufnahme und behält den Fokus darauf.

Kameraeinstellungen

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm  > , um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

Auflösung: Legen Sie die Kameraauflösung fest. Zum Ändern der Videoauflösung berühren Sie  >  > **Auflösung** auf dem Bildschirm für Videoaufnahmen.

GPS-Tag: Zeigen Sie den Ort an, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde.

Bevorzugter Speicherort: Legen Sie den standardmäßigen Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest.

ISO: Legen Sie den ISO-Wert eines Fotos fest. Durch Erhöhen des ISO-Werts lassen sich durch dunkle Lichtverhältnisse oder Bewegung verursachte Unschärfen reduzieren.

Weißabgleich: Stellen Sie den Weißabgleich für ein Foto ein. Stellen Sie den Weißabgleich gemäß der Helligkeit der Umgebung ein.

Bildanpassung: Passen Sie Belichtungskorrektur, Sättigung, Kontrast und Helligkeit an.

Galerie

Anzeigen von Fotos

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.

2 Sie können dann wie folgt vorgehen:

Wählen Sie die Registerkarte **Fotos** aus und zeigen Sie Fotos in einer Timeline an.

Wählen Sie die Registerkarte **Fotos** und dann **Karte** aus und zeigen Sie Fotos gruppiert nach Speicherort an.

Wählen Sie die Registerkarte **Alben** aus und zeigen Sie Fotos gruppiert nach Album an.

Wiedergeben einer Diashow

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.

2 Unter **Fotos** berühren Sie  > **Diashow**.

3 Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

Bearbeiten eines Fotos

Sie können die Helligkeit, die Sättigung, das Format und mehr einstellen. Sie können auch


optimieren.


1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.


2 Wählen Sie das Foto aus, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie dann .


3 Sie können dann wie folgt vorgehen:


Berühren Sie , um das Foto zu drehen.


Berühren Sie , um das Foto zuzuschneiden.


Berühren Sie , um einen Filter auszuwählen.

Berühren Sie , um die Sättigung, Farbe und mehr einzustellen.

Berühren Sie , um Gesichter aufzuhellen oder zu glätten oder andere verschönernde Effekte hinzuzufügen.

Berühren Sie , um dem Foto einen Mosaikeffekt zu verleihen.

Berühren Sie , um dem Foto ein Wasserzeichen hinzuzufügen.

Berühren Sie , um dem Foto eine Bezeichnung hinzuzufügen.

Verbergen von Fotos

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.


2 Unter **Alben** berühren Sie  > **Alben ausblenden**.

3 Berühren Sie den Schalter neben dem Album, um die Fotos zu verbergen.

 Nicht alle lokalen Alben im internen Speicher des Telefons lassen sich verbergen.

Löschen eines Fotos

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.


2 Wählen Sie das Foto aus, das gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  > **Löschen**.

Teilen von Fotos und Videos



Sie können Ihre Fotos oder Videos auf verschiedene Weisen mit anderen teilen.

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.


2 Wählen Sie das Foto oder das Video aus, das mit anderen geteilt werden soll.



3 Berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video zu teilen.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das als Hintergrundbild festgelegt werden soll.
- 3 Berühren Sie  > **Festlegen als** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto als Hintergrundbild einzustellen.

Erstellen eines Screenshots

Um einen Screenshot zu erstellen, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um den Screenshot mit anderen zu teilen. Standardmäßig werden die Screenshots im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** gespeichert.

-  Sie können auch nach unten in der Statusleiste streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann  unter **Verknüpfungen**.

Bedienungsanleitung 924.de