

## Lernfunktion der Fernbedienung (FB) des HD-C232

Die Fernbedienung des HD-C 232 besitzt 4 lernfähige Tasten und kann 4 Befehle einer anderen Fernbedienungen übernehmen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch bevor sie mit der Programmierung der Tasten beginnen.

Die 4 lernfähigen Tasten befinden sich im Bedienfeld **TV**.

1. **POWER**: TV Gerät ein-/ausschalten.  
**SET**-Taste: Aktivieren der Lernfunktion.
2. **TV/AV**
3. **VOL-**
4. **VOL+**




### Programmieren der Lernfunktion

Richten Sie die Fernbedienung des HD-C232 und die Fernbedienung, deren Tasten Sie zuweisen möchten so aus, dass sich die Infrarot-Sende LED's in einem Abstand von ca. 1-3cm gegenüberliegen.

#### Hinweis

Beachten Sie, dass auch die Fernbedienung, deren Funktion Sie der HD-C 232 Fernbedienung zuweisen möchten, funktionstüchtig sein muss und dass Sie immer nur eine Taste nach der anderen zuweisen können.

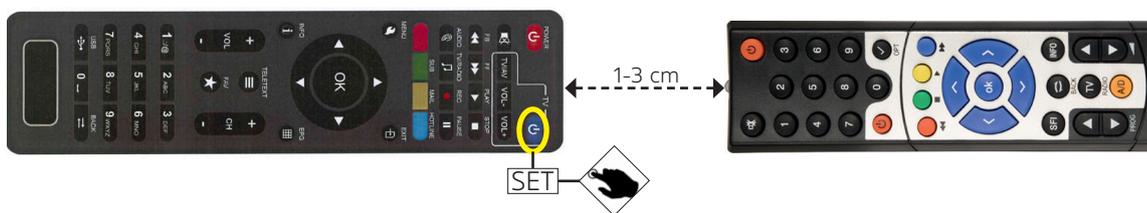

1. Die **SET** Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Die LED der roten POWER-Taste leuchtet (Lernfunktion ist aktiv).
2. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, deren Funktion Sie auf die Fernbedienung des HD-C232 übertragen möchten und halten Sie diese gedrückt.
3. Drücken Sie auf Fernbedienung des HD-C232 eine der 4 lernfähigen Tasten, der Sie die neue Funktion zuweisen möchten.  
Die LED der roten POWER-Taste  
⇒ fängt an zu blinken  
⇒ und leuchtet dann konstant.
4. Lassen Sie die Taste der Fernbedienung, deren Funktion Sie übertragen haben, los.  
✓ Die Funktion ist eingelesen.
5. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4 wenn Sie weitere Tasten der Fernbedienung des HD-C232 programmieren wollen  
**oder**
6. Drücken Sie die rote POWER-Taste der Fernbedienung des HD-C232.  
⇒ Die LED der roten POWER-Taste erlischt - Lernfunktion beendet.

Sie können eine bereits eingelesene Funktion auch mit einer anderen Funktion überschreiben.