


XTRONS

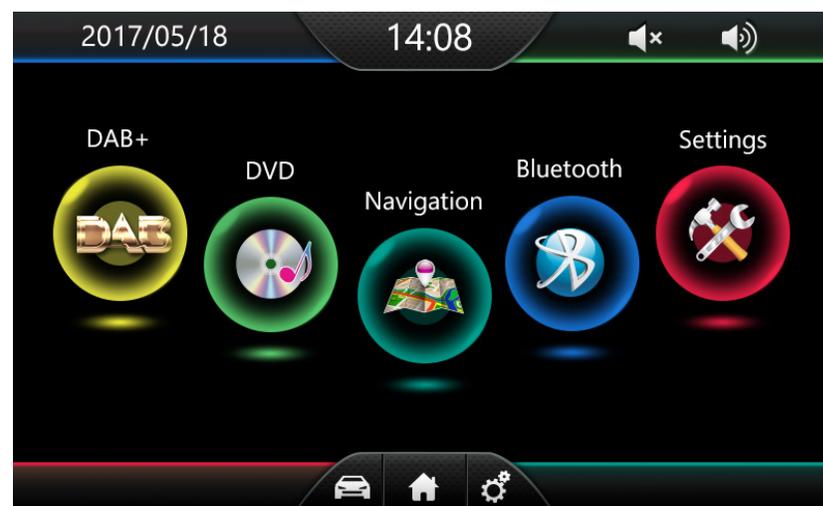

USER MANUAL

Thank you for buying this XTRONS product. Please read through these instructions so you will know how to operate this unit properly. After you have finished reading the instructions, keep this document in a safe place for future reference.

Contents

- Precaution 2
- Main Menu 5
- Radio 7
- Play DVD 8
- USB/SD 9
- AUX Input 10
- Bluetooth 11
- Screen Mirroring 14
- Navigation 14
- DAB+ 15
- Settings 17
- Troubleshooting 21

Precaution

Before installing this product

- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the (-) battery cable before installation.

Important safety information

WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
- Do not allow this product to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to the product , smoke and overheating could result from contact with liquids.
- If liquid or foreign matter should get inside this product, park your vehicle in a safe place, turn the ignition switch off (ACC OFF) immediately and consult your dealer. Do not use this product in this condition because doing so may result in a fire, electric shock, or other failure.
- If you notice smoke, a strange noise or odor from this product, or any other abnormal signs on the screen, turn off the power immediately and consult your dealer. Using this product in this condition may result in permanent damage to the system.

- Do not disassemble or modify this product, as there are high-voltage components inside which may cause an electric shock. Be sure to consult your dealer for internal inspection, adjustments or repairs.

Before using this product, be sure to read and fully understand the following safety information:

- Do not operate this product, any applications, or the rear view camera option (if purchased) if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the parking brake before making the necessary adjustments.
- Never set the volume of this product so high that you cannot hear outside traffic and emergency vehicles.
- To promote safety, certain functions are disabled unless the vehicle is stopped and/or the parking brake is applied.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and safety information.
- Do not install this product where it may (i) obstruct the driver's vision, (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including air bags or hazard lamp buttons or (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Please remember to fasten your seat belt at all times while operating your vehicle. If you are ever in an accident, your injuries can be considerably more severe if your seat belt is not properly buckled.
- Never use headphones while driving.

To ensure safe driving



WARNING

- **LIGHT GREEN LEAD AT POWER CONNECTOR IS DESIGNED TO DETECT PARKED STATUS AND MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY SIDE OF THE PARKING BRAKE SWITCH. IMPROPER CONNECTION OR USE OF THIS LEAD MAY VIOLATE APPLICABLE LAW AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE.**
 - **Do not take any steps to tamper with or disable the parking brake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the parking brake interlock system could result in serious injury or death.**
 - **To avoid the risk of damage and injury and the potential violation of applicable laws, this product is not for use with a video image that is visible to the driver.**
 - In some countries the viewing of video images on a display inside a vehicle even by persons other than the driver may be illegal. Where such regulations apply, they be obeyed.
- If you attempt to watch video images while driving, the warning "**Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.**" will appear on the screen. To watch video image on this display, stop the vehicle in a safe place and apply the parking brake. Please keep the brake pedal pushed down before releasing the parking brake.

To avoid battery exhaustion

Be sure to run the vehicle engine while using this product. Using this product without running the engine can drain the battery.




WARNING

Do not install this product in a vehicle that does not have an ACC wire or circuitry available.

Main Menu



- 1. DAB+
- 2. USB1
- 3. USB2
- 4. SD
- 5. AUX Input

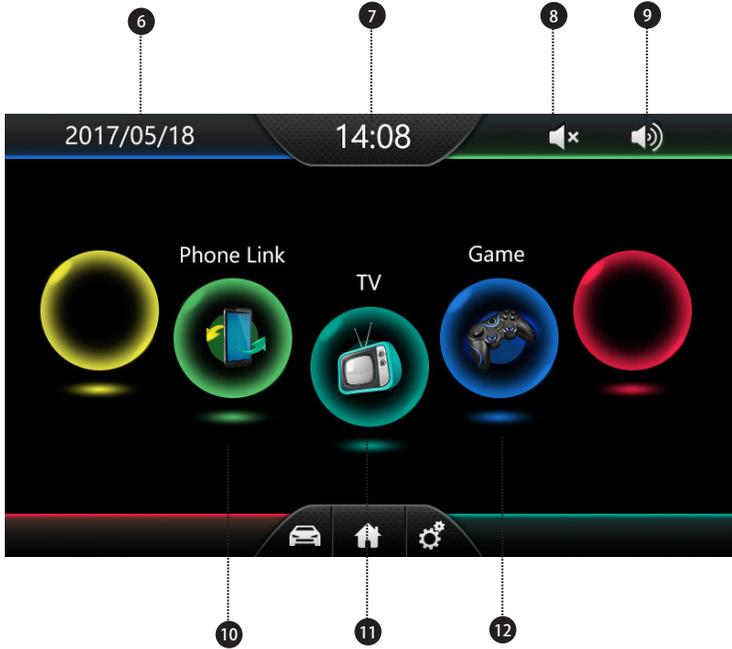

- 6. Date
- 7. Time
- 8. Mute
- 9. Volume
- 10. Phone Link (Screen Mirroring)
- 11. TV
- 12. Game

Radio



1. Perform manual tuning
 2. Preset channel list
 3. Band (FM1, FM2, FM3, AM1 or AM2)
 4. Perform seek tuning or non-stop seek tuning
 5. Mono/Stereo (Works for FM bands)
 6. Distant/Local seek tuning
 7. Store the current broadcast frequency
- Up to 18 FM stations and 12 AM stations can be stored in memory.
8. PTY (Program Type)
 9. AF (Alternative Frequencies)
 10. TA (Traffic Announcement)

Play DVD


DVD Player

! CAUTION

1. There are two screws on the top face of the unit to protect the disc drive in transit. The screws need to be removed first. Otherwise it cannot accept or play discs.



2. For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

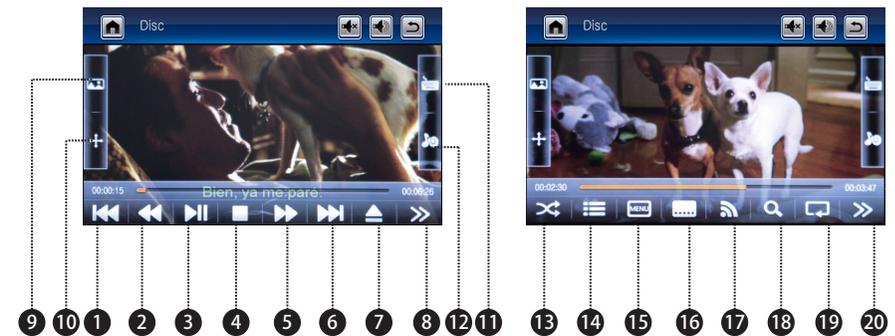

1. Previous file
2. Rewind
3. Pause/Play
4. Stop
5. Fast forward
6. Next file

7. Eject a disc
8. Next page
9. Display adjustment
Adjust the brightness , contrast, and color of the screen.
10. Viewing angle adjustment (not available)
11. Select files
12. Equalizer adjustment
Choose from Standard, Pop, Cinema, and Rock.
13. Play files in random order
14. Title
15. Menu
16. Language
17. Audio channel
Choose from Mono L, Mono R, and Stereo.
18. Zoom
Choose from 1/4,1/3,1/2, 2, 3, 4, 5, and off.
19. Repeat play
Choose from repeat the current file, repeat the list, and repeat all files.
20. Previous page

USB/SD

Plug a USB storage device or insert an SD memory card, and then tap USB or SD on the main menu to enter USB or SD mode.



(USB1/SD Mode)



(USB2 Mode)

USB1/SD Mode

1. Previous file
2. Pause/Play
3. Next file
4. Eject (not available)
5. Equalizer adjustment
Choose from Standard, Pop, Soft, Cinema, Heavy Metal, Rock, Classic, Jazz, etc.
6. Repeat play
Choose from repeat the current file, repeat the current folder, repeat all files and off.
7. Random play on/off

USB2 Mode

1. File menu
2. Previous file
3. Pause/Play
4. Next file
5. Equalizer adjustment
Choose from Standard, Pop, Soft, Cinema, Heavy Metal, Rock, Classic, Jazz, etc.
6. Album list
7. Repeat play
Choose from repeat the current file, repeat the current folder, repeat all files and off.

AUX Input

You can display the video image output by the device connected to this unit.



For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Bluetooth

Connect your mobile phone to this unit via Bluetooth and use an external microphone to make and receive hands-free calls.

CAUTION


For your safety, avoid talking on the phone as much as possible while driving.

* Connect to a Bluetooth device

Connection (Bluetooth pairing)


- The Bluetooth device must be within 1 meter of this unit. Turn on Bluetooth on the device.
- You can find this unit in the devices list of your Bluetooth device.
- If your Bluetooth device supports SSP (Secure Simple Pairing), a four-digit number password will be required. The default password is 0000.

1. Phone calls

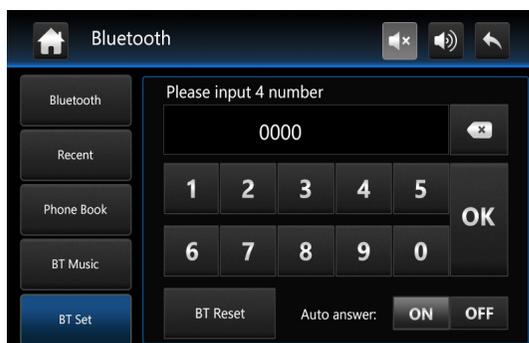


Enter the number to make a call. You can also choose a contact from the phone book to make a call.

2. Recent calls

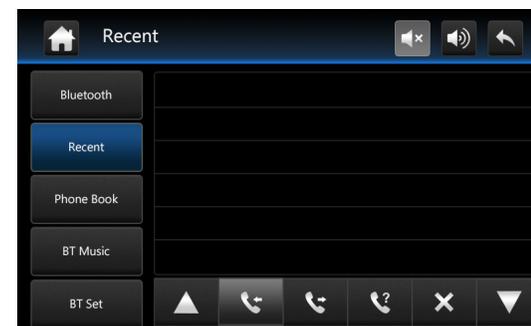

View recent outgoing calls, incoming calls or missed calls.


3. Phone book

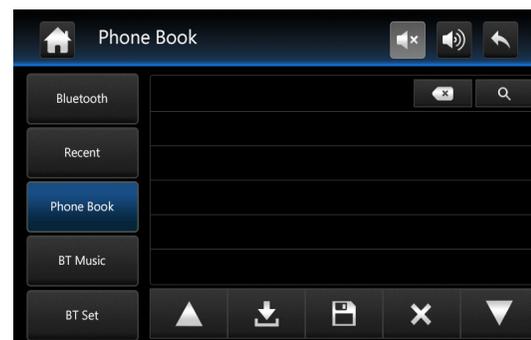

After the Bluetooth connection between your mobile phone and the unit is established, tap  on the screen. The contacts from your Bluetooth device will be synchronized to the unit automatically.

✘ Please note that the unit may not support the phone book function whilst some mobile phones are not quite compatible with the unit.


4. Bluetooth music

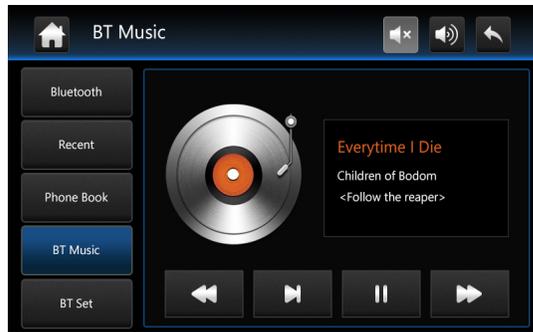

After the Bluetooth connection is established, you can play music stored in your Bluetooth device on this unit.

- ✘ **At first, you need to operate the music playback on your Bluetooth device. Then you can operate the Bluetooth music on the unit.**
- ✘ **Please note that the unit may not support the Bluetooth music function whilst some mobile phones are not quite compatible with the unit.**

5. Bluetooth settings

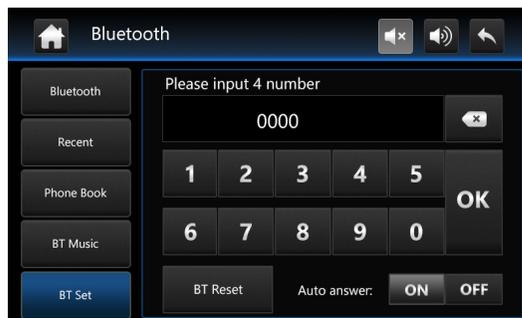

- ① You can revise the Bluetooth pairing password. The default password is 0000. Enter another four-digit number, then tap OK to set a new password.
- ② You can turn *answer an incoming call automatically* on or off.
- ③ BT Rest
If Bluetooth pairing cannot work, please try the BT Reset.

Screen Mirroring

Tap Phone Link on the menu screen to enter screen mirroring mode. When you connect a mobile phone with compatible applications installed, you can control the applications for the mobile phone directly from this unit.

- ✘ **Please note that the screen mirroring function works for Android smart phones only.**

Navigation



Built-in navigation offers detailed, reliable route guidance information to help you get where you want to go.

- a. Insert an SD card with maps into the GPS card slot.
- b. Go to Setup > Navi path, then set up the path for the navigation application.
- c. Tap Navigation on the main menu screen to enter navigation mode.

DAB+

DAB+ (Digital audio broadcasting) tuner lets you enjoy the convenience of digital radio, while Auto DAB+ Tuning makes sure there are less signal interruptions. DAB + digital radio brings you high-detail, digital-quality sound with lots of stations, program information and more.




With the professional aerial antenna and the correct installation method, you can receive the strongest radio signal ever.



1. Remove the A pillar trim from the passenger side.



2. Scratch away some paint from the A pillar to attach the copper grounding lug. (Please tear out the sticker from the grounding lug surface and ensure the grounding lug has good conduction with the car's ground.)

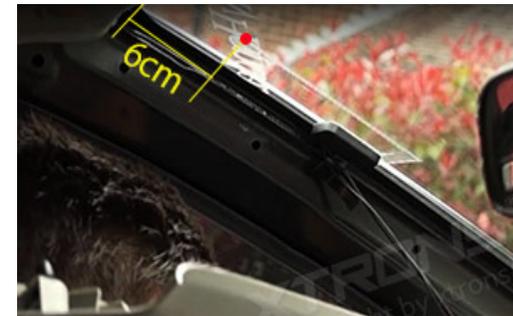


3. Attach the antenna to the windscreen once the copper grounding lug is secure. (Please try to keep the antenna away from the metal ground of the car, at a distance of 60mm at least, and you should place the antenna upward.)



4. Run the cable to the rear of the DAB stereo and connect to test. Refit the A pillar once completed.

Settings

1. General settings

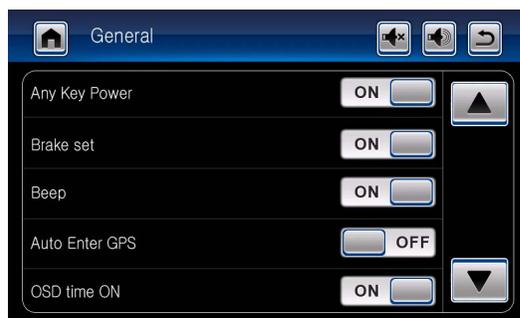

1.1 Any Key Power

On: You can turn on the unit by pressing any button on the panel next time.

Off: You can turn on the unit by pressing the power button only.

1.2 Brake Set

On: Video images cannot be viewed while your vehicle is in motion.

Off: Video images can be viewed while your vehicle is in motion.

! CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

1.3 Beep

On: Sounds a beep.

Off: Does not sound a beep.

1.4 Auto Enter GPS

If you turn this on, the navigation will work automatically after the unit is powered on.

1.5 OSD Time ON

If you turn this on, the time will be displayed on the upper right side of the screen while you are watching DVD.



1.6 Camera Mirror

If you connect a rear view camera (sold separately) to the unit, you can turn this on to enter mirror imaging mode for rear parking, and turn this off to enter normal imaging mode for rear parking.

1.7 Black Time (Screen Timeout Settings)

Choose from 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and cancel.

1.8 Backlight Set

Drag the slider to adjust the Day Backlight and the Night Backlight.

1.9 TCH Cali (Touch Calibration)

Tap the center of "+" on the screen, and move along with the center of "+" so as to calibrate the screen. Tap OK to save the data and exit.

1.10 Steer Key

This allows you to use the steering wheel control of your vehicle to control the unit.



1.11 GPS Info

This displays GPS receiver information. You can set the time zone.

1.12 Language

Set the language for the unit. Choose from English, French, German, Spanish, and more.

1.13 Factory Set

Enter the password 3368 to go to Factory Settings.



1.14 Version

1.15 Auto Brightness


Big Light: Connect the illumination wire to the positive pole of your vehicle headlights. This makes the dimmer function work. The unit will dim the display automatically when the headlights are on.

1.16 GPS Mix

1.17 Key Light Color

This enables you to change the illumination color of the buttons to your personal preference.


2. Audio settings

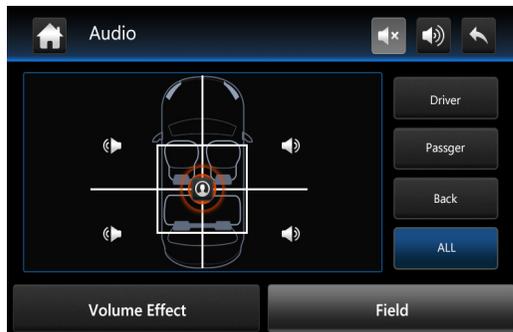

2.1 Fader/Balance Adjustment

You can select a listening position that you want to make as the center of the sound effects.

Choose from Driver, Passenger, Back, and All.

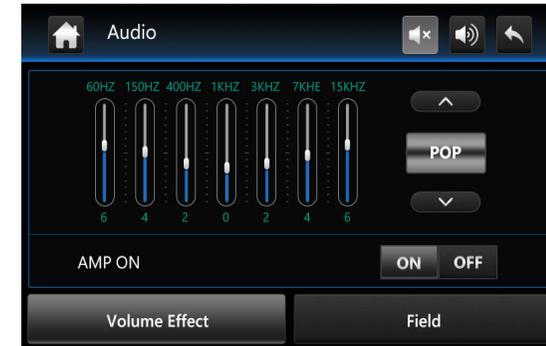

2.2 Equalizer Adjustment

You can choose from Standard, Pop, Soft, Cinema, Heavy Metal, Rock, Classic, Jazz, etc.

3. Time settings



Set the date and time manually.

Select 12-hour format or 24-hour format.

4. GPS settings

Set up the path for the navigation application.

Troubleshooting

If you have problems operating this product, refer to this section. The most common problems are listed below, along with likely causes and solutions.

No power

- Car engine has not been started. Start the car engine.
- Incorrect wiring connection. Check the wiring.
- Fuse has been damaged. Replace fuse.

No sound

- Volume is too low. Adjust volume.
- Incorrect wiring connection. Check the wiring.

No image

- Parking brake wire connect is incorrect. Check the parking wiring.

Disc does not play

- The disc is inserted upside down. Insert the disc with the label upward.
- The disc is dirty. Clean the disc.
- The disc is cracked or otherwise damaged. Insert a normal, round disc.
- The files on the discs are in an irregular file format. Check the file format.
- The disc format cannot be played back. Replace the disc.
- The loaded disc is a type this product cannot play. Check what type of disc it is.

The screen is covered by a caution message and the video cannot be shown

- The parking brake lead is not connected or applied. Connect the parking brake lead correctly, and apply the parking brake.
- The parking brake interlock is activated. Park your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

Image flashes or distorted

- Video DVD settings do not match with the DVD. Adjust video DVD settings.
- Video connection is incorrect.

Noise in broadcasts

- Signals are too weak. Select other stations with stronger signals.
- Check the connection of the vehicle antenna.
- Change broadcast from stereo to mono.

Preset station lost

- Battery cable is not correctly connected. Connect the battery cable to the terminal that is always live.

The paired mobile phone connects and disconnects constantly

- The Bluetooth reception is poor. Move the mobile phone closer to the product or remove any obstacle between the mobile phone and the product.
- Some mobile phones may connect and disconnect constantly when you make or end calls. This does not indicate any malfunction of the product.
- For some mobile phones, the Bluetooth connection may be deactivated automatically as a power-saving feature. This does not indicate any malfunction of the product.

For more information, please visit our websites



xtrons.com



xtrons.co.uk

For installation and technical advice please visit



www.forum.xtrons.co.uk



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS[®]

www.xtrons.com

XTRONS



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses XTRONS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen	2
Hauptmenü	5
Radio	7
DVD abspielen	8
USB/SD	9
AUX-Input	10
Bluetooth	11
Screen Mirroring	14
Navigation	14
DAB+	15
Einstellungen	17
Fehlerbehebung	21

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, das (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu installieren oder zu warten. Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Des Weiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.

- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Achten Sie darauf, vor Gebrauch des Produkts die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen:

- Bedienen Sie dieses Produkt, seine Anwendungen oder die Rückfahrkamera-Option (wenn gekauft) auf keinen Fall, wenn dies Ihre Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise vom sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs abhält. Fahren Sie stets nach den Regeln fürs sichere Fahren und halten Sie sich an alle gültigen Verkehrsregeln. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Produkts oder beim Lesen des Bildschirms haben, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die nötigen Änderungen vornehmen.
- Stellen Sie die Lautstärke dieses Produkts niemals so laut ein, dass Sie den Verkehr draußen und Notfallfahrzeuge nicht hören können.
- Zur Förderung der Sicherheit sind einige Funktionen deaktiviert, solange das Fahrzeug nicht angehalten und/oder die Handbremse angezogen ist.
- Bitte behalten Sie dieses Handbuch griffbereit, um darin Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen nachzuschlagen.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten wo es (i) dem Fahrer die Sicht versperrt, (ii) die Leistung der Fahrzeugsysteme oder Sicherheitseinrichtungen wie Airbags oder Schalter für Warnlampen beeinträchtigt oder (iii) die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigt, das Fahrzeug sicher zu steuern.
- Bitte denken Sie daran, sich beim Betrieb Ihres Fahrzeugs stets anzuschnallen. Sollten Sie jemals in einen Unfall verwickelt sein, können Ihre Verletzungen sehr viel schlimmer ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt sind.
- Tragen Sie niemals beim Fahren Kopfhörer.

Zur Gewährleistung sicheren Fahrens

WARNUNG

- **DER HELLGRÜNE DRAHT AM STROMANSCHLUSS DIENT DER ERKENNUNG DER PARKPOSITION UND MUSS AUF DER DER STROMVERSORGUNG ZUGEWANDTEN SEITE DES HANDBREMSHEBELS ANGEBRACHT WERDEN. UNSACHGEMÄSSE VERBINDUNG ODER VERWENDUNG DIESES DRAHTS KANN GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN UND SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.**
- **Versuchen Sie auf keine Weise, das Handbremsverriegelungssystem zu manipulieren oder zu deaktivieren. Dieses System dient Ihrem Schutz. Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsverriegelungssystems kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**
- **Um Risiken wie Schäden und Verletzungen oder den möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu verhindern, kann dieses Produkt nicht mit einem für den Fahrer sichtbaren Videobild verwendet werden.**
- In einigen Ländern kann das Ansehen von Videobildern auf Bildschirmen in einem Fahrzeug, sogar durch andere Personen als den Fahrer, illegal sein. Wo solche Vorschriften gelten, müssen sie befolgt werden. Sollten Sie versuchen, während der Fahrt Videobilder anzusehen, erscheint auf dem Bildschirm die Warnung "**Es ist strengstens verboten, während der Fahrt Vordersitz-Videoquellen zu betrachten.**" Um Videobilder auf diesem Bildschirm zu sehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, wenn Sie die Handbremse lösen.


Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.


WARNUNG

Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Hauptmenü

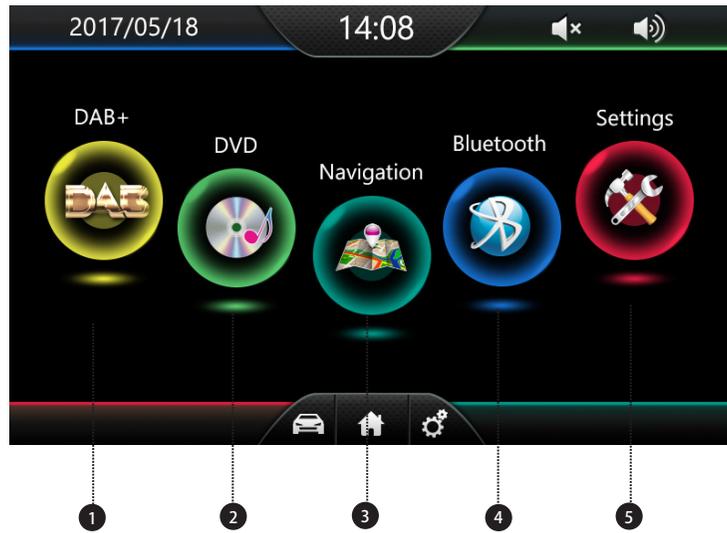

1. DAB+
2. USB1
3. USB2
4. SD
5. AUX-Input

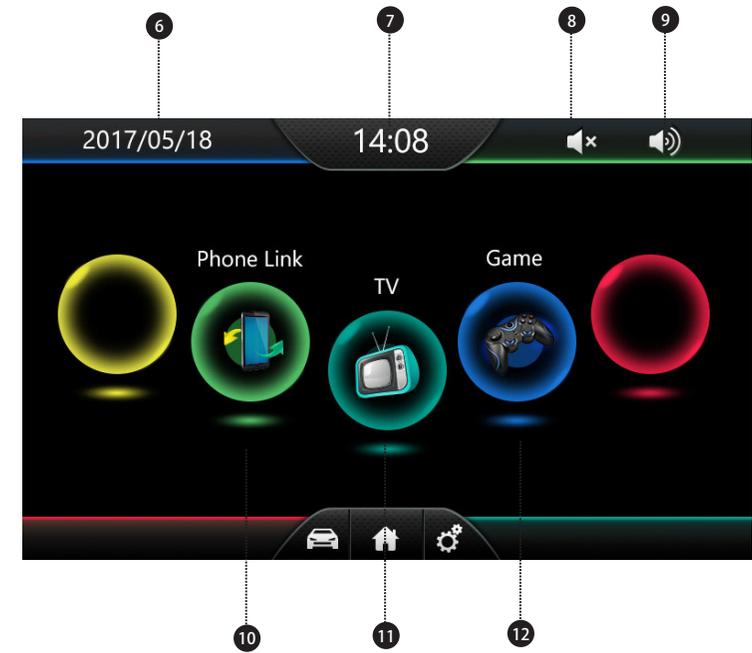

6. Datum
7. Uhrzeit
8. Stummschaltung
9. Lautstärke
10. Phone Link (Screen Mirroring)
11. TV
12. Spiel

Radio



1. Manuelle Senderwahl durchführen
2. Liste der voreingestellten Sender
3. Frequenzbereich (FM1, FM2, FM3, AM1 oder AM2)
4. Suchlauf oder ununterbrochenen Sendersuchlauf durchführen
5. Mono/Stereo (Funktioniert bei FM-Frequenzen)
6. Fern/Regionaler Sendersuchlauf
7. Speichern Sie die aktuelle Sendefrequenz
Bis zu 18 FM-Sender und 12 AM-Sender können gespeichert werden.
8. PTY (Programmtyp)
9. AF (Alternative Frequenzen)
10. TA (Verkehrsansage)

DVD abspielen


DVD Player

! VORSICHT

1. Auf der Oberseite der Einheit sind zwei Schrauben angebracht, um das Laufwerk beim Transport zu schützen. Diese Schrauben müssen zuerst entfernt werden. Andernfalls kann es keine Disks annehmen oder abspielen.



2. Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

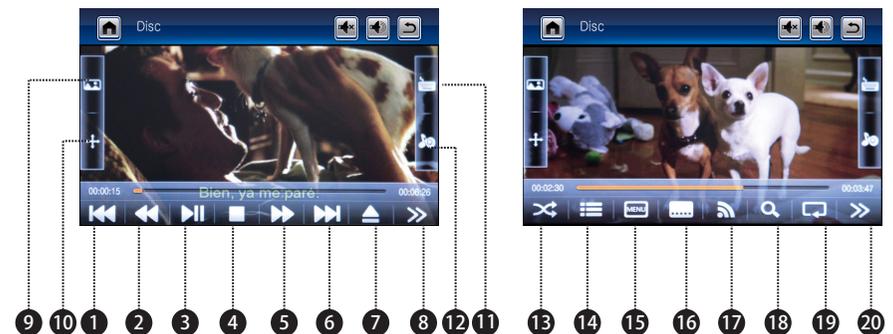

1. Vorherige Datei
2. Zurückspulen
3. Pause/Abspielen
4. Stop
5. Vorspulen
6. Nächste Datei

7. Eine Disk auswerfen
 8. Nächste Seite
 9. Bildschirmeinstellungen
- Passen Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe des Bildschirms an.
10. Anpassung des Betrachtungswinkels (nicht verfügbar)
 11. Wählen Sie Datein aus
 12. Einstellung des Equalizers
- Wählen Sie zwischen Standard, Pop, Kino, Heavy Metal, Rock.
13. Spielen Sie Datein in zufälliger Reihenfolge ab
 14. Titel
 15. Menü
 16. Sprache
 17. Audiokanal
- Wählen Sie zwischen Mono L, Mono R und Stereo.
18. Zoom
- Wählen Sie zwischen 1/4, 1/3, 1/2, 2, 3, 4, 5 und aus.
19. Wiederholt abspielen
- Wählen Sie zwischen "die aktuelle Datei wiederholen", "die Liste wiederholen" und "alle Dateien wiederholen".
20. Vorherige Seite

USB/SD

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät oder stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein und drücken Sie anschließend "USB" oder "SD" im Hauptmenü, um den USB- oder SD-Modus zu aktivieren.



(USB1/SD-Modus)



(USB2-Modus)

USB1/SD-Modus

1. Vorherige Datei
2. Pause/Abspielen
3. Nächste Datei
4. Auswerfen (nicht verfügbar)
5. Einstellung des Equalizers

Wählen Sie zwischen Standard, Pop, Soft, Kino, Heavy Metal, Rock, Klassik, Jazz etc.

6. Wiederholt abspielen

Wählen Sie zwischen "die aktuelle Datei wiederholen", "den aktuellen Ordner wiederholen", "alle Dateien wiederholen" und aus.

7. Zufällige Wiedergabe ein/aus

USB2-Modus

1. Datei-Menü
2. Vorherige Datei
3. Pause/Abspielen
4. Nächste Datei
5. Einstellung des Equalizers

Wählen Sie zwischen Standard, Pop, Soft, Kino, Heavy Metal, Rock, Klassik, Jazz etc.

6. Album-Liste

7. Wiederholt abspielen

Wählen Sie zwischen "die aktuelle Datei wiederholen", "den aktuellen Ordner wiederholen", "alle Dateien wiederholen" und aus.

AUX-Input

Sie können den Video-Output eines mit dieser Einheit verbundenen Geräts anzeigen.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dieser Einheit und nutzen Sie ein externes Mikrofon, um Freisprechanrufe zu tätigen und zu empfangen.

VORSICHT

Zur Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf das Telefonieren beim Fahren so weit wie möglich verzichten.

* Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Verbindung (Bluetooth-Kopplung)

- Das Bluetooth-Gerät muss sich innerhalb eines Meters von dieser Einheit befinden. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein.
- Sie können diese Einheit in der Geräteliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät finden.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät SSP (Secure Simple Pairing) unterstützt, wird ein vierstelliges Nummernpasswort benötigt. Das Standard-Passwort ist 0000.

1. Anrufe



Geben Sie die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen, um einen Anruf zu machen.

2. Letzte Anrufe



Sehen Sie die letzten ausgehenden, eingehenden oder verpassten Anrufe.


3. Telefonbuch



Nachdem die Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Einheit hergestellt ist, tippen Sie  auf dem Bildschirm. Die Kontakte von Ihrem Bluetooth-Gerät werden automatisch mit der Einheit synchronisiert.

- * Bitte beachten Sie, dass die Einheit die Telefonbuch-Funktion eventuell nicht unterstützt und dass manche Mobiltelefone nicht ganz mit der Einheit kompatibel sind.

4. Bluetooth-Musik

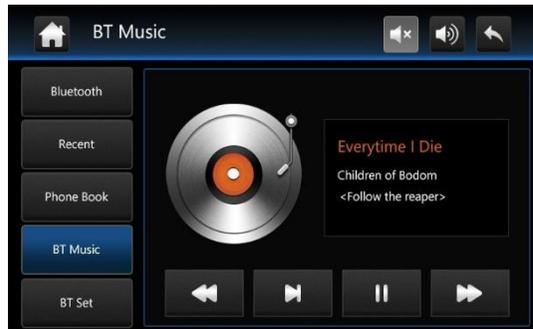

Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie auf ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherte Musik auf dieser Einheit abspielen.

- * Zunächst müssen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät bedienen. Dann können Sie die Bluetooth-Musik auf dieser Einheit bedienen.
- * Bitte beachten Sie, dass die Einheit die Bluetooth-Musik-Funktion eventuell nicht unterstützt und dass manche Mobiltelefone nicht ganz mit der Einheit kompatibel sind.

5. Bluetooth-Einstellungen



- ① Sie können das Passwort für die Bluetooth-Kopplung ändern. Das Standard-Passwort ist 0000. Geben Sie eine andere vierstellige Nummer ein und tippen Sie dann "OK", um ein neues Passwort festzulegen.
- ② Sie können *eingehende Anrufe automatisch beantworten* ein oder ausschalten.
- ③ BT-Ruhemodus
Wenn die Bluetooth-Kopplung nicht funktioniert, versuchen Sie bitte das Zurücksetzen von BT.

Screen Mirroring

Tippen Sie "Phone Link" auf dem Menü bildschirm, um den Screen Mirroring-Modus zu aktivieren. Wenn Sie ein Mobiltelefon mit kompatiblen Anwendungen verbinden, können Sie diese Anwendungen für das Mobiltelefon direkt von dieser Einheit aus bedienen.

- * Bitte beachten Sie, dass Sie die Screen Mirroring-Funktion nur mit Android-Smartphones nutzen können.

Navigation



Das integrierte Navigationssystem bietet detaillierte, zuverlässige Routeninformationen, die Ihnen helfen, dorthin zu kommen, wo Sie hinwollen.

- a. Stecken Sie eine SD-Karte mit Karten in den GPS-Kartenschlitz.
- b. Gehen Sie zu Setup > Pfad des Navigationssystems und stellen Sie dann den Pfad für die Navigationsanwendung ein.
- c. Tippen Sie "Navigation" auf dem Hauptmenü-Bildschirm, um in den Navigationsmodus zu gehen.

DAB+

Der DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Sendersuchlauf ermöglicht Ihnen den Genuss der Vorzüge des digitalen Radios, während der automatische DAB+ Sendersuchlauf dafür sorgt, dass es weniger Signal-Unterbrechungen gibt. Das digitale DAB+ Radio bringt Ihnen detailreiche Klänge in digitaler Qualität mit unzähligen Stationen, Programminformationen und vielem mehr.




Mit der professionellen Außenantenne und der korrekten Installationsmethode können Sie das stärkste Radiosignal aller Zeiten empfangen.



1. Entfernen Sie die A-Säulenverkleidung von der Passagierseite.



2. Kratzen Sie etwas Lack von der A-Säule, um die Kupfererdungsöse zu befestigen. (Bitte entfernen Sie den Aufkleber von der Oberfläche der Erdungsöse und stellen Sie sicher, dass eine gute Verbindung mit der Erdung des Fahrzeugs hergestellt wird.)

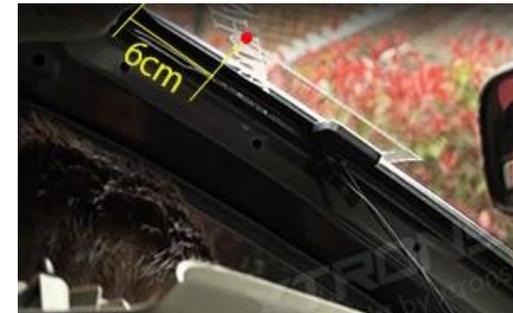

3. Bringen Sie die Antenne an der Windschutzscheibe an, sobald die Kupfererdungsöse gesichert ist. (Bitte halten Sie die Antenne von der Metallerdung des Fahrzeugs fern, zumindest 60mm, und die Antenne sollte aufwärts angebracht werden.)



4. Führen Sie das Kabel zur Rückseite der DAB-Stereoanlage und verbinden Sie es zum Testen. Verkleiden Sie die A-Säule wieder, sobald Sie fertig sind.

Einstellungen

1. Generelle Einstellungen



1.1 Einschalten durch jeden Knopf

Ein: Sie können die Einheit das nächste Mal durch das Drücken eines beliebigen Knopfes auf dem Bedienfeld einschalten.

Aus: Sie können die Einheit nur durch Drücken des Einschaltknopfes einschalten.

1.2 Bremseinstellung

Ein: Videobilder können nicht betrachtet werden, wenn Ihr Fahrzeug in Bewegung ist.

Aus: Videobilder können betrachtet werden, während Ihr Fahrzeug sich bewegt.

1.3 Piepen

Ein: Ein Piepen ertönt.

Aus: Kein Piepen ertönt.

1.4 Automatische Aktivierung des GPS

Wenn Sie dies einschalten, wird das Navigationssystem beim Start der Einheit automatisch aktiviert.

1.5 OSD Zeit EIN

Wenn Sie dies einschalten, wird die Uhrzeit am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt, während Sie eine DVD ansehen.



1.6 Kameraspiegel

Wenn Sie eine Rückfahrkamera (separat verkauft) mit dieser Einheit verbinden, können Sie dies einschalten, um die gespiegelte Bildwiedergabe zum rückwärts Einparken zu aktivieren und es zur normalen Bildwiedergabe beim rückwärts Einparken ausschalten.

1.7 Zeit bis zum schwarzen Bildschirm (Einstellung der Zeit für die automatische Bildschirmausschaltung)

Wählen Sie zwischen 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und abbrechen.

1.8 Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Hintergrundbeleuchtung für Tag und Nacht anzupassen.

1.9 TCH Cali (Touch-Kalibrierung)

Tippen Sie die Mitte des "+" auf dem Bildschirm und bewegen Sie sich mit der Mitte des "+", um den Bildschirm zu kalibrieren. Tippen Sie OK, um die Daten zu speichern und die Einstellungen zu verlassen.

1.10 Lenkrad-Tasten

Dies ermöglicht es Ihnen, die Einheit durch die Lenkrad-Tasten Ihres Fahrzeugs zu steuern.



1.11 GPS-Info

Dies zeigt Informationen über den GPS-Empfänger an. Sie können die Zeitzone einstellen.

1.12 Sprache

Bestimmen Sie die Sprache der Einheit. Wählen Sie zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und anderen.

1.13 Werkseinstellungen

Geben Sie das Passwort 3368 ein, um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren.



1.14 Version

1.15 Automatische Helligkeitsanpassung


Großes Licht: Verbinden Sie den Beleuchtungsdraht mit dem Plus-Pol Ihrer Frontscheinwerfer. Dies ermöglicht den Betrieb der Dimmfunktion. Die Einheit dimmt die Bedienfeldbeleuchtung und den Bildschirm automatisch, wenn die Frontscheinwerfer an sind.

1.16 GPS-Lautstärkeverhältnis

1.17 Beleuchtungsfarben der Tasten

Dies ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungsfarbe der Knöpfe nach Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.

2. Audio Einstellungen

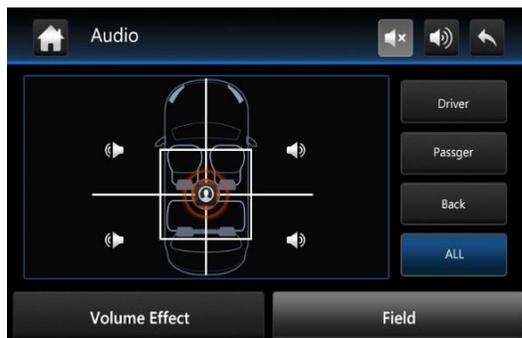

2.1 Fader/Balance Anpassung

Sie können eine Hörposition auswählen, um Sie zum Zentrum der Soundeffekte zu machen.

Wählen Sie zwischen Fahrer, Passagier, hinten und alle.



2.2 Einstellung des Equalizers

Sie können zwischen Standard, Pop, Soft, Kino, Heavy Metal, Rock, Klassik, Jazz etc. wählen.

3. Zeiteinstellungen



Stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

Wählen Sie zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format.

4. GPS-Einstellungen

Stellen Sie den Pfad der Navigationsanwendung ein.

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Strom

- Der Fahrzeugmotor ist nicht gestartet. Starten Sie den Fahrzeugmotor.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.
- Die Sicherung wurde beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Kein Bild

- Die Verbindung zur Handbremse ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verkabelung der Handbremse.

Die Disk wird nicht wiedergegeben

- Die Disk ist verkehrt herum eingelegt. Legen Sie die Disk mit der Beschriftung nach oben ein.
- Die Disk ist schmutzig. Reinigen Sie die Disk.
- Die Disk hat Risse oder ist anderweitig beschädigt. Legen Sie eine normale, runde Disk ein.
- Die Dateien auf den Disks sind in einem unkorrekten Dateiformat. Überprüfen Sie das Dateiformat.
- Das Diskformat kann nicht abgespielt werden. Ersetzen Sie die Disk.
- Die Art der geladenen Disk wird von diesem Produkt nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Art des Datenträgers.

Der Bildschirm ist von einer Warnung verdeckt und das Video kann nicht angezeigt werden

- Der Draht an der Handbremse ist nicht verbunden oder angewendet. Verbinden Sie den Draht an der Handbremse ordnungsgemäß und ziehen Sie die Handbremse an.
- Die Handbremsverriegelung ist aktiviert. Parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Das Bild flackert oder ist verzerrt

- Die Einstellungen für Video-DVDs passen nicht zur eingelegten DVD. Passen Sie die Einstellungen für Video-DVDs an.
- Die Videoverbindung ist fehlerhaft.

Rauschen bei Radiosendungen

- Signale sind zu schwach. Wählen Sie andere Stationen mit stärkeren Signalen.
- Überprüfen Sie die Verbindung der Fahrzeugantenne.
- Schalten das Radio von Stereo auf Mono.

Die gespeicherten Sender sind verschwunden

- Das Batterie-Kabel ist nicht richtig verbunden. Verbinden Sie das Batterie-Kabel mit einem Anschluss, der immer Strom hat.

Das gekoppelte Mobiltelefon wird ununterbrochen verbunden und getrennt

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Produkt oder entfernen Sie Hindernisse, die sich zwischen dem Mobiltelefon und dem Produkt befinden.
- Einige Mobiltelefone verbinden und trennen sich ununterbrochen, wenn Anrufe getätigt oder beendet werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten



xtrons.com



xtrons.co.uk

Für Hinweise zur Installation und technische Ratschläge besuchen Sie



www.forum.xtrons.co.uk



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS[®]

www.xtrons.com