


X18 Bedienungsanleitung

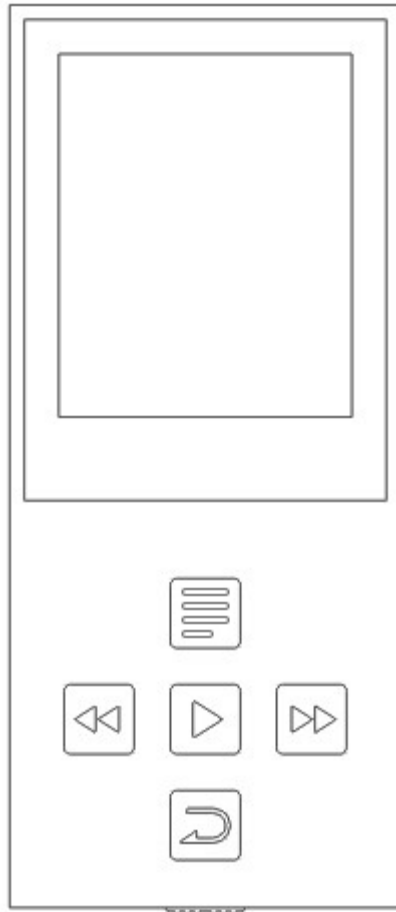


INDEX

KURZANLEITUNG	3
AUFLADEN	4
MUSIC ABSPIELEN	4
HOME SCREEN & HAUPTBILDSCHIRM	4
REWIND/FORWARD.....	5
LAUTSTÄRKEREGELUNG	5
RESUME /AKTUELLER TITEL	5
SHUFFLE UND WIEDERHOLEN	5
WIEDERHOLUNGSEINSTELLUNG.....	6
LESEZEICHEN FÜR IHR HÖRBUCH.....	6
BLUETOOTH.	7
RADIO	8
AUFZEICHNUNGEN	9
E-BUCH	9
WIE BENUTZT MAN WIEDERGABELISTE	10
SUPPORT UND FEHLERBEHEBUNG	11
TECHNISCHE DATEN.....	13

Kurzanleitung

Schließen Sie Kopfhörer an die Buchse unten rechts an Ihrem Gerät an und schieben Sie den Netzschalter auf die rechte Seite, um das Gerät einzuschalten. Die RUIZU Logo erscheint auf dem Bildschirm.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, werden Sie zu einem seiner neun verschiedene Funktionen bringen, einschließlich Musik, Bluetooth, Radio, Aufnahmen, EBook, Ordner, Bilder und Einstellungen.

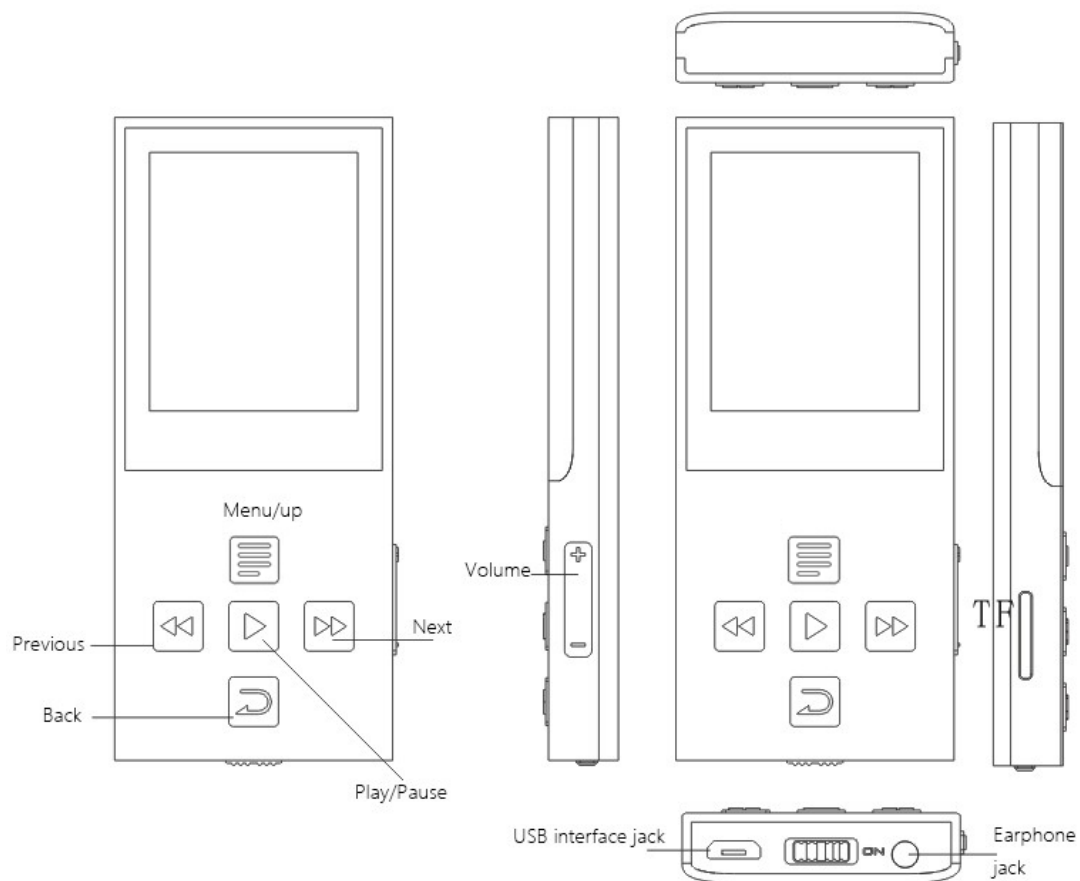

Ein-/Ausschalten

Stellen Sie den Schieber Recht dem Gerät auf „on“.

Halten Sie die Play-Taste (mittlere Taste) für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Aufladen

1,Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2,Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät per USB-Kabel aufladen.

3, Sie können das Gerät auch über Ladegeräte aufzuladen. Bitte bemerken Sie, dass die Ladegeräte Normen erfüllen: Eingang: AC110-240V 50 / 60Hz Max: 100mA; Ausgang: DC5.0-5.5V 500mA-800mA.

Music Abspielen

Wählen Sie im Hauptmenü Musik durch Drücken der Mittel Taste aus.

Es gibt „Alle Tikel, Interpreten, Alben, Genres und so weiter“ aus zu wählen.

Home Screen & Hauptbildschirm

Es gibt 2 Methode auf Hauptbildschirm zurück zu sein.

1, Menü Taste drücken, wählen Sie dann „Back to



Home“ aus.

2, Zurück Taste drücken, dann die  Taste drücken.

Rewind/Forward

1, Drücken Sie die  Taste oder  Taste um die Musikdatei zu wechseln.

2, drücken und halten die  Taste oder  Taste, spielt den Titel schnell ab.

3, Drücken Sie die Mitteltaste, um während der Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie sie erneut um wieder fortzufahren.

Lautstärkeregelung

Halten Sie die +/- Taste auf Rechte Seite gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

Resume /Aktueller Titel

Wenn Sie zurück zum Hauptbildschirm und eine andere Anwendung starten, nächste Mal, wenn Sie den Spieler wieder einschalten, wird es von der letzten Position starten sein, wo sie aufgehört haben.

Shuffle und Wiederholen

Wenn es auf der Musikwiedergabe -Schnittstelle ist, drücken Sie die Menü-Taste, um seine Home-Bildschirm zu gelangen. und wählen Sie



dann den "Shuffle" oder "Repeat" nach Ihrem Bedarf.

Hinweis: Wenn Sie das Lied durch "Musik" spielen, wird es nur Zufall / Wiederholung die Lieder in dem Ordner, der Ihre Musik enthalten ist.

Wenn Sie das Lied durch "Ordner" spielen, wird die Musik Ordner nach Ordner Zufall/Wiederholung abgespielt.

Wiederholungseinstellung

1, Wählen Sie „Wiederholungsmodus“ aus, und das A-B Symbol erscheint auf dem Bildschirm.

2, Drücken Sie die  Taste um den gewünschten Startpunkt (A) auszuwählen, und drücken Sie erneut, um den Endpunkt(B) zu setzen, Das Gerät wird die Wiedergabe des gewählten Abschnittes A bis B wiederholen. Drücken Sie noch mal  Taste um zurück zu normale Wiedergabe zu sein.

Lesezeichen für Ihr Hörbuch

Von der Liste, die, wählen Sie "Lesezeichen" mit der Option "Lesezeichen hinzufügen" angezeigt wird.

Wenn Sie Lesezeichen wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss"zeigen.

Das nächste Mal, dieses Lied/Hörbuch gespielt wird, drücken Sie die Memütaste>Lesezeichen> .wähle Sie einem Lesezeichen aus, könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal markiert.

Maximale Anzahl von Lesezeichen für jedem Audiodatei ist 10.

Um die gespeicherten Lesezeichen zu finden, wählen Sie "Gehe zu Lesezeichen", dann unter dem Punkt "Lesezeichen". Wählen Sie "Lesezeichen löschen", um es zu löschen.

Bluetooth.

1, Bemerken Sie bitte Ihre BT-Geräte einschalten Modus Paarung vor dem Anschluss.

2, Wählen Sie bitte Bluetooth Modell aus. Stellen Sie sicher, dass das BT-Gerät auf den Pairing-Modus ist. (Bitte beachten Sie, dass für einige Bluetooth-Lautsprecher und viele Bluetooth-Kopfhörer, nur wenn das LED-Licht zwischen rot und blau blitzt, ist es unter den Pairing-Modus)

3, Der Bildschirm wird zeigen: Bitte warten > Suchen > Bluetooth verbunden. Dann spielen die Musikdateien wie Sie wollen.

Hinweis, Wiedergabeliste wird nicht unter BT-Modus unterstützt.

4, Bitte beachten Sie, es kann nicht unter BT-Modus zurück- oder vorzuspulen, und es gibt ein BT-Symbol auf oberen linken Ecke des Bildschirms.





5, Wenn BT-Gerät kann nicht mit dem Player verbunden wird, überprüfen Sie bitte unter dem "Bluetooth Geräte liste", wählen Sie BT-Gerät aus, und dann verbinden.

Radio

Wählen Sie im Hauptmenü „Radio“ durch Drücken der Play-Taste aus.

Manuelle Einstellung und Automatische Einstellung.

1, Sie können durch „Manuell“ oder „Automatische“ das Radio einstellen.

Wenn "Manuelle Einstellung" wählen, Drücken Sie  oder  um verfügbaren Senders zu suchen eins nach dem anderen, halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um Automatisch suchen. Die Mitteltaste drücken zu stopen.

2, Wenn "Autom-Einstellung" wählen, wird es automatisch gestartet, und die gesuchten Senders werden unter "Stationen" gespeichert werden.

3, FM-Aufnahme

Wählen Sie den Punkt " Aufnahme vom UKW-Radio starten", so wird FM aufgenommen. Drücken Sie Zurück-Taste, um wird FM-Aufname zu schpeichern.

Wählen Sie dann „UKW-Aufnahme" aus, um die gespeicherten Aufnahmen abzuspielen.

Aufzeichnungen

Wählen Sie im Hauptmenü „Aufzeichnung“ durch Drücken der Mittel-Taste aus.

Es gibt „Sprachaufnahme starten, Aufnahmebibliothek, Aufnahme Format und Aufnahme-Einstellungen“ aus zu wählen.

1,Wählen Sie ein Format von MP3 oder WAV

2,Wählen Sie " Sprachaufnahme starten", um Ihre Aufnahme zu starten

3, Unterbrechen oder stop durch drücken Sie Mitelltaste




4, Zu speichern, drücken Sie Zurück Taste dann wählen Sie „Ja“ zu speichern.

5,Um die gespeicherten Aufnahmen ab zu spielen, wählen Sie "Aufnahme-Bibliothek" aus.

E-Buch

Hinweis:Nur "Text" -Format wird für E-Books unterstützt.


Wählen Sie im Hauptmenü „E-Buch“ durch Drücken der Mittel-Taste aus.

Drücken Sie  /  um die Seiten zu blättern; und die Taste  drücken um in ein anderes Buch zu wechseln.

Hinweis:Sie können das E-Book auf dem MP3-Player nicht lesen?

Öffnen Sie das txt-Dokument, klicken Sie auf "Speichern unter" und

speichern Sie es als "UTF-8". Kopieren Sie die txt-Datei in den Ordner E-Book in den MP3 Player.

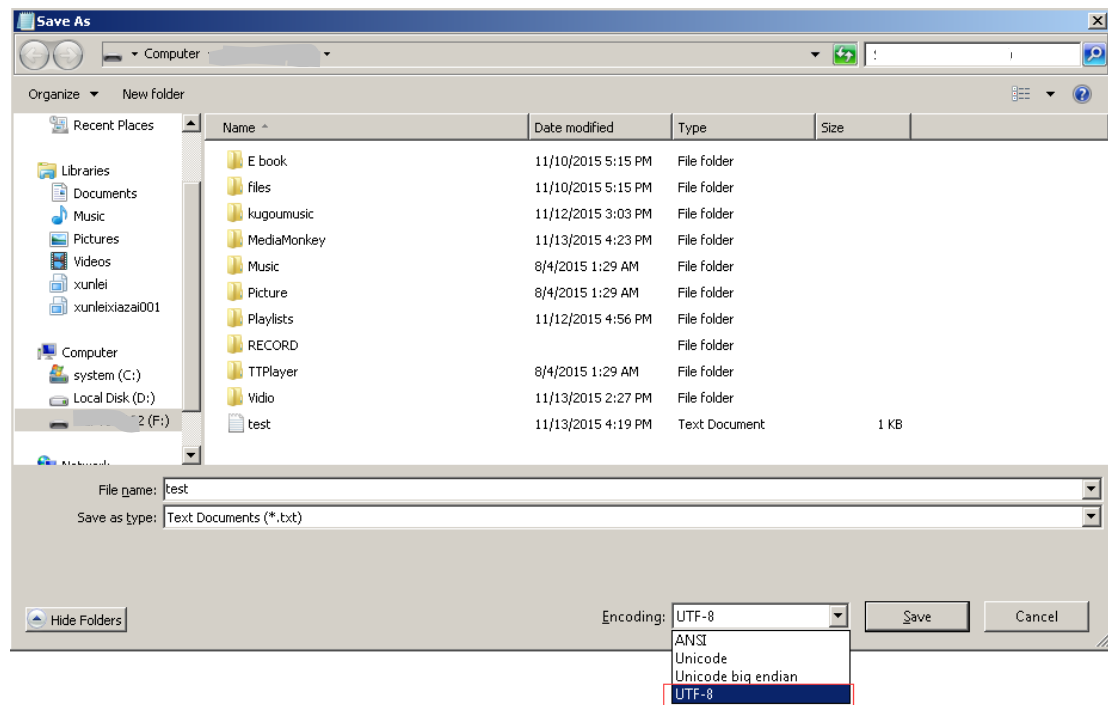

Wie benutzt man Wiedergabeliste

die voreingestellte Wiedergabelisten verwenden.

Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option "Zur Wiedergabeliste " für das Lied, das Sie bedienen möchten. Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.


die Playlist von sich selbst erstellen

Es ist schmerzlich Wiedergabelisten über Media Player zu erstellen, egal über iPod oder andere. Es gibt ein kostenloses

Programm hei

ßt Media Go. Es ist die einfachste Programm zu verwenden, um Wiedergabelisten zu dem Ruizu übertragen. Einfach Ihre Wiedergabelisten in Media Go erstellen und dann den rechten klicken die Namen und wählen Sie " Add playlist to X :(Welche ist Ihre Festplatte des MP3-Player) '. (Sie können ihn herunterladen<http://mediago.sony.com/enu/>)

Nach Ihrer Playlist und Musik auf den Player zu senden, können

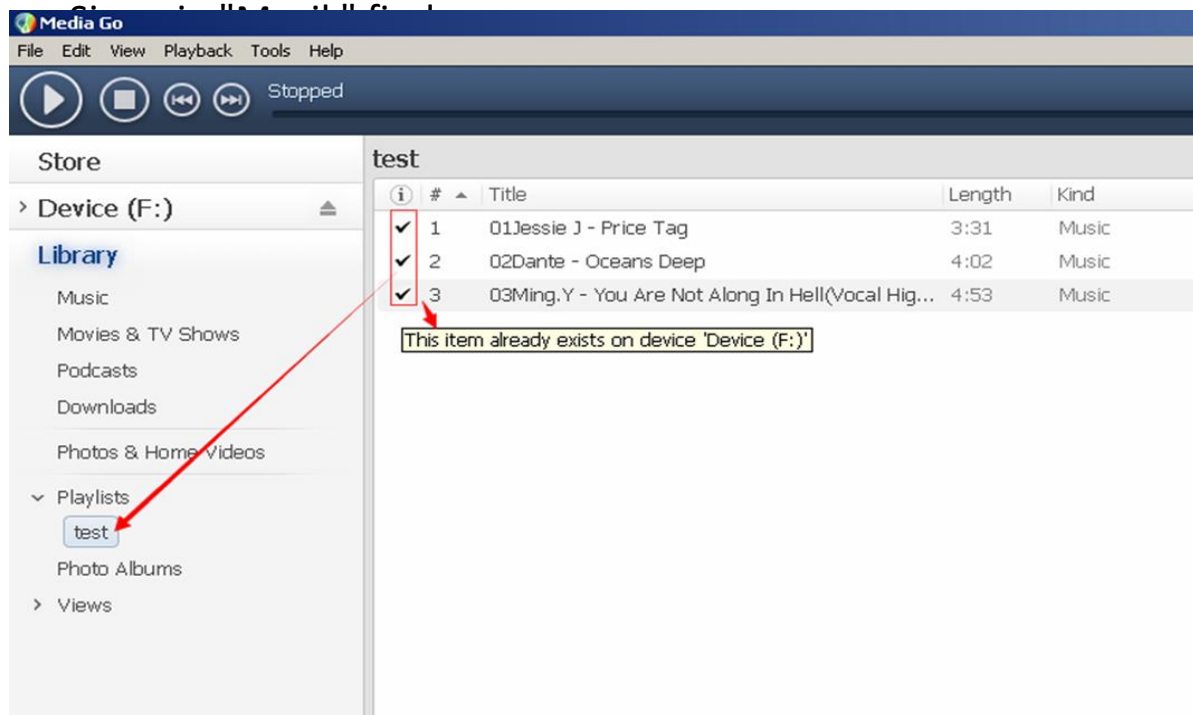

Support und Fehlerbehebung

1, Wenn das Gerät blockiert, schalten Sie es aus und starten Sie es neu.

2, Wenn das Gerät jeden Titel nur 10 Sekunden anspielt, schalten

Sie die Slide-Funktion aus oder stellen Sie auf Werkseinstellungen zurück.

3. Gerät kann nicht eingeschaltet werden

überprüfen Sie, ob es ausgeschaltet ist

verbinden Sie es zum Laden mit dem Computer und überprüfen Sie es danach erneut.

wenn das Gerät nach dem Laden noch immer nicht verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

4. Schlechter Klang

überprüfen Sie, ob das Headset sauber ist. Schmutz kann schlechten Klang verursachen.

überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Testen Sie mit einem anderen Lied. Eine beschädigte Musikdatei kann schwere Störungen verursachen.

5. Kein Ton im Kopfhörer

bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärkeregelung auf 0 steht

bitte überprüfen Sie, ob es ein Problem mit der Verbindung zum Kopfhörer gibt

6. Hörbücher werden nicht abgespielt

Wenn das Hörbuch im aac/aax-Format vorliegt, verwenden Sie bitte das verlinkte Tool zum Konvertieren:

<http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000->

2140_4-76060139.html

oder <http://toptitleweb.com/howtos/convert-aax-to-mp3.html>

7. Wenn das Gerät die Micro-SD-Karte nicht erkennt, wechseln Sie bitte vom lokalen Ordner zum Kartenordner

Hinweis: 4000 Dateigrenze von durch Musik zu spielen. (Es braucht mehr Zeit, um Index mehr Dateien) Keine Datei Mengengrenze von Ordner zu spielen.

Technische Daten

Gewicht	39.5g
Material	Plastik
Kapazität	8 GB(supports up to 64GB)
Ebook	TXT
Video Format	WMA (160*128)
Bild Format	BMP/JPG
Musik Format	MP3、WMA、APE、FLAC、OGG
Aufzeichnung Format	WAV, MP3
Dimension	92mm × 40mm × 11mm
Batterie	700 mAh Lithium-Ionen -Akku