

Retevis

RT35

Handheld waikie-talkie



Gebrauchsanweisung

RT-35 Bedienungsanleitung

Hinweis

Dieses Gerät entspricht den Telekommunikationsmanagement-Standards, bitte halten Sie sich an die folgenden Regeln bei der Verwendung.

1. Bitte vermeiden Sie, bei der Verwendung schädliche Störung zu verursachen und Sie müssen alle empfangenen Signale akzeptieren
2. Es ist illegal, eigenmächtig die eingebauten Einstellungen umzustellen oder ändern, wie zum Beispiel Frequenz regulieren, die Antenne verlängern. Solche Betätigung könnten gegen die Telekommunikationsmanagement-Standards verstoßen.
3. Bitte das Gerät nicht in der gefährlichen Umgebung verwenden, wie zum Beispiel Tankstelle, Krankenhaus, Flughafen und den anderen umgeschützten elektronischen Plätzen, es könnte die Feuersbrunst Explosion verursachen.
4. Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.
5. Beim Sprechen bitte einen Abstand von ca. 5cm halten und die Antenne muss droben zeigen, damit die optischste Gesprächqualität garantiert werden kann.
6. Der Akku enthält die Schutzfunktion.

Anwendung von Akku

Eingebauter Li-ionen-Akku ,kann duch dem mitgelieferten USB-Ladegerät aufgeladen werden ,

Die Arbeitsmethode lautet folgendermaßen:

- 1.USB-Anschluss befindet sich an der rechten Seitel.
- 2.Bitte schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
- 3.Verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-Anschluss, um das Gerät aufzuladen, bei der Aufladung bewegt sich die Akkustandanzeige regelmäßig.

Vorwort

Herzlich willkommen bei der Benutzdeng des Handfunkgerätes, bitte lesen Sie die Anleitung durch, um alle Funktionen zu erfahren.






Produktprüfung

Bitte machen Sie die Verpackung sorgfältig auf und bestätigen Sie die allen enthaltenden Teile.Sollte Einzelteil verschwunden oder beschädigt sind, bitte nehmen Sie Verbindung mit uns auf

Walkie Talkie	2
Li-ion Batterie	2
Gürtelclip	2
Ladekabel mit zwei Buchsen	1
Gebrauchsanweisung	1

Menü Modus LCD Anweisungen




Anzeige	Name	Inhalt
218	Kanal programmieren / Uhrzeit / Lautstärke Level	Im Stand by-Modus zeigt die Uhrzeit ,durch die Taste PTT zu drücken kann der Kanal angezeigt werden .und durch die "Nach-Oben"-Taste und "Nach-Unten"-Taste zu drücken kann die Lautstärke Level angezeigt werden .
188	CTCSS/DCS programmieren / Minute/Lautstärke UO Anzeige	Im Stand by-Modus zeigt die Uhrzeit,durch einen Druck auf die Taste PTT ,werden die Programmierungsnummern von CTCSS/DCS auf dem Display anzeigen . Im Stand by-Modus ,durch die"Nach-Oben"und "Nach-Unten"-Taste wird die Lautstärke angezeigt .
	Akkustandanzeige	Ein volles Batteriefach bedeutet eine vollgeladene Energie
	VOX Funktion	Im Wecker-Modus zeigt das Zeichen .
	Wecker	Im Wecker-Modus zeigt das Zeichen .
	Gespächfunktion	Zeigt ,wenn das Gerät ausgeschaltet ist .
	Scanfunktion	Im Scan-Modus zeigt das Zeichen .

Die Beschreibung von Komponent

Ordnungsnummer	Name	Beschreibung
①	Power/Menü Taste	Lang drücken ,um das Gerät ein- auszuschalten .kurz drücken kann ins Funktionalstellung Modus eingehen .
②	PTT/Anruf Taste	Mithilfe der Taste können Sie Nachrichte senden,schnell 2 mal drücken wird der Anrufton abgesendet .
③	"Nach-Oben"-Taste	Im Stand by-Modus können Sie durch die Taste die Laustärke regulieren,beim Funktionalstellung-Modus die Funktionoption auswählen .
④	"Nach-Unten"-Taste	Im Stand by-Modus die Laustärke regulieren,Im Funktionalstellung-Modus die Funktionoption auswählen .
⑤	Scan / LED Taste	Die Taste lang drücken wird die Kanalscanfunktion aktiviert ,kurz drücken wird das Gerät in die Beleuchtungsfunktion eingehen .
⑥	Tastensperr/Monitor	Die Taste lang drücken werden alle Funktion gesperrt ,damit eine monitor.
⑦	MIC	Integriertes Mikrofon .
⑧	Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher .
⑨	Antenne	Signalempfang und Emissions verbessert .
⑩	USB Schnittstelle	Für Aufladung .
⑪	Kopfhöreranschluss	Kopfhöreranschluss
⑫	Taschenlampe	Praktisch im Dunkel .
⑬	LED	Erfüllt Ihre Anforderungen auch bei pechfinsternen Nacht .

Hinweis:


Ein zweckgebundenes Ladegerät wird mitgeliefert, bitte kein anderes Ladegerät verwenden, damit die Schädigung des Handfunkgerätes oder Akkus vermieden werden kann. Bei der Aufladung bitte hören Sie auf ,das Gerät weiterhin zu benutzen. Anweisung: Die neue Batterie sollte 12 Stunden aufgeladen werden.

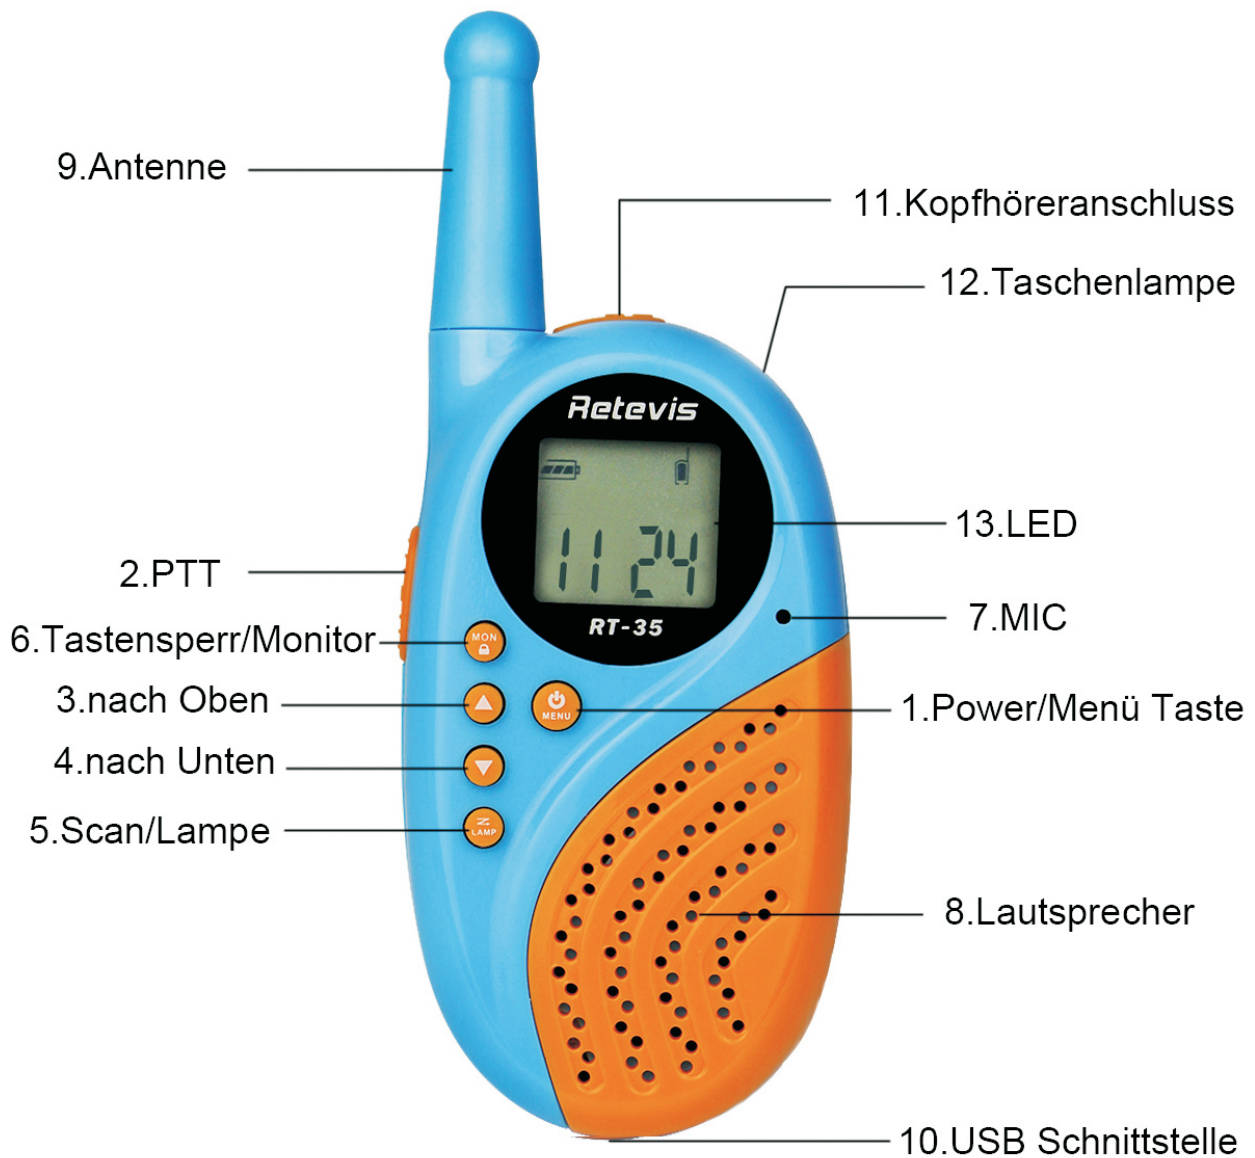


Besonderheiten des Walkie-Talkies

1. Mehr auswählbare Kanäle
2. Reichweite bis zu 3 km
3. Automatische Rauschunterdrückung
4. Energiesparfunktionen
5. VOX-Funktion
6. Kanalscan Funktion
7. Zeitformat :24-Stunden
8. Wecker
9. Hintergrundleuchtetes Display
10. BL-5B Li-ionen-Akku

Akkuwarnung

Wenn die Batterie erschöpft ist, wird das Zeichen  anfangen zu blinken, und Sie an das Aufladen erinnern.

Bedienung der Funktionen

1. Lang drücken Sie Power/Menü Taste für ca. 3 Sekunden, dann wird das Gerät automatisch in den Gesprächsmodus eingehen, das entsprechende Zeichen  wird auf dem Display angezeigt.
2. Die Taste Power/Menü schnell drücken, um die Funktionseinstellung einzugehen.
3. Nachdem ein Symbol aktiviert wurde, durch die "Nach-Unten" und "Nach-Oben" können Sie die Funktionsoption auswählen.
4. Durch die Taste PTT können Sie alle Einstellungen speichern und in den Stand-by-Modus springen.

Kanäle Auswählen

1. Im Stand-by-Modus, die Taste Power / Menü drücken, bis der Kanal beginnt zu blinken, dann können Sie schon die Kanäle erstellen.
2. Durch die "Nach-Unten" oder "Nach-Oben"-Taste die Kanalnummer auswählen.
3. Die Power oder Menü Taste einmal drücken um die Einstellung zu speichern.
4. Mithilfe der Taste PTT können Sie die Einstellung speichern.

CTCSS/DCS Funktion ausstellen

Diese Funktion ermöglicht ein gezieltes Anfunken des anderen Gerätes, verhindert einen Empfang des Strörenden Signals von den anderen Benutzern.

Hinweis: Verschlüsselungsfunktion wird beim Sprechen nicht unterstützt.

1. Im Stand by-Modus drücken Sie die Taste Power / Menü 2 mal, bis der aktuelle CTCSS-Code auf dem Display aufblinkt. Kurz oder lang drücken Sie die Nach-Unten oder Nach-Oben-Taste, um den Code schnell auszuwählen.

2. Mithilfe der Taste PTT /CALL können Sie die allen Einstellungen bestätigen.

Funkkanal scannen

1. Im stand by-Modus drücken Sie bitte die Scantaste, um die Funktion zu aktivieren, dann werden alle Kanäle nach Signal abgesucht werden.

2. Durch die Taste zu drücken können Sie von der Funktion abtreten.

Absenden und Empfang

1. Solange das Gerät eingeschaltet wird, ist das Gerät schon bereit, die Funksignalen zu empfangen.

2. Mithilfe der Taste PTT können Sie sprechen und die Nachricht senden, beim Sprechen bitte eine Entfernung von ca. 5 cm von dem Mikrofon halten.

3. Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, bitte lassen Sie die PTT einfach los.


Die Lautstärke regulieren

Im Stand by-Modus ,durch die "Nach-oben" und "Nach-Unten" Taste können Sie die Umstellung schaffen .Die Lautstärke ist in 8 Stufen regelbar.

Anrufswarnung

10 Anrufstöne stehen zur Verfügung.


Anrufstöne einstellen


1. Im Stand by-Modus mehrfach die Taste Power /Menü ,bis das Zeichen  auf dem Display anzeigt.
2. Mithilfe der "Nach-Unten"und "Nach-Oben"-Taste wählen Sie den Ton aus.
3. Drücken Sie die Taste Power /Menü ,um die Einstellung zu speichern.
4. Wenn das Zeichen von Toneinstellung hört auf zu blinken ,dh. Wurde die Einstellung schon von diesem Gerät automatisch gespeichert.

Anrufswarnung senden

1. Schnell die Taste PTT /Anruf einmal drücken, der Anrufston wird als eingebaute Länge angesendet .
2. Nacher werden Sie einen Kurzen Piepton hören und das Gerät wird zum Stand by-Modus zurückkehren.

VOX Funktion

1.Im Stand by-Modus die Taste Power /Menü mehrfach drücken bis das Zeichen  auf dem Display zu sehen ist, die Funktion erfolgt stimmaktiviertes Senden, ohne dass die PTT-Taste gedrückt wird.

2.Mithilfe der "Nach-Unten"und "Nach-Oben"-Taste können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Nummer "0,1,2,3" werden auf dem Display  angezeigt.

(0: die VOX Funktion ausschalten; 1: in der lärmenden Umgebung benutzen; 2: in der normalen Umgenung benutzen; 3: in der ruhigen Umgebung benutzen)

Die Frequenz auswählen

Im Stand by-Modus die Taste Menü drücken, bis die blinkende Zeichen LO oder HL anzeigen(LO bedeutet niedrige Leistung 0,5W; HI bedeutet eine hohe Leistung 1W).

Kopfhörer (ausgewähltes Zubehör)

1.Stellen Sie das Gerät als Non-Freisprecheinrichtung auf.

2.An der Seitenseite finden Sie den Kopfhöreranschluss, stecken Sie den Kopfhörer in den Anschluss und die Position des Mikrofones regulieren.

Automatische Rauschunterdrückung

Die Rauschunterdrückung sorgt dafür, dass das Funkgerät nur Signale wiedergibt,die eine bestimmte Sendestärke haben. Störgeräusche werden unterdrückt. Je nach Einstellung wird damit starkes Rauschen im Funkverkehr vermieden.

Energiesparmodus

Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Signale empfangen wurde, wird das Gerät automatisch auf den Energiesparmodus umschalten, trotz diesem Modus kann das Signal immer noch empfangen werden.

Hintergrundbeleuchtung des Displays


Die Aktivierung der LCD-Hintergrundbeleuchtung erfolgt über eine beliebige Taste und die LCD-Hintergrundbeleuchtung leuchtet für 5 Sekunde auf.

Einstellung von Uhrzeit

24-Stunden Zeitformat. Die Anleitung lautet folgendermaßen:

1. Im Stand by-Modus die Taste Power oder Menü 5 mal drücken, bis die Stunde blinkt.
2. Durch die "Nach-Unten" und "Nach-Oben"-Taste können Sie die Stunde regulieren.
3. Die Taste Power oder Menü schnell drücken, bis die Minute blinkt.
4. Die Einstellung der Minute erfolgt auch über die Nach-Unten und Nach-Oben Taste.
5. Mithilfe der Taste /PTT/Anruf können Sie die Einstellung speichern und zum Stand by-Modus zurückkehren.

Wecker einstellen

1, Im Stand by-Modus die Taste Power oder Menü mehrfach drücken bis das Zeichen  auf dem Display auftaucht, mithilfe der "Nach-Unten"-Taste oder "Nach-Oben"-Taste können Sie die Funktion Ein- und ausschalten.

2. Nachdem der Wecker aktiviert wurde, durch die Taste Power/ Menü können Sie den Wecker stellen, wenn die Uhrzeit fängt an zu blinken, durch die "Nach-Oben" oder "Nach-Unten"-Taste können Sie die Stunde stellen, wenn fertig, drücken Sie noch mal die "Nach-Oben" oder "Nach-Unten"-Taste, um die Minute zu stellen, wenn die Uhrzeit hört auf zu blinken.

Tontaste ein-ausschalten

Wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, ist ein Piepton zu hören.

1. Bitte drücken Sie die Menü-Taste sieben mal, mithilfe der Taste "On" oder der Taste "of" können Sie den Ton regulieren.

2. Durch einen Druck auf die Taste PTT können Sie die Erstellung speichern und zum Standby-Modus zurücktreten.

Technische Daten

	Chinesisch Standard	Amerikaner Standard	EU Standard
Kanal	20	22	8
Frequenz	409.7500-409.9875MHz	462.5625-467.7125MHz	446.00625-446.09375MHz
Batterie	3,7V Lithium	3,7V Lithium	3,7V Lithium
Ausgabesleistung	≤0.5W	≤1W	≤0.5W
Lebensdauer der Batterie	Kommt auf Anwendungsfall an	Kommt auf Anwendungsfall an	Kommt auf Anwendungsfall an
Reichweite	Ungefähr 3 Kilometer	Ungefähr 3 Kilometer	Ungefähr 3 Kilometer

Fehlfuntion und Lösungsansatz

Fehlfuntion	Lösungsansatz
Keine Energieversorgung	<ol style="list-style-type: none"> 1,Die Batterie könnte erschöpft sein . 2,Bitte das Gerät mit speziellem Ladegerät aufladen . 3,Die Battrie könnte beschädit sein, bitte ersetzen Sie mal durch die neue .
Schlechtes Signal	<ol style="list-style-type: none"> 1,Versuchen Sie durch die "Nach-Oben"-Taste, die Lautstärke zu erhöhen . 2,Das Signal überschritt die Reichwiete . 3,Bitte die Richtung der Antenne einmal regulieren .
Kanal nicht wechselbar	<ol style="list-style-type: none"> 1,Drücken Sie die Taste Power / Menü ,bis die Kanalnummer blinkt . Mithilfe der "Nach-Oben"-Taste und der "Nach-Unten"-Taste die Kanäle regulieren . 2, Die Batterie könnte erschöpft sein .
Begrenzte Reichweite und verzerrte Stimme	<ol style="list-style-type: none"> 1,Die Batterie könnte erschöpft sein ,bitte laden Sie das Gerät einmal auf . 2,Die Reichweite hängt letztendlich von Wetterbedingungen Umgebung ud Gelände ab .Unter diesem Umstand bitte am besten in der neuen Umgebung noch einmal versuchen,Bitte vermeiden Sie im Auto oder in der Fabrik das Gerät zu benutzen .
	<ol style="list-style-type: none"> 1,Beim Sprechen bitte eine Entfernung von 5 Metern von dem Mikrofon halten . 2,Beim Empfang des Signales ,bitte die Lautstärke auf das normale Level umstellen . 3,Gesprächabstand sollte mindestens 3 Meter sogar mehr ferner sein . 4,Hindernis wird die Reichweite beeinflussen.unter der normalen Umstand beträgt die Reichweite über 3 Kilometern .



RECYCLED PACKAGING



Shenzhen Retevis Technology Co.,Ltd

www.retevis.com

E-mail: kam@retevis.com