

# ZTE

## **ZTE BLADE V9** **Benutzerhandbuch**

## **Über dieses Handbuch**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

## **Copyright**

**Copyright ©2018 ZTE CORPORATION**

### **Alle Rechte vorbehalten.**

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

## **Hinweis**

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt Zu

Ihrer Sicherheit finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an.

### **Haftungsausschluss**

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

### **Marken**

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Android ist eine Marke von Google LLC; Oreo ist eine Marke von Mondelez International, Inc. group.

Die *Bluetooth*<sup>®</sup>-Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

**Qualcomm<sup>®</sup>  
snapdragon**



Qualcomm® Snapdragon™ Prozessoren sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Mit Genehmigung verwendet.



Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol sowie DTS zusammen mit dem Symbol, DTS-HD, Play-Fi, Headphone:X, DTS:X, das DTS Headphone:X-Logo und das DTS:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und /oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Versions-Nr.:** R1.0

**Bearbeitung:** 21. März 2018

# Inhalt

<b>Erste Schritte .....</b>	<b>10</b>
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons .....	10
Kennenlernen der Tasten .....	11
Einlegen der Nano-SIM-Karten und der microSDXC™-Karte (optional) .....	12
Den Akku laden .....	14
Ein- und Ausschalten des Telefons .....	15
Smart Lock einstellen .....	16
Die Akkulaufzeit verlängern .....	16
Ersteinrichtung .....	17
Den Touchscreen verwenden.....	18
Die Startseite kennenlernen .....	21
<b>Personalisieren.....</b>	<b>24</b>
Ändern der Systemsprache .....	24
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	24
Ändern von Klingelton/ Benachrichtigungston/Alarmton .....	25
Neue Hintergründe anwenden .....	26
Ändern der Bildschirmhelligkeit.....	26
Ihr Telefon mit Bildschirmsperren schützen .....	27
Die Gesichtserkennung verwenden .....	28
Fingerabdrücke verwenden .....	32
Ihr Telefon mit Fixieren des Bildschirms schützen .....	37
<b>Die Kenntnis der Grundlagen.....</b>	<b>39</b>
Den Telefonstatus überwachen .....	39
Benachrichtigungssymbole verwalten....	40

Anordnen der primären Verknüpfungen ..	43
Texteingabe .....	44
Öffnen und Wechseln von Apps.....	45
Eine App deinstallieren .....	46

## **Verbinden mit Netzwerken und**

### **Geräten ..... 47**

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken .....	47
Verbinden mit WLAN.....	49
Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct .....	55
Verbinden mit Bluetooth®-Geräten .....	56
Verwenden der microSDXC-Karte als tragbaren oder internen Speicher .....	60
Verbinden mit Ihrem Computer über USB .....	65
Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung.....	67
Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken .....	72

### **Telefongespräche ..... 74**

Anrufe tätigen und beenden.....	74
Annehmen und Ablehnen von Anrufen ..	76

### **Kontakte ..... 78**

Überprüfung der Kontaktdetails .....	78
Einen neuen Kontakt hinzufügen .....	78
Ihr eigenes Profil einrichten .....	79
Importieren und Exportieren von Kontakten.....	80

<b>Konten</b> .....	<b>81</b>
Hinzufügen eines Kontos .....	81
Ein Konto entfernen .....	82
<b>E-Mail</b> .....	<b>83</b>
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos .....	83
Ihre E-Mails abrufen.....	83
Auf eine E-Mail antworten .....	84
Verfassen und Senden einer E-Mail .....	86
Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten .....	87
Allgemeine E-Mail-Einstellungen ändern.....	88
<b>Messaging</b> .....	<b>89</b>
Öffnen des Messaging-Bildschirms.....	89
Nachrichten senden .....	89
Nachrichten beantworten .....	91
Ändern der Nachrichteneinstellungen....	91
<b>Kalender</b> .....	<b>92</b>
Kalender und Ereignisse aufrufen.....	92
Ein Ereignis erstellen .....	93
Ein Ereignis bearbeiten oder löschen ...	94
Ändern der Kalendereinstellungen .....	95
<b>Browser</b> .....	<b>96</b>
Den Browser öffnen .....	96
Ändern der Browsereinstellungen .....	97
<b>Kamera</b> .....	<b>98</b>
Ein Foto oder Video aufnehmen .....	98
Verwenden des AR-Modus .....	101
Den PORTRÄT-Modus verwenden.....	101


Den BOKEH-Modus verwenden .....	102
Verwenden des SELFIE-Modus.....	102
Den BEAUTY-Modus verwenden.....	103
Verwenden weiterer Kameramodi.....	103
Die Kameraeinstellungen anpassen ....	105
<b>Galerie .....</b>	<b>108</b>
Öffnen der Galerie.....	108
Mit Alben arbeiten .....	108
Arbeiten mit Bildern.....	109
Bilder retuschieren .....	111
Wiedergeben von Videos .....	112
<b>Musik .....</b>	<b>113</b>
Anzeigen Ihrer Musikbibliothek .....	113
Musikwiedergabe .....	114
Playlists verwalten .....	116
<b>UKW-Radio .....</b>	<b>117</b>
Suchen und Speichern von Kanälen ...	117
UKW-Radio hören .....	118
Bearbeiten eines gespeicherten Kanals .....	119
Weitere Optionen und Einstellungen....	119
<b>Diktiergerät .....</b>	<b>120</b>
Aufzeichnen einer Sprachnotiz .....	120
Wiedergeben einer Sprachnotiz .....	121
Bearbeiten einer Sprachnotiz.....	121





<b>Weitere Apps.....</b>	<b>122</b>
Rechner.....	122
Uhr .....	122
Downloads .....	124
Dateimanager .....	124
<b>Einstellungen .....</b>	<b>125</b>
<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>126</b>
<b>Zu Ihrer Sicherheit.....</b>	<b>133</b>
Produktsicherheitsinformationen.....	133
Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie) .....	135
Ablenkung .....	138
Handhabung des Produkts .....	138
Elektrosicherheit.....	143
Funkfrequenz-Interferenzen.....	144
Explosionsgefährdete Umgebungen ....	146
Technische Angaben .....	147
CE-Warnung: .....	149
Einhalten der RoHS-Richtlinie .....	150
Entsorgung von Altgeräten.....	151
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ....	152


# Erste Schritte
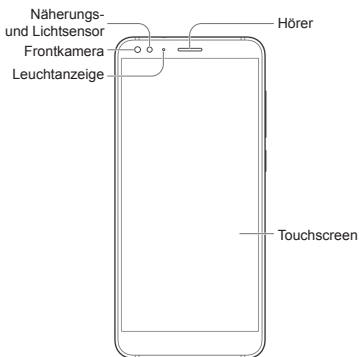
## Erstes Kennenlernen Ihres Telefons



## Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten, das Telefon auszuschalten oder neu zu starten.</li><li>• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.</li></ul>
Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren.</li><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um den <b>Google Assistant</b> zu öffnen.</li></ul>
Zurück-Taste 	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.

<p>Taste für zuletzt verwendete Anwendungen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berühren, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.</li> <li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um den Bildschirm geteilt/ ungeteilt anzuzeigen, falls die geöffnete App diese Funktion unterstützt.</li> <li>• Tippen Sie doppelt, um zur neuesten Anwendung zu wechseln.</li> </ul>
<p>Lautstärketaste</p>	<p>Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.</p>

## **Einlegen der Nano-SIM-Karten und der microSDXC™-Karte (optional)**


Eine Nano-SIM-Karte oder microSDXC-Karte kann eingelegt oder entfernt werden, während das Telefon eingeschaltet ist. Sie müssen die Bereitschaft der microSDXC-Karte aufheben, bevor Sie sie entfernen.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, wenden Sie sich an den Kundendienst oder suchen Sie einen Händler Ihrer Wahl auf.


## **WARNUNG!**

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte gefertigte Nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-Nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

1. Führen Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch neben dem Kartenfach.

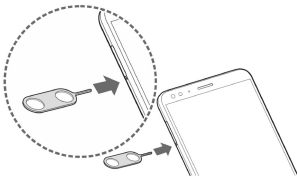

2. Ziehen Sie das Kartenfach heraus und legen Sie die Nano-SIM-Karte(n)/ microSDXC-Karte mit den Kontakten nach unten in das Fach ein. Schieben Sie das Fach vorsichtig mit einem Klicken ein.

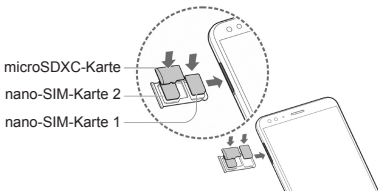


## Den Akku laden

Der Akku des Telefons sollte genügend Leistung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

### **! WARNUNG!**

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und USB-Kabel. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird.

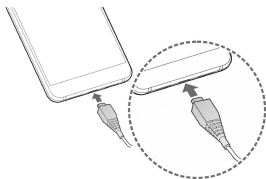

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

## **WARNUNG!**

**Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.**

### **HINWEIS:**

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, auch wenn es gerade aufgeladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

### **HINWEIS:**

Wenn das Display einfriert oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

## **Ein- und Ausschalten des Telefons**

Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.

- Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, um das Optionsmenü zu öffnen, und tippen Sie auf **Ausschalten**.

## Smart Lock einstellen

Halten Sie ihr Telefon entsperrt, während es bei Ihnen ist.

Ihr Telefon bleibt nach einmaligem Entsperren und solange es in Bewegung ist, wie etwa wenn Sie es in der Hand halten oder bei sich führen, entsperrt. Ihr Telefon wird gesperrt, wenn es feststellt, dass es abgelegt wurde. Bevor Sie **Smart Lock** verwenden, müssen Sie zuerst die Bildschirmsperrmethode festlegen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Smart Lock**.
3. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **On-Body-Erkennung**.  
Tippen Sie den Schalter an.

## Die Akkulaufzeit verlängern

Aktive Apps, Helligkeitsniveau des Bildschirms, Verwendung von Bluetooth und WLAN und die GPS-Funktionalität tragen zum Entladen des Akkus bei. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch gering halten:

- Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.



- Schalten Sie das WLAN, Bluetooth und die automatische Synchronisierung aus, wenn diese Funktionen nicht benötigt werden.
- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Apps, die diese Funktion verwenden, fragen in regelmäßigen Abständen die GPS-Satelliten auf Ihre aktuelle Position ab; jede Abfrage senkt den Akkuladestand.

## Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Sichern und Zurücksetzen) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

1. Tippen Sie auf das Feld „Sprache“, um die Sprache auszuwählen.
2. Tippen Sie auf **START**.
3. Folgen Sie den Anweisungen zum **WLAN-Netzwerk auswählen**, setzen Sie **Datum & Uhrzeit**, geben Sie Ihren **Namen** ein, legen Sie Ihren Fingerabdruck fest, setzen Sie die Bildschirmsperre, legen Sie die Benachrichtigungseinstellungen fest, aktivieren Sie die **Google-Dienste** und mehr.

## Den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- **Berühren**

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Apps und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken möchten, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.



- **Berühren und Halten**

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.



- Wischen oder Ziehen

Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagrecht über das Display zu ziehen.



- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.



- Auseinanderziehen und Zusammenziehen  
Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Browser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie das Display mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann zusammenziehen (um herauszuzoomen) oder auseinanderziehen (um hineinzuzoomen).



- Drehen des Displays  
Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

 **HINWEIS:**

Die Funktion zum automatischen Drehen muss aktiviert sein, damit die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Erweitert > Automatisch drehen**.

## Die Startseite kennenlernen

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Kurzbefehle, Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.



## Erweiterte Fenster der Startseite

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Kurzbefehle, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf der Startseite hinzufügen oder entfernen oder deren Reihenfolge ändern.

**So fügen Sie eine  
Anwendungsverknüpfung zu einem  
Startbildschirm hinzu:**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol oder ein Widget und ziehen Sie es auf den aktuellen Startbildschirm. Oder ziehen Sie es an den rechten Bildschirmrand, um einen neuen Startbildschirm zu erstellen. Setzen Sie dann das Symbol darauf.

**So fügen Sie ein Widget zu einem  
Startbildschirm hinzu:**

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich am Startbildschirm und wählen Sie **WIDGETS**.
2. Berühren und halten Sie ein Widget und ziehen Sie es auf den aktuellen Startbildschirm. Oder ziehen Sie es an den rechten Bildschirmrand, um einen neuen Startbildschirm zu erstellen. Setzen Sie dann das Widget darauf.

## **So ändern Sie die Reihenfolge der Startseitenfenster:**

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich der Startseite gedrückt, und ziehen Sie nach links oder rechts, um die Miniaturansichten der Startseite anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.

# Personalisieren

## Ändern der Systemsprache

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Sprache & Eingabe > Sprachen**.
3. Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**. Wählen Sie die benötigte Sprache.
4. Berühren und halten Sie die gewünschte Sprache und ziehen Sie diese an den Anfang der Liste.

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Datum & Uhrzeit**.
3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein, und legen Sie das Datums-/Uhrzeitformat fest.
  - ▶ Um Datum und Uhrzeit automatisch einzustellen, aktivieren Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch**.
  - ▶ Um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen, deaktivieren Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch** und tippen Sie dann auf **Datum einstellen / Uhrzeit einstellen**, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern.



- ▶ Um die Zeitzone automatisch einzustellen, aktivieren Sie die Option **Zeitzone automatisch**.
- ▶ Um die Zeitzone manuell einzustellen, aktivieren Sie die Option **Zeitzone automatisch**, und tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**, um die richtige Zeitzone festzulegen.
- ▶ Um das Zeitformat einzustellen, tippen Sie auf **24-Stunden-Format verwenden**.


## **Ändern von Klingelton/ Benachrichtigungston/Alarmton**

Sie können den Standardklingelton für eingehende Anrufe, den standardmäßigen Benachrichtigungssound und den standardmäßigen Alarmton anpassen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne > Klingeltöne**.
3. Tippen Sie auf **SIM 1/SIM 2, Standard Benachrichtigungston** oder **Standard Alarmton**.
4. Wählen Sie den gewünschten Klingelton oder Sound aus und tippen Sie auf **OK**. Sie können auch nach unten in der Liste wischen und auf **Klingelton hinzufügen** tippen, um einen Musiktitel auf Ihrem Telefon oder Google Drive auszuwählen.

## Neue Hintergründe anwenden

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf der Startseite gedrückt und tippen Sie dann auf **HINTERGRÜNDE**.
2. Ziehen Sie im Fenster mit Hintergründen nach links oder rechts, um einen Hintergrund auszuwählen oder tippen Sie auf **Meine Fotos**, um das Bild auszuwählen, das als Hintergrund verwendet werden soll. Ziehen Sie das Bild auseinander, um bei Bedarf zu zoomen.
3. Antippen  und den **Startbildschirm/ Sperrbildschirm/Startbildschirm und Sperrbildschirm** nach Belieben auswählen.

## Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
3. Ziehen Sie den Schieberegler manuell, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

### **HINWEISE:**

- Ihr Telefon kann die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die bestehenden Lichtverhältnisse

anpassen. Tippen Sie im Bildschirm **Anzeigeeinstellungen** auf **Adaptive Helligkeit**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

- Sie können die Nachtbeleuchtung mit bernsteinfarbenem Bildschirmhintergrund aktivieren. Dazu die Option Nachtbeleuchtung in den Anzeigeeinstellungen berühren und den Schalter neben der Option Status in Einstellungen für die Nachtbeleuchtung aktivieren. Sie können einen Zeitplan für die Aktivierung der Nachtbeleuchtung einrichten.

## **Ihr Telefon mit Bildschirmsperren schützen**

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Bildschirmsperre**.
3. Tippen Sie auf **Wischen, Muster, PIN oder Kennwort**.

- ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Sie können den Bildschirm nun durch nach oben Wischen entsperren.
- ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen. Um den Bildschirm zu entsperren, müssen dieses Muster zeichnen.
- ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen. Um den Bildschirm zu entsperren, müssen Sie den PIN bzw. das Kennwort eingeben.

#### **HINWEIS:**

Außerdem können Sie Ihr Telefon vor dem Starten durch ein Muster, PIN oder Kennwort schützen. Falls Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, schützen Sie damit Ihre Daten.

## **Die Gesichtserkennung verwenden**

Sie können die Gesichtserkennung verwenden, um gesperrte Apps ohne Eingabe des Kennworts zu starten oder den Bildschirm ohne Eingabe des spezifischen PIN/Kennworts oder Zeichnen des Musters zu entsperren.

## So legen Sie Ihr Gesicht für die Gesichtserkennung fest:


1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Gesichtserkennung**.
2. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein. Wählen Sie eine Methode um den Bildschirm zu entsperren aus **Muster**, **PIN** oder **Kennwort**, falls Sie dies noch nicht getan haben.
3. Bei der ersten Verwendung wird der Haftungsausschluss für die Gesichtserkennung angezeigt. Tippen Sie auf **WEITER**. Finden Sie eine Stelle die weder zu hell noch zu dunkel ist. Tippen Sie auf **JETZT ERSTELLEN**.
4. Halten Sie Ihr Gesicht 20 cm bis 50 cm vom Bildschirm entfernt. Warten Sie einen Moment, bis das Telefon das Gesicht erfolgreich erstellt hat.

### **HINWEISE:**

- Sie können durch Antippen von **Verifizierungsversuch** im **Gesichtserkennungs**-Bildschirm überprüfen, ob das erstellte Gesicht funktioniert oder nicht. Halten Sie hierzu Ihr Gesicht vor den Bildschirm.

- Tippen Sie auf **Erneut erstellen** im **Gesichtserkennungs**-Bildschirm, um Ihr Gesicht neu zu erstellen und das vorher erstellte zu löschen.


### **Die Gesichtserkennung zum Entsperren des Bildschirms festlegen:**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Gesichtserkennung**.
2. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.
3. Aktivieren Sie **Bildschirm entsperren**.
4. Während der Bildschirm gesperrt ist, finden Sie eine Stelle die weder zu hell noch zu dunkel ist und halten Sie Ihr Gesicht 20 cm bis 50 cm vom Bildschirm entfernt, um den Bildschirm mit der Gesichtserkennung zu entsperren. Wenn dies nicht funktioniert, tippen Sie auf ,  um den Bildschirm mit der Gesichtserkennung zu entsperren.

### **So starten Sie Apps mit der Gesichtserkennung:**

Verwenden Sie Ihr Gesicht, um auf die App-Sperre für den privaten Bereich zuzugreifen, falls ein Kennwort angefordert wird.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Gesichtserkennung**.

2. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.
3. Aktivieren Sie **Auf App-Sperre zugreifen**. Dies aktiviert die App-Sperre. Sie müssen zuerst die App-Sperre einrichten. Tippen Sie auf **EINRICHTEN** und zeichnen Sie dann das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.
4. Legen Sie eine Sicherheitsfrage und Antwort fest, falls Sie Ihr Kennwort vergessen. Tippen Sie auf **FERTIG**.
5. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Privater Bereich**.
6. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.
7. Tippen Sie auf **App-Sperre**. Schieben Sie den Schalter neben einer App, um eine Sperre für diese App hinzuzufügen.
8. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf die App, der Sie gerade eine Sperre hinzugefügt haben.
9. Finden Sie eine Stelle die weder zu hell noch zu dunkel ist und halten Sie Ihr Gesicht 20 cm bis 50 cm vom Bildschirm entfernt, um die gesperrte App mit der Gesichtserkennung zu entsperren. Wenn dies nicht funktioniert, tippen Sie auf  um die gesperrte App mit der Gesichtserkennung zu entsperren.

## Fingerabdrücke verwenden

### So erfassen Sie einen Fingerabdruck:

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Fingerabdruck**.
3. Tippen Sie auf **Fingerabdruckverwaltung**.
4. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein, wenn Sie die Bildschirm-Sperrmethode bereits festgelegt haben.
5. Tippen Sie auf **REGISTRIEREN** im **Fingerabdruck hinzufügen**-Dialogfeld, wenn dies erscheint.
6. Drücken Sie einen Finger auf den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Ihres Telefons. Nachdem Sie eine leichte Vibration fühlen, heben Sie Ihren Finger und drücken Sie ihn erneut auf den Sensor.
7. Wiederholen Sie den Schritt 6, bis Ihr Fingerabdruck registriert wurde.
8. Tippen Sie auf **OK**.



## **HINWEIS:**

Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen** in der **Fingerabdruckverwaltung**, um weitere Fingerabdrücke hinzuzufügen.


### **Ihr Gerät wecken oder entsperren mit einem Fingerabdruck:**

Es ist praktisch und schnell den Bildschirm durch Verwenden des Fingerabdrucks zu aktivieren/entsperren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Fingerabdruck** > **Fingerabdruckverwaltung**.
3. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein, wenn Sie die Bildschirm-Sperrmethode bereits festgelegt haben.
4. Aktivieren Sie **Wecken und Entsperren Ihres Telefons**.
5. Um den ausgeschalteten/gesperrten Bildschirm schnell zu aktivieren/zu entsperren, drücken Sie einen Ihrer registrierten Finger auf den Fingerabdrucksensor.

## **So entsperren Sie eine App mit einem Fingerabdruck:**

Es ist praktisch und schnell eine verknüpfte Anwendung durch Verwenden des Fingerabdrucks zu öffnen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Fingerabdruck** > **Fingerabdruckverwaltung**.
3. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein, wenn Sie die Bildschirm-Sperrmethode bereits festgelegt haben.
4. Tippen Sie auf **Simple Touch**.
5. Tippen Sie beispielsweise auf **Fingerabdruck1**.
6. Wischen Sie nach oben und unten, um eine App auszuwählen. Tippen Sie auf  neben der App.

### **HINWEIS:**

Für das schnelle Öffnen Ihrer gewünschten Apps können Sie mehrere Fingerabdrücke festlegen.

7. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder deaktiviert ist, drücken Sie den registrierten **Fingerabdruck1** auf den Fingerabdrucksenor, um die App schnell zu starten.

## **Auf den privaten Bereich mit einem Fingerabdruck zugreifen:**

Es ist praktisch und schnell den **privaten Bereich** durch Verwenden des Fingerabdrucks zu öffnen, wenn die App ausgeführt wird.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Fingerabdruck > Fingerabdruckverwaltung**.
3. Zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein, wenn Sie die Bildschirm-Sperrmethode bereits festgelegt haben.
4. Schieben Sie den Schalter auf **EIN** neben **Zugriff auf den privaten Bereich**.
5. Wenn der **private Bereich** geöffnet ist, können Sie einen Ihrer registrierten Fingerabdrücke zum Entsperren des **privaten Bereichs** verwenden.

## **Aufnahme eines Bildes mit einem Fingerabdruck:**

Es ist praktisch und schnell, ein Foto durch Verwenden des Fingerabdrucks zu schießen, wenn die **Kamera** geöffnet ist.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Fingerabdruck**.
3. Schieben Sie den Schalter auf **EIN** neben **Foto aufnehmen**.
4. Öffnen Sie die **Kamera** App
5. Drücken Sie einen Ihrer Finger (muss nicht registriert sein) auf den Fingerabdrucksensor, um schnell ein Foto zu schießen.

### **Einen Anruf mit einem Fingerabdruck annehmen:**

Es ist praktisch und schnell, einen Anruf durch Verwenden des Fingerabdrucks anzunehmen, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Fingerabdruck**.
3. Schieben Sie den Schalter auf **EIN** neben **Anruf annehmen**.
4. Wenn der Anruf eingeht, drücken Sie einen Ihrer Finger (muss nicht registriert sein) auf den Fingerabdrucksensor, um den Anruf schnell anzunehmen.



## Ihr Telefon mit Fixieren des Bildschirms schützen

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

### Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Bildschirmfixierung**.
3. Berühren Sie den Schalter **Ein/Aus**.
4. Wenn vor dem Lösen der Bildschirmfixierung nach dem Fingerabdruck, Muster, PIN oder Kennwort gefragt werden soll, tippen Sie auf **Gerät beim Lösen sperren**, um dies festzulegen. Sie können auch **Vor Lösen nach Muster/PIN/Kennwort fragen** aktivieren, wenn die Bildschirmsperre festgelegt wurde.

## Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die App, die in der Ansicht beibehalten werden soll.
3. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**.
4. Wenn viele Apps vorhanden sind, wischen Sie nach oben, um  auf der vordersten Registerkarte zu finden.
5. Antippen  .





















## Bildschirm lösen


Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, berühren und halten Sie die **Zurück**-Taste gedrückt. Wenn Sie vor dem Lösen des Bildschirms nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort gefragt haben, wischen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben, und zeichnen Sie das Muster, oder geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein.

# Die Kenntnis der Grundlagen

## Den Telefonstatus überwachen

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.










	2G-Verbindung		Kein Signal
	3G-Verbindung		Signalstärke
	4G-Verbindung		Mobile Daten in Verwendung
	Akku fast leer		Vibrationsmodus
	Akku schwach		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
	Akku voll		Bluetooth an
	Akku wird geladen		Flugmodus
	Alarm eingestellt		WLAN <sup>®</sup> -Verbindung
	GPS aktiv		WLAN-Verbindung in Verwendung
	Mikrofon aus		Lautsprecher ein

	NFC aktiv		Bitte-Nicht-Stören-Modus (keine Töne)
	Bitte-Nicht-Stören-Modus (nur Alarme)		Bitte-Nicht-Stören-Modus (nur Priorität)

## Benachrichtigungssymbole verwalten

### Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS/MMS		USB-Tethering an
	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden heruntergeladen
	Aktiver Anruf		Daten werden gesendet
	Songwiedergabe		Headset mit Kabel angeschlossen



## **Benachrichtigungsfenster öffnen/ schließen**

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarmer sowie laufende Ereignisse, z. B. die Wiedergabe von Musik. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie auf der Startseite oder einem anderen Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten.
- Um das Benachrichtigungsfenster zu schließen, wischen Sie auf dem Bildschirm mit dem Finger nach oben oder tippen Sie auf die **Zurück**-Taste.

## **Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen**

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern.

- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie sie nach links oder rechts.
- Um alle Benachrichtigungen zu löschen, tippen Sie unter allen Mitteilungen auf **ALLE LÖSCHEN**.
- Um Benachrichtigungen zu verwalten, die Sie erhalten haben, tippen Sie auf eine Benachrichtigung und halten sie, um die App zu identifizieren, die sie erstellt hat. Tippen Sie anschließend auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** um diese zu konfigurieren.


## **Schnelleinstellungen verwenden**

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, indem Sie die Leiste nach unten ziehen; dort finden Sie die folgenden Schnelleinstellungen.


## **Den Bereich Schnelleinstellungen anpassen:**

Sie können Kacheln im Bereich Schnelleinstellungen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

1. Öffnen Sie den Bereich Schnelleinstellungen.
2. Antippen  und eine der folgenden Aktionen durchführen.


- Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese an die gewünschte Position.
- Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese in den Bereich unten, um sie auszublenden.
- Ziehen Sie eine Kachel in den Bereich **Ziehen zum Hinzufügen von Kacheln**, um diese in den Schnelleinstellungen anzuzeigen.

 **HINWEIS:**

Tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf  um zu den **Einstellungen** zu gelangen.

## **Anordnen der primären Verknüpfungen**

Der Startbildschirm enthält einen Bereich für anpassbare primäre Kurzbefehle am unteren Rand, der von allen Startbildschirmen aus sichtbar ist. Der Bereich für primäre Verknüpfungen kann maximal fünf Elemente enthalten. Ziehen Sie die Verknüpfungen oder Ordner in den oder aus dem Bereich, um sie neu zu ordnen.



## Texteingabe

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Berühren Sie die **Zurück**-Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.


## Eingabemethoden aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Sprache & Eingabe > Virtuelle Tastatur**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturen verwalten**.
4. Schieben Sie die Schalter neben den Eingabemethoden, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.


### **HINWEIS:**

Einige Standardeingabemethoden können nicht deaktiviert werden.

## Eingabemethoden ändern

1. Wenn Sie zur Texteingabe die Bildschirmtastatur verwenden, wird das Symbol  unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Tippen Sie auf **Tastatur ändern**.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

### **HINWEIS:**

Das Symbol  wird nur dann angezeigt, wenn mehrere Eingabemethoden installiert und aktiviert sind.

## Öffnen und Wechseln von Apps

### Eine App öffnen

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach oben oder unten, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

### Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Die Taste **Zuletzt verwendete Apps** berühren. Die zuletzt von Ihnen aufgerufenen Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Schieben Sie nach oben und unten, um alle Registerkarten anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.

 **HINWEIS:**

Sie können eine Registerkarte zur Seite wischen oder antippen, ✕ um Sie vom Bildschirm zu entfernen. Tippen Sie auf **Alle löschen**, um alle Registerkarten zu löschen.

## **Eine App deinstallieren**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol und tippen Sie auf ⓘ im Popup-Menü.
3. Tippen Sie auf **DEINSTALLIEREN**.
4. Tippen Sie zum Deinstallieren der App auf **OK**.

 **HINWEIS:**

Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

# Verbinden mit Netzwerken und Geräten

## Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

### Mobile Datennutzung steuern

**So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf den Schalter **Mobildaten**, um die Nutzung von Mobildaten zu aktivieren bzw. deaktivieren.

**So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetzwerk**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte SIM1/ SIM2. Schieben Sie den Schalter neben **Roaming**.

#### **HINWEIS:**

Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

## Auswahl des bevorzugten

### Netzwerktyps

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetzwerk**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **SIM1/ SIM2**.
4. Tippen Sie auf **Erweitert**, um das Menü auszuklappen.
5. Tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp**.
6. Tippen Sie auf den Netzwerktyp, mit dem Sie bevorzugt eine Verbindung herstellen möchten.

### Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetzwerk**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **SIM1/ SIM2**.



4. Tippen Sie auf **Erweitert**, um das Menü auszuklappen.
5. Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen**.
6. Antippen **+**.
7. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
8. Tippen Sie auf **> Speichern** zum Fertigstellen.

 **HINWEIS:**

Um den APN auf die Standardeinstellungen zu setzen, tippen Sie auf **> Auf Standard zurücksetzen** im **APN**-Bildschirm.

## **Verbinden mit WLAN**

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

### **WLAN einschalten und mit WLAN verbinden**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**, um WLAN einzuschalten.
4. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.

5. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben und auf **VERBINDEN** tippen.

 **HINWEIS:**

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

## **Über offene Netze informieren**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**.
4. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **WLAN-Einstellungen**.
5. Schieben Sie den Schalter neben **Netzwerkbenachrichtigung öffnen**.

Wenn WLAN aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn das Telefon ein offenes WLAN-Netz erkennt. Schalten Sie die Option aus, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.

## **WLAN-Netzwerk hinzufügen**

Sie können ein WLAN hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**.
4. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Netzwerk hinzufügen**.
5. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkkonfigurationsdetails ein.
6. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## **Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen**

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

### **Methode 1: WPS-Taste (empfohlen)**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**.
4. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen > Erweitert > WPS-Taste**.
5. Drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router. Dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

### **Methode 2: PIN-Code**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**.
4. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen > Erweitert > WPS-PIN-Eingabe**.
5. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer auf der Seite für die Einrichtung des Zugriffspunkts ein.

Nach Eingabe der PIN-Nummer sucht Ihr Telefon automatisch nach dem Zugriffspunkt und konfiguriert die Verbindung.

#### **HINWEIS:**

Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugriffspunkts finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

## **WLAN-Netzwerk verwerfen**

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**.
4. Tippen Sie auf den WLAN-Netzwerknamen und tippen Sie auf **VERGESSEN**.

## **Erweiterte WLAN-Einstellungen anpassen**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen** um die folgenden Einstellungen zu ändern.
  - ▶ **Netzwerkbenachrichtigung öffnen:**  
Sie erhalten Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn WLAN aktiviert und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.

- ▶ **Automatisches Wechseln zum Mobilfunknetz:** Wechselt automatisch zu mobilen Daten, wenn das WLAN-Signal schwach ist oder nicht auf das Internet zugegriffen werden kann.
- ▶ **Zertifikate installieren:** Installieren Sie die erforderlichen Zertifikate für die Verbindung mit bestimmten WLANs.
- ▶ **Netzwerkanbieter-Bewertung:** Wählen Sie den Anbieter von Sicherheitsbewertungen für WLAN-Netzwerke aus.
- ▶ **Wi-Fi Direct:** Die Funktion Wi-Fi Direct nutzen. Siehe Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct.
- ▶ **WPS-Taste:** Mit der Taste eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk herstellen.
- ▶ **WPS-PIN-Eingabe:** Mit dem PIN-Code des Telefons eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk herstellen.
- ▶ **MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse überprüfen.
- ▶ **IP-Adresse:** Die IP-Adresse des Telefons überprüfen.

## Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct

Mithilfe von Wi-Fi Direct können sich WLAN-Geräte miteinander verbinden, ohne dass drahtlose Zugriffspunkte (Hotspots) notwendig sind.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**.
3. Wenn WLAN deaktiviert ist, schieben Sie den Schalter **WLAN** in die Position **Ein**.
4. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen > Erweitert > Wi-Fi Direct**. Tippen Sie auf **OK**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
5. In der Liste **Peer-Geräte** einen Gerätenamen antippen, um eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen. Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird. Auf beiden Geräte muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.
6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Liste **Gleichrangige Geräte** als verbunden angezeigt.


## Verbinden mit Bluetooth®-Geräten

Bluetooth® ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

### Bluetooth aktivieren/deaktivieren

Um die Kommunikation zwischen Ihrem Handy und anderen Telefonen oder Geräten zu ermöglichen, müssen Sie Ihr Handy für diese Geräte „sichtbar“ machen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
3. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein** oder **Aus**.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist,  wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt.

### Ändern des Gerätenamens

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.



2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Bluetooth** > **Gerätename**.
3. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf **UMBENENNEN**.

## **Mit anderem Bluetooth-Gerät verbinden**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Bluetooth**. Tippen Sie den Schalter an. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**. Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten.
4. Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel auf beiden Geräten identisch sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und **KOPPELN** antippen.


Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.

## **HINWEIS:**

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

## **Ein Bluetooth-Gerät vergessen**


Sie können festlegen, dass Ihr Telefon die Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwirft bzw. aufhebt. Um erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, müssen Sie nach dem Gerät suchen und den Autorisierungsschlüssel erneut eingeben oder bestätigen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Bluetooth** und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
3. Tippen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf das Symbol  neben dem Bluetooth-Gerät, das Sie vergessen möchten.
4. Tippen Sie auf **VERGESSEN**.

## Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

## Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.
2. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf  .
3. Tippen Sie auf **ANNEHMEN**, um den Datenempfang zu starten.

Je nach Ihrer Speichereinstellung und der Verwendung einer installierten microSDXC-Karte werden die empfangenen Dateien automatisch in einem speziellen Ordner (z. B. Bluetooth) im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte gespeichert. Sie können mit der App **Datei-Manager** auf die Dateien zugreifen.

## **Verwenden der microSDXC-Karte als tragbaren oder internen Speicher**

Sie können die microSDXC-Karte als tragbaren Speicher verwenden, wenn bereits Inhalte wie Ihre Mediendateien oder andere Dateien darauf vorhanden sind, die Sie nicht verlieren möchten.

Falls Ihre microSDXC-Karte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie aufbewahren möchten, können Sie sie auch als Erweiterung des Telefonspeichers nutzen. Dafür muss die microSDXC-Karte formatiert werden. Dadurch kann sie nicht mit anderen Geräten verwendet werden.

### **! ACHTUNG:**

Als Teil des internen Speichers befinden sich auf der microSDXC-Karte möglicherweise Daten, die für den normalen Betrieb mancher Apps erforderlich sind. Entfernen oder ersetzen Sie die Karte daher nicht grundlos.


## **microSDXC-Karte als tragbaren Speicher einrichten**

Wenn Sie eine microSDXC-Karte installieren, die in Ihrem Telefon zuvor noch nicht verwendet wurde, wird die Karte im Telefon standardmäßig als tragbarer Speicher eingerichtet.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**, um die SD-Karte im Abschnitt **Tragbarer Speicher** zu finden.

### **So entfernen Sie die microSDXC-Karte aus dem Telefon:**


Falls Sie die als tragbarer Speicher verwendete microSDXC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie zuerst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Antippen  im Abschnitt **Tragbarer Speicher** neben dem Kartennamen.
3. Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Karte sicher ausgeworfen wurde, können Sie sie aus dem Telefon entnehmen.

#### **HINWEIS:**

Um die microSDXC-Karte bereitzustellen, tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Namen der Karte, und tippen Sie auf **BEREITSTELLEN**.

## So löschen und formatieren Sie die microSDXC-Karte:

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Kartennamen.
3. Antippen  > **Speichereinstellungen** und dann **Formatieren** antippen.
4. Tippen Sie auf **LÖSCHEN & FORMATIEREN**.


### **ACHTUNG:**

Beim Formatierungsvorgang werden alle Daten auf der microSDXC-Karte gelöscht; danach können die Daten NICHT mehr abgerufen werden.

## Die microSDXC-Karte als internen Speicher einrichten


Wenn Ihre microSDXC-Karte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie aufbewahren möchten, können Sie die Karte formatieren und als Teil des internen Speichers verwenden. Falls Sie die microSDXC-Karte in ein anderes Gerät verschieben, wird sie formatiert, bevor sie verwendet werden kann.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**.

2. Tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Kartennamen.
3. Antippen  > **Speichereinstellungen** und dann **Als intern formatieren** antippen.
4. Tippen Sie auf **LÖSCHEN & FORMATIEREN**.

**So verschieben Sie Daten zwischen dem internen Speicher und der microSDXC-Karte:**

Wenn die microSDXC-Karte als Teil des internen Speichers verwendet wird, können Sie Ihre Fotos, Dateien und sonstigen Daten jederzeit zwischen dem Telefonspeicher und der Karte verschieben.


1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Gerätespeicher** auf den Kartennamen.
3. Antippen  > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **VERSCHIEBEN**.

 **HINWEIS:**

Wenn Sie Daten zwischen dem Telefonspeicher und der microSDXC-Karte verschieben, wird das Ziel zum Speichern neuer Apps und persönlicher Daten (z. B. Fotos und Videos) verwendet, und nur auf das Ziel kann von einem Computer aus zugegriffen werden.

## **So entfernen Sie die microSDXC-Karte aus dem Telefon:**

Falls Sie die als interner Speicher verwendete microSDXC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie zuerst auswerfen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Gerätespeicher** auf den Kartennamen.
3. Tippen Sie auf  **> Auswerfen**.

### **HINWEIS:**

Vergewissern Sie sich vor dem Auswerfen der Karte, dass Daten und Apps auf den Telefonspeicher verschoben wurden.

4. Tippen Sie auf **AUSWERFEN**. Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Karte sicher ausgeworfen wurde, können Sie sie aus dem Telefon entnehmen.


## **So können Sie die microSDXC-Karte als tragbaren Speicher neu formatieren:**

Wenn Sie die microSDXC-Karte nicht mehr als internen Speicher verwenden möchten, können Sie die Karte als tragbaren Speicher neu formatieren.



### **HINWEIS:**

Bevor Sie die Karte formatieren, sollten Sie sich vergewissern, dass Daten und Apps auf den Telefonspeicher verschoben wurden.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Kartennamen im Abschnitt **Gerätespeicher**.
3. Antippen  > **Als tragbar formatieren**.
4. Tippen Sie auf **FORMATIEREN**.
5. Tippen Sie auf **FERTIG**, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.


### **ACHTUNG:**

Beim Formatierungsvorgang werden alle Daten auf der microSDXC-Karte gelöscht; danach können die Daten NICHT mehr abgerufen werden.

## **Verbinden mit Ihrem Computer über USB**

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDXC-Karte.

## USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
2. Der **USB verwenden für**-Bildschirm erscheint. Sie können auch das Benachrichtigungsfenster öffnen und die Benachrichtigung mit  antippen, um den **USB verwenden für**-Bildschirm aufzurufen.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - ▶ **Aufladen des Geräts:** Das Telefon per USB laden.
  - ▶ **Dateien übertragen:** Übertragen von Dateien unter Windows® oder Mac®.


### **HINWEIS:**

Windows XP: Installieren Sie Media Player 11 (oder eine höhere Version), wenn Sie MTP verwenden.

- ▶ **Fotos übertragen (PTP):** Übertragen von Fotos mit der Kamerasoftware.
- ▶ **Treiber installieren:** Treiber automatisch auf Ihrem PC installieren.

## **Verbinden mit Windows Media® Player**

Sie können Musik, Bilder und Videodateien auf Ihrem Computer mit Ihrem Telefon über Windows Media Player auf dem Computer synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon per USB mit dem Computer.
2. Der **USB verwenden für**-Bildschirm erscheint. Sie können auch das Benachrichtigungsfenster öffnen und die Benachrichtigung mit  antippen, um den **USB verwenden für**-Bildschirm aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Dateien übertragen**.
4. Rufen Sie den Windows Media Player auf, und synchronisieren Sie Musik-, Bild- und Videodateien.

## **Telefon von Ihrem Computer trennen**

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

## **Freigabe Ihrer mobilen**

### **Datenverbindung**

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „Mobiler Hotspot“ zur Erstellung eines tragbaren WLAN-Hotspots freigeben.

## Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

### **HINWEIS:**

Sie können keine Dateien zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Tethering**.
3. **USB tethering** einschalten. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.

### **HINWEIS:**

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** aus, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.

## Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.
2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Tethering**.
4. **Bluetooth-Tethering** einschalten. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.

### **HINWEIS:**

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

## Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

### **HINWEIS:**

Wenn der mobile WLAN-Hotspot aktiviert ist, können die Anwendungen Ihres Telefon nicht über das WLAN auf das Internet zugreifen. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN-Hotspot**.
2. Schieben Sie den Schalter in die Position **Ein**, um die Funktion zu aktivieren. Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknamens (SSID).
3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.

## **HINWEIS:**

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schieben Sie den Schalter in die Position **Aus**.

## **WLAN-Hotspot einrichten**

Sie können den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) Ihres Telefons ändern, Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern und weitere Optionen festlegen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN-Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **Konfigurieren**, um die folgenden Optionen zu konfigurieren.
  - ▶ **Netzwerkname:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) ein, oder bearbeiten Sie eine SSID, die andere Geräte bei der Suche nach WLAN-Netzwerken erkennen.
  - ▶ **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption aus: **Offen** (nicht empfohlen) oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können nur dann auf Ihren mobilen Hotspot zugreifen, wenn Sie das richtige Kennwort eingeben). Wenn Sie **WPA2 PSK** auswählen, tippen Sie auf das Feld **Kennwort**, um das Sicherheitskennwort zu bearbeiten.
  - ▶ **Kennwort:** Bearbeiten Sie das Sicherheitskennwort.

3. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## **Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken**

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

### **VPN hinzufügen**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN**.
2. Tippen Sie auf **+** in der oberen rechten Ecke und geben Sie die vom Netzwerkadministrator zur Verfügung gestellten Informationen ein.



3. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.


 **HINWEIS:**

Bevor Sie VPN verwenden, müssen Sie ein Sperrbildschirm-Muster, PIN oder Kennwort zusammen mit oder ohne Fingerabdruck festlegen.

### **Mit einem VPN verbinden**

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN**.
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Geben Sie nach Aufforderung alle erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und tippen Sie dann auf **VERBINDEN**.

### **VPN ändern**




1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN**.
2. Antippen  neben dem VPN, das Sie ändern möchten.
3. Bearbeiten Sie die VPN-Einstellungen, und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

# Telefongespräche

Sie können Anrufe über die App „Telefon“, „Kontakte“ oder andere Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.




## Anrufe tätigen und beenden

### Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste > .
2. Antippen  und geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.

#### **HINWEIS:**

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

3. Antippen  unter der Wähltastatur, um zu wählen. Falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind, tippen Sie auf  oder .







### **HINWEIS:**

Sie können auch auf das Suchfeld am oberen Rand des Bildschirms der Telefonanwendung tippen und die Telefonnummer oder den Namen des Kontakts eingeben, den Sie anrufen möchten. Tippen Sie auf den entsprechenden Kontakt oder auf **Anrufen** [Nummer], um den Anruf zu tätigen.


### **HINWEIS:**

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

### **HINWEIS:**

Um den letzten Anruf erneut zu wählen, tippen Sie einfach auf  >  >  und tippen Sie auf  erneut. Falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind, tippen Sie auf  oder  .


## **Einen Anruf beenden**

Während eines Anrufs, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm.


## **Annehmen und Ablehnen von Anrufen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet. Er enthält die Anrufer-ID bzw. die Informationen über den Anrufer, die Sie in der App „Kontakte“ eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

### **Anruf annehmen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie  nach oben, um den Anruf anzunehmen.


- oder -


Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.

#### **HINWEIS:**


Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie die **Lautstärketaste**.


## Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie  nach unten, um den Anruf abzulehnen.

Sie können vom Symbol fortwischen  um den Anruf mit einer voreingestellten Nachricht abzulehnen oder auf **Eigene Nachricht verfassen** tippen, um eine Nachricht zu bearbeiten und an den Anrufer zu senden.

- oder -


Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf  um den Anruf abzulehnen.

Tippen Sie auf ,  , um den Anruf mit einer voreingestellten Nachricht abzulehnen oder auf **Eigene Nachricht verfassen** tippen, um eine Nachricht zu bearbeiten und an den Anrufer zu senden.



# Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

## Überprüfung der Kontaktdetails

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Antippen  , um auf Ihre Kontaktliste zuzugreifen.
3. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.



## Einen neuen Kontakt hinzufügen


1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Antippen  , um auf Ihre Kontaktliste zuzugreifen.
3. Antippen  , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
4. Wählen Sie unter **nur Telefon, nicht synchronisiert** **SIM1** oder **SIM2** aus.

5. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
6. Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um den Kontakt zu speichern.

## Ihr eigenes Profil einrichten

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Antippen  , um auf Ihre Kontaktliste zuzugreifen.
3. Antippen  > **Einstellungen** > **Meine Informationen**.



Wenn bereits ein Profil eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Meine Informationen** und tippen Sie auf  .

4. Bearbeiten Sie die Angaben in Ihrem Profil.
5. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre Nano-SIM-Karte, microSDXC-Karte oder von Ihren Online-Konten importieren/exportieren.

Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie dann auf .
2. Antippen  > **Einstellungen** > **Import/Export** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



# Konten

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync®-Konten hinzufügen. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.

## Hinzufügen eines Kontos

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, tippen Sie zum Überprüfen auf **Einstellungen > Konten**. Das neu hinzugefügte Konto wird angezeigt.

## Ein Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **KONTO ENTFERNEN**.  
Und tippen Sie auf **KONTO ENTFERNEN**, um zu bestätigen.

## E-Mail

Verwenden Sie **E-Mail**, um E-Mails von Ihrem Webmail- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder verwenden Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto.

### Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **E-Mail**, um Ihre E-Mails abzurufen, wenn Sie Ihr Konto bereits eingerichtet haben. Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.



#### **HINWEIS:**

Bevor Sie **E-Mail** verwenden können, erstellen Sie Ihr Konto. Befolgen Sie zum Abschließen der Einrichtung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Ihre E-Mails abrufen

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen.





Sie können neue E-Mails auch manuell abrufen, indem Sie auf der Nachrichtenliste nach unten ziehen.

Um frühere E-Mails Ihres E-Mail-Kontos abzurufen, wischen Sie nach oben um an das Ende der Nachrichtenliste zu kommen und tippen Sie auf **WEITERE LADEN**.

## **Auf eine E-Mail antworten**



Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

## **Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails**

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
  - ▶ Um dem Absender zu antworten, tippen Sie auf  .
  - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, tippen Sie auf  .
  - ▶ Um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten, tippen Sie auf  .
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf  .



## E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mails in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

- Wenn Sie eine Nachricht lesen, tippen Sie auf  > **als ungelesen markieren**.
- Wenn Sie eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (z. B. Posteingang), tippen Sie auf die Absender-Bilder vor den Nachrichten, und tippen Sie dann auf .

## E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.


- Wenn Sie eine Nachricht lesen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (z. B. Posteingang), tippen Sie auf die Absender-Bilder vor den Nachrichten, und tippen Sie dann auf .

### **HINWEIS:**

Wenn Sie eine Nachricht versehentlich gelöscht haben, tippen Sie auf

**RÜCKGÄNGIG**, um den Vorgang rückgängig zu machen.

## Verfassen und Senden einer E-Mail


1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang und tippen Sie auf  .



### **HINWEIS:**

Wenn Sie auf dem Telefon über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, tippen Sie in die Absenderzeile, um das Konto auszuwählen, das Sie für den Versand der Nachricht verwenden möchten.

2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld 'An' ein. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas.

### **HINWEIS:**


Um andere Empfänger als CC oder BCC zu setzen, tippen Sie auf  , um das Feld **CC/BCC** zu öffnen und die Kontaktnamen oder E-Mail-Adressen einzugeben.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Antippen  , um Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien als Anhang hinzuzufügen.
5. Antippen  oben rechts auf dem Bildschirm, um die Nachricht zu senden.


# Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

## E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe Einrichten des ersten E-Mail-Kontos), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese getrennt verwalten.



1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den **Posteingang** aufzurufen.
2. Antippen  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

### **HINWEIS:**

Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto auf Ihrem Telefon hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Kombinierte Ansicht**, um die E-Mails mehrerer Konten zu überprüfen.



## E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise, wie oft Sie neue E-Mails abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den **Posteingang** aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie auf  , wenn Sie fertig sind.

## **Allgemeine E-Mail-Einstellungen ändern**

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den **Posteingang** aufzurufen.
2. Antippen  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie auf  , wenn Sie fertig sind.






# Messaging

Sie können „**Messaging**“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.


## Öffnen des Messaging-Bildschirms





1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Messaging**.

Der Bildschirm **Messaging** wird geöffnet, und Sie können dort eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen.

- Tippen Sie auf  , um eine neue Text- oder Multimedia-Mitteilung zu verfassen.
- Antippen  , um mithilfe von Schlüsselwörtern nach einer Nachricht zu suchen.
- Antippen  , um bei Bedarf Nachrichtenverläufe zu löschen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

## Nachrichten senden

1. Tippen Sie unter **Messaging** auf  , unten auf dem Bildschirm.
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.

- ▶ Tippen Sie auf das Feld Empfänger und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktnamen ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
  - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus.
3. Tippen Sie auf das Feld **Nachricht eingeben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
  4. Zum Senden einer Multimedia-Mitteilung senden möchten, tippen Sie auf  , um der Nachricht Fotos, Audiodateien, Videodateien oder andere Dateitypen hinzuzufügen.
  5. Antippen  . Falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind, tippen Sie auf <sup>1</sup> oder <sup>2</sup> .

 **HINWEIS:**





Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für Multimedia-Mitteilungen einfügen.

 **HINWEIS:**


Fügen Sie keinen Betreff und keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS-Nachricht senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

## Nachrichten beantworten

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads mit derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort im Feld **Nachricht eingeben** unten ein. Tippen Sie auf, , wenn Sie mit einer MMS antworten möchten.
3. Antippen . Falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind, tippen Sie auf <sup>1</sup> oder <sup>2</sup>.

## Ändern der Nachrichteneinstellungen

Antippen  > **Einstellungen** im **Messaging**-Bildschirm, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.


# Kalender

Der Kalender auf dem Telefon funktioniert mit dem webbasierten Google Calendar™-Dienst, um Ereignisse, Meetings und Termine zu erstellen und zu verwalten. Er funktioniert auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender, sobald Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto auf dem Telefon angemeldet haben.

Um den Kalender zu öffnen, berühren Sie die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Kalender**.

## Kalender und Ereignisse aufrufen



### Sichtbare Kalender auswählen

1. Öffnen Sie die **Kalender**-App.
2. Sie können Ihre Kalender in unterschiedlichen Darstellungen anzeigen. Antippen  > **Zeitplan/Tag/3-Tage/Woche/Monat**.
3. Tippen Sie auf die Konten, um die Konten zu aktivieren, die Sie anzeigen möchten, oder um die Konten zu deaktivieren, die Sie ausblenden möchten.


#### **HINWEIS:**

Ereignisse aus ausgeblendeten Kalendern werden nicht in der Kalenderdarstellung angezeigt.

## Kalenderdarstellung ändern

Antippen  /  neben dem Monat am oberen Bildschirmrand, um den Monatskalender in der Ansicht **Zeitplan/Tag/3-Tag/Woche** anzuzeigen.

Streichen Sie horizontal über den Bildschirm, um den Monat des Monatskalenders zu ändern.

Antippen  (zum Beispiel), um zum aktuellen Datum zurückzukehren.


## Ereignisdetails anzeigen

Tippen Sie in der **Zeitplan-/3-Tages/-Wochenansicht** auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Tippen Sie in der **Monatsansicht** auf einen Tag, um zur **Tagesansicht** zu wechseln.

Tippen Sie auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.


## Ein Ereignis erstellen

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderdarstellung auf  .




Sie können auch zweimal auf eine Stelle in der **Tages-/3-Tages-/Wochenansicht** tippen, um in diesem Zeitfenster ein Ereignis hinzuzufügen.

2. Geben Sie die Details zum Ereignis ein, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.


### **HINWEIS:**

Antippen  > **Aktualisieren**, um die neuste Kalenderdarstellung anzuzeigen.

## Ein Ereignis bearbeiten oder löschen

1. Wischen Sie über den Bildschirm, um das Ereignis zu suchen, das sie bearbeiten oder löschen möchten. Sie können auch die Suche verwenden. Tippen Sie dazu auf  > **Suche**.
2. Öffnen Sie dessen Detailbildschirm (siehe Ereignisdetails anzeigen).
3. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.
  - ▶ Um das Ereignis zu bearbeiten, tippen Sie auf  . Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um Ihre Änderungen zu speichern.
  - ▶ Um das Ereignis zu löschen, tippen Sie auf  > **Löschen**. Tippen Sie auf **LÖSCHEN**.

## Ändern der Kalendereinstellungen

Um die Kalendereinstellungen zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Sie können Allgemeine Einstellungen ändern, die für alle Konten gelten, oder andere Einstellungen, die nur bestimmte Konten betreffen.

Um Ereignisse mit den Geburtstagen Ihrer Google+ Kontakte zu aktualisieren, müssen Sie die Einstellung **Ereignisse von Gmail** konfigurieren, um sicherzustellen, dass diese in Ihrem Kalender angezeigt werden.


# Browser

Verwenden Sie den **Browser**, um Webseiten anzuzeigen und nach Informationen zu suchen.

## Den Browser öffnen


Um den Webbrowser zu starten, tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Browser**.

Der Browser wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.


1. Rufen Sie die Anwendung **Browser** auf.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Suchfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten und tippen Sie auf  .



## Ändern der Browsereinstellungen

Sie können eine Reihe von Browsereinstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre. Um den Bildschirm für die Browsereinstellungen aufzurufen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** im Webseitenfenster.

### **HINWEIS:**


Um den **Browser** auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** und tippen Sie auf die Registerkarte **Erweitert** > auf **Standard zurücksetzen**. Tippen Sie auf **BESTÄTIGEN**, um zu bestätigen.

# Kamera

Mit Ihrem Telefon können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden auf der eingesetzten microSDXC-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie**-App darauf zugreifen.

## Ein Foto oder Video aufnehmen

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf **Kamera**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

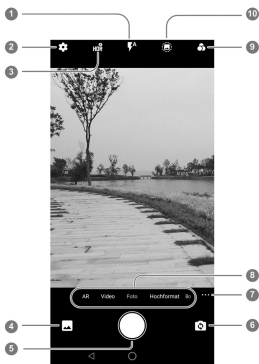

<b>Nummer</b>	<b>Funktion</b>
1	Ändern der Blitzeinstellungen.
2	Kameraeinstellungen ändern.
3	Aktivieren Sie den High-Dynamic Range (HDR)-Modus, wenn Sie ein Foto mit hohem Beleuchtungscontrast aufnehmen, um mehr Details sowohl im hellen als auch im dunklen Bereich zu erhalten.
4	Aufgenommene Fotos und Videos anzeigen.
5	Ein Foto aufnehmen.
6	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
7	Weitere Foto- und Videoaufnahmemodi aufrufen.
8	Wischen Sie nach links und rechts, um zwischen Augmented Reality (AR), VIDEO-, FOTO-, PORTRAIT- oder BOKEH-Modi zu wechseln.
9	Wählen Sie Filter aus, um Fotos mit Spezialeffekten zu erstellen.
10	Aktivieren oder deaktivieren Sie LIVE-Foto, das kurze Sequenzen mit Bewegung erfasst.

## **WARNUNG!**

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.


## **HINWEIS:**






Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um herein- oder herauszuzoomen, während Sie Bilder oder Videos aufnehmen.


1. Tippen Sie auf den Bereich, der fokussiert werden soll oder lassen Sie den Autofokus die Kamera auf die Mitte des Bildes fokussieren.

## **HINWEIS:**

Im VIDEO- und FOTO-Modus, wenn Sie den Bildschirm zum Fokussieren berühren,



☞ wird die Belichtungsleiste neben dem Fokuspunkt angezeigt. Ziehen Sie  nach oben oder unten, um die Belichtung vor oder während der Aufnahme eines Fotos oder Videos anzupassen.

2. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen oder tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf  / , um die Videoaufnahme anzuhalten oder fortzusetzen. Oder tippen Sie auf , um das aktuelle Bild der Videoaufnahme als separates Foto zu

speichern. Für die Videoaufnahme, tippen Sie auf , um zu beenden.

## Verwenden des AR-Modus


Mit dem AR-Modus können Sie, während Sie ein Video aufzeichnen, AR-Effekte anwenden. Der AR-Modus ist nur für die rückseitige Kamera verfügbar.

1. Öffnen Sie die **Kamera**.
2. Wechseln Sie in den AR-Modus.
3. Wählen Sie den gewünschten AR-Effekt und tippen Sie auf . Sie können den AR-Effekt anwenden und währenddessen Änderungen vornehmen.
4. Antippen , um zu beenden.

## Den PORTRÄT-Modus verwenden


Erstellen Sie ein beeindruckendes Foto, indem Sie Ihr Motiv aus einer Entfernung von ca. 2 Metern oder weniger aufnehmen. Das Motiv wird in den Vordergrund gestellt und der Hintergrund verschwimmt. Der PORTRÄT-Modus ist für die Front- und rückseitige Kamera verfügbar.

1. Öffnen Sie die **Kamera**.
2. Wechseln Sie in den PORTRÄT-Modus.
3. Antippen .


Für die Frontkamera, tippen Sie auf , um Anpassungen für die sofortige Hautverbesserung vorzunehmen.

## Den BOKEH-Modus verwenden

Mit der Dual-Kamera auf der Rückseite des Telefons, können Sie im BOKEH-Modus Unschärfe-Effekte auf verschwommene Teile des Fotos anwenden. Der BOKEH-Modus ist nur für die rückseitige Kamera verfügbar.



1. Öffnen Sie die **Kamera**.
2. Wechseln Sie in den BOKEH-Modus.
3. Ziehen Sie den angezeigten Schieberegler, um den Fokus zu ändern.
4. Tippen Sie auf den Punkt, der fokussiert werden soll und tippen Sie dann auf , um das Foto aufzunehmen.

### **HINWEIS:**

Im BOKEH-Modus können den Fokus und die Stärke der Unschärfe nach Aufnahme des Bildes ändern. Öffnen Sie das Foto in der Galerie-App und tippen Sie auf  um die Änderung vorzunehmen.

## Verwenden des SELFIE-Modus

Verwenden Sie den SELFIE-Modus, um ein Selbstporträt aufzunehmen. Der SELFIE-Modus ist nur für die Frontkamera verfügbar.

1. Öffnen Sie die **Kamera**.
2. Wechseln Sie zur Frontkamera und in den SELFIE-Modus.
3. Tippen Sie auf  um ein Selfie aufzunehmen. Tippen Sie auf , um die Helligkeit anzupassen.

## Den BEAUTY-Modus verwenden

Verwenden Sie den BEAUTY-Modus, um ein verschönertes Selfie oder Portät aufzunehmen. Der BEAUTY-Modus ist für die Front- und rückseitige Kamera verfügbar.

1. Öffnen Sie die **Kamera**.
2. Wechseln Sie zur Frontkamera und in den BEAUTY-Modus, um ein verschönertes Selfie aufzunehmen. Oder wechseln Sie zur rückseitigen Kamera und tippen Sie auf **••• > BEAUTY**, um ein verschönertes Portät aufzunehmen.
3. Antippen , um automatische Anpassungen vorzunehmen oder tippen Sie auf , um manuelle Anpassungen nach Ihren Wünschen vorzunehmen.
4. Antippen .

## Verwenden weiterer Kameramodi


Tippen Sie auf ... im Sucherbildschirm, um weitere leistungsstarke und interessante Kameramodi auszuwählen.

- **MANUELL:** Passen Sie Verschlusszeit, ISO, Belichtung, Weißabgleich, Intervall und Fokuspunkt an, bevor Sie ein Foto aufnehmen.
- **PANORAMA:** Panoramabilder aufnehmen.
- **SUPERDUNKEL:** Bilder in schwachen Lichtverhältnissen aufnehmen.

- **MAGISCHER AUSLÖSER:** Fließendes Wasser, Sternschnuppen oder Autoscheinwerfer nachziehen.
- **ZEITRAFFER:** Legen Sie das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern für die Aufnahme von Zeitraffer-Videos mit der rückwärtigen Kamera fest.
- **ZEITLUPE:** Videoclips in Zeitlupe aufnehmen.
- **MONO:** Legen Sie eine Farbe fest, durch Tippen auf  und Berühren und Halten einer Farbe im Sucher. Oder durch Antippen von ,  oder . Dann nehmen Sie monochrome Fotos in der festgelegten Farbe auf.
- **COLLAGE:** Erstellen Sie aus zwei Fotos eine Collage.
- **BEAUTY:** Nehmen Sie ein verschönertes Selfie oder Porträt auf.
- **WEITES SELFIE:** Verfügbar für die Frontkamera. Sie können drei Bilder von links nach rechts aufnehmen, um ein Weitwinkel-Foto zu erstellen.
- **LUSTIGES GESICHT:** Verfügbar für die Frontkamera. Erstellen Sie ein hübsches Foto, indem Sie es bei der Aufnahme mit witzigen Stickers versehen.



## Die Kameraeinstellungen anpassen



Bevor Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um die folgenden Einstellungen für Kamera und Camcorder zu öffnen.

### **HINWEIS:**

Einige Kamera- und Video-Optionen ändern sich gemäß den verschiedenen Kameramodi.

- **Auflösung:** Die Bildgröße festlegen.
- **Lächeln:** Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Lächeln-Erkennung für den Selfie-Modus der Frontkamera.
- **Timer:** Eine Zeitverzögerung festlegen, bevor die Kamera automatisch ein Bild aufnimmt, nachdem Sie auf den Auslöser gedrückt haben.
- **Point-and-Shoot:** Verfügbar für die Frontkamera. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie auf den Sucherbildschirm tippen, um ein Foto mit der Frontkamera aufzunehmen.
- **Gespiegeltes Bild:** Verfügbar für die Frontkamera. Mit dieser Funktion können Sie ein Bild mit Ausrichtung des Bildes im Spiegel aufnehmen.

- **Selfie-Anzeige:** Verfügbar für die Frontkamera. Wenn aktiviert, erscheint im Sucherbildschirm ein kleines Fenster, mit dem sie natürlicher aussehende Selfies aufnehmen können. Schauen Sie auf das kleine Fenster, um Ihre Sichtlinie anzupassen.
- **Wasserzeichen:** Versehen Sie Ihr Foto mit einem Wasserzeichen.
- **Komposition:** Ein Raster oder eine goldene Spirale für eine ausgeglichene Bildkomposition im manuellen Modus anzeigen oder ausblenden.
- **Farbverlauf:** Aktivieren oder Deaktivieren des Farbverlaufs im manuellen Modus.
- **Doppeltes Drücken der Ein/Aus-Taste:** Weisen Sie eine Funktion zu, wenn Sie die **Ein/Aus**-Taste doppelt drücken.
- **Verschlussgeräusch:** Verschlussgeräusch ein- oder ausschalten.
- **Geo-Tagging:** Wählen Sie, ob Ihre aufgenommenen Fotos und Videos die GPS-Position enthalten sollen.
- **Lautstärke-Taste:** Die Funktion der **Lautstärke**taste festlegen.
- **Anti-Banding:** Den Anti-Banding-Wert einstellen, um Laufstreifen auf Fotos von Fernseh- oder Computerbildschirmen zu verhindern.
- **Speicherort:** Den Speicherort für Fotos und Videos ändern.

- **Hilfe:** Tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe > Mehr**, um Hilfetipps anzuzeigen. Oder tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe > Aktivieren/Deaktivieren**, um das Hilfe-Symbol ein- oder auszublenden  im Sucherbildschirm. Tippen Sie auf , wenn Sie die Hilfe ansehen wollen, während das Hilfe-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- **Standard wiederherstellen:** Die Standardeinstellungen für Fotos und Videos wiederherstellen.
- **Videoqualität:** Die Qualität des Videos bis zu 1080p festlegen.
- **Videostabilisator:** Videostabilisator aktivieren oder deaktivieren.
- **Messung:** Passen Sie die Messeinstellung im manuellen Modus an.
- **Histogramm:** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Histogramm im manuellen Modus, das die Helligkeit und Dunkelheit der aktuellen Ansicht anzeigt.

# Galerie

## Öffnen der Galerie


Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Galerie**, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

## Mit Alben arbeiten


Wenn Sie die **Galerie** öffnen, werden Ihnen alle Fotos, Zeitachsen, Screenshots, Selfies und Videos auf Ihrem Telefon in einer Reihe von Alben in der Registerkarte **Alben** angezeigt. Tippen Sie auf ein Album, um dessen Inhalt anzuzeigen.

Fotos und Videos die nach Zeitachsen geordnet sind, werden in der Registerkarte **Fotos** angezeigt.

## So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Tippen und halten Sie ein Element in der **Alben**-Ansicht, um ein Album auszuwählen oder tippen und halten Sie nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Antippen  und auswählen, wie die Elemente freigegeben werden.

## So löschen Sie Alben, Bilder oder Videos:

1. Tippen und halten Sie ein Element in der Alben-Ansicht, um ein Album auszuwählen oder tippen und halten Sie nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Alben, die Sie löschen möchten.
3. Antippen  > **LÖSCHEN**.

## Arbeiten mit Bildern

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen. Beim Anzeigen eines Bildes im Vollbildmodus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.







- Wischen Sie horizontal, um weitere Bilder oder Videos zu sehen.

- Ziehen Sie auf einem Bild oder Video zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern. Sie sehen dann eine Filmstreifen-Ansicht aller Ihrer Bilder und Videos in einer Reihe. Wischen Sie nach links oder rechts, um sie alle zu durchsuchen.

 **HINWEIS:**



Wischen Sie nach oben, um ein Bild oder Video in der Filmstreifenansicht zu löschen. Wenn Sie ein Element versehentlich gelöscht haben, tippen Sie auf **RÜCKGÄNGIG**, um den Vorgang rückgängig zu machen.






Wischen Sie nach unten, um ein Bild oder Video in der Filmstreifenansicht zu verschlüsseln. Die verschlüsselte Datei wird im **privaten Bereich** gespeichert und die lokale Datei wird gelöscht.

- Tippen Sie zweimal auf das Bild, oder ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander, um es zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Antippen,  um das Bild oder Video zu bearbeiten.
- Antippen , um eine Methode zum Freigeben des Bilds oder Videos auszuwählen.
- Antippen , um das Bild oder Video zu löschen.
- Tippen Sie auf , um auf weitere Optionen zuzugreifen.

## Bilder retuschieren


Sie können alle Fotos, die sie aufgenommen haben, und einige andere Bilder in der **Galerie** bearbeiten.

1. Antippen  beim Betrachten eines Bilds im Vollbildmodus.  
Oder tippen Sie auf  > **anders bearbeiten**, um das Bearbeitungswerkzeug auszuwählen, z.b. **Foto-Editor**.
2. Tippen Sie auf die Symbole am unteren Bildschirmrand, um das Bild zu bearbeiten.


	Wenden Sie Effekte wie <b>BLAU</b> , <b>FILTER</b> , und <b>NOSTALGIE</b> auf das Bild an.
	Das Bild beschneiden, drehen oder spiegeln.
	Sie können Effekte wie <b>KONTRAST</b> , <b>SCHÄRFE</b> , <b>BELICHTUNG</b> , <b>VIGNETTE</b> oder <b>SCHATTEN</b> auf das Bild anwenden.
	Wenden Sie Farbeffekte wie <b>KURVEN</b> , <b>FARBTON</b> , <b>SÄTTIGUNG</b> und <b>LEBENDIGKEIT</b> auf das Bild an.
	Zeichnen Sie mit dem Stift auf das Bild, fügen Sie Text oder Mosaik hinzu.

3. Antippen , um das Bild zu speichern.

## Wiedergeben von Videos

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Antippen  in der Mitte, um die Wiedergabe zu starten. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

### **HINWEIS:**

Während der Wiedergabe des Videos, tippen Sie auf  > **Trimmen**, um das Video zu schneiden und als neue Videodatei zu speichern.



# Musik

Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Musik**, um auf dem Telefon gespeicherte Audiodateien abzuspielen.

## Anzeigen Ihrer Musikbibliothek

Öffnen Sie **Musik > Alle Titel**, um Ihre Musikbibliothek anzuzeigen. Ihre gesamten Audiodateien werden gemäß den Informationen, die in den Dateien gespeichert sind, katalogisiert.


- Tippen Sie auf die Registerkarte **Alle Titel**, um alle Musikdateien auf Ihrem Telefon anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die Registerkarte **Interpreten** oder **Alben**, um die Musikdateien auf Ihrem Telefon zu durchsuchen, die nach Interpret bzw. Albumname geordnet sind.
- Tippen Sie auf die Registerkarte **Genre**, um die Musikdateien nach Musiktypen anzuzeigen.

### **HINWEIS:**

Beim Abspielen einer Audiodatei werden Name und Tasten für den Musikplayer im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf den Bereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

## Musikwiedergabe

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Wiedergabeleiste am unteren Bildschirmrand, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

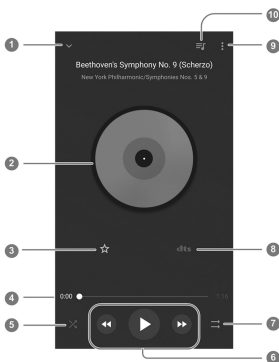

Nummer	Funktion
1	Zur Musikbibliothek zurückkehren.
2	Albumcover (falls verfügbar).
3	Fügen Sie den Titel zu Favoriten hinzu.
4	Fortschrittsleiste. Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.

5	Zufällig ein- oder ausschalten.
6	Wiedergabesteuerung: Titel überspringen oder die Wiedergabe anhalten und die Wiedergabe fortsetzen.
7	Wiederholmodus umschalten: nicht wiederholen, aktuellen Titel wiederholen oder aktuelle Playlist wiederholen.
8	Den DTS-Soundeffekt ein- oder ausschalten.
9	Zugreifen auf weitere Optionen.
10	Tippen Sie, um die aktuelle Playlist (Warteschlange) anzuzeigen.

Sie können die Musikwiedergabe auch steuern, wenn Sie sich nicht im Fenster „Wiedergabe“ befinden. In anderen Apps oder wenn der Bildschirm gesperrt ist, ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten. Tippen Sie auf den Titel, um das Wiedergabefenster wiederherzustellen, oder pausieren Sie die Wiedergabe bzw. setzen Sie sie fort, oder überspringen Sie Titel.

## Playlists verwalten


Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.

- Antippen  , um eine neue Playlist im Musik-Bildschirm zu erstellen.
- Antippen  neben einer Playlist im Musik-Bildschirm, um die Musik in der Wiedergabeliste abzuspielen.
- Antippen  > **hinzufügen zu** neben einem Titel im Bildschirm „alle Titel“, um ihn einer vorhandenen Playlist hinzuzufügen oder zu einer neu erstellten Playlist hinzuzufügen.
- Antippen  > **Playlist löschen** neben einer Playlist im Bildschirm „Playlists“, um die Playlist zu löschen.
- Antippen  > **Umbenennen** neben einer Playlist im Bildschirm „Playlist“, um eine Playlist umzubenennen.


# UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das Headset mit Kabel fungiert als Antenne, weshalb seine Verwendung zum Radiohören empfohlen wird. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

## Suchen und Speichern von Kanälen



1. Schließen Sie ein kabelgebundenes Headset an.
2. Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **UKW-Radio**.
3. Ihr Telefon sucht automatisch alle verfügbaren Kanäle und speichert diese in der Liste **Alle Kanäle**, wenn Sie das Radio das erste Mal verwenden. Oder tippen Sie auf  > **Scannen** im UKW-Radio, um erneut nach den Kanälen zu suchen.



### **HINWEIS:**

Oder tippen Sie auf  > **alle Kanäle**, um die Liste anzuzeigen.




## UKW-Radio hören

1. Tippen Sie auf **UKW-Radio**, während das Headset angeschlossen ist.
2. Antippen  > **alle Kanäle** und einen Kanal auswählen.




Wischen Sie im Frequenzbereich nach links oder rechts oder tippen Sie auf  oder , um eine bestimmte Frequenz einzustellen.

Oder tippen Sie einfach auf  oder , um zu anderen Kanälen zu wechseln.

### **HINWEISE:**


- Antippen , um den Kanal zu den Favoriten hinzuzufügen. Bevorzugte Kanäle werden auf dem Radio-Hauptbildschirm abgelegt.
- Sie können maximal 16 Kanäle als Favoriten speichern. Tippen Sie auf , um alle bevorzugten Kanäle anzuzeigen.
- Antippen , um Radio über den Lautsprecher des Telefons zu hören.

## Bearbeiten eines gespeicherten Kanals

1. Öffnen Sie die **UKW-Radio**-App und tippen Sie auf  > **alle Kanäle**, um die Liste gespeicherter Kanäle anzuzeigen.
2. Antippen  neben einem Kanal und **Umbenennen** oder **löschen** auswählen. Oder tippen Sie auf  neben einem Kanal, um ihn zu Favoriten hinzuzufügen.


## Weitere Optionen und Einstellungen

### So schalten Sie das Radio automatisch aus:

Antippen  > **Automatisch aus** und den Zeitpunkt wählen, zu dem das Radio ausgeschaltet werden soll.

Über der Frequenz erscheint ein Countdown, und das Radio wird ausgeschaltet, wenn dieser bei 0:00 angekommen ist.






### So schalten Sie das Radio sofort aus:

Antippen  > **Beenden**, um das UKW-Radio zu schließen.

# Diktiergerät

**Diktiergerät** ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und jederzeitige Wiedergabe von Sprachnotizen.


## Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Diktiergerät**.
2. Antippen . Wählen Sie das Tonformat aus.
3. Antippen  um eine Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
  - ▶ Antippen  / , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
  - ▶ Antippen , um der Aufnahme Zeit-Tags hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf den Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Notiz zu speichern. Tippen Sie auf **LÖSCHEN**, um die Notiz zu löschen.








## Wiedergeben einer Sprachnotiz

**So spielen Sie eine beliebige gespeicherte Sprachnotiz ab:**

1. Antippen  oben rechts im Bildschirm, um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben.

## Bearbeiten einer Sprachnotiz

Während der Wiedergabe einer Aufnahme, tippen Sie auf  neben einer Notiz, um sie zu bearbeiten.

- Ziehen  und  , um die Aufnahme zu trimmen.
- Antippen  , um eine Beschreibung hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf eine Beschreibung auf der Tonspur und tippen Sie auf das Eingabemenü, um sie zu löschen.
- Antippen  , um die getrimmte Aufnahme abzuspielen.

# Weitere Apps

## Rechner

Tippen Sie auf die **Home**-Taste und wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf **Rechner**, um den komfortablen integrierten Rechner des Telefons sowohl für grundlegende als auch für fortgeschrittene mathematische Gleichungen zu verwenden.



### **HINWEIS:**

Ziehen Sie nach links, während Sie das Telefon aufrecht halten, oder halten Sie das Telefon seitlich, um auf die erweiterten Schaltflächen zuzugreifen.

## Uhr


Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Uhr**. Mit der **Uhr** können Sie überall auf der Welt die lokale Uhrzeit einstellen, den Wecker einstellen und Timer verwenden.

### **Neue Weckzeit einstellen**



1. Tippen Sie auf die  Registerkarte in der **Uhr**-App.
2. Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu konfigurieren oder tippen Sie auf  unten auf dem Bildschirm, um einen neuen Alarm zu erstellen.

3. Legen Sie die Uhrzeit fest und tippen Sie auf **OK**. Bearbeiten Sie dann Beschreibung, Wiederholung und Weckton.



 **HINWEISE:**

- Um vorhandene Weckzeiten direkt zu aktivieren oder deaktivieren, tippen Sie einfach auf die Schalter auf der rechten Seite.
- Falls nötig, tippen Sie auf  **>** **Einstellungen**, um weitere Wecker-Optionen im Abschnitt **Alarmer** einzurichten.

## **Weltzeit abrufen**

Tippen Sie auf die  Registerkarte in der **Uhr**-App, um die Ortszeit überall auf der Welt sowie den nächsten Alarm zu überprüfen. Antippen  unten, um weitere Städte hinzuzufügen.

## **Stoppuhr und Countdown verwenden**

Tippen Sie auf die  oder  Registerkarte in der **Uhr**-App, um die Stoppuhr oder den Countdown-Timer zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen können, von der bis auf Null heruntergezählt wird.

## Downloads

Die **Downloads**-App führt ein Protokoll über die Dateien, die Sie mithilfe von Anwendungen wie **Chrome** oder **E-Mail** heruntergeladen haben.

Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie auf **Downloads**.

## Dateimanager

Greifen Sie schnell auf Ihre Bilder, Videos, Audio-Clips und andere Arten von Dateien im Speicher Ihres Telefons, auf der microSDXC-Karte und dem verbundenen USB-Gerät zu.

Tippen Sie auf **Datei-Manager** und tippen Sie auf die Registerkarte **Kategorie**. Tippen Sie auf eine Dateikategorie, um die gewünschte Datei zu finden. Oder tippen Sie auf die Registerkarte **Lokal** und tippen Sie auf **Telefon**, **SD-Karte** oder den USB-Treiber, um Ordner und Dateien auf dem Telefonspeicher, der microSDXC-Karte oder dem verbundenen OTG-Gerät zu durchsuchen.

# Einstellungen

Tippen Sie auf die **Home**-Taste, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen**, um verschiedene Funktionen und Einstellungen zu konfigurieren.

# Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen, oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Schlechter Empfang	Das Netzsignal ist zu schwach für den aktuellen Standort; dies kann beispielsweise in Kellern oder in der Nähe hoher Gebäude der Fall sein, da das drahtlose Übertragung das Empfangsgerät dort nicht effektiv erreichen kann.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsignal gut empfangen werden kann.
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Schlechter Empfang	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Diensteanbieter anfordern.
Echo oder Rauschen	Schlechte Netzverbindungsqualität vonseiten Ihres Serviceanbieters.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
	Die örtliche Telefonleitung bietet schlechte Qualität.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Diensteanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keine Dienste beantragt, die diese Funktionen bereitstellen.	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Akku kann nicht geladen werden	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons beträgt unter 0 °C oder über 45 °C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.
	Schlechter Kontakt zwischen Telefon und Ladegerät.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen richtig hergestellt wurden.



<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Diensteanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Diensteanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Wenden Sie sich zum Wechseln des Akkus an den Händler.
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.









<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Nano-SIM-Kartenfehler	Fehlfunktion oder Beschädigung der Nano-SIM-Karte.	Lassen Sie die Nano-SIM-Karte von Ihrem Serviceanbieter überprüfen.
	Nano-SIM-Karte falsch eingelegt.	Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.
	Schmutz auf den Kontakten der Nano-SIM-Karte.	Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Nano-SIM-Karte.
Keine Verbindung zum Netz	Die Nano-SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.	Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.
	Das Signal ist schlecht.	Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Beantwortung eingehender Anrufe nicht möglich	Sie haben die Funktion Anrufsperrung <b>aktiviert</b> .	Deaktivieren Sie diese Funktion.
Keine ausgehenden Anrufe möglich.	Sie haben die Funktion Anrufsperrung <b>aktiviert</b> .	Deaktivieren Sie diese Funktion.
	Sie haben die Funktion <b>Feste Rufnummern</b> aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion.
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Ihnen der Dienstanbieter den PUK-Code der Nano-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Nano-SIM-Karte mit dem PUK-Code.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösung</b>
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich nicht einschalten	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.	Deinstallieren Sie die Software, die möglicherweise die Ursache des Problems ist.
		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.
		Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

# Zu Ihrer Sicherheit

## Produktsicherheitsinformationen

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.
	Hören Sie zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten, während der Lautsprecher in Gebrauch ist.
	Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.
	Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.

	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten aus.</p>
	<p>Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.</p>
	<p>Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.</p>
	<p>Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.</p>
	<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>
	<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Es wird empfohlen, dass sich das Zubehör bei Betrieb mit Kabeln in Nähe der Steckdose befinden und einfach zugänglich ist.</p>
	<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>

## **Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)**

### **Allgemeine Anmerkungen zu HF- Energie**

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie.

Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

### **Spezifische Absorptionsrate (SAR)**

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,323 W/kg\* und im Test am Körper bei 1,646 W/kg\* mit 5 mm

Abstand. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie – wie im Benutzerhandbuch beschrieben – an anderen Stellen, wie etwa am Körper, verwendet werden\*\*.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

\* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

\*\* Siehe auch „Betrieb bei Tragen am Körper“ im Benutzerhandbuch.

## **Betrieb bei Tragen am Körper**

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.



## **Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)**

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: (WHO Fact Sheet 193: Juni 2000).

## **Aufsichtsbehördliche Informationen**

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen. Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses Handbuchs.

## **Ablenkung**

### **Fahren**

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

### **Bedienen von Maschinen**

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

## **Handhabung des Produkts**

### **Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung**

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter  $-[5]$  und über  $+[50]$  Grad Celsius aus.

- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

## **Kleinkinder**

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

## **Entmagnetisierung**

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

## **Elektrostatiche Entladung**

Die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte nicht berühren.

## **Antenne**

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

## **Normale Gebrauchsposition**

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

## **Airbags**

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

## **Anfälle/Blackouts**

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie Ihr Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten

stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

## **Sehnenscheidenentzündungen**

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

## **Notrufe**

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

## **Laute Geräusche**

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

## **Aufheizung des Telefons**

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

## **Elektrosicherheit**

### **Zubehör**

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie keine Metallobjekte wie Münzen oder Schlüsselringe, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Akkuanschlüssen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

### **Anschluss im Auto**

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

### **Fehlerhafte und beschädigte**

#### **Produkte**

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

## **Funkfrequenz-Interferenzen**

### **Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen**

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten. Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

### **Herzschrittmacher**

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

### **Hörgeräte**

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles



Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

### **Medizinische Geräte**

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

### **Flugzeug**

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

### **Interferenzen in Autos**

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefons im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

## **Explosionsgefährdete**

### **Umgebungen**

#### **Tankstellen und explosive Luft**

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

#### **Sprengkapseln und Sprenggebiete**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

## Technische Angaben

EUT unterstützt Funkanwendung	GSM 900/1800 WCDMA-Band 1,8 FDD LTE-Band 1, 3, 7, 8, 20, 28, TDD LTE-Band 38 802.11b/g/n Bluetooth V4.2+LE NFC 13,56 MHz GPS
	WCDMA-Version Rel. 8 LTE-Version Rel. 10

<p>Maximale RF-Ausgangsleistung</p>	<p>GSM900: 32,96 dBm  GSM1800: 29,87 dBm  WCDMA-Band 1: 22,56 dBm  WCDMA-Band 8: 23,03 dBm  FDD LTE-Band 1: 23,53 dBm  FDD LTE-Band 3: 23,77 dBm  FDD LTE-Band 7: 23,08 dBm  FDD LTE-Band 8: 23,14 dBm  FDD LTE-Band 20: 22,16 dBm  FDD LTE-Band 28: 23,02 dBm  TDD LTE-Band 38: 23,22 dBm  802.11b/g/n: 14,24 dBm (EIRP)  Bluetooth EDR: 7,99 dBm (EIRP)  Bluetooth LE: -0,11 dBm (EIRP)  NFC: -0,64 dBuA/m bei 3 m  GPS (nur RX)</p>
-------------------------------------	--

## **CE-Warnung:**

### **Akku-Warnung**

Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen nicht geeigneten Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

### **USB-Anschluss**

Dieses Produkt darf nur über eine USB-Schnittstelle (Version USB 2.0) angeschlossen werden.

### **Sachgemäße Verwendung**

Wie in diesem Handbuch beschrieben, kann Ihr Gerät nur an den dafür geeigneten Standorten verwendet werden. Berühren Sie wenn möglich nicht den Antennenbereich Ihres Geräts.

Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen unter  $-10^{\circ}\text{C}$  und über  $+ 55\text{ C}$  aus.

## **Einhalten der RoHS-Richtlinie**

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ZTE BLADE V9, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das durch die ZTE CORPORATION hergestellte ZTE BLADE V9 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU.

## Entsorgung von Altgeräten



1. Mit dem Symbol eines durchkreuzten Mülleimers versehene Produkte erfüllen die europäische Richtlinie 2012/19/EU.
2. Sämtliche elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei den von der jeweiligen Kommune dafür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden.
3. Das ordnungsgemäße Entsorgen von Altgeräten trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Fordern Sie für dieses Produkt per E-Mail an [weee@zte.com.cn](mailto:weee@zte.com.cn). der WEEE-Richtlinie entsprechende Recyclinginformationen an.

## **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE BLADE V9 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:  
<http://certification.ztedevice.com>