

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Steckdose. Schalten Sie die Steckdose von der App aus ein oder aus oder nutzen Sie die Sprach-Steuerung. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue WLAN-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Steckdose
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

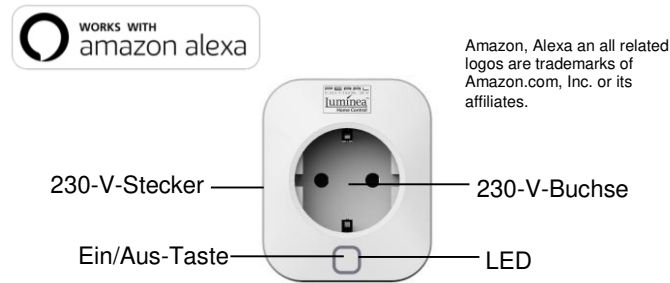
- Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 7

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Eingang | 230 V AC / 50 Hz / max. 16 A |
| Ausgang | 230 V AC / 50 Hz / max. 16 A |
| Schaltleistung | max. 3.680 W |
| Funk-Frequenz | 2.412-2.472 GHz |
| max. Sendeleistung | <100 mW |
| WLAN-Standard | 802.11 b/g/n |
| Sicherheit | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WEP / WPS2 / WAPI |
| Verschlüsselung | WEP / TKIP / AES |
| Umgebungstemperatur | -20° bis 45°C |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | ≤ 80 % |
| Maße | 62 x 75 x 37 mm |
| Gewicht | 94 g |

**HINWEIS:**

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4491 ein.

Produktdetail**App installieren**

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Steckdose und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Registrierung

Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

Email

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Erstellen eines neuen Kontos**.
3. Lesen Sie die Informationen zum Datenschutz durch und tippen Sie auf **zustimmen**.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein. Tippen Sie dann auf **Code bekommen**. Sie erhalten per Email einen Bestätigungs-Code.
6. Suchen Sie im Email-Postfach nach einer Email von **ELESION**.
7. Geben Sie den erhaltenen Code im Feld **Bestätigungscode** ein.
8. Legen Sie ein Passwort aus Zahlen und Buchstaben fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.

Mobilfunknummer

1. Tippen Sie auf **Erstellen eines neuen Kontos**.
2. Lesen Sie die Informationen zum Datenschutz durch und tippen Sie auf **zustimmen**.
3. Stellen Sie im ersten Feld das Land ein.
4. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Mobilfunknummer ein. Tippen Sie dann auf **Code bekommen**. Sie erhalten per SMS einen Bestätigungscode.
5. Geben Sie den erhaltenen Code im Feld **Bestätigungscode** ein. Legen Sie ein Passwort aus Buchstaben und Zahlen fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.

Mit App verbinden**HINWEIS:**

Ihre WLAN-Steckdose kann nur mit 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken verbunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, in das Ihre WLAN-Steckdose eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Tippen Sie auf **Ein vorhandenes Konto verwenden** und melden Sie sich an.

**HINWEIS:**

Falls Sie sich schon einmal angemeldet und eine Familie erstellt haben, fahren Sie bei Schritt 10 fort.

4. Tippen Sie auf **Erstellung Familie**.
5. Geben Sie den gewünschten Familiennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Standort festlegen**. Überprüfen Sie den auf der Karte angezeigten Standort. Korrigieren Sie ihn gegebenenfalls, indem Sie auf das Fadenkreuz-Symbol tippen. Tippen Sie dann oben rechts auf **Bestätigen**.

**HINWEIS:**

Die Standortermittlung Ihres Mobilgeräts muss hierfür aktiviert sein.

7. Setzen oder entfernen Sie Häkchen bei den gewünschten Zimmern. Oder tippen Sie unten auf **Fügen Sie andere Räume hinzu**, um weitere Zimmer hinzuzufügen.
8. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie oben rechts auf **Fertigst...** tippen.
9. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung erneut auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab der App (Geräteliste).

- Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
- Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie auf folgende Kategorie:



HINWEIS:

Sollte die LED nicht schnell grün blinken, halten Sie die Ein/Aus-Taste 5 s gedrückt.

- Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
- Geben Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks ein.



HINWEIS:

*Falls Sie ein anderes als das angezeigte Netzwerk verwenden möchten, tippen Sie auf **Netzwerk ändern**.*

- Tippen Sie auf **Bestätigen**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.
- Bei erfolgreicher Verbindung erlischt die LED und eine Erfolgsmeldung wird angezeigt. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem angezeigten Gerätenamen, um diesen zu ändern.
- Geben Sie den neuen Gerätenamen ein und tippen Sie im Eingabefenster auf **Speichern**.



HINWEIS:

Wir empfehlen Ihnen, Ihre WLAN-Steckdose in der App entsprechend umzubenennen, damit diese eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann.

- Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie unten auf Fertigstellung tippen. Sie gelangen automatisch zur Steuerseite Ihrer WLAN-Steckdose.



HINWEIS:

Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Alexa Voice Service

- Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
- Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
- Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills**.
- Suchen Sie in der Skills-Liste nach **ELESION**.

- Tippen Sie auf **Skill aktivieren**. Geben Sie auf der verlinkten Seite Benutzernamen, Passwort und Region Ihres **ELESION**-Kontos ein.

Google Assistant

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Assistant bereits eingerichtet ist.
- Rufen Sie die **Google Home** App auf.
- Tippen Sie oben links auf die drei Striche, um ein erweitertes Menü aufzurufen.
- Tippen Sie auf **Smarthome-Steuerung**.
- Tippen Sie unten rechts auf **+**, um weitere Geräte bzw. Apps zur Verlinkung hinzuzufügen.
- Scrollen Sie in der Auswahl herunter bis Sie die Anwendung **ELESION** gefunden haben und wählen diese aus.
- Loggen Sie sich nun mit dem bereits erstellten Account bei **ELESION** ein und autorisieren Sie den Zugriff von Google.
- Die Meldung „Accounts now linked“ erscheint, wenn der Vorgang erfolgreich war. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verwendung

Ihre WLAN-Steckdose zeigt ab 5 W zuverlässig Ihren Stromverbrauch an.

Steuern Sie Ihre Steckdose über die App, über den Alexa Voice Service oder Google Assistant.



HINWEIS:

Ihre Steckdose kann durch Drücken der Ein/Aus-Taste auch manuell ein- (Taste leuchtet rot) oder ausgeschaltet werden.

Beispiele für Sprachbefehle

Jeder Sprachbefehl startet mit „Alexa“ bzw. „OK, Google“ gefolgt vom Geräte-Namen Ihrer WLAN-Steckdose in der **ELESION**-App und dem gewünschten Befehl.

In den folgenden Beispielen wurde der Geräte-Name „Wohnzimmer“ verwendet.

| Aktion | Sprachbefehl |
|-------------|-----------------------------|
| Einschalten | Alexa, Wohnzimmer an! |
| | OK, Google, Wohnzimmer an! |
| Ausschalten | Alexa, Wohnzimmer aus! |
| | OK, Google, Wohnzimmer aus! |

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Gegen Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Funksteckdosen-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betrieben Sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.
- Fassen Sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenen Schutzleiter.
- Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß benutzen, kann es beschädigt werden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4491-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4491 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise murale connectée. Utilisez l'application ou les commandes vocales pour activer et désactiver la prise.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise murale connectée
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis :

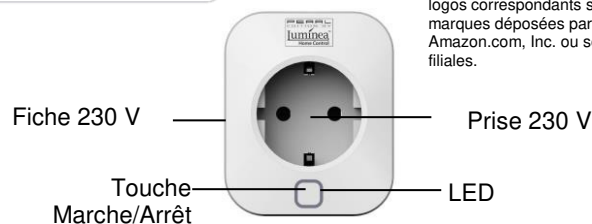
- Appareil mobile Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 7

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|---|
| Entrée | 230 V AC / 50 Hz / max. 16 A |
| Sortie | 230 V AC / 50 Hz / max. 16 A |
| Puissance de commutation | max. 3680 W |
| Fréquence sans fil | 2,412 – 2,472 GHz |
| Puissance d'émission max. | < 100 mW |
| Standard wifi | 802.11 b/g/n |
| Sécurité | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WEP / WPS2 / WAPI |
| Cryptage | WEP / TKIP / AES |
| Température ambiante : | -20 °C – 45 °C |
| Humidité ambiante | ≤ 80 % |
| Dimensions | 62 x 75 x 37 mm |
| Poids | 94 g |

Description du produit

Amazon, Alexa et tous les logos correspondants sont des marques déposées par Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

**Installer l'application**

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre prise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Elesion**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Inscription

Votre inscription sur l'application peut se faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable.

E-mail

1. Ouvrez l'application **Elesion**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Vous recevez un code de confirmation par e-mail.
6. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail d'**Elesion**.
7. Entrez le code de confirmation dans le champ **Code de confirmation**.
8. Créez un mot de passe composé de lettres et de chiffres (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminer**. Vous accédez alors à l'onglet **My Home**.

Numéro de téléphone

1. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
2. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur **Accepter**.
3. Dans le premier champ, saisissez votre pays.

4. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Vous recevez un code de confirmation par SMS.
5. Entrez le code de confirmation dans le champ **Code de confirmation**. Inscrivez un mot de passe composé de chiffres et de lettres dans le champ (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminer**. Vous accédez alors à l'onglet **My Home**.

Connexion à l'application**NOTE :**

Votre prise ne peut être connectée qu'à un réseau sans fil 2,4 GHz.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre prise est connectée.
2. Ouvrez l'application **Elesion**.
3. Appuyez sur **Utiliser un compte existant** et connectez-vous.

**NOTE :**

Si vous vous êtes déjà inscrit et que vous avez créé une famille, passez à l'étape 10.

4. Appuyez sur **Création famille**.
5. Saisissez le nom de famille de votre choix.
6. Appuyez sur **Déterminer un lieu**. Vérifiez l'emplacement indiqué sur la carte. Corrigez-le si besoin en appuyant sur le symbole de viseur. Appuyez ensuite en haut à droite sur **Confirmer**.

**NOTE :**

La localisation doit être activée sur votre appareil mobile.

7. Cochez ou décochez la pièce de votre choix. Vous pouvez également appuyer en dessous sur **Ajouter une pièce** pour ajouter des pièces.
8. Enregistrez les réglages en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.
9. Dans le message de succès, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à l'onglet **My Home** (liste des appareils).
10. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.

11. Faites défiler si besoin l'écran vers le bas puis appuyez sur la catégorie suivante :



NOTE :

Si la LED ne clignote pas rapidement en vert, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes.

12. Appuyez sur **Étape suivante**.
13. Saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil.



NOTE :

*Si vous souhaitez utiliser un réseau autre que celui affiché, appuyez sur **Modifier le réseau**.*

14. Appuyez sur **Confirmer**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
15. Lorsque la connexion est établie, la LED s'éteint et un message de réussite apparaît. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil affiché pour le modifier.
16. Saisissez le nouveau nom de l'appareil et appuyez sur **Terminé** dans la fenêtre de saisie.



NOTE :

Nous vous recommandons de renommer votre prise dans l'application de manière à ce qu'elle soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales.

17. Terminez la confirmation en appuyant sur Terminer. Vous accédez automatiquement à la page d'accueil.



NOTE :

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

Amazon Alexa

1. Installez l'application **Amazon Alexa** depuis Amazon.
2. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
3. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu **Skills**.
4. Dans la liste des Skills, recherchez **Elesion**.
5. Appuyez sur **Activer la Skill**. Sur la page mentionnée, donnez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la région de votre compte **Elesion**.

Google Assistant

1. Assurez-vous que Google Assistant est déjà configuré.
2. Ouvrez la page **Google Home** dans l'application.
3. Appuyez sur les trois tirets dans le coin supérieur gauche pour ouvrir un menu étendu.
4. Appuyez sur **Gestion Smarthome**.
5. Appuyez en bas à droite sur **+** pour ajouter d'autres appareils ou d'autres applications.
6. Faites défiler la sélection vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'application **Elesion** et sélectionnez-la.
7. Connectez-vous alors à **Elesion** avec le compte que vous avez déjà créé et autorisez Google à y accéder.
8. L'annonce "Accounts now linked" apparaît lorsque le processus est réussi. Appuyez ensuite sur **Confirmer**.

Utilisation

Votre prise vous indique votre consommation d'électricité de façon fiable à partir de 5 W.
Contrôlez votre prise par le biais de l'application ou grâce aux commandes vocales d'Alexa / Google Assistant.



NOTE :

Votre prise peut également être allumée (la touche brille en rouge) ou éteinte manuellement en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

Exemples de commandes vocales

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" ou par "Ok, Google", être suivi de la commande souhaitée ainsi que du nom entré dans l'application **Elesion** pour votre appareil. Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé "Salon".

| Action | Commande vocale |
|----------|---------------------------|
| Allumer | Alexa, allume Salon. |
| | Ok, Google, allume Salon. |
| Éteindre | Alexa, éteins Salon. |
| | Ok, Google, éteins Salon. |

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4491, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.

Consignes de sécurité générales

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes de sécurité spécifiques

- Ne branchez la prise connectée que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la prise si elle présente des traces visibles d'endommagement.
- La prise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la prise à distance des foyers ouverts et surfaces chaudes.
- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation de la prise connectée peut l'endommager.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4491 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.