

Handy-Uhr & Bluetooth-Smartwatch PW-450

für iOS & Android, Herzfrequenz, rund

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neue Handy-Uhr	6
Lieferumfang	6
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung.....	8
Produktdetails	9
Inbetriebnahme	10
Akku laden	10
SIM-Karte einsetzen	11
App installieren	12
Ein-/Ausschalten	12
Allgemeine Bedienung.....	13
Menü-Übersicht	14
Telefonieren.....	15
Anruf tätigen	15
Eingehender Anruf.....	17
Mit Mobilgerät verbinden.....	17
Android	17
iOS.....	20
Synchronisation	22
Kontakte.....	23
Kontakt hinzufügen	23
Kontakt-Informationen aufrufen	26
Kontakt-Informationen bearbeiten.....	26
Mitteilung senden.....	28
Kontakt löschen	29
Kontakt kopieren.....	30
Telefonbuch-Einstellungen	30
Anrufprotokoll	32

Nachrichten (SMS)	32
SMS schreiben	32
Posteingang.....	34
Nicht gesendete SMS	37
Postausgang.....	38
Gesendete Nachrichten	38
Ordner-Inhalt komplett löschen.....	40
Externe Benachrichtigungen	41
Mobilgerät finden	41
Wecker	42
Alarm einstellen und aktivieren	42
Alarm deaktivieren	44
Aktiven Alarm ausschalten.....	44
Kalender	45
Musikwiedergabe	46
Kamera-Fernauslöser	47
Bluetooth-Geräte	48
Schrittzähler	48
Verlauf	49
Fitness-Einstellungen.....	49
Schlaf-Monitor	50
Verlauf	51
Hilfe.....	51
Bewegungserinnerung	51
Pulsmesser	52
Verlauf	53
Hilfe.....	54
Siri	54
Soundrekorder	55
Audio-Datei aufnehmen	55
Audio-Datei abspielen.....	56
Datei-Liste aufrufen	56

Aufnahme fortsetzen.....	57
Datei umbenennen	58
Aufnahme löschen	59
Stoppuhr	60
Taschenrechner	62
Hintergrundbild	62
Einstellungen.....	63
Bluetooth-Einstellungen	63
Uhr.....	63
Uhrentyp.....	63
Zeitsynchronisation.....	64
Datum manuell einstellen	64
Uhrzeit manuell einstellen	65
Zeitformat manuell einstellen.....	65
Ton.....	66
Signalisierungstyp (Profil).....	66
Klingelton für Anrufe	67
Benachrichtigungs-Ton.....	67
Lautstärke	68
Multimedia.....	68
Ruffton.....	68
Mitteilung	69
Display-Einstellungen	69
Maßeinheiten	71
Gesten-Bedienung ein-/ausschalten	71
Flugmodus	72
Spracheinstellungen	72
Werkseinstellungen	74
Infos zu Ihrer Handy-Uhr.....	74
App	75
Fitness	75
Daten Synchronisieren	75
Fitness-Grafik aufrufen.....	75
Schlafauswertung	76
Herzfrequenz	77

Einstellungen	78
Android	78
Benutzer-Einstellungen	78
Benachrichtigungen	78
Verbindungs-Modus umschalten	78
Bluetooth-Gerät suchen	78
Geräte trennen	78
Verlustsicherung	79
Handy-Uhr finden	79
iOS	79
Benutzer-Einstellungen	79
Kopplungs-Seite	79
Geräte trennen	80
Verlustsicherung	80
Handy-Uhr finden	80
Datenschutz	80
Technische Daten	81

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simvalley-mobile.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neue Handy-Uhr

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Handy-Uhr. Mit eingelegter SIM-Karte telefonieren Sie mobil. Nutzen Sie außerdem Fitness-Funktionen inklusive Schrittzähler und Herzfrequenz-Sensor. Die gesammelten Daten werden nach der Synchronisation in der kostenlosen App ausgewertet. Lesen Sie Push-Nachrichten, Emails oder SMS direkt auf dem Display der Handy-Uhr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Handy-Uhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Handy-Uhr & Bluetooth-Smartwatch PW-450
- Magnet-USB-Ladekabel (76 cm)
- Schraubendreher
- 3 x Ersatzschrauben
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Nano-SIM-Karte mit deaktivierter PIN-Abfrage
- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.0 und Bluetooth 4.0
- USB-Netzteil (z.B. PX-4919)

Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Handy-Uhr & Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **simvalley PhoneWatch**.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einsetzen der SIM-Karte. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Laden Sie das Gerät an einer Steckdose auf, die leichte zugänglich ist. So können Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4555-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4555 ein.

Produktdetails



- 1 Mikrofon
- 2 Display

- 3 Ein/Aus-Taste
- 4 Menü-Taste



- 5 Lautsprecher
- 6 Schraube

- 7 Herzfrequenz-Sensor
- 8 Ladkontakte

Inbetriebnahme

Akku laden

Laden Sie den integrierten Akku Ihrer Handy-Uhr vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie den Magnet-Stecker des Ladekabels mit den goldenen Ladekontakten auf der Rückseite Ihrer Handy-Uhr. Der Magnet-Stecker kann nur in einer Richtung angebracht werden. In der falschen Richtung wird der Stecker abgestoßen.



2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten USB-Netzteil (z.B. PX-4919). Schließen Sie dieses dann an eine Steckdose an. Ihre Handy-Uhr vibriert und auf dem Display erscheint eine Lade-Animation. Diese erlischt nach kurzer Zeit wieder.



HINWEIS:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Lade-Animation erneut anzuzeigen und den Ladestand abzufragen.

3. Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle Balken der Lade-Animation beständig ausgefüllt sind.

SIM-Karte einsetzen



HINWEIS:

Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der Nano-SIM-Karte, bevor Sie sie in Ihre Handy-Uhr einsetzen.




4. Nehmen Sie den Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) und öffnen Sie die Schrauben an der Rückseite Ihrer Handy-Uhr. Achten Sie darauf, keine der Schrauben zu verlieren.
5. Ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.



ACHTUNG!

Lassen Sie die Schrauben nicht ins Innere der Uhr fallen!

6. Schieben Sie eine Nano-SIM-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den SIM-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten.

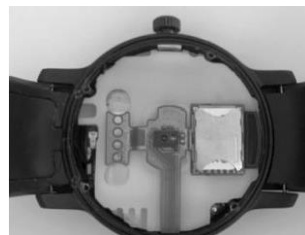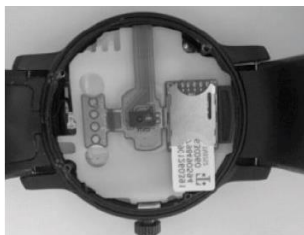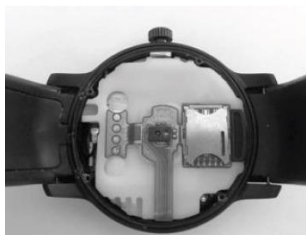

7. Setzen Sie die Abdeckung wieder passend auf und schrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass die goldenen Ladekontakte der Abdeckung wieder auf den goldenen Ladekontakten im Inneren der Uhr zu liegen kommen.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Handy-Uhr & Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **simvalley PhoneWatch**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Mobilgeräts die Systemvoraussetzungen:

- Android ab 4.4
- iOS ab 7.0
- Bluetooth 4.0

Ein-/Ausschalten





Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um Ihre Handy-Uhr ein- oder auszuschalten.



HINWEIS:

Ist das zuletzt mit Ihrer handy-Uhr gekoppelte Mobilgerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion bei beiden Geräten aktiviert, verbindet sie sich automatisch mit dem Mobilgerät.

Allgemeine Bedienung

Ein/Aus-Taste	drücken		Ruhezustand ein / aus
	3 s drücken		Ein-/Ausschalten
Menü-Taste	drücken		Zur Uhrzeit-Anzeige zurückkehren
	2 s drücken		Ziffernblatt-Auswahl
Display	Tippen		Öffnen
			Auswahl bestätigen
	Wischen		Menü verlassen
			Zwischen Uhrzeit-Anzeige und Menü-Ansicht wechseln
			Menü-Ansicht aufrufen
			Menü-Ansicht aufrufen
			Vorherige Menü-Seite
			Menü-Ansicht aufrufen
			Nächste Menü-Seite
Handy-Uhr	kippen		Nächste Menü-Seite (diese Funktion muss zuvor unter dem Menüpunkt Gesten aktiviert werden)

Menü-Übersicht



Telefonbuch



Rufnummer wählen



Anruf-Protokoll



Nachrichten



Einstellungen



Externe Benachrichtigungen



Mobilgerät finden



Alarm



Kalender



Bluetooth-Musik



Bluetooth-Kamera



Bluetooth



Schrittzähler



Schlaf-Monitor



Bewegungs-Erinnerung



Pulsmesser



Siri



Soundrekorder



Stoppuhr



Rechner



Hintergrundbild

Telefonieren

Anruf tätigen



HINWEIS:

Sofern eine SIM-Karte in Ihrer Handy-Uhr eingelegt ist, kann auch ohne Kopplung mit einem Mobilgerät damit telefoniert werden.

Rufnummer wählen

1. Ziehen Sie Ihre Handy-Uhr an und schalten Sie sie ein.
2. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
3. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



4. Tippen Sie auf das Symbol.
5. Geben Sie über den eingeblendeten Nummernblock die gewünschte Rufnummer ein.






6. Tippen Sie anschließend auf folgendes Symbol:



7. Der Anruf kann entweder von der SIM-Karte Ihrer Handy-Uhr (**Lokaler Anruf**) oder der SIM-Karte des gekoppelten Mobilgeräts (Geräte-Name) aus erfolgen. Tippen Sie auf die entsprechende Option.

Während eines Anrufs stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Display	Vertikal wischen	Lautstärke einstellen
	tippen	Auflegen
	tippen	Mikrofon ein-/ausschalten
	tippen	Nummernfeld aufrufen

Kontakt anrufen

1. Ziehen Sie Ihre Handy-Uhr an und schalten Sie sie ein.
2. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
3. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



4. Tippen Sie auf das Symbol.
5. Suchen Sie nach dem gewünschten Kontakt.
6. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Einwählen**, um den Kontakt anzurufen.

Eingehender Anruf

Bei einem eingehenden Anruf erscheinen Infos zum Anrufer und zwei Kreise im Display.



- **Anruf annehmen:**
Ziehen Sie den grünen Kreis von links nach rechts.
- **Anruf abweisen:**
Ziehen Sie den roten Kreis von rechts nach links.

Mit Mobilgerät verbinden



HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Systemvoraussetzungen:

-Android ab 4.4

-iOS ab 7.0

-Bluetooth 4.0

Android

Koppeln Sie Ihre Handy-Uhr mit einem Mobilgerät, um Nachrichten zu empfangen oder Daten auszuwerten. Die Kopplung kann entweder über die kostenlose App **simvalley PhoneWatch** oder direkt über Ihre Handy-Uhr erfolgen.

Handy-Uhr

1. Ziehen Sie Ihre Handy-Uhr an und schalten Sie sie ein.
2. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
3. Wischen Sie von links nach rechts über das Display Ihrer Handy-Uhr, bis folgendes Symbol im Display erscheint:



4. Tippen Sie auf das Symbol.
5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **BT-Einstellungen**.



HINWEIS:

*Sollten beide Funktionen bereits aktiviert sein (**Ein**), überspringen Sie die nächsten zwei Schritte.*

6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Strom Aus**, um die Bluetooth-Funktion Ihrer Handy-Uhr zu aktivieren.
7. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sichtbarkeit Aus**, damit Ihre Handy-Uhr für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
8. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts. Achten Sie darauf, dass das Mobilgerät für andere Geräte sichtbar ist.
9. Wischen Sie zur nächsten Seite, bis folgendes Symbol im Display erscheint:



10. Tippen Sie auf das Symbol, um nach aktiven Bluetooth-Geräten in Ihrer Umgebung zu suchen.



HINWEIS:

*Tippen Sie gegebenenfalls auf **Suche neues Ge...** Die Suche kann einige Augenblicke dauern.*

11. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen des Mobilgeräts und tippen Sie ihn an. Die Geräte werden gekoppelt. Bestätigen Sie gegebenenfalls eine Kopplungs-Anfrage auf dem Mobilgerät.

App

1. Ziehen Sie Ihre Handy-Uhr an und schalten Sie sie ein.
2. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
3. Wischen Sie von links nach rechts über das Display Ihrer Handy-Uhr, bis folgendes Symbol im Display erscheint:



4. Tippen Sie auf das Symbol.
5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **BT-Einstellungen**.



HINWEIS:

Sollten beide Funktionen bereits aktiviert sein (Ein), überspringen Sie die nächsten zwei Schritte.

6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Strom Aus**, um die Bluetooth-Funktion Ihrer Handy-Uhr zu aktivieren.
7. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sichtbarkeit Aus**, damit Ihre Handy-Uhr für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
8. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
9. Öffnen Sie die App **simvalley PhoneWatch**. Erlauben Sie die Benachrichtigungen. Tippen Sie auf **OK**, setzen Sie ein Häkchen bei der App, tippen Sie auf **OK** und dann auf die Zurück-Taste. Sie gelangen zum Sport-Tab der App.
10. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um das Einstellungs-Menü aufzurufen:



11. Tippen Sie auf den Menüpunkt Scan **Bluetooth-Gerät suchen**, um das Verbindungs-Menü zu öffnen.
12. Tippen Sie auf **Suche starten**, um nach aktiven Bluetooth-Geräten in der Umgebung des Mobilgeräts zu suchen.
13. Suchen Sie in der Liste nach **PX4057**.
14. Die Geräte sind nun verbunden.

iOS

1. Ziehen Sie Ihre Handy-Uhr an und schalten Sie sie ein.
2. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
3. Wischen Sie von links nach rechts über das Display Ihrer Handy-Uhr, bis folgendes Symbol im Display erscheint:



4. Tippen Sie auf das Symbol.
5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **BT-Einstellungen**.



HINWEIS:

*Sollten beide Funktionen bereits aktiviert sein (**Ein**), überspringen Sie die nächsten zwei Schritte.*

6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Strom Aus**, um die Bluetooth-Funktion Ihrer Handy-Uhr zu aktivieren.
7. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sichtbarkeit Aus**, damit Ihre Handy-Uhr für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
8. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
9. Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Mobilgeräts nach **PX-4555**. Verbinden Sie die Geräte.
10. Öffnen Sie die App **simvalley PhoneWatch**.
11. Erlauben Sie den Zugriff der App auf Daten von **Health**. Tippen Sie zuerst auf **Alle Kategorien erlauben** und dann oben rechts auf **Erlauben**.
12. Geben Sie Benutzernamen, Körpergröße und Gewicht ein. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
13. Bestätigen Sie den Bluetooth-Zugriff Ihrer Handy-Uhr, indem Sie auf **OK** tippen. Sie gelangen zum Sport-Tab der App.
14. Tippen Sie unten in der App auf folgendes Symbol:




15. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Meine Uhr koppeln**. Sie gelangen zur Verbindungsseite.

16. Tippen Sie auf Suche starten.



17. Die gefundenen Geräte werden unten in der Liste angezeigt. Tippen Sie auf **PX-4555**. Die Geräte werden verbunden.

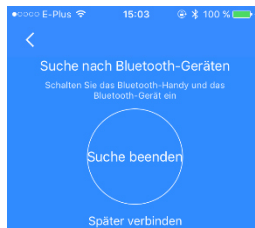

PX-4555
A4020FC0-9E27-49C4-8FC5-066557DDA85F

18. Eine Erfolgsmeldung erscheint. Bestätigen Sie die Kopplungs-Aufforderung, indem Sie auf **Koppeln** tippen. Erst jetzt sind die Geräte miteinander verbunden. Das Bluetooth-Symbol oben im Display Ihrer Handy-Uhr ist nun zur Hälfte grün und zur Hälfte blau.

**HINWEIS:**

iOS-Geräte müssen erst über das Bluetooth-Menü, dann über die Verbindungsseite der App und abschließend durch die Bestätigung der Kopplungs-Aufforderung verbunden werden. Wenn Sie einen der Schritte auslassen, kann dies die Funktionen Ihrer Handy-Uhr beeinträchtigen.


Synchronisation

Die Synchronisation der Daten erfolgt automatisch zu Beginn jeder Kopplung. Weitere Synchronisationen können jederzeit über die App veranlasst werden.

1. Öffnen Sie die App.
2. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um den Sport-Tab aufzurufen:



3. Tippen Sie auf einen Punkt außerhalb des Kreises und halten Sie ihn getippt. Ziehen Sie ihn nun nach unten.

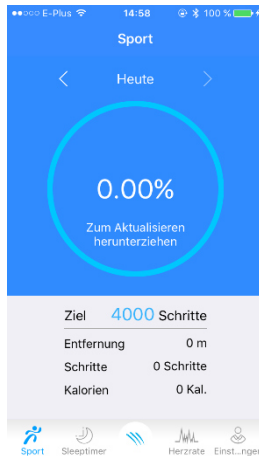

4. Die Daten werden synchronisiert.

Kontakte

Mit Ihrer Smartwatch haben Sie Zugriff auf das Telefonbuch des gekoppelten Mobilgeräts und das Telefonbuch der Smartwatch selbst.

Kontakt hinzufügen




HINWEIS:

*Neue Kontakte können nur dem Smartwatch-Telefonbuch (**Lokal**) hinzugefügt werden.*

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das Telefonbuch **Lokal**. Das ausgewählte Telefonbuch wird blau markiert.

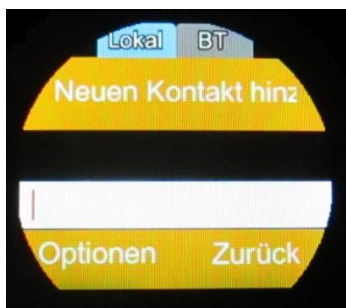

5. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt hinzufügen**.



HINWEIS:

*Ziehen Sie die Kontaktliste gegebenenfalls nach unten, bis der Menüpunkt **Neuen Kontakt hinzufügen** erscheint.*

6. Tippen Sie auf den gewünschten Speicherort (**Zu SIM** = Smartwatch-SIM-Karte, **Zum Telefon** = Smartwatch-Speicher).



7. Tippen Sie auf das erste Eingabefeld.



8. Tippen Sie auf das schwarze Feld. Die Tastatur wird eingeblendet. Geben Sie nun den Namen des Kontakts ein. Tippen Sie mehrmals schnell hintereinander auf eine Taste, um den an zweiter oder dritter Stelle angezeigten Buchstaben einzufügen.



- Tippen Sie auf folgendes Zeichen, um die letzte Eingabe zu löschen:



- Tippen Sie auf folgendes Zeichen, um die Eingabemethoden aufzurufen:



Tippen Sie auf die gewünschte Eingabemethode, um sie auszuwählen.

9. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Eingabe zu speichern:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

10. Nur bei Telefon-Speicherung:

Tippen Sie auf das zweite Eingabefeld. Tippen Sie auf das schwarze Feld geben Sie den Familiennamen ein. Tippen Sie dann auf folgendes Symbol, um die Eingabe zu speichern:



11. Tippen Sie auf das letzte Eingabefeld. Tippen Sie auf das schwarze Feld. Geben Sie nun die Telefonnummer ein. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Eingabe zu speichern:



12. Tippen Sie auf **Optionen**.

13. Tippen Sie auf **Speichern**. Der Kontakt wird am gewünschten Ort gespeichert.

Kontakt-Informationen aufrufen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal** = Smartwatch / **BT** = Mobilgerät).
5. Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie über die eingeblendete Tastatur den Namen des gesuchten Kontakts ein.



6. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Name und Rufnummer des Kontakts werden angezeigt.

Kontakt-Informationen bearbeiten

Gehen Sie vor wie folgt, um die gespeicherten Informationen eines Kontaktes zu bearbeiten, z.B. wenn dieser eine neue Rufnummer hat:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal** = Smartwatch / **BT** = Mobilgerät).
5. Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie über die eingeblendete Tastatur den Namen des gesuchten Kontakts ein.



6. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
7. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Bearbeiten**.
8. Tippen Sie auf das Eingabefeld, dessen Informationen Sie bearbeiten möchten.
9. Tippen Sie auf das schwarze Feld. Löschen Sie die alte Eingabe, indem Sie auf folgende Taste tippen:



10. Geben Sie die neue Information ein. Tippen Sie dann auf folgende Taste, um die Änderung zu speichern:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

11. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Fertig**.

12. Tippen Sie erneut auf **Optionen** und dann auf **Speichern**. Die Änderungen werden gespeichert.

Mitteilung senden

So schicken Sie eine Mitteilung an einen Kontakt des Telefonbuchs Ihrer Smartwatch:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal**).
5. Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie über die eingeblendete Tastatur den Namen des gesuchten Kontakts ein.



6. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
7. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Textmitteilung senden**. Tippen Sie dann auf das schwarze Textfeld.



8. Geben Sie den gewünschten Nachrichtentext über die eingeblendete Tastatur ein.
9. Tippen Sie anschließend auf folgende Taste:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

10. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Senden an**. Der Kontakt wird unten angezeigt.
11. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf **Senden**.
12. Wählen Sie die SIM-Karte, von der aus die Nachricht gesendet werden soll, indem Sie darauf tippen (**Lokal senden** = SIM-Karte der Smartwatch / **Per BT senden** = SIM-Karte des Mobilgeräts). Die Mitteilung wird gesendet.

Kontakt löschen

So löschen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch Ihrer Smartwatch:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal**).
5. Scrollen Sie durch das Telefonbuch, bis der gewünschte Kontakt farblich markiert ist.
6. Tippen Sie auf **Optionen**.
7. Scrollen Sie durch das Optionsmenü und tippen Sie auf **Löschen**.
8. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **Ja** tippen. Der Kontakt wird gelöscht.

Kontakt kopieren

Kopieren Sie einen auf der eingelegten SIM-Karte gespeicherten Kontakt in das Telefonbuch Ihrer Smartwatch oder umgekehrt.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal**).
5. Scrollen Sie durch das Telefonbuch, bis der gewünschte Kontakt farblich markiert ist.
6. Tippen Sie auf **Optionen**. Scrollen Sie durch das Optionsmenü und tippen Sie auf **Kopieren**.
7. Wählen Sie den Speicherort der Kopie (**Zum Telefon / Zu SIM**), indem Sie darauf tippen. Der Kontakt wird dem gewählten Speicherort hinzugefügt.

Telefonbuch-Einstellungen

Speicherplatz

So rufen Sie Informationen zur Speicherplatz-Belegung Ihres Telefonbuchs auf:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal**).

5. Tippen Sie auf **Optionen**. Scrollen Sie durch das Optionsmenü und tippen Sie auf **Telefonbucheinstellung....**
6. Tippen Sie auf **Speicherstatus**. Die Anzahl der belegten und noch freien Speicherplätze von Ihrer Smartwatch und der eingelegten SIM-Karte werden angezeigt.



Anzeige-Einstellungen

Stellen Sie ein, in welcher Reihenfolge die Informationen eines Kontakts angezeigt werden sollen.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Tippen Sie oben auf das gewünschte Telefonbuch (**Lokal**).
5. Tippen Sie auf **Optionen**. Scrollen Sie durch das Optionsmenü und tippen Sie auf **Telefonbucheinstellung....**
6. Tippen Sie auf **Namen anzeigen**.
7. Tippen Sie auf das gewünschte Anzeige-Format.

Anrufprotokoll

Mit Hilfe des Anrufprotokolls können Sie nachverfolgen, mit wem Sie wann telefoniert haben und einen Gesprächspartner gegebenenfalls erneut anrufen bzw. zurückrufen:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Anrufprotokoll zu öffnen.
4. Tippen Sie auf die SIM-Karte, deren Anrufprotokoll Sie aufrufen möchten (**Lokal** = Smartwatch / **BT** = Mobilgerät).
5. Tippen Sie auf die gewünschte Rufnummer / den gewünschten Kontakt.
6. Wählen Sie, mit welcher SIM-Karte aus Sie den Anruf tätigen möchten (**Lokaler Anruf** = Smartwatch / **BT-Name** = Mobilgerät). Die Rufnummer wird gewählt.
7. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den Anruf zu beenden:



Nachrichten (SMS)

SMS schreiben

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Mitteilung schreiben**.

5. Tippen Sie auf das Textfeld und geben Sie den gewünschten Text ein.

6. Tippen Sie dann auf folgendes Symbol:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

7. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Senden an**.

8. Tippen Sie auf **Nummer eingeben** (Rufnummer wird manuell eingegeben) oder auf **Von Telefonbuch hinzufügen** (Kontakt aus Telefonbuch).

9. Manuelle Eingabe:

Tippen Sie auf das schwarze Feld. Geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



Tippen Sie auf OK und dann auf die Rufnummer. Tippen Sie auf **Senden**.

Kontakt aus Telefonbuch:

Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf **Senden**.

10. Wählen Sie die SIM-Karte, von der aus die SMS verschickt werden soll (**Lokal senden** = Smartwatch / **Per BT senden** = Mobilgerät). Die SMS wird gesendet.

Posteingang

Im Posteingang befinden sich alle von empfangenen SMS.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Posteingang**.
5. Tippen Sie oben auf die SIM-Karte, deren SMS sie aufrufen möchten (**Lokal** = Smartwatch / **BT** = Mobilgerät). Die empfangenen SMS werden angezeigt.
6. Tippen Sie auf die gewünschte SMS, um sie zu öffnen.

Antwort-SMS senden

1. Öffnen Sie die gewünschte SMS im Posteingang.
2. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Antworten**.
3. Tippen Sie auf das schwarze Textfeld und geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

5. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Senden an**.
6. Der Empfänger wird bereits unten angezeigt. Tippen Sie auf den Empfänger.
7. Tippen Sie auf **Senden**.

8. Wählen Sie die SIM-Karte, von der aus die SMS verschickt werden soll (**Lokal senden** = Smartwatch / **Per BT senden** = Mobilgerät). Die SMS wird gesendet.

SMS weiterleiten

1. Öffnen Sie die gewünschte SMS im Posteingang.
2. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Weiterleiten**.
3. Falls Sie der Nachricht noch einen eigenen Text hinzufügen möchten:
Tippen Sie auf das schwarze Textfeld und geben Sie Ihre Nachricht ein. Tippen Sie dann auf folgendes Symbol:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

4. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Senden an**.
5. Tippen Sie auf **Nummer eingeben** (Rufnummer wird manuell eingegeben) oder auf **Von Telefonbuch hinzufügen** (Kontakt aus Telefonbuch).
6. Manuelle Eingabe:
Tippen Sie auf das schwarze Feld. Geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



Tippen Sie auf OK und dann auf die Rufnummer. Tippen Sie auf **Senden**.

Kontakt aus Telefonbuch:

Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf **Senden**.

7. Wählen Sie die SIM-Karte, von der aus die SMS verschickt werden soll (**Lokal senden** = Smartwatch / **Per BT senden** = Mobilgerät). Die SMS wird gesendet.

SMS löschen

1. Öffnen Sie die gewünschte SMS im Posteingang.
2. Tippen Sie auf **Optionen**. Scrollen Sie durch das Menü und tippen Sie dann auf **Löschen**.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **Ja** tippen. Die SMS wird gelöscht.

SMS an mehrere Empfänger schicken

Tippen Sie nach Eingabe des ersten Empfängers erneut auf **Nummer eingeben** oder **Von Telefonbuch hinzufügen**. Geben Sie den nächsten Empfänger wie gehabt ein. Tippen Sie auf den ersten Empfänger und dann auf **Senden**. Die SMS wird nun der Reihe nach an alle Empfänger gesendet.

Sender anrufen

Rufen Sie den Sender einer SMS direkt an:

1. Öffnen Sie die gewünschte SMS im Posteingang.
2. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Sender anrufen**. Der Anruf startet sofort.
3. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den Anruf zu beenden:



Sender als Kontakt speichern

Speichern Sie den Sender einer SMS als Kontakt in Ihrem Telefonbuch:

1. Öffnen Sie die gewünschte SMS im Posteingang.
2. Tippen Sie auf **Optionen**. Scrollen Sie durch das Menü und tippen Sie dann auf **Im Telefonbuch speichern**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Speicherort (**Zu SIM** = SIM-Karte der Smartwatch / **Zum Telefon** = Smartwatch-Telefonbuch).
4. Tippen Sie auf das erste Eingabefeld. Tippen Sie auf das schwarze Textfeld und geben Sie den Namen des Kontakts ein.
5. Tippen Sie dann auf folgendes Symbol:

**HINWEIS:**

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

6. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Speichern**. Der Kontakt wird gespeichert.

SMS-Details aufrufen

1. Öffnen Sie die gewünschte SMS im Posteingang.
2. Tippen Sie auf **Optionen**. Scrollen Sie durch das Menü und tippen Sie dann auf **Details**. Es werden Sender-Rufnummer, Mitteilungstyp Empfangsdatum und Speicherort der SMS angezeigt.

Nicht gesendete SMS

SMS, deren Übermittlung an den Empfänger Sie persönlich abgebrochen haben, befinden sich im Ordner **Entwürfe**.

Entwurf senden

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Entwürfe**.
5. Tippen Sie auf die gewünschte SMS. Tippen Sie dann auf **Optionen**.
6. Tippen Sie auf Senden.
7. Tippen Sie auf **Nummer eingeben** (Rufnummer wird manuell eingegeben) oder auf **Von Telefonbuch hinzufügen** (Kontakt aus Telefonbuch).

8. Manuelle Eingabe:

Tippen Sie auf das schwarze Feld. Geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



Tippen Sie auf OK und dann auf die Rufnummer. Tippen Sie auf **Senden**.

Kontakt aus Telefonbuch:

Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf **Senden**.

9. Wählen Sie die SIM-Karte, von der aus die SMS verschickt werden soll

(**Lokal senden** = Smartwatch / **Per BT senden** = Mobilgerät). Die SMS wird gesendet.

10. Die SMS wird in den Ordner Gesendete Nachrichten verschoben.

Postausgang

Im Postausgang befinden sich SMS, die auf Grund von technischen Störungen noch nicht an den Empfänger übermittelt werden konnten. Sobald die technische Störung nicht mehr vorliegt, werden diese Nachrichten automatisch gesendet.

Gesendete Nachrichten

Jede von Ihnen gesendete SMS wird im Ordner Gesendete Nachrichten gespeichert. Leeren Sie diesen Ordner regelmäßig, um nicht unnötig Speicherplatz zu verschenken.

SMS löschen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Gesendete Nachrichten**.
5. Tippen Sie auf die gewünschte SMS. Tippen Sie dann auf **Optionen**.

6. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **Ja** tippen.

SMS weiterleiten

Falls Sie die bereits gesendete SMS noch an einen anderen Kontakt schicken bzw. weiterleiten möchten, gehen Sie vor wie folgt:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Gesendete Nachrichten**.
5. Tippen Sie auf die gewünschte SMS. Tippen Sie dann auf **Optionen**.
6. Tippen Sie auf **Weiterleiten**.
Falls Sie den Text noch ändern möchten: Tippen Sie auf das schwarze Textfeld. Geben Sie dann den gewünschten Text ein. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



HINWEIS:

Führen Sie den Finger vom unteren Uhrenrand (ca. auf 5 Uhr) zu dem Symbol hin, damit nicht aus Versehen das Symbol darüber berührt wird.

7. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Senden an**.
8. Tippen Sie auf **Nummer eingeben** (Rufnummer wird manuell eingegeben) oder auf **Von Telefonbuch hinzufügen** (Kontakt aus Telefonbuch).
9. Manuelle Eingabe:
Tippen Sie auf das schwarze Feld. Geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



Tippen Sie auf OK und dann auf die Rufnummer. Tippen Sie auf **Senden**.

Kontakt aus Telefonbuch:

Tippen Sie auf das weiße Eingabefeld. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf **Senden**.

10. Wählen Sie die SIM-Karte, von der aus die SMS verschickt werden soll (**Lokal senden** = Smartwatch / **Per BT senden** = Mobilgerät). Die SMS wird gesendet.

SMS-Details aufrufen

Die SMS-Details enthalten Informationen über die Rufnummer des Empfängers, den Nachrichten-Typ und den Speicherort der SMS.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Gesendete Nachrichten**.
5. Tippen Sie auf die gewünschte SMS. Tippen Sie dann auf **Optionen**.
6. Tippen Sie dann auf **Details**. Scrollen Sie über den Bildschirm, um alle Informationen anzuzeigen.

Ordner-Inhalt komplett löschen

Sie haben die Möglichkeit den Inhalt der einzelnen Ordner komplett zu löschen. So ersparen Sie sich das müheselige Löschen einer SMS nach der anderen.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das SMS-Menü zu öffnen.
4. Scrollen Sie im Menü nach unten und tippen Sie auf **Mitteilungen löschen**.
5. Tippen Sie auf den Ordner, dessen SMS Sie komplett löschen möchten (**Posteingang** / **Postausgang** / **Gesendete Nachrichten** / **Entwürfe**).
6. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **Ja** tippen. Alle im ausgewählten Ordner befindlichen SMS werden gelöscht.

Externe Benachrichtigungen

Bei externen Benachrichtigungen handelt es sich um Nachrichten, die an das gekoppelte Mobilgerät geschickt wurden, z.B. SMS oder App-Benachrichtigungen.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Benachrichtigungs-Menü zu öffnen.
4. Öffnen Sie eine Nachricht, indem Sie auf sie tippen.
5. Um eine Nachricht zu löschen, gehen Sie vor wie folgt: Wischen Sie von rechts nach links über das Display. Tippen Sie dann auf **Löschen**. Die Nachricht wird sofort gelöscht.

Mobilgerät finden

Sollten Sie Ihr Mobilgerät einmal verlegt haben, lässt es sich mit Hilfe Ihrer Smartwatch schnell finden. Per Bluetooth veranlasst Ihre Smartwatch das Mobilgerät dazu, mit Vibrationen auf sich aufmerksam zu machen.



HINWEIS:

Beachten Sie die Voraussetzungen zur Nutzung dieser Funktion:

- Mobilgerät ist eingeschaltet
- Geräte sind gekoppelt
- App läuft im Hintergrund
- Funktion ist in App aktiviert (siehe **Verlustsicherung**)

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.

2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Such-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Start**. Das gekoppelte Mobilgerät wird nun dazu veranlasst, mit Vibrationen auf sich aufmerksam zu machen.
5. Tippen Sie auf Ihrer Smartwatch auf Stopp, um die Vibrationen des Mobilgeräts zu beenden.

Wecker


Ihre Smartwatch verfügt über eine Weckfunktion.

Alarm einstellen und aktivieren

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Wecker-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um einen neuen Alarm einzustellen.

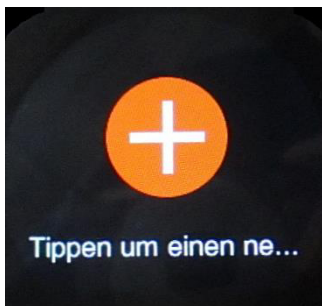

5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Zeit**. Stellen Sie die gewünschte Alarmzeit über das Scrollrad ein. Tippen Sie dann auf **OK**.




6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Wiederholen**. Tippen Sie anschließend auf das gewünschte Wiederholungs-Intervall. Soll der Alarm nur an bestimmten Wochentagen erklingen, so tippen Sie auf **Tag**. Tippen Sie dann auf die Wochentage, an denen der Alarm erklingen soll. Ausgewählte Tage sind mit einem Häkchen markiert. Tippen Sie dann auf **OK**.




HINWEIS:

Tippen Sie erneut auf den Wochentage, um die Markierung zu entfernen.

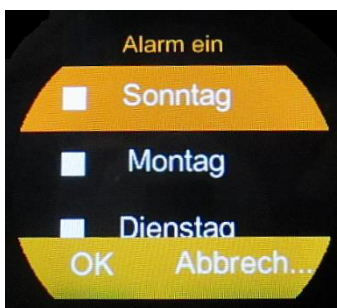

7. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Alarmton**. Tippen Sie auf den gewünschten Klingelton. Der markierte Klingelton wird kurz abgespielt. Tippen Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.
8. Wischen Sie nach oben und tippen Sie dann auf den Menüpunkt Signalisierungstyp. Tippen Sie auf den gewünschten Weck-Signal-Modus.

9. Tippen Sie auf die Zurück-Taste. Der Alarm ist aktiviert.

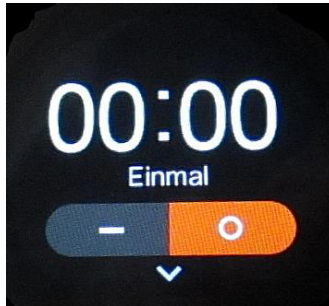

10. Tippen Sie auf die Zurück-Taste. Der Alarm ist aktiviert. Im Display erscheint oben ein kleines Glocken-Symbol.


Alarm deaktivieren

Tippen Sie auf das Minus-Symbol, um den Alarm zu deaktivieren. Tippen Sie dann auf die Zurück-Taste. Das Glocken-Symbol im Display verschwindet.



Aktiven Alarm ausschalten

Bei einem aktiven Alarm erscheint folgendes Display auf Ihrer Smartwatch:

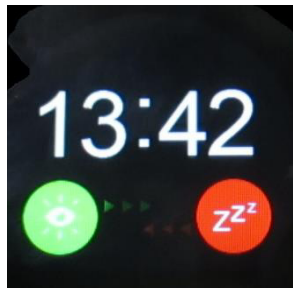

- **Alarm ausschalten:**

Tippen Sie auf das grüne Symbol und ziehen Sie es von links nach ganz rechts.

- **Schlummerfunktion:**

Tippen Sie auf das rote Symbol und ziehen Sie es von rechts nach ganz links. Der Alarm erklingt nach 10 Minuten erneut.

Kalender

Ihre Smartwatch erfüllt auch die Aufgabe eines einfachen Taschenkalenders.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Kalender-Menü zu öffnen. Nach dem Öffnen wird immer der aktuelle Kalendertag angezeigt.



- **Vorheriger Kalendertag:**

Wischen Sie von oben nach unten, um den vorherigen Kalendertag aufzurufen.



- **Nächster Kalendertag:**

Wischen Sie von unten nach oben, um den nächsten Kalendertag aufzurufen.



- **Monatsübersicht:**

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Monatsübersicht aufzurufen:



- **Vorheriger Kalendermonat:**

Wischen Sie von oben nach unten, um den vorherigen Kalendermonat aufzurufen.



- **Nächster Kalendermonat:**

Wischen Sie von unten nach oben, um den nächsten Kalendermonat aufzurufen.




Musikwiedergabe

Spielen Sie die Musik-Dateien des Mobilgeräts auf Ihrem Smartphone ab.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Musik-Menü zu öffnen. Die Musik-Steuerung erscheint auf dem Display.

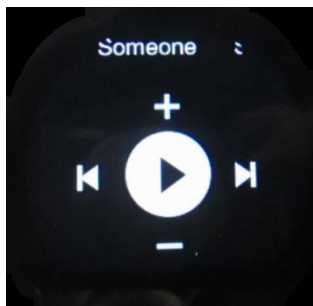

4. Tippen Sie auf die [▶]-Taste. Die Musikwiedergabe startet mit der zuletzt auf dem Mobilgerät abgespielten Audio-Datei. Oben auf dem Display wird der Titel der Audio-Datei angezeigt.
5. Steuern Sie die Wiedergabe über die Musik-Steuerung Ihrer Smartwatch, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

[▶]	Wiedergabe
[]	Pause
[◀]	Vorheriger Titel
[▶]	Nächster Titel
[+]	Lautstärke +
[-]	Lautstärke -

Kamera-Fernauslöser

Verwenden Sie Ihre Handy-Uhr als Fernauslöser für die Kamera des gekoppelten Mobilgeräts.

1. Öffnen Sie die Kamera-App des gekoppelten Mobilgeräts.
2. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
3. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



4. Tippen Sie auf das Symbol, um das BT-Kamera-Menü zu öffnen.

5. Tippen Sie auf das dem Mobilgerät entsprechende Betriebssystem, um eine Foto-Aufnahme zu machen.

Bluetooth-Geräte

In diesem Menü werden Ihnen alle in der Umgebung Ihrer Handy-Uhr sichtbaren Bluetooth-Geräte angezeigt.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Bluetooth-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf ein Gerät, um sich damit zu verbinden oder die Verbindung zu trennen.

Schrittzähler

Der Schrittzähler zeichnet zuverlässig Ihre Aktivität auf. Diese Daten werden bei der Synchronisation an die App übermittelt und in der App ausgewertet.


1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Schrittzähler-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf Start, um den Schrittzähler zu aktivieren.



5. Tippen Sie auf **Stopp**, um den Schrittzähler zu deaktivieren. Die Daten werden in Ihrer Handy-Uhr gespeichert.

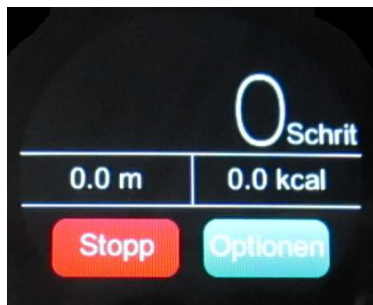

Verlauf

Einen Überblick über Ihre Gesamt-Aktivität erhalten Sie im Verlauf.

1. Tippen Sie auf **Optionen**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf**. Es werden die Gesamt-Schritte, Gesamt-Distanz und der Gesamt-Kalorienverbrauch, sowie das Datum der letzten Aktivität angezeigt.

Fitness-Einstellungen

Folgende Einstellungen lassen sich über Ihre Handy-Uhr vornehmen:

- Ziel
- Größe
- Gewicht

1. Tippen Sie auf **Optionen**.
2. Tippen Sie auf den entsprechenden Menüpunkt.

Stellen Sie den gewünschten Wert über das Scrollrad ein. Der ausgewählte Wert steht in der Mitte des Rads.

3. Tippen Sie auf den Haken rechts neben dem Scrollrad. Der Haken wird grün, die Einstellung wurde gespeichert. Sie kehren automatisch ins Options-Menü zurück.



HINWEIS:

Die Einstellungen werden bei der nächsten Synchronisation automatisch von der App übernommen.

Schlaf-Monitor

Überwachen Sie mit Ihrer Handy-Uhr Ihre Schlafqualität und werten Sie die Daten in der App aus.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Schlaf-Überwachungs-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie vor dem Einschlafen auf **Start**.



5. Tippen Sie nach dem Aufwachen auf Stopp.



6. Die Daten werden nach der Synchronisation in der App ausgewertet.

Verlauf

Einen Überblick über Ihre Schlafdaten erhalten Sie im Verlauf.

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol unterhalb der Schlafzeit:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Verlauf**. Die Schlaf-Ereignisse werden mit Qualität, Datum, Einschlafzeit und Schlafdauer angezeigt. Scrollen Sie durch die Liste, um ältere Einträge aufzurufen.

Hilfe

Die Hilfe enthält eine Erklärung der Funktionsweise des Schlaf-Monitors.

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol unterhalb der Schlafzeit:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Hilfe**.


Bewegungserinnerung

Lassen Sie sich nach einem bestimmten Zeitintervall von Ihrer Handy-Uhr daran erinnern, dass Sie sich noch bewegen wollten.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Bewegungserinnerungs-Menü zu öffnen.
4. Stellen Sie über das Scrollrad ein, wie viele Minuten nach der letzten Bewegung Sie daran erinnert werden möchten, wieder aktiv zu werden.

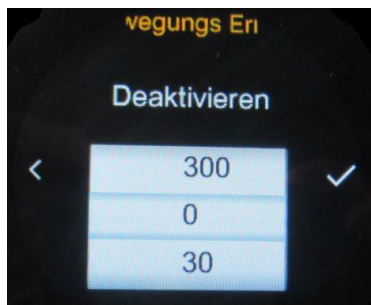

5. Tippen Sie auf den Haken rechts neben dem Scrollrad, um die Einstellung zu speichern.



HINWEIS:

*Stellen Sie den Wert auf **0**, um die Bewegungserinnerung auszuschalten.*

Pulsmesser

Messen Sie regelmäßig Ihren Herzschlag. Dies erlaubt der App eine noch genauere Einschätzung Ihrer Fitness und Ihrer Schlafqualität.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:




3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Pulsmesser-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf folgendes Symbol:




5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Modus**.
6. Stellen Sie ein, ob die Pulsmessung einmalig oder wiederholt erfolgen soll.
7. Tippen Sie auf die Zurück-Taste.

8. Tippen Sie auf Start, um den Pulsmesser zu aktivieren.

Einmalige Messung

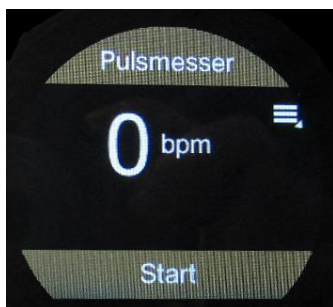


Wiederholte Messung

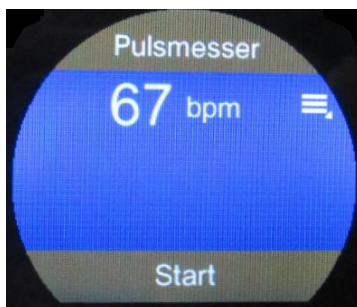

9. Die Messung erfolgt.

10. Bei der wiederholten Messung, erfolgt in regelmäßigen Abständen automatisch eine Pulsmessung. Tippen Sie auf Stopp, um den Pulsmesser auszuschalten.

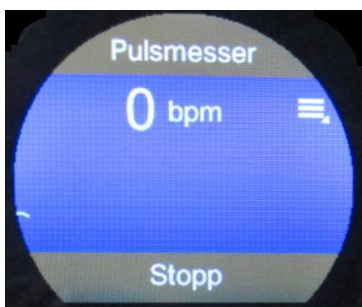

Verlauf

Einen Überblick über die Pulsmessungen erhalten Sie im Verlauf.

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Verlauf**. Herzschlag, Datum und Uhrzeit der einzelnen Messungen werden angezeigt.

Hilfe

Die Hilfe enthält eine Erklärung der Funktionsweise des Pulsmessers.

1. Tippen Sie auf folgendes Symbol unterhalb der Schlafzeit:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Hilfe**.

Siri

Verwenden Sie bei Mobilgeräten, die diese Funktion unterstützen, Sprachbefehle.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Siri-Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf das Mikrofon, um die Sprachsteuerung zu öffnen:



5. Verwenden Sie die Sprachsteuerung wie gewohnt.
6. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Sprachsteuerung zu beenden:



Soundrekorder


Nehmen Sie über das Mikrofon Ihrer Handy-Uhr Audio-Dateien auf. Oder spielen Sie gespeicherte Aufnahmen ab.

Audio-Datei aufnehmen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Soundrekorder-Menü zu öffnen.

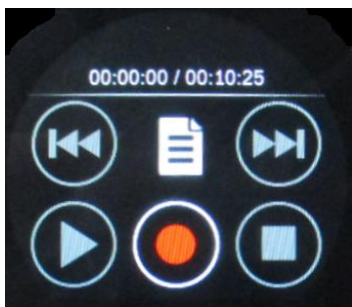

4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Aufnahme zu beginnen:



5. Tippen Sie gegebenenfalls auf folgendes Symbol, um die Aufnahme zu pausieren:



Die Aufnahme wird später an genau derselben Stelle fortgesetzt

6. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Aufnahme zu beenden und als .amr-Datei zu speichern.




Audio-Datei abspielen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Soundrekorder-Menü zu öffnen.

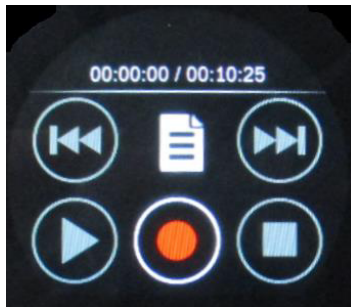

4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die letzte Aufnahme abzuspielen:



5. Tippen Sie folgende Symbole, um die nächste oder vorherige Aufnahme abzuspielen:

Nächste Aufnahme



Vorherige Aufnahme




Datei-Liste aufrufen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Soundrekorder-Menü zu öffnen.

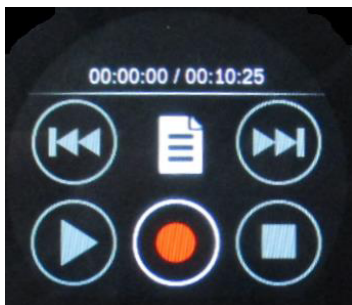

4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Liste der gespeicherten Audio-Dateien aufzurufen:



- **Datei abspielen:**

Tippen Sie auf den Dateinamen, um eine Aufnahme abzuspielen.

- **Options-Menü aufrufen:**

Halten Sie den Dateinamen zwei Sekunden angetippt, um das Options-Menü aufzurufen.

Aufnahme fortsetzen


Auch ältere Aufnahmen können später fortgesetzt werden.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.

2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Soundrekorder-Menü zu öffnen.

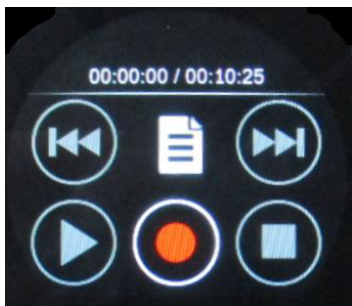

4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Liste der gespeicherten Audio-Dateien aufzurufen:




5. Halten Sie den Dateinamen der Aufnahme, die Sie erweitern bzw. fortsetzen möchten, zwei Sekunden angetippt, um das Options-Menü zu öffnen.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt Anhängen. Die Aufnahme beginnt sofort am Ende der gespeicherten Aufnahme.

Datei umbenennen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Soundrekorder-Menü zu öffnen.

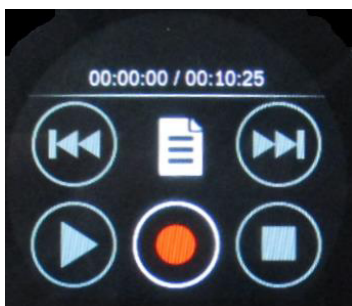

4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Liste der gespeicherten Audio-Dateien aufzurufen:



5. Halten Sie den Dateinamen der Aufnahme, die Sie erweitern bzw. fortsetzen möchten, zwei Sekunden angetippt, um das Options-Menü zu öffnen.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Umbenennen**.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um das letzte Zeichen zu löschen.
8. Tippen Sie auf das schwarze Feld. Geben Sie über die eingblendete Tastatur den neuen Dateinamen ein.
9. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



10. Tippen Sie auf **Optionen**.
11. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Aufnahme wird unter dem neuen Dateinamen gespeichert.

Aufnahme löschen

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Soundrekorder-Menü zu öffnen.



4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Liste der gespeicherten Audio-Dateien aufzurufen:




5. Halten Sie den Dateinamen der Aufnahme, die Sie erweitern bzw. fortsetzen möchten, zwei Sekunden angetippt, um das Options-Menü zu öffnen.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Löschen**, wenn Sie nur die ausgewählte, und **Alle Dateien löschen**, wenn Sie alle Aufnahmen löschen möchten.
7. Tippen Sie auf **Ja**. Die Aufnahme oder Aufnahmen werden gelöscht.

Stoppuhr

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Stoppuhr-Menü zu öffnen.

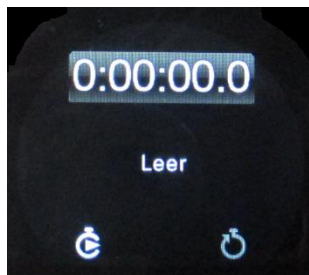

4. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Stoppuhr zu starten:



- **Rundenzeit festhalten:**

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Rundenzeit festzuhalten:



5. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Stoppuhr anzuhalten:



- **Uhr auf 0 zurücksetzen:**

Halten Sie folgendes Symbol drei Sekunden angetippt, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen:



Taschenrechner

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol, um das Taschenrechner-Menü zu öffnen.



4. Geben Sie die erste Zahl, das Rechenzeichen und die zweite Zahl ein.
5. Tippen Sie auf das Gleichheitszeichen, um das Ergebnis der Rechnung zu erhalten.
6. Tippen Sie auf das Pfeil-Symbol, um das Menü zu verlassen.

Hintergrundbild

So wechseln Sie das Hintergrundbild Ihrer Handy-Uhr:

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf die gewünschte Option. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Einstellungen

Bluetooth-Einstellungen

Bluetooth-Funktion ein-/ausschalten

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **BT-Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Strom**, um die Bluetooth-Funktion Ihrer Handy-Uhr ein- oder auszuschalten.

Bluetooth-Sichtbarkeit ein-/ausschalten

Bluetooth-Sichtbarkeit bedeutet, dass andere Geräte in der Umgebung Ihre Handy-Uhr bei einer Suche nach aktiven Bluetooth-Geräten finden können.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **BT-Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sichtbarkeit**, um die Sichtbarkeit Ihrer Handy-Uhr ein- oder auszuschalten.

Uhr

Uhrentyp

Stellen Sie ein, welche Art von Uhr auf dem Display Ihrer Handy-Uhr angezeigt werden soll.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Uhr**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Uhrentyp**.
5. Wischen Sie seitlich über das Display, um die verschiedenen Uhrentypen aufzurufen. Tippen Sie bei dem Uhrentyp, der Ihnen gefällt, auf **OK**.

Zeitsynchronisation

Ihre Handy-Uhr sammelt sieben Tage lang Daten. Die Daten werden am siebten Tag um Mitternacht gelöscht. Diese Funktion, sofern aktiviert, synchronisiert die Uhrzeit Ihrer Handy-Uhr mit der des gekoppelten Mobilgeräts. So vermeiden Sie u.a. fehlerhafte Daten-Auswertungen.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Uhr**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Zeitsynchr..**
5. Tippen Sie auf **Ein**, um die Funktion ein-, oder auf **Aus**, um die Funktion auszuschalten.

Datum manuell einstellen



HINWEIS:

Ist die Funktion Zeitsynchronisation aktiviert, wird das Datum automatisch vom gekoppelten Mobilgerät übernommen. Eine manuelle Änderung ist nicht möglich.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Uhr**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Datum**.
5. Stellen Sie das aktuelle Datum über die Scrollräder ein. Tippen Sie dann **OK**.

Uhrzeit manuell einstellen



HINWEIS:

Ist die Funktion Zeitsynchronisation aktiviert, wird das Datum automatisch vom gekoppelten Mobilgerät übernommen. Eine manuelle Änderung ist nicht möglich.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Uhr**.
4. Tippen Sie auf das Display und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Zeit**.
5. Stellen Sie über die Scrollräder die aktuelle Uhrzeit ein. Tippen Sie dann auf **OK**.

Zeitformat manuell einstellen



HINWEIS:

Ist die Funktion Zeitsynchronisation aktiviert, wird das Datum automatisch vom gekoppelten Mobilgerät übernommen. Eine manuelle Änderung ist nicht möglich.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Uhr**.

4. Tippen Sie auf das Display und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Zeitformat**.
5. Tippen Sie auf das gewünschte Format (12-Stunden / 24-Stunden).

Ton

Signalisierungstyp (Profil)

Stellen Sie ein, wie Ihre handy-Uhr Sie auf Nachrichten oder Anrufe aufmerksam machen soll.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Ton**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Signalisierungstyp**.
5. Ihnen stehen fünf Signalisierungstypen / Profile zur Auswahl. Tippen Sie auf den gewünschten Typ.
 - Nur Klingeln
 - Nur Vibrieren
 - Vibrieren und Klingeln (zeitgleich)
 - Vibrieren, dann klingeln (zeitversetzt)
 - Lautlos
6. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Klingelton für Anrufe

Stellen Sie den Signalton ein, der Sie auf eingehende Anrufe aufmerksam machen soll.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Ton**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Ankommender Anruf**.
5. Tippen Sie in der BT-Musik-Meldung auf **OK**.



HINWEIS:

Ist Ihre Handy-Uhr mit einem Mobilgerät gekoppelt, übernimmt es den Klingelton des Mobilgeräts.

6. Tippen Sie erneut auf den Menüpunkt **Ankommender Anruf**.
7. Es stehen fünf Klingeltöne zur Auswahl. Tippen Sie auf einen Klingelton, um ihn zu markieren und abzuspielen.
8. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Benachrichtigungs-Ton

Stellen Sie den Signalton für einkommende Benachrichtigungen ein.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Ton**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Benachrichtigungst...**

5. Es stehen fünf Signaltöne zur Auswahl. Tippen Sie auf einen Signalton, um ihn zu markieren und abzuspielen.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Lautstärke

Multimedia

Stellen Sie die Lautstärke der Wiedergabe von Multimedia-Inhalten (z.B. Musik) ein.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Lautstärke**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Multimedia**.
5. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um die Lautstärke zu erhöhen oder auf das Minus-Zeichen, um die Lautstärke zu verringern.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Rufton

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Anrufen ein.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Lautstärke**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Rufton**.

5. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um die Lautstärke zu erhöhen oder auf das Minus-Zeichen, um die Lautstärke zu verringern.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Mitteilung

Stellen Sie die Lautstärke des Signaltons bei eingehenden Mitteilungen ein.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Lautstärke**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Mitteilung**.
5. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um die Lautstärke zu erhöhen oder auf das Minus-Zeichen, um die Lautstärke zu verringern.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Display-Einstellungen

Hauptmenü-Stil

Stellen Sie ein, wie viele Menü-Symbole pro Display angezeigt werden.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Anzeige**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Hauptmenü-Stil**.

5. Tippen Sie auf die gewünschte Anzeige-Option. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Display-Helligkeit

Stellen Sie die gewünschte Display-Helligkeit ein.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Anzeige**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Helligkeit**.
5. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um die Helligkeit zu erhöhen, oder auf das Minus-Zeichen, um die Helligkeit zu verringern.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Ruhezustand

Stellen Sie die Zeitspanne ein, die ohne Eingabe vergehen muss, bevor sich das Display Ihrer Handy-Uhr automatisch in den Ruhezustand begibt.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Anzeige**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Ruhezustand**.
5. Tippen Sie auf die gewünschte Zeitspanne. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Maßeinheiten

Stellen Sie die Maßeinheiten ein, die zur Datenermittlung und –auswertung verwendet werden soll.



HINWEIS:

Diese Einstellung wird bei der nächsten Synchronisation automatisch von der App übernommen.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Units**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Maßeinheit (Metric = metrisch, Imperial = englisch). Die Einstellung wird sofort übernommen.

Gesten-Bedienung ein-/ausschalten

Einige Aktionen Ihrer Uhr können Sie auch durch Gesten ausführen. Schalten Sie die einzelnen Bedienungs-Gesten ein oder aus.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Geste**.
4. Ihnen stehen fünf Gesten-Befehle zur Verfügung. Tippen Sie auf den gewünschten Befehl.
 - Umdrehen:
 - Stummschalten ankommender Anrufe (1)
 - Stummschalten des Alarms (2)
 - Display einschalten (Wake-Up-Geste) (3)

- Schütteln:
 - Im Hauptmenü blättern (4)
 - Anruf annehmen (5)

5. Tippen Sie dann auf **Ein**, um die Funktion ein-, oder auf **Aus**, um die Funktion auszuschalten.

Flugmodus

Im Flugmodus werden alle Funkverbindungen Ihrer Handy-Uhr getrennt.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Flugmodus**.
4. Tippen Sie auf den Modus, der aktiviert werden soll. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Spracheinstellungen

Sprachsynchronisierung ein-/ausschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Spracheinstellung vom gekoppelten Mobilgerät übernommen und kann nicht manuell über Ihre Handy-Uhr geändert werden.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Spracheinstellu....**
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sprache synchroni...**, um die Sprachsynchronisation mit dem gekoppelten Mobilgerät ein- oder auszuschalten.

Systemsprache

Stellen Sie die gewünschte Systemsprache Ihrer Handy-Uhr ein.



HINWEIS:

Ist die Funktion Sprachsynchronisierung aktiviert, wird die Systemsprache automatisch vom gekoppelten Mobilgerät übernommen. Eine manuelle Einstellung der Systemsprache ist nicht möglich.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Spracheinstellu....**
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sprache**.
5. Tippen Sie auf die gewünschte Systemsprache. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Sortierung der Kontakte

Stellen Sie ein nach welcher Sortierung die Kontakte in Ihrem Telefonbuch angezeigt werden.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



1. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Spracheinstellu....**
2. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Anzeigename**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sortierung. Die Einstellung wird sofort übernommen.

Werkseinstellungen

Stellen Sie die Werkseinstellungen Ihrer Handy-Uhr wieder her. Alle persönlichen Einstellungen und Daten gehen unwiederbringlich verloren.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**. Ihre Handy-Uhr wird in den Werkszustand zurückgesetzt. Dies kann einige Augenblicke dauern.

Infos zu Ihrer Handy-Uhr

Detaillierte Infos zu Ihrer Handy-Uhr wie Geräteiname, Geräteadresse, usw. finden Sie im Einstellungsmenü.

1. Wischen Sie über das Display, um die Menü-Ansicht aufzurufen.
2. Wischen Sie zur nächsten Seite (oder kippen Sie Ihre Handy-Uhr), bis folgendes Symbol im Display erscheint:



3. Tippen Sie auf das Display Ihrer Handy-Uhr und wischen Sie nach oben. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Info**.

App

Fitness

Nach dem Öffnen der App befinden Sie sich automatisch auf der Sportseite. Hier werden Ihre gesammelten Fitness-Daten angezeigt.

Oder tippen Sie unten auf folgendes Symbol, um die Sportseite aufzurufen:



Unten werden Ihnen folgende Daten angezeigt:


- Fitnessziel
- Zurückgelegte Gesamt-Distanz
- Gesamt-Summe der Schritte
- Gesamt-Summe der verbrauchten Kalorien

Daten Synchronisieren

Tippen Sie auf eine freie Fläche neben dem Kreis und ziehen Sie nach unten. Die Daten der Geräte werden synchronisiert.

Fitness-Grafik aufrufen

Tippen Sie in den Kreis, um die Daten des ausgewählten Tages grafisch darzustellen.


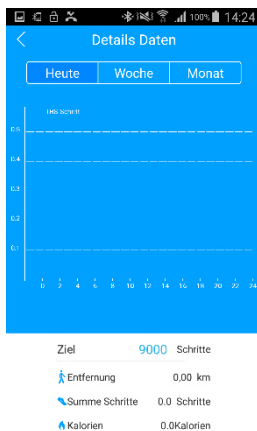


Schlafauswertung

Auf der Sleeptimer-Seite finden Sie detaillierte Angaben zu Schlafdauer und Schlafqualität. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Sleeptimer-Seite aufzurufen:



Tippen Sie in den Kreis, um die Informationen grafisch darzustellen.

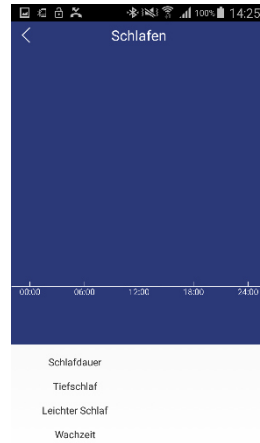
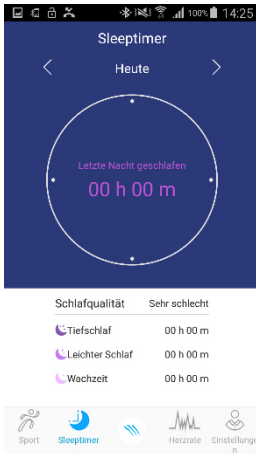


Herzfrequenz

Auf der Herzrate-Seite finden Sie detaillierte Informationen zu Ihren Herzfrequenzmessungen. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Herzrate-Seite aufzurufen:



Tippen Sie in den Kreis, um weitere Informationen aufzurufen.

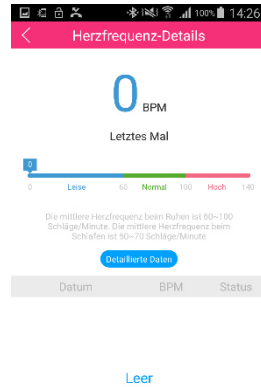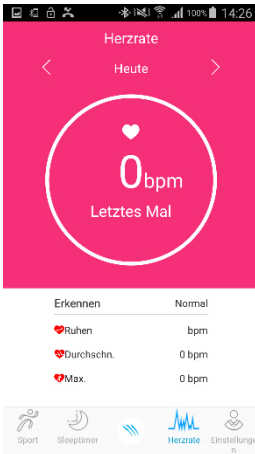

Einstellungen

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Einstellungen der App zu öffnen:



Android

Benutzer-Einstellungen

Tippen Sie den Menüpunkt **Benutzer-Info**. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und tippen Sie dann auf **ändern**.

- Benutzername
- Größe
- Gewicht

Die Einstellungen werden bei der nächsten Synchronisation von Ihrer Handy-Uhr übernommen.

Benachrichtigungen

Stellen Sie die Schaltfläche bei den Apps, von denen Sie Benachrichtigungen auf Ihrer Handy-Uhr empfangen möchten, auf **EIN**.

Verbindungs-Modus umschalten

Tippen Sie auf den Menüpunkt Modus umschalten, um in einen anderen Verbindungs-Modus zu wechseln (**SPP** / **GATT**).

Bluetooth-Gerät suchen

Suchen Sie nach Mobilgeräten, um sich mit Ihnen zu verbinden (siehe **Mit Mobilgerät verbinden** ► **Android** ► **App**).

Geräte trennen

Tippen Sie auf den Menüpunkt **Trennen**, um die Kopplung zwischen Mobilgerät und Ihrer Handy-Uhr aufzuheben.



HINWEIS:

Trennen Sie die Geräte immer über die App, bevor Sie Ihre Handy-Uhr mit einem neuen Mobilgerät verbinden.

Verlustsicherung

Sollten Sie Ihr Mobilgerät einmal verlegt haben, lässt es sich mit Hilfe Ihrer Handy-Uhr schnell finden. Per Bluetooth veranlasst Ihre Handy-Uhr das Mobilgerät dazu, mit Vibrationen auf sich aufmerksam zu machen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben Verlustsicherung, um die Funktion ein-(farbig) oder auszuschalten (grau). Die Suche nach dem gekoppelten Mobilgerät kann nun über Ihre Handy-Uhr gestartet werden (siehe **Mobilgerät finden**).

Handy-Uhr finden

Ist diese Funktion aktiviert, erklingt ein Signalton Ihrer Handy-Uhr, sobald die Bluetooth-Verbindung zwischen Handy-Uhr und Mobilgerät getrennt wird.

Tippen Sie auf den Menüpunkt Gerät suchen, um die Funktion zu aktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie Ihre Handy-Uhr wieder gefunden haben.



HINWEIS:

*Tippen Sie auf dem Display Ihrer Handy-Uhr auf **OK**, um den Signalton zu beenden.*

iOS

Benutzer-Einstellungen

Tippen Sie den Menüpunkt **Persönliche Info**. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und tippen Sie dann auf **ändern**.

- Benutzername
- Größe
- Gewicht

Die Einstellungen werden bei der nächsten Synchronisation von Ihrer Handy-Uhr übernommen.

Kopplungs-Seite

Tippen Sie auf den Menüpunkt Meine Uhr koppeln. Sie gelangen zur Verbindungsseite der App (siehe **Mit Mobilgerät verbinden ► iOS**).

Tippen Sie in den Kreis um ein Gerät zu suchen (oder die Suche zu beenden).

Tippen Sie in der Liste auf ein Gerät, um es mit Ihrer Handy-Uhr zu verbinden.

Geräte trennen

Tippen Sie auf den Menüpunkt **Meine Uhr entkoppeln**, um die Kopplung zwischen Mobilgerät und Ihrer Handy-Uhr aufzuheben.



HINWEIS:

Trennen Sie die Geräte immer über die App, bevor Sie Ihre Handy-Uhr mit einem neuen Mobilgerät verbinden.

Verlustsicherung

Sollten Sie Ihr Mobilgerät einmal verlegt haben, lässt es sich mit Hilfe Ihrer Handy-Uhr schnell finden. Per Bluetooth veranlasst Ihre Handy-Uhr das Mobilgerät dazu, mit Vibrationen auf sich aufmerksam zu machen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben Verlustsicherung, um die Funktion ein-(farbig) oder auszuschalten (grau). Die Suche nach dem gekoppelten Mobilgerät kann nun über Ihre Handy-Uhr gestartet werden (siehe **Mobilgerät finden**).

Handy-Uhr finden

Ist diese Funktion aktiviert, erklingt ein Signalton Ihrer Handy-Uhr, sobald die Bluetooth-Verbindung zwischen Handy-Uhr und Mobilgerät getrennt wird.

Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät suchen**, um die Funktion zu aktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie Ihre Handy-Uhr wieder gefunden haben.



HINWEIS:

*Tippen Sie auf dem Display Ihrer Handy-Uhr auf **OK**, um den Signalton zu beenden.*

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entnehmen Sie die SIM-Karte.
- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Li-Ion-Akku	300 mAh
Ladestrom	5 V DC / 500 mA
Standby-Zeit	bis zu 36 Stunden
Quadband-GSM	850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
Bluetooth	4.0
IPS-Farbdisplay	3,3 cm 240 x 204 Pixel Kapazitiver Touchscreen
Kompatible Betriebssysteme	Android ab 4.4 iOS ab 7.0
Nachrichten-Funktionen	SMS, Push-Nachrichten
Fitness-Funktionen	Schrittzähler Herzfrequenz-Sensor Kalorienrechner Zurückgelegte Strecke Tagesziel Aktivitätsalarm Stoppuhr Schlafüberwachung
Weitere Funktionen	Musiksteuerung Anti-Lost-Funktion Fernauslöser Taschenrechner Wecker Sprachaufzeichnung Wetteranzeige
Gehäuse-Material	Edelstahl
Maße Armband (L x B)	25 x 20 mm
Gehäuse	Ø 47 mm
Gewicht	60 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 18.05.2018 – BS//MF

PW-450

Montre-téléphone et smartwatch bluetooth 2 en 1

avec cardiofréquencemètre

Mode d'emploi



Sommaire

Votre nouvelle smartwatch	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Mise en marche	9
Charger la batterie	9
Insérer une carte SIM	10
Installer l'application.....	11
Allumer/Éteindre	11
Fonctionnement général	12
Aperçu du menu	13
Téléphoner	14
Émettre un appel	14
Connecter à un appareil mobile	16
Android	16
iOS.....	19
Synchronisation	21
Contacts	22
Ajouter un contact.....	22
Afficher les coordonnées	25
Modifier les coordonnées.....	25
Envoyer un message	27
Supprimer un contact.....	28
Copier un contact.....	29
Réglages du répertoire téléphonique.....	29
Historique des appels	31

Messages (SMS)	31
Écrire un SMS.....	31
Boîte de réception.....	32
SMS non-envoyés	36
Boîte d'envoi	37
Messages envoyés	37
Supprimer le contenu entier d'un dossier.....	39
Notifications externes	39
Trouver un appareil mobile	40
Réveil	40
Régler et activer l'alarme	40
Désactiver l'alarme	42
Éteindre une alarme active	43
Calendrier	43
Lecture audio	45
Déclencheur à distance de l'appareil photo	46
Appareils bluetooth	46
Podomètre	46
Historique.....	47
Réglages Fitness	47
Surveillance sommeil	48
Historique.....	49
Aide.....	49
Rappel de mouvement	49
Cardiofréquence	50
Historique.....	51
Aide.....	52
Siri	52
Enregistreur audio	53
Enregistrer un fichier audio	53
Lire un fichier audio	54
Afficher la liste des fichiers	55

Reprendre un enregistrement	56
Renommer un fichier.....	56
Effacer un enregistrement.....	57
Chronomètre.....	58
Calculatrice.....	60
Fond d'écran.....	60
Paramètres.....	61
Paramètres bluetooth.....	61
Horloge	61
Son	64
Volume.....	66
Réglages de l'écran	67
Unités de mesures	69
Activer / Désactiver la commande gestuelle	69
Mode Avion.....	70
Réglages de la langue	70
Paramètres par défaut	72
Infos sur votre smartwatch.....	72
Application.....	73
Fitness	73
Analyse du sommeil.....	74
Fréquence cardiaque.....	75
Réglages.....	76
Réglages utilisateur.....	77
Page de couplage	77
Découpler des appareils	78
Sécurité anti-perte.....	78
Rechercher la smartwatch	78
Protection des données.....	78
Caractéristiques techniques	79

Votre nouvelle smartwatch

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch. Insérez votre carte SIM et téléphonez comme avec n'importe quel téléphone portable. Utilisez aussi les fonctions Fitness telle que le podomètre et le capteur de fréquence cardiaque. Après la synchronisation, les données collectées sont analysées par l'application gratuite. Lisez vos messages Push, vos e-mails ou vos SMS directement sur l'écran de votre smartwatch.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-téléphone et smartwatch bluetooth 2 en 1 PW-450
- Câble de chargement USB magnétique (76 cm)
- Tournevis
- 3 x vis de rechange
- Mode d'emploi

Accessoires requis

- Appareil mobile avec Android (à partir de 4.4) / iOS (à partir de 7.0) et bluetooth 4.0 (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)
- Carte Nano SIM avec requête du code PIN désactivée
- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite App simvalley PhoneWatch.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour insérer la carte SIM. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Chargez l'appareil à une prise murale facilement accessible. Ainsi, vous pouvez débrancher l'appareil rapidement du réseau électrique en cas d'urgence.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4555 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



1 Microphone
2 Écran

3 Bouton marche/arrêt
4 Bouton Menu



5 Haut-parleur
6 Vis

7 Capteur de fréquence cardiaque
8 Contacts de chargement

Mise en marche

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée de votre smartwatch.

1. Branchez la fiche magnétique du câble de chargement aux contacts de chargement dorés à l'arrière de la smartwatch. La fiche magnétique ne peut être branchée que dans un seul sens. Si vous vous trompez de sens, la fiche est repoussée.



2. Branchez la fiche USB du câble de chargement à un bloc d'alimentation USB adapté (par ex. PX-4919), puis branchez celui-ci à une prise électrique. Votre smartwatch vibre et une petite animation apparaît à l'écran pour disparaître peu après.



NOTE :

Pour afficher à nouveau l'animation de chargement et le niveau de chargement, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

3. La batterie est complètement chargée lorsque toutes les barres de l'animation de chargement sont pleines.

Insérer une carte SIM



NOTE :

Désactivez la requête du code PIN avant d'insérer la carte Nano SIM dans votre smartwatch.


1. Utilisez le petit tournevis (fourni) et dévissez les vis à l'arrière de votre smartwatch. Veillez à ne perdre aucune vis.
2. Retirez le couvercle en le soulevant.



ATTENTION !

Ne faites pas tomber les vis à l'intérieur de la montre !

3. Insérez la carte Nano SIM dans la fente SIM, coin arrondi dirigé vers l'avant. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être dirigés vers le bas.

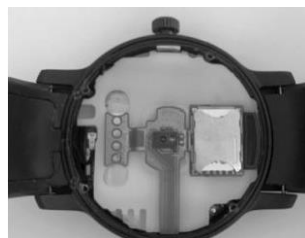

4. Remplacez le couvercle sur l'appareil et revissez-le. Ce faisant, veillez à ce que les contacts de chargement dorés du couvercle soient à nouveau placés sur les contacts dorés à l'intérieur de la montre.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **simvalley PhoneWatch**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Lors du choix de votre appareil mobile, veillez à respecter les conditions de système suivantes :

- Android à partir de 4.4
- iOS à partir de 7.0
- bluetooth 4.0

Allumer/Éteindre





Pour allumer ou éteindre la smartwatch, maintenez le bouton marche/arrêt pressé pendant trois secondes.



NOTE :

Si l'appareil mobile que vous avez couplé en dernier avec votre smartwatch est allumé et que la fonction bluetooth des deux appareils est activée, votre smartwatch se connecte automatiquement à cet appareil mobile.

Fonctionnement général

Bouton marche/arrêt	Appuyer		Mode veille activé / désactivé
	Appuyer pendant 3 secondes		Allumer / Éteindre
Bouton de menu	Appuyer		Retour à l'affichage de l'heure
	Appuyer pendant 2 secondes		Sélection du cadran
Écran	Taper		Ouvrir
			Confirmer une sélection
	Glisser le doigt		Quitter le menu
			Passez de l'affichage de la date et de l'heure à l'aperçu du menu et vice-versa
			Afficher l'aperçu du menu
			Afficher l'aperçu du menu
			Page de menu précédente
			Afficher l'aperçu du menu
	Page de menu suivante		
	Incliner		Page de menu suivante (cette fonction doit être activée au préalable sous le point de menu Gestes)
Smartwatch	Incliner		Page de menu suivante (cette fonction doit être activée au préalable sous le point de menu Gestes)

Aperçu du menu



Répertoire téléphonique



Composer un numéro



Historique des appels



Messages d'erreur



Paramètres



Notifications externes



Trouver un appareil mobile



Alarme



Calendrier



Musique bluetooth



Caméra bluetooth



Fonction bluetooth



Podomètre



Surveillance du sommeil



Rappel de mouvement



Cardiofréquencemètre



Siri



Magnétophone



Chronomètre



Calculatrice



Fond d'écran

Téléphoner

Émettre un appel



NOTE :

Lorsqu'une carte SIM est insérée dans votre smartwatch, vous pouvez téléphoner même sans qu'elle ne soit couplée avec un appareil mobile.

Composer un numéro

1. Mettez votre smartwatch et allumez-la.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
3. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



4. Appuyez sur l'icône.
5. Saisissez le numéro souhaité à l'aide du pavé numérique affiché.






6. Appuyez ensuite sur l'icône suivante :



7. L'appel peut être effectué soit à partir de la carte SIM de votre smartwatch (**appel local**), soit à partir de la carte SIM de l'appareil mobile couplé (nom d'appareil). Appuyez sur l'option souhaitée.

Pendant un appel, vous disposez des options suivantes :

Écran	Glissez le doigt à la verticale	Régler le volume
	Taper	Raccrocher
	Taper	Activer / Désactiver le microphone
	Taper	Afficher le clavier numérique

Appeler un contact

1. Mettez votre smartwatch et allumez-la.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
3. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



4. Appuyez sur l'icône.
5. Recherchez le contact souhaité.
6. Pour appeler le contact, appuyez sur **Options** puis sur **Composer**.

Appel entrant

Lors d'un appel entrant, des infos sur l'appelant ainsi que deux cercles s'affichent à l'écran.



- **Prendre un appel :**
Tirez le cercle vert de gauche à droite.
- **Rejeter un appel :**
Tirez le cercle rouge de droite à gauche.

Connecter à un appareil mobile



NOTE :

Veillez à respecter les conditions de système suivantes :

-Android à partir de 4.4

-iOS à partir de 7.0

-bluetooth 4.0

Android

Pour recevoir des messages ou analyser des données, coupez votre smartwatch avec un appareil mobile. Le couplage peut être effectué soit à partir de l'application gratuite **simvalley PhoneWatch** soit directement à partir de votre smartwatch.

Smartwatch

1. Mettez votre smartwatch et allumez-la.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
3. Glissez le doigt de gauche à droite sur l'écran de votre smartwatch jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



4. Appuyez sur l'icône.
5. Appuyez sur le point de menu **Réglages BT**.



NOTE :

*Si les deux fonctions sont déjà activées (**Marche**), ignorez les deux étapes suivantes.*

6. Pour activer la fonction bluetooth de votre smartwatch, appuyez sur le point de menu **Couper le courant**.
7. Pour que votre smartwatch soit visible pour les autres appareils bluetooth, appuyez sur le point de menu **Activer la visibilité**.
8. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile. Assurez-vous que l'appareil mobile est visible pour d'autres appareils.
9. Glissez le doigt pour passer à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



10. appuyez sur l'icône pour rechercher les appareils bluetooth actifs se trouvant à proximité.



NOTE :

*Si nécessaire, appuyez sur **Recherche nouvel appareil...** La recherche peut prendre quelques instants.*

11. Cherchez le nom bluetooth de l'appareil mobile et appuyez dessus. Les appareils sont couplés. Confirmez, le cas échéant, la demande de couplage qui s'affiche sur l'appareil mobile.

Application

1. Mettez votre smartwatch et allumez-la.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
3. Glissez le doigt de gauche à droite sur l'écran de votre smartwatch jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



4. Appuyez sur l'icône.
5. Appuyez sur le point de menu **Réglages BT**.



NOTE :

Si les deux fonctions sont déjà activées (Marche), ignorez les deux étapes suivantes.

6. Pour activer la fonction bluetooth de votre smartwatch, appuyez sur le point de menu **Couper le courant**.
7. Pour que votre smartwatch soit visible pour les autres appareils bluetooth, appuyez sur le point de menu **Activer la visibilité**.
8. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
9. Ouvrez l'application **simvalley PhoneWatch**. Autorisez les notifications. Appuyez sur **OK**, cocher l'application, appuyez sur OK puis sur le bouton Précédent. Vous accédez à l'onglet Sport de l'application.
10. Pour afficher le menu des réglages, appuyez en bas sur l'icône suivante :



11. Pour ouvrir le menu de connexion, appuyez sur le point de menu **Rechercher les appareils bluetooth**.
12. Appuyez sur **Démarrer la recherche** pour rechercher les appareils bluetooth actifs se trouvant à proximité de l'appareil mobile.
13. Dans la liste, cherchez **PX4057**.

14. Les appareils sont maintenant connectés.

iOS

1. Mettez votre smartwatch et allumez-la.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
3. Glissez le doigt de gauche à droite sur l'écran de votre smartwatch jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



4. Appuyez sur l'icône.
5. Appuyez sur le point de menu **Réglages BT**.



NOTE :

*Si les deux fonctions sont déjà activées (**Marche**), ignorez les deux étapes suivantes.*



6. Pour activer la fonction bluetooth de votre smartwatch, appuyez sur le point de menu **Couper le courant**.
7. Pour que votre smartwatch soit visible pour les autres appareils bluetooth, appuyez sur le point de menu **Activer la visibilité**.
8. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
9. Recherchez dans le menu bluetooth de l'appareil mobile le **PX-4555**. Connectez les appareils.
10. Ouvrez l'application **simvalley PhoneWatch**.
11. Autorisez l'application à accéder aux données de **Health**. Appuyez d'abord sur **Autoriser toutes les catégories** puis en haut à droite sur **Autoriser**.
12. Saisissez votre nom d'utilisateur, votre taille et votre poids. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
13. Confirmez l'accès bluetooth de votre smartwatch en appuyant sur **OK**. Vous accédez à l'onglet Sport de l'application.

14. Appuyez en bas dans l'application sur l'icône suivante :



15. Appuyez sur le point de menu **Coupler ma montre**. Vous accédez à la page de connexion.

16. Appuyez sur Démarrer la recherche.

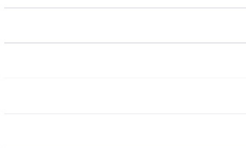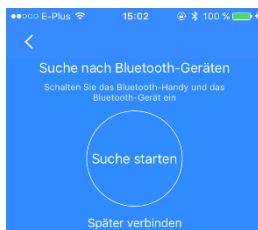

17. Les appareils trouvés s'affichent en bas dans la liste. Appuyez sur **PX-4555**. La connexion entre les appareils s'établit.



18. Un message de réussite s'affiche. Confirmez la demande de couplage en appuyant sur **Coupler**. Les appareils ne sont connectés que maintenant. L'icône bluetooth en haut de l'écran de votre smartwatch est à présent à moitié verte et à moitié bleue.



NOTE :

Les appareils iOS doivent d'abord être connectés à partir du menu bluetooth, puis à partir de la page de connexion de l'application puis, pour terminer, en confirmant la demande de couplage. Si vous ignorez une de ces étapes, cela peut affecter le bon fonctionnement de votre smartwatch.


Synchronisation

La synchronisation des données se fait automatiquement au début de chaque couplage. D'autres synchronisations peuvent être effectuées à tout moment à partir de l'application.

1. Ouvrez l'application.
2. Pour afficher l'onglet Sport, appuyez en bas sur l'icône suivante :



3. appuyez sur le point à l'extérieur du cercle et gardez le doigt dessus. Tirez-le vers le bas.

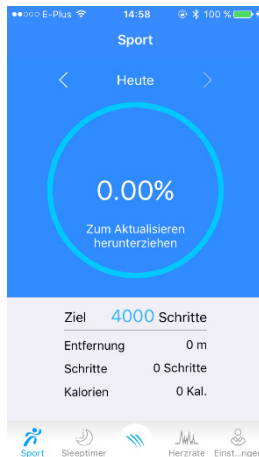

4. Les données sont synchronisées.

Contacts

Votre smartwatch vous donne l'accès au répertoire téléphonique de l'appareil mobile couplé et au répertoire téléphonique de la smartwatch elle-même.

Ajouter un contact




NOTE :

*Les nouveaux contacts ne peuvent être ajoutés qu'au répertoire téléphonique de la smartwatch (**local**).*

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique **Local**. Le répertoire téléphonique sélectionné est marqué en bleu.

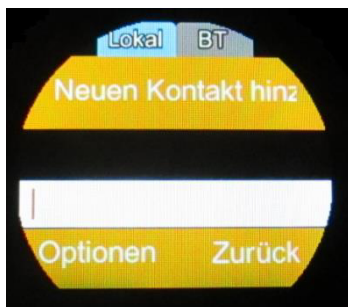

5. Appuyez sur **Ajouter un nouveau contact**.



NOTE :

*Le cas échéant, tirez la liste des contacts vers le bas jusqu'à ce que le point de menu **Ajouter un nouveau contact** s'affiche.*

6. Appuyez sur l'emplacement souhaité pour l'enregistrement (**Sur la SIM** = carte SIM de la smartwatch, **Sur le téléphone** = mémoire de la smartwatch).



7. Appuyez sur le premier champ de saisie.



8. Appuyez sur le champ noir. Le clavier s'affiche. Saisissez à présent le nom du contact. Pour ajouter la lettre affichée en deuxième ou troisième position, appuyez rapidement plusieurs fois de suite sur une touche.



- Pour supprimer la dernière saisie, appuyez sur le signe suivant :



- Pour afficher le mode de saisie, appuyez sur le signe suivant :



Pour sélectionner le mode de saisie souhaité, appuyez dessus.

9. Pour enregistrer la saisie, appuyez sur l'icône suivante :



NOTE :

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

10. Uniquement en cas de sauvegarde sur le téléphone :

Appuyez sur le deuxième champ de saisie. Appuyez sur le champ noir puis saisissez le nom de famille. Pour enregistrer la saisie, appuyez ensuite sur l'icône suivante :



11. Appuyez sur le dernier champ de saisie. Appuyez sur le champ noir. Saisissez le numéro de téléphone. Pour enregistrer la saisie, appuyez sur l'icône suivante :



12. Appuyez sur **Options**.

13. Appuyez sur **Enregistrer**. Le contact est enregistré sur l'emplacement de mémoire souhaité.

Afficher les coordonnées

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local** = smartwatch / **BT** = Appareil mobile).
5. Appuyez sur le champ de saisie blanc. À l'aide du clavier affiché, saisissez le nom du contact recherché.



6. Appuyez sur le contact souhaité. Le nom et le numéro de téléphone du contact s'affichent.

Modifier les coordonnées

Pour modifier les informations sauvegardées d'un contact, par ex. lorsque celui-ci a un nouveau numéro de téléphone :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local** = smartwatch / **BT** = Appareil mobile).
5. Appuyez sur le champ de saisie blanc. À l'aide du clavier affiché, saisissez le nom du contact recherché.



6. Appuyez sur le contact souhaité.
7. Appuyez sur **Options** puis sur **Modifier**.
8. Appuyez sur le champ de saisie dont vous souhaitez modifier les informations.
9. Appuyez sur le champ noir. Supprimez l'ancienne saisie en appuyant sur la touche suivante :



10. saisissez les nouvelles informations. Pour enregistrer la saisie, appuyez ensuite sur l'icône suivante :



NOTE :

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

11. Appuyez sur **Options** puis sur **Terminé**.

12. Appuyez à nouveau sur **Options** puis sur **Enregistrer**. Les modifications sont enregistrées.

Envoyer un message

Voici comment envoyer un message à un contact du répertoire téléphonique de votre smartwatch :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local**).
5. Appuyez sur le champ de saisie blanc. À l'aide du clavier affiché, saisissez le nom du contact recherché.



6. Appuyez sur le contact souhaité.
7. Appuyez sur **Options** puis sur **Envoyer un texto**. Appuyez ensuite sur le champ de texte noir.



8. Saisissez le texte souhaité à l'aide du clavier affiché.

9. Appuyez ensuite sur la touche suivante :



NOTE :

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

10. Appuyez sur **Options** puis sur **Envoyer à**. Le contact s'affiche en bas.

11. Appuyez sur le contact puis sur **Envoyer**.

12. Sélectionnez, en appuyant dessus, la carte SIM à partir de laquelle le message doit être envoyé (**envoyer en local** = à partir de la carte SIM de la smartwatch / envoyer par BT = carte SIM de l'appareil mobile). Le message est envoyé.

Supprimer un contact

Voici comment supprimer un contact du répertoire téléphonique de votre smartwatch :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.

4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local**).

5. Faites défiler le répertoire téléphonique jusqu'à ce que le contact souhaité soit coloré.

6. Appuyez sur **Options**.

7. Faites défiler le menu des options puis appuyez sur **Supprimer**.

8. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**. Le contact est supprimé.

Copier un contact

Copier un contact enregistré sur la carte SIM dans le répertoire téléphonique de votre smartwatch ou inversement.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local**).
5. Faites défiler le répertoire téléphonique jusqu'à ce que le contact souhaité soit coloré.
6. Appuyez sur **Options**. Faites défiler le menu d'options et appuyez sur **Copier**.
7. Sélectionnez l'emplacement souhaité pour la copie (**Sur le téléphone / Sur la SIM**), en appuyant dessus. Le contact est ajouté à l'emplacement de mémoire sélectionné.

Réglages du répertoire téléphonique

Espace mémoire

Voici comment afficher des informations sur l'attribution de l'espace-mémoire de votre répertoire téléphonique :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
4. Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local**).

- Appuyez sur **Options**. Faites défiler le menu d'options et appuyez sur **Réglages du répertoire téléphonique...**
- Appuyez sur **Statut de la mémoire**. Le nombre d'emplacements de mémoire occupés et encore libres de votre smartwatch et de la carte SIM insérée s'affichent.



Paramètres d'affichage

Définissez l'ordre dans lequel vous souhaitez que s'affichent les informations d'un contact.

- Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
- Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



- Appuyez sur l'icône pour ouvrir le répertoire téléphonique.
- Appuyez en haut sur le répertoire téléphonique souhaité (**Local**).
- Appuyez sur **Options**. Faites défiler le menu d'options et appuyez sur **Réglages du répertoire téléphonique...**
- Appuyez sur **Afficher les noms**.
- Appuyez sur le format d'affichage souhaité.

Historique des appels

A l'aide de l'historique des appels, vous pouvez savoir quand vous avez passé un appel et à qui, et éventuellement rappeler votre interlocuteur :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir l'historique des appels.
4. Appuyez sur la carte SIM dont vous souhaitez afficher l'historique des appels (**Local** = smartwatch / **BT** = Appareil mobile).
5. Appuyez sur le numéro souhaité / le contact souhaité.
6. Choisissez la carte SIM avec laquelle vous souhaitez passer l'appel (**Appel local** = smartwatch / Nom BT = appareil mobile). Le numéro de téléphone est composé.
7. Pour terminer l'appel, appuyez sur l'icône suivante :



Messages (SMS)

Écrire un SMS

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.
4. Appuyez sur **Ecrire un message**.

5. Appuyez sur le champ de texte et saisissez le texte souhaité.

6. Appuyez ensuite sur l'icône suivante :



NOTE :

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

7. Appuyez sur **Options** puis sur **Envoyer à**.

8. Appuyez sur **Saisir un numéro** (le numéro est saisi manuellement) ou sur **Ajouter à partir du répertoire téléphonique** (contact du répertoire téléphonique).

9. Saisie manuelle :

Appuyez sur le champ noir. Saisissez le numéro souhaité à l'aide du clavier. Appuyez sur l'icône suivante :



Appuyez ensuite sur OK puis sur le numéro de téléphone. Appuyez sur **Envoyer**.

Contact du répertoire téléphonique :

Appuyez sur le champ de saisie blanc. Commencez à saisir le nom du contact que vous recherchez. Appuyez sur le contact souhaité. Appuyez sur le contact puis sur **Envoyer**.

10. Sélectionnez la carte SIM à partir de laquelle le SMS doit être envoyé (**Envoi local** = smartwatch / **Envoi par BT** = appareil mobile). Le SMS est envoyé.

Boîte de réception

Dans la boîte de réception se trouvent tous les SMS reçus.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.
4. Appuyez sur **Boîte de réception**.
5. Appuyez sur la carte SIM dont vous souhaitez afficher les SMS. (**Local** = smartwatch / **BT** = Appareil mobile). Les SMS reçus s'affichent.
6. Appuyez sur le SMS que vous souhaitez ouvrir.

Envoyer un SMS de réponse

1. Dans la boîte de réception, ouvrez le SMS souhaité.
2. Appuyez sur **Options** puis sur **Réponses**.
3. Appuyez sur le champ de texte noir puis saisissez le texte souhaité.
4. Appuyez sur l'icône suivante :



NOTE :

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

5. Appuyez sur **Options** puis sur **Envoyer à**.
6. Le destinataire est affiché en bas. Appuyez sur le destinataire.
7. Appuyez sur **Envoyer**.
8. Sélectionnez la carte SIM à partir de laquelle le SMS doit être envoyé (**Envoi local** = smartwatch / **Envoi par BT** = appareil mobile). Le SMS est envoyé.

Transférer un SMS

1. Dans la boîte de réception, ouvrez le SMS souhaité.
2. Appuyez sur **Options** puis sur **Transférer**.
3. Si vous souhaitez ajouter votre propre message au message à transférer : Appuyez sur le champ de texte noir puis saisissez votre message. Appuyez ensuite sur l'icône suivante :

**NOTE :**

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

4. Appuyez sur **Options** puis sur **Envoyer à**.
5. Appuyez sur **Saisir un numéro** (le numéro est saisi manuellement) ou sur **Ajouter à partir du répertoire téléphonique** (contact du répertoire téléphonique).
6. Saisie manuelle :
Appuyez sur le champ noir. Saisissez le numéro souhaité à l'aide du clavier. Appuyez sur l'icône suivante :



Appuyez ensuite sur OK puis sur le numéro de téléphone. Appuyez sur **Envoyer**.

Contact du répertoire téléphonique :

Appuyez sur le champ de saisie blanc. Commencez à saisir le nom du contact que vous recherchez. Appuyez sur le contact souhaité. Appuyez sur le contact puis sur **Envoyer**.

7. Sélectionnez la carte SIM à partir de laquelle le SMS doit être envoyé (**Envoi local** = smartwatch / **Envoi par BT** = appareil mobile). Le SMS est envoyé.

Supprimer un SMS

1. Dans la boîte de réception, ouvrez le SMS souhaité.
2. Appuyez sur **Options**. Faites défiler le menu puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**. Le SMS est supprimé.

Envoyer un SMS à plusieurs destinataires

Après avoir saisi le premier destinataire, appuyez à nouveau sur **Saisir un numéro** ou sur **Ajouter à partir du répertoire téléphonique**. Saisissez le destinataire suivant de la même façon que le premier. Appuyez sur le premier destinataire puis sur **Envoyer**. Le SMS est envoyé à tous les destinataires dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis.

Appeler l'expéditeur

Appelez directement l'expéditeur d'un SMS :

1. Dans la boîte de réception, ouvrez le SMS souhaité.
2. Appuyez sur **Options** puis sur **Appeler l'expéditeur**. L'appel est passé immédiatement.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur l'icône suivante :



Enregistrer l'expéditeur comme contact

Ajoutez l'expéditeur d'un SMS comme nouveau contact dans votre répertoire téléphonique :

1. Dans la boîte de réception, ouvrez le SMS souhaité.
2. Appuyez sur **Options**. Faites défiler le menu puis appuyez sur **Enregistrer dans le répertoire téléphonique**.
3. Appuyez sur l'emplacement souhaité pour l'enregistrement (**Sur la SIM** = carte SIM de la smartwatch / **Sur le téléphone** = répertoire téléphonique de la smartwatch).
4. Appuyez sur le premier champ de saisie. Appuyez sur le champ de texte noir puis saisissez le nom du contact.
5. Appuyez ensuite sur l'icône suivante :



NOTE :

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

6. Appuyez sur **Options** puis sur **Terminé**.
7. Appuyez sur **Options** puis sur **Enregistrer**. Le contact est enregistré.

Afficher les détails du SMS

1. Dans la boîte de réception, ouvrez le SMS souhaité.

- Appuyez sur **Options**. Faites défiler le menu puis appuyez sur **Détails**. Le numéro de téléphone de l'expéditeur, le type de message, la date de réception et l'emplacement de mémoire du SMS s'affichent.

SMS non-envoyés

Les SMS dont l'envoi au destinataire a été interrompu par vous-même se trouvent dans le dossier **Brouillons**.

Envoyer un brouillon

- Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
- Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



- Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.
- Appuyez sur **Brouillons**.
- Appuyez sur le SMS souhaité. Appuyez ensuite sur **Options**.
- Appuyez sur Envoyer.
- Appuyez sur **Saisir un numéro** (saisir le numéro manuellement) ou sur **Ajouter à partir du répertoire téléphonique** (contact du répertoire téléphonique).
- Saisie manuelle : Appuyez sur le champ noir. Saisissez le numéro souhaité à l'aide du clavier. Appuyez sur l'icône suivante :



Appuyez ensuite sur OK puis sur le numéro de téléphone. Appuyez sur **Envoyer**.

Contact du répertoire téléphonique :

Appuyez sur le champ de saisie blanc. Commencez à saisir le nom du contact que vous recherchez. Appuyez sur le contact souhaité. Appuyez sur le contact puis sur **Envoyer**.

- Sélectionnez la carte SIM à partir de laquelle le SMS doit être envoyé (**Envoi local** = smartwatch / **Envoi par BT** = appareil mobile). Le SMS est envoyé.
- Le SMS est transféré dans le dossier Messages envoyés.

Boîte d'envoi

Dans la boîte d'envoi se trouvent les SMS qui n'ont pas pu être envoyés au destinataire en raison de problèmes techniques. Dès que les problèmes techniques cessent, ces messages sont automatiquement envoyés.

Messages envoyés

Chaque SMS que vous envoyez est enregistré dans le dossier Messages envoyés. Pour ne pas gaspiller inutilement votre espace mémoire, videz régulièrement ce dossier.

Supprimer un SMS

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.
4. Appuyez sur **Messages envoyés**.
5. Appuyez sur le SMS souhaité. Appuyez ensuite sur **Options**.
6. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**.

Transférer un SMS

Pour envoyer ou transférer à un autre contact le message envoyé, procédez comme suit :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.

4. Appuyez sur **Messages envoyés**.
5. Appuyez sur le SMS souhaité. Appuyez ensuite sur **Options**.
6. Appuyez sur **Transférer**. Si vous souhaitez modifier le texte : Appuyez sur le champ de texte noir, puis saisissez votre texte. Appuyez sur l'icône suivante :

**NOTE :**

Glissez le doigt du bord inférieur de la montre (5h env.) vers l'icône pour éviter de toucher accidentellement l'icône située au-dessus.

7. Appuyez sur **Options** puis sur **Envoyer à**.
8. Appuyez sur **Saisir un numéro** (saisir le numéro manuellement) ou sur **Ajouter à partir du répertoire téléphonique** (contact du répertoire téléphonique).
9. Saisie manuelle :
Appuyez sur le champ noir. Saisissez le numéro souhaité à l'aide du clavier. Appuyez sur l'icône suivante :



Appuyez ensuite sur OK puis sur le numéro de téléphone. Appuyez sur **Envoyer**.

Contact du répertoire téléphonique :

Appuyez sur le champ de saisie blanc. Commencez à saisir le nom du contact que vous recherchez. Appuyez sur le contact souhaité. Appuyez sur le contact puis sur **Envoyer**.

10. Sélectionnez la carte SIM à partir de laquelle le SMS doit être envoyé (**Envoi local** = smartwatch / **Envoi par BT** = appareil mobile). Le SMS est envoyé.

Afficher les détails du SMS

Les détails du SMS contiennent des informations sur le numéro de téléphone de l'expéditeur, le type de message et l'emplacement de mémoire du SMS.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.
4. Appuyez sur **Messages envoyés**.
5. Appuyez sur le SMS souhaité. Appuyez ensuite sur **Options**.
6. Appuyez ensuite sur **Détails**. Passez le doigt sur l'écran pour afficher toutes les informations.

Supprimer le contenu entier d'un dossier

Vous avez la possibilité de supprimer le contenu entier de chaque dossier. Cela vous évite de devoir supprimer tous les SMS l'un après l'autre.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des SMS.
4. Faites défiler le menu vers le bas, puis appuyez sur **Supprimer les messages**.
5. Appuyez sur le dossier dont vous souhaitez supprimer tous les SMS (**Boîte de réception / Boîte d'envoi / Messages envoyés / Brouillons**).
6. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**. Tous les SMS se trouvant dans le dossier sélectionné sont supprimés.

Notifications externes

Les notifications externes sont des messages envoyés à l'appareil mobile couplé, des SMS ou des notifications d'application, par ex.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu des notifications.
4. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.
5. Pour supprimer un message, procédez comme suit : Faites glisser le doigt de droite à gauche sur l'écran. Appuyez ensuite sur **Supprimer**. Le message est immédiatement supprimé.

Trouver un appareil mobile

Si vous avez égaré votre appareil mobile, votre smartwatch vous aidera à le retrouver rapidement. Par bluetooth, votre smartwatch fait vibrer l'appareil mobile pour qu'il attire votre attention.



NOTE :

Pour utiliser cette fonction, veillez à respecter les conditions suivantes :

- L'appareil mobile est activé
- Les appareils sont couplés.
- L'application tourne en arrière-plan.
- La fonction est activée dans l'application (voir **Sécurité anti-perte**)

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de recherche.
4. Appuyez sur **Start**. L'appareil mobile couplé se met à vibrer pour attirer votre attention.
5. Pour arrêter les vibrations de l'appareil mobile, appuyez sur stop sur votre smartwatch.

Réveil

Votre smartwatch dispose d'une fonction réveil.


Régler et activer l'alarme

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu du réveil.
4. Pour régler une nouvelle alarme, appuyez sur le symbole Plus.

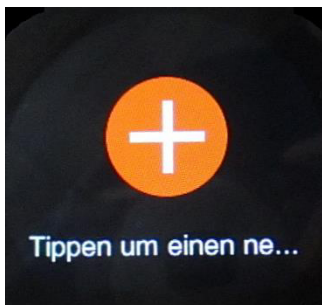

5. Appuyez sur le point de menu **Heure**. Réglez l'heure de réveil souhaitée avec la molette de défilement. Appuyez ensuite sur **OK**.



6. Appuyez sur le point de menu **Répéter**. Appuyez ensuite sur l'intervalle de répétition souhaité. Si vous souhaitez que l'alarme ne sonne que certains jours précis de la semaine, appuyez sur **Jours**. Appuyez ensuite sur les jours de la semaine où vous souhaitez que votre alarme sonne. Les jours sélectionnés sont cochés. Appuyez ensuite sur **OK**.




NOTE :

Pour décocher, appuyez à nouveau sur le jour de la semaine.



7. Appuyez sur le point de menu **Sonnerie d'alarme**. Appuyez sur la sonnerie souhaitée. La sonnerie cochée retentit brièvement. Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage.
8. Glissez ensuite votre doigt vers le haut puis appuyez sur le point de menu Type de signalisation. Appuyez sur le mode de signal de réveil souhaité.
9. Appuyez sur la touche Retour. L'alarme est activée.

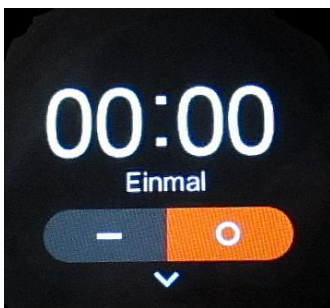

10. Appuyez sur la touche Retour. L'alarme est activée. Une petit icône de cloche s'affiche en haut sur l'écran.


Désactiver l'alarme

Appuyez sur le symbole Moins pour activer ou désactiver l'alarme. Appuyez ensuite sur la touche Retour L'icône de cloche disparaît de l'écran.



Éteindre une alarme active

Lorsqu'une alarme est active, l'écran suivant s'affiche sur votre smartwatch :

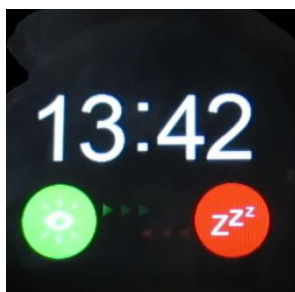

- **Désactiver l'alarme :**
Appuyez sur l'icône verte et tirez-la de gauche à droite.
- **Fonction Report de sonnerie**
Appuyez sur l'icône rouge et tirez-la complètement de la droite vers la gauche. L'alarme sonne à nouveau après 10 minutes.

Calendrier

Votre smartwatch fait aussi office de calendrier de poche.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu du calendrier. Après l'ouverture, la journée qui s'affiche est toujours la journée en cours.



- **Jour calendaire précédent :**

Pour afficher le jour calendaire précédent, faites glisser votre doigt de haut en bas.



- **Jour calendaire suivant :**

Pour afficher le jour calendaire suivant, faites glisser votre doigt du bas vers le haut.



- **Vue d'ensemble du mois :**

Pour afficher la vue d'ensemble du mois, appuyez sur l'icône suivante :



- **Mois calendaire précédent :**

Pour afficher le mois calendaire précédent, faites glisser votre doigt de haut en bas.



- **Mois calendaire suivant :**

Pour afficher le mois calendaire suivant, faites glisser votre doigt du bas vers le haut.




Lecture audio

Vous pouvez maintenant lire les fichiers de l'appareil mobile sur votre smartphone.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu audio. La barre de contrôle audio s'affiche à l'écran.

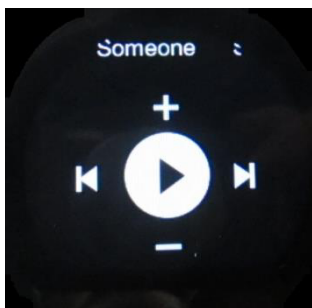

4. Appuyez sur la touche [▶]. La lecture audio commence par le dernier fichier audio lu sur l'appareil mobile. Le titre du fichier audio s'affiche en haut de l'écran.
5. Contrôlez la lecture via la barre de contrôle audio de votre smartwatch en appuyant sur l'icône souhaitée.

[▶]	Lecture
[]	Pause
[◀]	Titre précédent
[▶]	Titre suivant
[+]	Volume +
[-]	Volume -

Déclencheur à distance de l'appareil photo

Utilisez votre smartwatch comme déclencheur à distance pour l'appareil photo de l'appareil mobile couplé.

1. Ouvrez l'application Appareil photo de l'appareil mobile couplé.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
3. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



4. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'appareil photo BT.
5. Appuyez, sur l'appareil mobile, sur le système d'exploitation correspondant, pour prendre une photo.

Appareils bluetooth

Ce menu affiche tous les appareils bluetooth visibles à proximité de votre smartwatch.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu BT.
4. Appuyez sur un appareil pour le connecter à votre smartwatch ou le déconnecter.

Podomètre

Le podomètre enregistre votre activité de manière fiable. Lors de la synchronisation, ces données sont transférées à l'application, où elles sont analysées.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :




3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu du podomètre.

4. Appuyez sur Start pour activer le podomètre.



5. Appuyez sur Stop pour désactiver le podomètre. Les données sont enregistrées dans votre smartwatch.

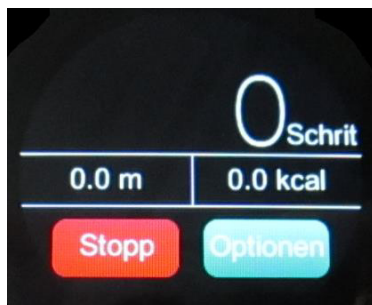

Historique

Vous trouverez un aperçu de votre activité globale dans l'historique.

1. Appuyez sur **Options**.

2. Appuyez sur **Historique**. Le nombre total de pas, la distance totale parcourue, la consommation totale de calories ainsi que la date de l'activité la plus récente s'affichent.

Réglages Fitness

Voici les réglages que vous pouvez effectuer à partir de votre smartwatch.

- Objectif
- Taille
- Poids

1. Appuyez sur Options.
2. Appuyez sur point de menu de votre choix.

Réglez la valeur souhaitée avec la molette de défilement. La valeur sélectionnée se trouve au centre de la molette.

3. Appuyez sur la coche à droite de la molette de défilement. La coche devient verte, le réglage a été enregistré. Vous retournez automatiquement au menu Options.



NOTE :

Les réglages sont automatiquement repris par l'application lors de la synchronisation suivante.

Surveillance sommeil

Surveillez la qualité de votre sommeil à l'aide de votre smartwatch et analysez les données dans l'application.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'écrande veille.
4. Avant de vous endormir, appuyez sur **Start**.



5. A votre réveil, appuyez sur Stop.



6. Après la synchronisation, les données ont analysées par l'application.

Historique

Dans l'historique, vous trouverez un aperçu de votre activité globale.

1. Appuyez sur l'icône suivante en-dessous du temps de sommeil :



2. Appuyez sur le point de menu **Historique**. Les événements de sommeil s'affichent avec la qualité du sommeil, la date, l'heure d'endormissement, la durée du sommeil. Pour afficher les entrées plus anciennes, faites défiler la liste.

Aide

Dans le menu Aide, vous trouverez une explication du fonctionnement de la surveillance sommeil.

1. Appuyez sur l'icône suivante en-dessous du temps de sommeil :



2. Appuyez sur le point de menu **Aide**.

Rappel de mouvement

Laissez votre smartwatch vous rappeler, après un intervalle de temps déterminé, que vous devez bouger.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'écran du rappel de mouvement.
4. Réglez avec la molette de défilement combien de minutes après votre dernier mouvement vous souhaitez que la smartwatch vous rappelle que vous devez bouger.



5. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la coche à droite de la molette de défilement.



NOTE :

Pour désactiver le rappel de mouvement, placez la valeur sur 0.

Cardiofréquencemètre

Mesurez régulièrement votre pouls. Cela permet à l'application une évaluation plus précise de votre forme et de la qualité de votre sommeil.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :




3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu du cardiofréquencemètre.
4. Appuyez sur l'icône suivante :




5. Appuyez sur le point de menu **Mode**.
6. Définissez si le pouls doit être mesuré une seule fois ou plusieurs fois.
7. Appuyez sur la touche Retour.
8. Appuyez sur Start pour activer le cardiofréquencemètre.


Mesure unique

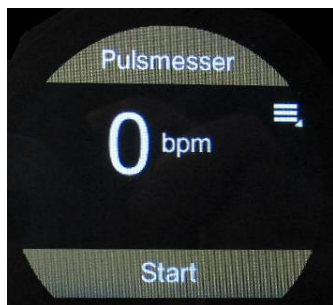

Mesure répétée

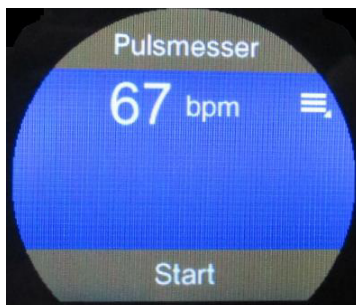

9. La mesure est effectuée.
10. Pour la mesure répétée, votre pouls est mesuré automatiquement à intervalles réguliers. Pour arrêter le cardiofréquencemètre, appuyez sur Stop.

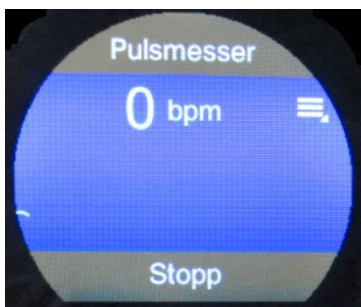

Historique

Vous trouverez un aperçu des mesures de votre pouls dans l'historique.

1. Appuyez sur l'icône suivante :



2. Appuyez sur le point de menu **Historique**. Pouls, date et heure de chaque mesure effectuée s'affichent.

Aide

Dans le menu Aide, vous trouverez une explication du fonctionnement du cardio-fréquencemètre.

1. Appuyez sur l'icône suivante en-dessous du temps de sommeil :



2. Appuyez sur le point de menu **Aide**.

Siri

Avec les appareils mobiles prenant en charge cette fonction, utilisez les commandes vocales.


1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Siri.

4. Pour ouvrir la commande vocale, appuyez sur le microphone :

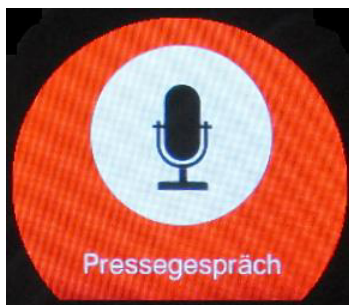

5. Utilisez la commande vocale comme d'habitude.

6. Pour quitter la commande vocale, appuyez sur l'icône suivante :



Enregistreur audio

Enregistrez vos fichiers audio avec le microphone de votre smartwatch. Vous pouvez également lire les enregistrements sauvegardés.


Enregistrer un fichier audio

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'enregistreur audio.

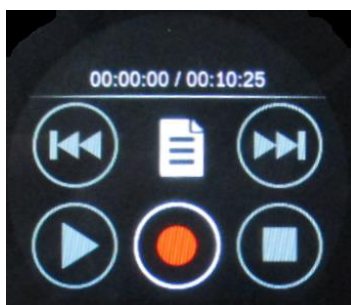

4. Appuyez sur l'icône suivante pour démarrer l'enregistrement :



5. Si nécessaire, appuyez sur l'icône suivante pour mettre l'enregistrement sur pause :



L'enregistrement reprendra plus tard exactement au même endroit.

6. Appuyez sur l'icône suivante pour terminer l'enregistrement et le sauvegarder comme fichier .amr.




Lire un fichier audio

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'enregistreur audio.

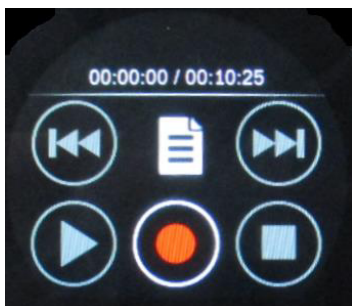

4. Pour lire le dernier enregistrement, appuyez sur l'icône suivante :



5. Pour lire l'enregistrement suivant ou précédent, appuyez sur l'icône suivante :

Enregistrement suivant



Enregistrement précédent




Afficher la liste des fichiers

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'enregistreur audio.

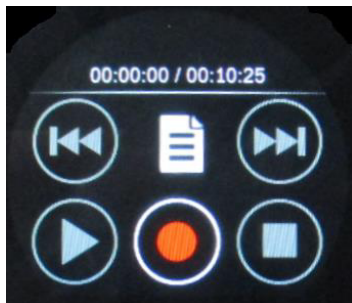

4. Pour afficher la liste des fichiers audio sauvegardés, appuyez sur l'icône suivante :



- **Lire un fichier :**

Pour lire un enregistrement, appuyez sur le nom de fichier.

- **Afficher le menu des options :**

Pour afficher le menu des options, maintenez votre doigt appuyé sur le nom de fichier pendant deux secondes.


Reprendre un enregistrement

Vous pouvez reprendre même des enregistrements anciens.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'enregistreur audio.

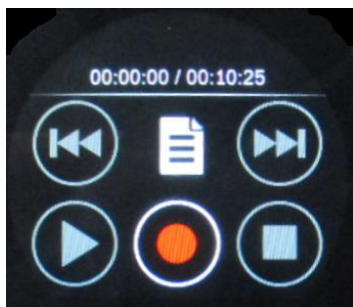

4. Pour afficher la liste des fichiers audio sauvegardés, appuyez sur l'icône suivante :




5. Pour reprendre un enregistrement, maintenez votre doigt appuyé sur le nom de fichier de l'enregistrement pendant deux secondes.
6. Appuyez sur le point de menu Ajouter. L'enregistrement démarre immédiatement à la suite de l'enregistrement sauvegardé.

Renommer un fichier

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'enregistreur audio.

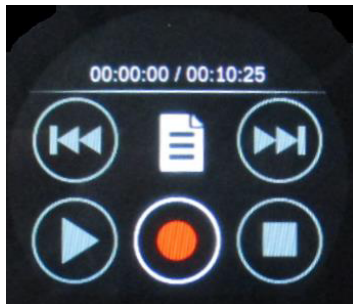

4. Pour afficher la liste des fichiers audio sauvegardés, appuyez sur l'icône suivante :



5. Pour reprendre un enregistrement, maintenez votre doigt appuyé sur le nom de fichier de l'enregistrement pendant deux secondes.

6. Appuyez sur le point de menu **Renommer**.

7. Pour effacer le dernier caractère, appuyez sur **Supprimer**.

8. Appuyez sur le champ noir. À l'aide du clavier affiché, saisissez le nouveau nom de fichier.

9. Appuyez sur l'icône suivante :



10. Appuyez sur **Options**.

11. Appuyez sur **Terminé**. L'enregistrement est enregistré sous son nouveau nom de fichier.


Effacer un enregistrement

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'enregistreur audio.

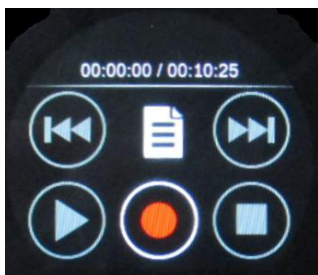

4. Pour afficher la liste des fichiers audio sauvegardés, appuyez sur l'icône suivante :




5. Pour reprendre un enregistrement, maintenez votre doigt appuyé sur le nom de fichier de l'enregistrement pendant deux secondes.
6. Pour supprimer uniquement l'enregistrement sélectionné, appuyez sur le point de menu **Supprimer**, pour effacer tous les enregistrements, appuyez sur **Supprimer tous les fichiers**.
7. Appuyez sur **Oui**. L'enregistrement ou les enregistrements est/sont supprimé(s).

Chronomètre


1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de chronomètre.

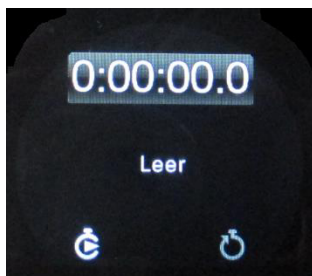

4. Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur l'icône suivante:

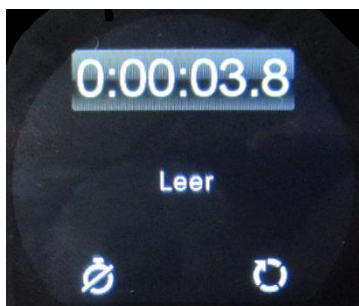

- **Enregistrer le temps par tour :**

Pour enregistrer le temps par tour, appuyez sur l'icône suivante :



5. Pour stopper le chronomètre, appuyez sur l'icône suivante :



- **Remettre le chronomètre à 0 :**

Pour remettre le chronomètre à 0, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône suivante :



Calculatrice

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de la calculatrice.



4. Saisissez le premier chiffre, le signe de calcul, puis le deuxième chiffre.
5. Pour obtenir le résultat du calcul, appuyez sur le signe égal.
6. Pour quitter le menu, appuyez sur l'icône en forme de flèche.

Fond d'écran

Voici comment modifier le fond d'écran de votre smartwatch :

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est appliqué immédiatement.

Paramètres

Paramètres bluetooth

Activer /Désactiver la fonction bluetooth

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Réglages BT**.
4. Pour activer ou désactiver la fonction bluetooth de votre smartwatch, appuyez sur le point de menu **Courant**.

Activer /Désactiver la visibilité bluetooth

La visibilité bluetooth signifie que d'autres appareils à proximité peuvent détecter votre smartwatch lorsqu'ils lancent une recherche d'appareils bluetooth actifs.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Réglages BT**.
4. Pour activer ou désactiver la visibilité de votre smartwatch, appuyez sur le point de menu **Visibilité**.

Horloge

Type d'horloge

Définissez le type d'horloge que vous souhaitez afficher sur votre smartwatch.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Horloge**.
4. Appuyez sur le point de menu **Type d'horloge**.
5. Glissez le doigt de gauche à droite sur l'écran pour afficher les différents types d'horloge. Pour sélectionner le type d'horloge qui vous plaît, appuyez sur **OK**.

Synchronisation de l'heure

Votre smartwatch collecte des données pendant sept jours. Les données sont supprimées le septième jour à minuit. Cette fonction, lorsqu'elle est activée, synchronise l'heure de votre smartwatch avec celle de l'appareil mobile auquel elle est couplée. Vous évitez ainsi, entre autres, que les analyses de données soient fausses.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Horloge**.
4. Appuyez sur le point de menu **Synchronisation de l'heure**.
5. Pour activer cette fonction, appuyez sur **Marche**, pour la désactiver, sur **Arrêt**.

Réglage manuel de la date



NOTE :

Lorsque la fonction Synchronisation de l'heure est activée, la smartwatch reprend automatiquement la date de l'appareil mobile avec lequel elle est couplée. Il n'est pas possible de modifier la date manuellement.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Horloge**.
4. Appuyez sur le point de menu **Date**.
5. Réglez la date actuelle avec les molettes de défilement. Appuyez ensuite sur **OK**.

Réglage manuel de l'heure



NOTE :

Lorsque la fonction Synchronisation de l'heure est activée, la smartwatch reprend automatiquement la date de l'appareil mobile avec lequel elle est couplée. Il n'est pas possible de modifier l'heure manuellement.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.

Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



2. Appuyez sur le point de menu **Horloge**.
3. Appuyez sur l'écran et glissez votre doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Heure**.
4. Réglez l'heure actuelle avec les molettes de défilement. Appuyez ensuite sur **OK**.

Réglage manuel du format de l'heure



NOTE :

Lorsque la fonction Synchronisation de l'heure est activée, la smartwatch reprend automatiquement la date de l'appareil mobile avec lequel elle est couplée. Il n'est pas possible de modifier l'heure manuellement.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Horloge**.
4. Appuyez sur l'écran et glissez votre doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Format de l'heure**.
5. Appuyez sur le format souhaité (12 heures / 24 heures).

Son

Type de signalisation (Profil)

Déterminez si vous souhaitez que votre smartwatch attire votre attention sur les messages ou sur les appels.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Son**.
4. Appuyez sur le point de menu **Type de signalisation**.
5. Vous avez le choix entre cinq types de signalisation / profils. Appuyez sur le type souhaité.
 - Sonnerie uniquement
 - Vibration uniquement
 - Vibration et sonnerie (simultanés)
 - Vibration puis sonnerie (décalés)
 - Silencieux
6. Le réglage est appliqué immédiatement.

Sonnerie pour appels

Sélectionnez la sonnerie pour les appels entrants.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Son**.
4. Appuyez sur le point de menu **Appel entrant**.
5. Dans le message de musique BT, appuyez sur **OK**.



NOTE :

Si votre smartwatch est couplée avec un appareil mobile, elle récupère la sonnerie de l'appareil mobile.

6. Appuyez à nouveau sur le point de menu **Appel entrant**.
7. Vous avez le choix entre cinq sonneries. Pour marquer et écouter une sonnerie, appuyez dessus.
8. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Sonnerie de notification

Déterminez une sonnerie pour les notifications entrantes.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le point de menu **Son**.
4. Appuyez sur le point de menu **Sonnerie de notification...**

5. Vous avez le choix entre cinq sonneries. Pour marquer et écouter une sonnerie, appuyez dessus.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Volume

Multimédia

Augmentez le volume de lecture des contenus multimédia (par ex. musique).

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Volume**.
4. Appuyez sur le point de menu **Multimédia**.
5. Appuyez sur le signe Plus pour augmenter le volume ou sur le signe Moins pour diminuer le volume.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Sonnerie

Réglez le volume de la sonnerie pour les appels entrants.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Volume**.
4. Appuyez sur le point de menu **Sonnerie**.

- Appuyez sur le signe Plus pour augmenter le volume ou sur le signe Moins pour diminuer le volume.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Message

Réglez le volume de la sonnerie pour les messages entrants.

- Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
- Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



- Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Volume**.
- Appuyez sur le point de menu **Message**.
- Appuyez sur le signe Plus pour augmenter le volume ou sur le signe Moins pour diminuer le volume.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Réglages de l'écran

Style du menu principal

Déterminez combien d'icônes de menu vous souhaitez afficher par écran.

- Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
- Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



- Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Affichage**.
- Appuyez sur le point de menu **Style du menu principal**.
- Appuyez sur l'option d'affichage souhaitée. Le réglage est appliqué immédiatement.

Luminosité d'écran

Réglez la luminosité d'écran.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Affichage**.
4. Appuyez sur le point de menu **Luminosité**.
5. Appuyez sur le signe Plus pour augmenter la luminosité ou sur le signe Moins pour diminuer la luminosité.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Mise en veille

Déterminez la durée devant s'écouler sans saisie avant que l'écran de la smartwatch ne passe automatiquement en mode veille.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Affichage**.
4. Appuyez sur le point de menu **Mode veille**.
5. Appuyez sur la durée souhaitée. Le réglage est appliqué immédiatement.

Unités de mesures

Déterminez les unités de mesure pour la collecte et l'analyse des données.



NOTE :

Les réglages sont automatiquement repris par l'application lors de la synchronisation suivante.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Units**.
4. Appuyez sur l'unité souhaitée (Metric = métrique, Imperial = anglaise). Le réglage est appliqué immédiatement.

Activer / Désactiver la commande gestuelle

Certaines actions peuvent être effectuées à l'aide de gestes. Activez ou désactivez individuellement les gestes de commande.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Geste**.
4. Cinq commandes gestuelles sont à votre disposition. Appuyez sur la commande souhaitée.
 - Retourner :
 - Couper le son des appels entrants (1)
 - Couper le son de l'alarme (2)
 - Allumer l'écran (geste de Wake-Up) (3)

- Secouer :
 - Tourner les pages dans le menu principal (4)
 - Répondre à un appel (5)

5. Pour activer cette fonction, appuyez sur **Marche**, pour la désactiver, sur **Arrêt**.

Mode Avion

En mode avion, toutes les liaisons radio et téléphoniques de votre smartwatch sont désactivées.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Mode avion**.
4. Appuyez sur le mode que vous souhaitez activer. Le réglage est appliqué immédiatement.

Réglages de la langue

Activer / Désactiver la synchronisation de la langue

Lorsque cette fonction est activée, la langue est reprise de l'appareil mobile couplé et il n'est pas possible de la modifier manuellement à partir de la smartwatch.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Réglages de la langue...**
4. Appuyez sur le point de menu **Synchronisation de la langue** pour activer ou désactiver la synchronisation de la langue avec l'appareil mobile couplé.

Langue du système

Sélectionnez la langue souhaitée.



NOTE :

Lorsque la fonction Synchronisation de la langue est activée, la smartwatch reprend automatiquement la langue de système de l'appareil mobile avec lequel elle est couplée. Il n'est pas possible de régler manuellement la langue du système.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Réglages de la langue...**
4. Appuyez sur le point de menu **Langue**.
5. Appuyez sur la langue de système souhaitée. Le réglage est appliqué immédiatement.

Classement des contacts

Déterminez le classement selon lequel vous souhaitez que les contacts s'affichent dans votre répertoire téléphonique.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



1. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Réglages de la langue...**
2. Appuyez ensuite sur le point de menu **Nom de l'affichage**.
3. Appuyez sur le classement souhaité. Le réglage est appliqué immédiatement.

Paramètres par défaut

Restaurez les paramètres par défaut de votre smartwatch. Tous les réglages personnels et toutes les données personnelles seront irrémédiablement perdus.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Réinitialiser**.
4. Appuyez sur **Oui**. Les paramètres par défaut de votre smartwatch seront restaurés. Cela peut prendre un certain temps.

Infos sur votre smartwatch

Vous trouverez des infos détaillées sur votre smartwatch telles que le nom de l'appareil, l'adresse de l'appareil, etc. dans le menu de configuration.

1. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher l'aperçu du menu.
2. Glissez le doigt sur l'écran pour passer à la page suivante (ou inclinez votre smartwatch) jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch et glissez le doigt vers le haut. Appuyez ensuite sur le point de menu **Info**.

Application

Fitness

Lorsque vous ouvrez l'application, vous vous retrouvez automatiquement sur la page Sport. L'ensemble de vos données Fitness y sont affichées.

Ou bien appuyez en bas sur l'icône suivante pour afficher la page Sport :



Les données suivantes sont affichées en bas :


- Objectif Fitness
- Distance totale parcourue
- Somme totale des pas
- Somme totale des calories brûlées

Synchronisation des données

Appuyez sur une surface libre à côté du cercle et tirez vers le bas. Les données des appareils sont en cours de synchronisation.

Afficher un graphique Fitness

Appuyez dans le cercle pour obtenir une représentation graphique des données de la journée sélectionnée.

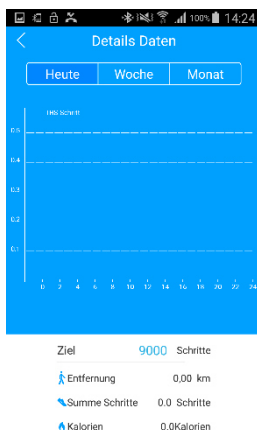



Appuyez au-dessus du graphique sur la période souhaitée.

Analyse du sommeil

Sur la page du minuteur de sommeil, vous trouverez des informations détaillées sur la durée et la qualité de votre sommeil. Pour afficher la page du minuteur de sommeil, appuyez sur l'icône suivante :



Appuyez dans le cercle pour obtenir une représentation graphique des informations.

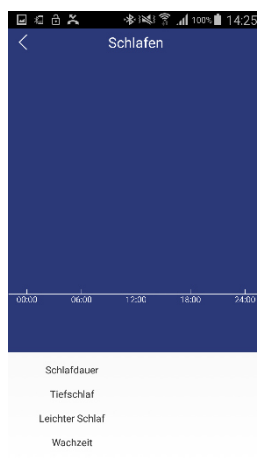
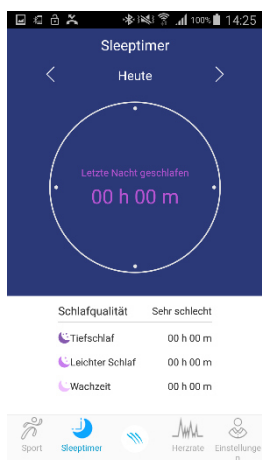


Fréquence cardiaque

Sur la page de la fréquence cardiaque, vous trouverez des informations sur vos mesures de fréquence cardiaque. Pour afficher la page de la fréquence cardiaque, appuyez sur l'icône suivante :



Appuyez dans le cercle pour afficher plus d'informations.

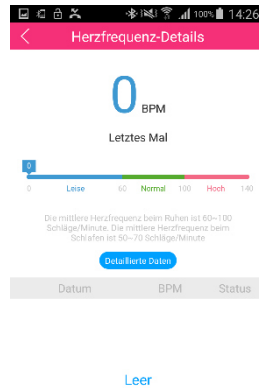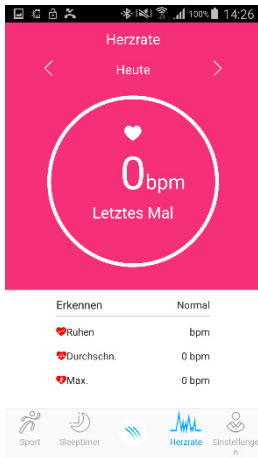

Réglages

Pour ouvrir les réglages de l'application, appuyez sur l'icône suivante :



Android

Réglages utilisateur

Appuyez sur le point de menu **Infos Utilisateurs**. Effectuez les réglages souhaités puis appuyez sur **Modifier**.

- Nom d'utilisateur
- Taille
- Poids

Les réglages sont automatiquement repris par votre smartwatch lors de la synchronisation suivante.

Notifications

Mettez sur **Activé** les boutons des applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre smartwatch.

Changer de mode de connexion

Pour passer à un autre mode de connexion (**SPP / GATT**), appuyez sur le point de menu Changer de mode.

Rechercher un appareil bluetooth

Recherchez des appareils mobiles pour vous y connecter (voir **Connecter avec un appareil mobile ► Android ► Application**).

Découpler des appareils

Pour supprimer un couplage entre un appareil mobile et votre smartwatch, appuyez sur le point de menu **Découpler**.



NOTE :

Avant de coupler votre smartwatch à un autre appareil mobile, découpez toujours les appareils à partir de l'application.

Sécurité anti-perte

Si vous avez égaré votre appareil mobile, votre smartwatch vous aidera à le retrouver rapidement. Votre smartwatch fait vibrer l'appareil mobile par bluetooth pour attirer votre attention.

Pour activer (une couleur) ou désactiver (gris) cette fonction, appuyez sur le bouton à côté de la Sécurité anti-perte. La recherche de l'appareil couplé ne peut être démarrée qu'à partir de votre smartwatch (voir **Rechercher un appareil mobile**).

Rechercher la smartwatch

Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore de votre smartwatch retentit dès que la connexion bluetooth entre la smartwatch et l'appareil mobile est interrompue. Appuyez sur le point de menu **Rechercher un appareil** pour activer cette fonction. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre smartwatch.



NOTE :

*Pour arrêter le signal sonore, appuyez sur **OK** sur l'écran de votre smartwatch.*

iOS

Réglages utilisateur

Appuyez sur le point de menu **Infos personnelles**. Effectuez les réglages souhaités puis appuyez sur **Modifier**.

- Nom d'utilisateur
- Taille
- Poids

Les réglages sont automatiquement repris par votre smartwatch lors de la synchronisation suivante.

Page de couplage

Appuyez sur le point de menu Coupler ma montre. Vous accédez à la page de connexion de l'application (voir **Connecter avec un appareil mobile ► iOS**).

Appuyez dans le cercle pour rechercher un appareil (ou terminer la recherche).

Appuyez dans la liste sur un appareil, pour le connecter à votre smartwatch.

Découpler des appareils

Appuyez sur le point de menu Découpler ma montre pour supprimer le couplage entre l'appareil mobile et votre smartwatch.



NOTE :

Avant de coupler votre smartwatch à un autre appareil mobile, découpez toujours les appareils à partir de l'application.

Sécurité anti-perte

Si vous avez égaré votre appareil mobile, votre smartwatch vous aidera à le retrouver rapidement. Votre smartwatch fait vibrer l'appareil mobile par bluetooth pour attirer votre attention.

Pour activer (une couleur) ou désactiver (gris) cette fonction, appuyez sur le bouton à côté de la Sécurité anti-perte. La recherche de l'appareil couplé ne peut être démarrée qu'à partir de votre smartwatch (voir **Rechercher un appareil mobile**).

Rechercher la smartwatch

Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore de votre smartwatch retentit dès que la connexion bluetooth entre la smartwatch et l'appareil mobile est interrompue.

Appuyez sur le point de menu **Rechercher un appareil** pour activer cette fonction. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre smartwatch.



NOTE :

*Pour arrêter le signal sonore, appuyez sur **OK** sur l'écran de votre smartwatch.*

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Retirez la carte SIM.
- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Piles lithium-ion	300 mAh
Courant de charge	5 V DC / 500 mA
Autonomie en veille	jusqu'à 36 h
GSM quadribande	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Version bluetooth	4.0
Écran LCD couleur	3,3 cm 240 x 204 pixels Écran tactile capacitif
Systèmes d'exploitation compatibles	Android à partir de 4.4 iOS à partir de 7.0
Fonction messages	(SMS), messages Push
Fonctions Fitness	Podomètre Capteur de fréquence cardiaque Calculateur de calories Distance parcourue Objectif journalier Alerte d'activité Chronomètre Analyse du sommeil
Fonctions avancées	Contrôle de la lecture audio Fonction anti-perte Déclencheur à distance Calculatrice Réveil Enregistrement vocal Affichage de la météo
Composition du boîtier	Acier inoxydable
Dimensions bracelet (L x l)	25 x 20 mm
Boîtier	Ø 47 mm
Poids	60 g

Importé par :

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 18.05.2018 – BS//M