


Anleitung

Türklingel mit dem Gong verbinden (Feste Melodie)

1. Wählen Sie mit der „Melodie“-Taste **(2)** eine Melodie aus.
2. Passen Sie mit der „Lautstärke“-Taste **(3)** die Lautstärke nach Ihren Wünschen an.
3. Halten Sie die „Melodie“-Taste **(2)** und die „Setup“-Taste **(1)** gedrückt bis die LEDs aufleuchten und ein „Ding“-Geräusch zu hören ist.
4. Drücken Sie nun die Klingeltaste auf Ihrem Klingelschild. Die LEDs leuchten erneut auf und ein weiteres „Ding“-Geräusch ist zu hören.
5. Drücken Sie nun die „Setup“-Taste **(1)**.
6. Fertig

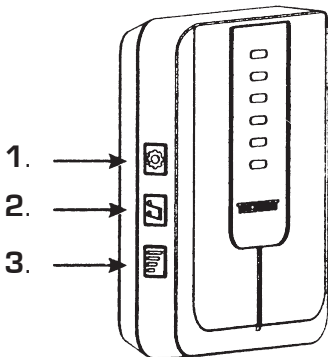

1. Setup
2. Melodie auswahl
3. Lautstärke

Türklingel mit dem Gong verbinden (Wechselbare Melodie)

1. Wählen Sie mit der „Melodie“-Taste **(2)** eine Melodie aus.
2. Halten Sie die „Setup“-Taste **(1)** gedrückt bis die LEDs aufleuchten und ein „Ding“-Geräusch zu hören ist.
3. Drücken Sie nun die Klingeltaste auf Ihrem Klingelschild. Die LEDs leuchten erneut auf und ein weiteres „Ding“-Geräusch ist zu hören.
4. Drücken Sie nun die „Setup“-Taste **(1)**.
5. Fertig

Verbindung aufheben

1. Ziehen Sie den Gong aus der Steckdose
2. Halten Sie die „Setup“-Taste **(1)** gedrückt während Sie den Gong wieder einstecken. Sie hören ein „Ding“-Geräusch. Nach ca. 6 Sekunden werden die Abstände zwischen den „Ding“-Geräuschen kürzer.
3. Lassen Sie nun die „Setup“-Taste **(1)** los.
4. Fertig