

Xiaomi 70mai Dash Cam



Xiaomi 70mai Dash Cam Smart WLAN Auto DVR Smart Dash Cam mit eingebautem WLAN - Internationale Version - Mitternacht

Smart, einfach und sicher

- Stellen Sie sichere Nachweise für den Unfall bereit
- Hilfe bei Autoversicherungsansprüchen
- Schnappschuss am Straßenrand

70mai Dash Cam

- Genaue Sprachsteuerung
- Auto-Notaufnahme
- Nachtsicht
- App-Steuerung
- Video-Wiedergabe und -Download
- Einfache Installation

Sprachsteuerung - Befehl ohne Hände, Fahren mit Sicherheit

App-Steuerung - Wi-Fi integriert, verkehrsfrei


Mini Design - Keine Behinderung, Vollansicht

3-Minuten-Installation - Einfachste Möglichkeit, kleinste Schritte

- 130 ° Weitwinkelansicht
- AI integriert
- Einstellbarer Linsenwinkel
- 1080 Full HD
- Sensor mit hoher Empfindlichkeit
- Klare Nachtsicht

Benutzerhandbuch

Produktübersicht

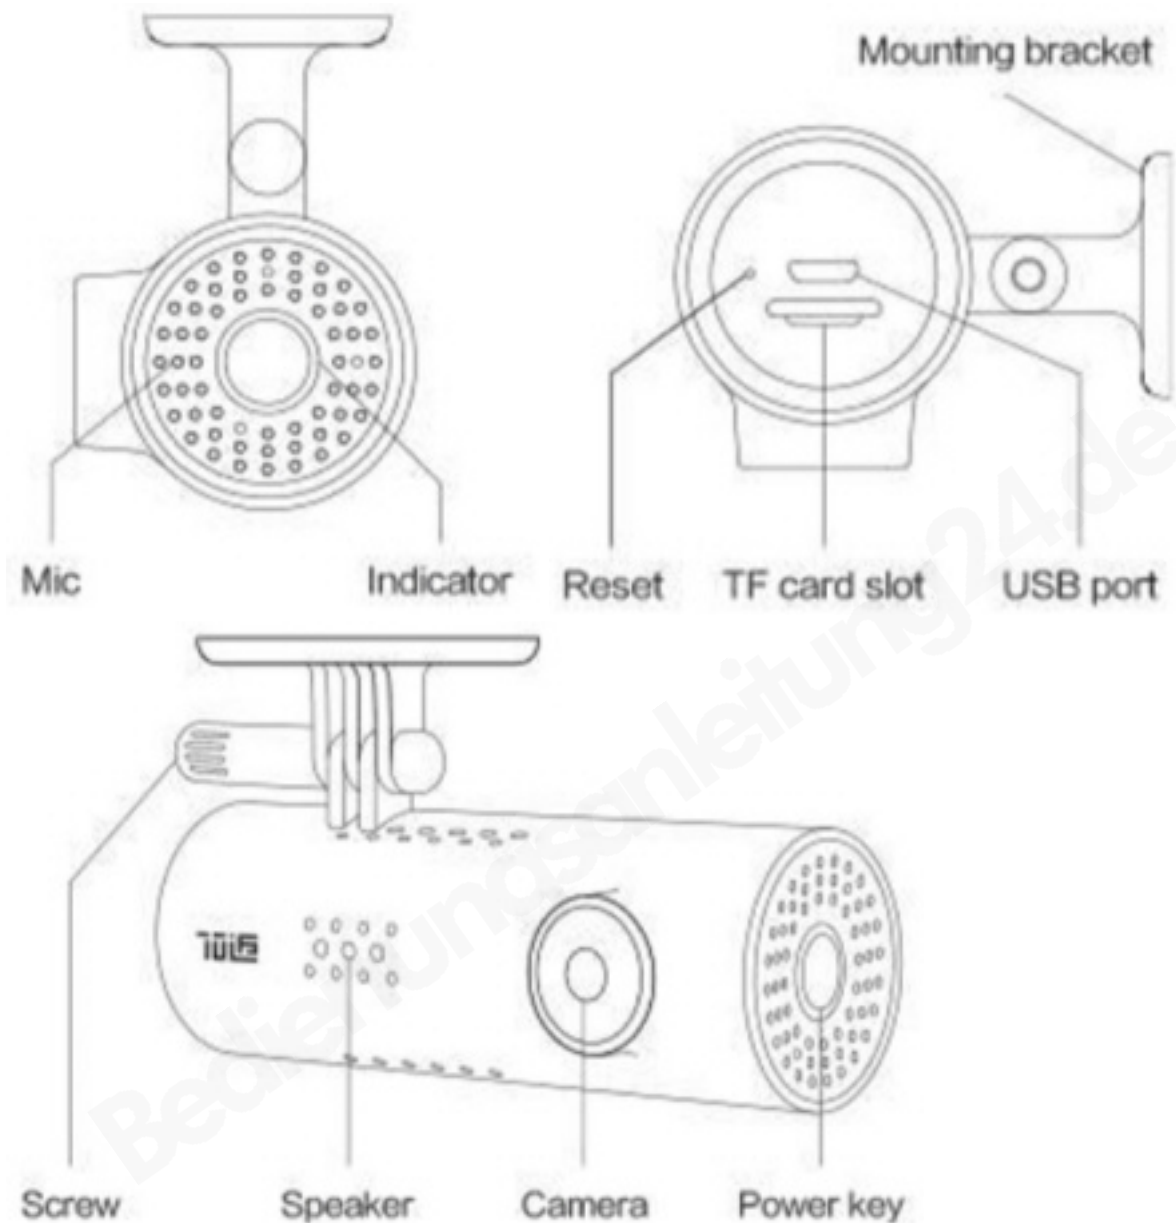

Kraftschlüssel

Das Gerät verfügt nur über einen physischen Schlüssel, den Ein- / Ausschalter.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist

- Klicken Sie auf, um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist

- Klicken Sie auf, um den WLAN-Hotspot zu öffnen / schließen.
- Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Klicken Sie dreimal auf, um die TF-Karte zu formatieren.
- Klicken Sie fünfmal auf, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Indikator

Eine ringförmige Anzeige befindet sich am äußeren Rand der Einschalttaste. Der Indikator hat folgende Zustände:

Aus Zustand

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist auch die Anzeige ausgeschaltet.

Zustand halten

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige. Während sich das Gerät in einem anderen Betriebsmodus befindet, unterscheidet sich die Farbe der Anzeige wie folgt:

- **Grün:** Normalerweise Aufnahme;
- **Blau:** Nicht im Aufnahmemodus;
- **Rot:** Fehler bei der Aufnahme.

Atemzustand

Wenn die Anzeige eingeschaltet ist, wird der WLAN-Hotspot unabhängig von der Farbe geöffnet, wenn sich die Anzeige im Atmungszustand befindet (langsam abwechselnd hell und dunkel), und der Wi-Fi-Hotspot ist geschlossen, wenn die Anzeige leuchtet.

Blinkender Zustand

Wenn das Gerät eine temporäre Task ausführt, blinkt die Anzeige während des gesamten Taskprozesses. Es gibt folgende temporäre Aufgaben:

Indikatorstatus	Temporäre Aufgabe
Grünes Blinklicht	Notfallvideo aufnehmen...
Blaues Blinklicht	Formatieren der TF-Karte... Standardeinstellungen wiederherstellen... Update-Paket erhalten... Firmware wird aktualisiert... Warten auf Verbindungsanfrage akzeptieren...
Rotes Blinklicht	Warnung bei schwacher Batterie

Installation

1. Elektrostatischer Aufkleber


Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf den empfohlenen Bereich (siehe Abbildung unten). Entfernen Sie Luftblasen zwischen Aufkleber und Glas.



2. Befestigen Sie die Kamerahalterung an der Windschutzscheibe


Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Halterung und kleben Sie den Sockel der Halterung auf die Mitte des elektrostatischen Aufklebers. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Armaturenbrettkörper parallel zum Boden befindet.

Drücken Sie auf die Halterung, um sie fest auf dem elektrostatischen Aufkleber zu befestigen.

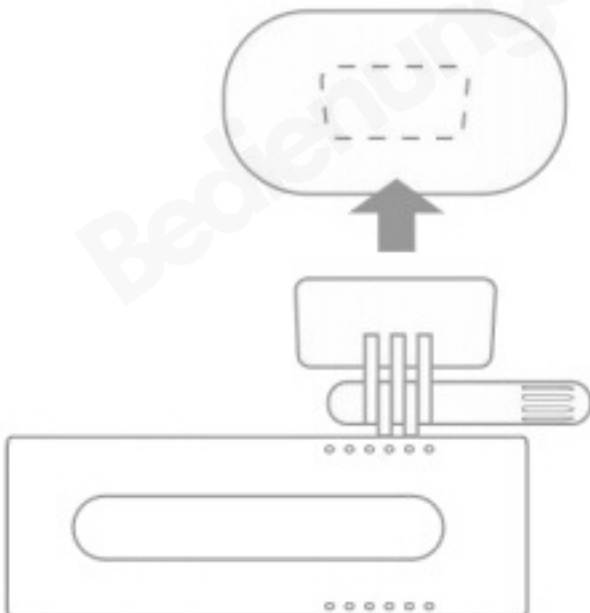

3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Zigarettenanzünderanschluss

Richten Sie das Kabel an der Oberkante der Windschutzscheibe aus und befestigen Sie es entlang der Beifahrerseite und dem Handschuhfach wie unten gezeigt. Schließen Sie das Kabel an das Netzteil an und stecken Sie den Adapter in die Zigarettenanzünderbuchse.

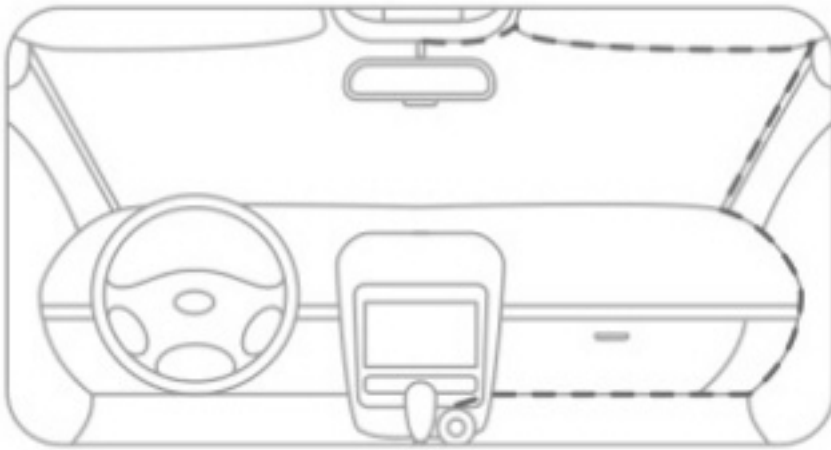

Der Zigarettenanzünderbehälter ist möglicherweise in Ihrem Auto anders positioniert.
Das Bild dient nur als Referenz.

Bedienungsanleitung24.de

Stimmenkontrolle

70mai Dash Cam unterstützt Sprachsteuerung. Wenn die Dash-Cam läuft, können Sie sie mit den folgenden Sprachbefehlen steuern:

- **Foto aufnehmen:** Foto aufnehmen.
- **Video aufnehmen:** Nehmen Sie einen Notfall-Videoclip auf und speichern Sie ihn separat im Ereignisordner
- **Aufnehmen ohne Ton:** Stoppen Sie den Ton der Aufnahme, das aufgenommene Video ist geräuschlos.
- **Mit Ton aufnehmen:** Beginnen Sie mit der Aufnahme des Tons, einschließlich des Tons im Fahrzeug.
- **WLAN ausschalten:** Deaktivieren Sie den WLAN-Hotspot der Dash Cam.
- **Wi-Fi einschalten:** Aktivieren Sie den Wi-Fi-Hotspot der Dash Cam.

In der folgenden Situation funktioniert die Sprachsteuerung nicht:

- 70mai Dash Cam App greift auf das Gerät zu;
- Die Anzeige blinkt.

Aktivieren Sie die Bindestrichnase bei der ersten Verwendung

Schalten Sie die Dash-Cam ein

Wenn der Dash Cam zum ersten Mal hochfährt, hören Sie die Sprachansage "70mai bootet, aktivieren Sie das Gerät, indem Sie eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herstellen."

Zustand.

(Wenn die Anzeige blau leuchtet, aber immer leuchtet, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um den WLAN-Hotspot der Dash Cam zu öffnen.)

Verwenden Sie eine App, die mit der Dash-Cam verbunden ist

1. Öffnen Sie die 70mai Dash Cam App und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
2. Klicken Sie auf der Startseite der App auf „Neue Dash-Cam hinzufügen“ und befolgen Sie die Anleitung, um eine Verbindung zu Ihrer Dash-Cam herzustellen. Das Standardkennwort der Dash-Cam lautet 12345678.
3. Wenn Sie die Aufforderung "Klicken Sie zum Aktivieren auf die Einschalttaste" hören, drücken Sie die Einschalttaste, um die Verbindungsanfrage von Ihrem Mobiltelefon zu akzeptieren.
4. Bei der ersten Verbindung mit der Dash-Cam wird in der App eine neue Benutzerorientierung angezeigt. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um die Grundkenntnisse der Verwendung der Dash Cam kennenzulernen und auch den Winkel der Dash Cam einzustellen.

App-Funktionen

STARTSEITE

1. Geräteliste

Wenn Sie keine Bindestrich-Kamera hinzugefügt haben, ist die Geräteliste leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu hinzufügen" oder auf das "+" - Symbol auf der rechten Seite der Titelleiste, um eine neue Dash-Cam hinzuzufügen.

Wenn Sie Ihre Dash-Cam hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Gerätebild, um die Dash-Cam-Plug-In-Seite aufzurufen.

Wenn sich in Ihrer Geräteliste mehr als eine Dash-Nocken befindet, können Sie ein anderes Gerät auswählen, indem Sie das Gerätebild verschieben.

2. Überprüfen Sie das Firmware-Update

Wenn neue Firmware verfügbar ist, wird auf der Schaltfläche „Firmware-Update“ unten auf der Startseite ein roter Punkt angezeigt.

Klicken Sie auf "Firmware-Update", um das Firmware-Update zu überprüfen. Wenn eine neue Firmware vorhanden ist, klicken Sie auf "Download", um das Aktualisierungspaket auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Wenn das Update-Paket heruntergeladen wurde, müssen Sie die Dash-Cam-Plug-In-Seite aufrufen, um das Paket auf Ihr Gerät zu verschieben.

Wenn Ihr Gerät auf die neueste Version aktualisiert hat, können Sie das Aktualisierungspaket löschen, indem Sie in der Titelleiste der Firmware-Aktualisierungsseite auf das Symbol "Löschen" klicken.

DASH CAM PLUG-IN

Bevor Sie die Plug-In-Seite aufrufen, müssen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN-Hotspot der Dash Cam verbinden. Wenn Sie die Plug-In-Seite verlassen, wird die Verbindung automatisch getrennt.

1. Vorschau

Holen Sie sich eine Echtzeitvorschau von der Dash-Cam. Sie können zur Vorschau in voller Größe wechseln, indem Sie auf das Symbol "Vergrößern" rechts unten in der Vorschau klicken.

2. Foto aufnehmen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Foto aufnehmen", um ein Foto aufzunehmen. Wenn Sie hören, dass der Auslöser ertönt und die Aufforderung "Foto wurde gespeichert" angezeigt wurde, wurde das Foto aufgenommen und in beiden Alben der Dash Cam und des Handys gespeichert.

3. Sehen Sie sich das Album von Dash Cam an

Klicken Sie auf der Dash Cam Plug-In-Seite auf das Symbol „Album“, um das Album des Geräts aufzurufen. Sie finden die auf der TF-Karte gespeicherten Videos und Fotos. Es gibt drei Unterordner im Gerätealbum:

- Normal (Videos)
- Veranstaltung (Videos)
- Foto

Sie können die Videos und Fotos abspielen oder herunterladen, wenn Sie eine bestimmte Liste eingeben.

4. Ändern Sie die Geräteeinstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen von der 70mai Dash Cam App ändern. Klicken Sie auf der Dash-Cam-Plug-In-Seite auf das Symbol „Geräteeinstellungen“, um die Einstellungsseite aufzurufen.

Sie können hier folgende Geräteeinstellungen ändern:

Artikel	Voreinstellung	Beschreibung
Starten Sie den WiFi-Status	Auf	WiFi-Hotspot-Status beim Starten des Geräts.
WLAN Passwort	12345678	Das Kennwort des Wi-Fi-Hotspots von Dash Cam. Wenn das Passwort geändert wird, wird die Verbindung zwischen Handy und Dashcam unterbrochen. Bitte stellen Sie die Verbindung mit einem neuen Passwort wieder her.
G-Sensor	Geringe Empfindlichkeit	Die Empfindlichkeit des G-Sensors
Tonaufnahme	aus	Tonaufnahmestatus Wenn die Tonaufnahme eingeschaltet ist, wird der Ton im Fahrzeug aufgenommen. Alle Videos und Sounds werden nur auf der TF-Karte gespeichert.
Lautstärke des Lautsprechers	Groß	Die Lautstärke des Dash Cam-Lautsprechers.
Systemzeit	-	Systemzeit der Bindestrich. Wenn die 70-Meter-Dashcam-App auf das Gerät zugreift, können Sie die Uhrzeit des Mobiltelefons mit dem Gerät synchronisieren.
Kamera einstellen	-	Passen Sie den Kamerawinkel der Kamera an.
TF-Kartenstatus	-	Zeigen Sie den Status der TF-Karte an und formatieren Sie die TF-Karte.
Standard-Einstellungen wiederherstellen	-	Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf den Standardstatus zurück
Über	-	Zeigen Sie die Versionsinformationen der Dash-Cam an.

5. Aktualisierungspaket drücken

Wenn Sie das neueste Firmware-Paket heruntergeladen haben, rufen Sie die Plug-In-Seite auf und klicken Sie auf das Symbol „Update drücken“, um das Update-Paket an die Dash Cam zu verschieben.

Wenn es kein verwendbares Update-Paket gibt, ist das Symbol „Push Update“ deaktiviert.

Wenn der Dash Cam ein Update-Paket empfängt, zeigt die Anzeige einen blauen blinkenden Status und die Aufzeichnung wird gestoppt.

PERSÖNLICHES ZENTRUM

Klicken Sie auf der Startseite der App oben links auf das Symbol „Benutzer“, um das persönliche Zentrum aufzurufen

1. Ändern Sie das Profil

In Personal Center können Sie Ihren Avatar, Ihren Spitznamen, Ihren Namen und Ihr Geschlecht ändern.

2. Verwalten Sie Ihre Geräte

Sie können hier auch Ihre Geräte verwalten.

Sie können ein neues Gerät hinzufügen und auch ein vorhandenes Gerät löschen.

3. App-Informationen anzeigen

Sie können die Version, die Benutzervereinbarung und die Datenschutzbestimmungen in Personal Center anzeigen.

Wenn Sie Fragen zur App und zur Dash-Cam haben, geben Sie uns bitte Ihr Feedback.

Videoaufnahme

Normale Videos

Videolänge: 1 Minute

Aufnahmemodus: Loop-Aufnahme

Eventvideos

Videolänge: 30 Sekunden Verlängerung des aktuellen Videos

Aufnahmemodus: Loop-Aufnahme

Fotos

Speicherkapazität: bis zu 300 Fotos

Wenn der Fotospeicher aufgebraucht ist, müssen Sie alte Fotos manuell löschen, um den Speicherplatz freizugeben.

Videospeicherung

TF-Kartenanforderung

Ihre Dash Cam unterstützt eine Standard-TF-Karte mit einer Kapazität von 16 GB bis 64 GB und einer Geschwindigkeit von Klasse 10 oder höher. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre TF-Karte vor der Verwendung in der Dash Cam formatieren.

So viele Videos können Karten mit unterschiedlicher Kapazität speichern:

Videotyp	16GB	32GB	64GB
Normal	≈ 1,5 Stunden	≈ 3 Stunden	≈ 6 Stunden
Veranstaltung	≈ 10 videos	≈ 20 videos	≈ 40 videos
Foto	300 Fotos		

Alle Videos werden ab dem älteren überschrieben, wenn die Speicherplatzgrenze erreicht ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das Material auf Ihrem Telefon oder Computer sichern, wenn ein Unfall passiert.

TF-Karten können während der ständigen Aufzeichnung und beim Abwischen von Videos beschädigt werden. In diesem Fall muss die TF-Karte ausgetauscht werden, wenn sie nicht funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass Sie hochwertige TF-Karten einer bekannten Marke verwenden. Die tatsächliche Schreibgeschwindigkeit und Kapazität der TF-Karten mit niedriger Qualität ist möglicherweise niedriger als angegeben. Videos werden normalerweise nicht auf TF-Karten mit niedriger Qualität gespeichert. Für diese Fälle übernehmen wir keine Verantwortung.

Bevor Sie eine neue TF-Karte verwenden, formatieren Sie sie in der Dash Cam. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre TF-Karte alle zwei Wochen zu formatieren. Andernfalls kann Ihre TF-Karte zu langsam werden.

Legen Sie die TF-Karte nicht ein oder entfernen Sie sie nicht, wenn Ihre Dash Cam funktioniert.

Ausnahmen der TF-Karte

Wenn der Camcorder die Aufnahme aufgrund einer TF-Kartenausnahme stoppt, wird die Anzeige rot angezeigt.

Möglicherweise gibt es folgende Ausnahmestatus:

- Die Kapazität der TF-Karte beträgt weniger als 8 GB.
- Die Klasse der TF-Karte ist kleiner als 4;
- TF-Karte war gealtert;
- Die TF-Karte wurde langsamer in der Schreibgeschwindigkeit.
- Die TF-Karte wird nicht erkannt.
- Es gibt Dateien, die nicht vom Gerät generiert werden.
- Das Format der TF-Karte ist nicht korrekt.

Energiequelle

Ihre Dash-Cam erhält Strom aus dem Zigarettenanzünder. Verwenden Sie das Originalnetz Kabel und -adapter, um die Eingangsstromquelle stabil zu halten. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung anderer Stromquellen außer dem Zigarettenanzünder-Anschluss oder durch Verwendung von nicht originalen Stromkabeln und -adaptern verursacht werden.

Einige Fahrzeuge versorgen den Zigarettenanzünder auch nach dem Abstellen des Motors mit Strom. Um zu vermeiden, dass die Fahrzeugbatterie aufgebraucht ist, drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste, um den Camcorder auszuschalten, oder ziehen Sie den Adapter aus der Zigarettenanzünderbuchse. Vergessen Sie nicht, die Dash-Cam anzuschalten, wenn Sie Ihre nächste Reise beginnen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Nichtabschalten der Dash Cam beim Verlassen des Fahrzeugs verursacht werden.

Batterie

Der eingebaute Akku Ihres Dash Cam wird nur zum Speichern der letzten Videodatei verwendet, wenn die externe Stromquelle unterbrochen wird. Verwenden Sie die Dash Cam nicht ohne die externe Stromquelle.

Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht selbst heraus.

Beenden Sie die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie auf eine der folgenden Situationen stoßen: Die Batterietemperatur ist zu hoch; die Batterie ist verformt; die Batterie dehnt sich aus; die Batterieflüssigkeit läuft aus; und alle anderen anormalen Fälle, die Batterie betreffen.

Fehlerbehebung

Szenario	Problem	Lösungen
Installation	Elektrostatischer Aufkleber fällt herunter	Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe, bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber am Glas an und entfernen Sie die Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Windschutzscheibe.
	Der Kleber auf der Halterung ist nicht klebrig	Stellen Sie sicher, dass die Halterung in der Mitte des elektrostatischen Aufklebers angebracht ist, nicht an der Kante.
Einschalten	Kamera funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest in der Zigarettenanzünderbuchse steckt und das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motor des Autos gestartet ist und der Zigarettenanzünder eine Leistung abgibt. Wenn dies nicht hilft, stecken Sie die Reset-Taste an der Unterseite der Dash-Cam durch einen Stift, um sie erneut zu starten
	Die Kamera startet nach dem Einschalten neu	Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Originalzubehör verwenden, ziehen Sie den Adapter heraus und setzen Sie ihn erneut ein.
Arbeiten	Die Kamera beginnt nach dem Einschalten nicht mit der Aufnahme	Sie müssen die Dash Cam von 70mai Dash Cam App aktivieren, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Das Gerät nimmt keine Videos auf, wenn es nicht aktiviert ist. Wenn das Gerät während der Aktivierung nicht mit der Aufnahme beginnt, prüfen Sie, ob Ihre TF-Karte den Anforderungen des Geräts entspricht, und stellen Sie sicher, dass Sie die TF-Karte vor der Verwendung mit dem Gerät formatiert haben.
	Die Kamera stoppt unerwartet die Aufnahme	Formatieren Sie Ihre Karte neu oder ersetzen Sie sie.
	Videos sind nicht klar	Vergewissern Sie sich, dass Ihre Windschutzscheibe sauber ist und das Objektiv der Dash Cam nicht von einem Objekt verdeckt wird.
	Ton wird nicht aufgenommen	Zum Schutz Ihrer Privatsphäre ist die Tonaufnahme standardmäßig geschlossen. Wenn Sie den Ton aufnehmen möchten, öffnen Sie die Tonaufnahme in den Geräteeinstellungen.

	Videodateien waren beschädigt	Ersetzen Sie die TF-Karte je nach Bedarf.
	Systemzeit nicht korrekt	Bitte passen Sie die Systemzeit in Ihrer 70mai dash cam App an, nachdem Sie Ihr Mobiltelefon an das Gerät angeschlossen haben
	Gerät antwortet nicht	Drücken Sie die Reset-Taste mit einer Stecknadel oder halten Sie die Ein / Aus-Taste gedrückt, um die Dash-Cam auszuschalten, und schalten Sie sie dann wieder ein.
Verbinden Sie sich mit dem Gerät	Autorisation fehlgeschlagen	Um Ihre Daten zu schützen, werden Sie aufgefordert, die Ein / Aus-Taste zu drücken, um die Verbindungsanfrage vom Mobiltelefon zu akzeptieren, wenn Sie Ihrer App eine neue Dash-Cam hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Operation durchgeführt haben. Wenn Sie die Dash-Cam bereits in der App hinzugefügt haben, aber die Meldung „Authorization failed“ (Autorisierung fehlgeschlagen) angezeigt wurde, entfernen Sie die Dash-Cam in der Liste „Mein Gerät“ und fügen Sie sie dann wieder hinzu.
	Kann kein Video in der App abspielen	Möglicherweise treffen Sie kompatible Probleme. Bitte geben Sie die Marke, den Typ und die Systemversion Ihres Handys unter "Feedback" an, wir stellen Ihnen eine Update-Lösung zur Verfügung.
An Computer anschließen	Dash-Cam kann nicht gefunden werden	Das mit der Dash Cam mitgelieferte USB-Kabel kann nur zum Laden verwendet werden. Verwenden Sie ein anderes Kabel, um Daten auf Ihren Computer zu übertragen.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Die **70MAI Dash Cam** nimmt Videos außerhalb der fahrenden Fahrzeuge auf. Fahrer und Passagiere können nicht vor Unfällen geschützt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn der Benutzer in einen Verkehrsunfall verwickelt wird und / oder Verluste aufgrund von Produktversagen, Informationsverlust oder Produktbetrieb trägt.
2. Aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugtypen können die Fahrvorlieben, die Umgebung und andere Unterschiede zwischen den Teilen des Produkts oder des gesamten Produkts unter den gegebenen Umständen nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die Aufnahme funktioniert möglicherweise nicht normal, da die externe Stromquelle verloren geht, bei ungewöhnlichen Temperaturen und / oder Feuchtigkeit, Kollisionen, Schäden an der TF-Karte und anderen möglichen Gründen gearbeitet wird. Wir können nicht garantieren, dass alle Videos in jeder Situation vollständig gespeichert werden können. Die von diesem Produkt aufgenommenen Bilder dienen nur als Referenz.
3. Installieren Sie das Produkt richtig, blockieren Sie nicht die Sicht des Fahrers, und verstopfen Sie auch nicht den Airbag. Eine falsche Installation des Produkts kann zu Produktfehlern und Verletzungen führen.
4. Halten Sie dieses Produkt von starken Magnetfeldern fern, um Schäden zu vermeiden.
5. Setzen Sie die TF-Karte nicht ein oder ziehen Sie sie nicht heraus, wenn das Produkt arbeitet, um eine Beschädigung der TF-Karte zu vermeiden.
6. Verwenden Sie eine TF-Karte mit Speicherkapazitäten zwischen 16 GB und 64 GB und Lese- und Schreibgeschwindigkeit nicht unter der Klasse 10. Formatieren Sie die TF-Karte vor der Verwendung.
7. TF-Karten können nach wiederholter Verwendung beschädigt werden. Ersetzen Sie die TF-Karten rechtzeitig, um Videos speichern zu können. Für den Ausfall von TF-Karten übernehmen wir keine Haftung.
8. Das Produkt kann das Filmmaterial von Verkehrsunfällen aufnehmen und speichern. Wir garantieren jedoch nicht, dass das Filmmaterial von Unfällen jederzeit aufgezeichnet und gespeichert werden kann. Leichte Kollisionen werden vom Sensor möglicherweise nicht erkannt. Daher darf das Filmmaterial nicht unter den Unfallvideos platziert werden.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen über 60 ° C oder unter -20 ° C.
10. Der Akku kann entladen werden, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. Sie werden möglicherweise aufgefordert, die Gerätezeit zurückzusetzen, wenn Sie das Gerät wieder einschalten.
11. Schütteln oder drücken Sie das Produkt nicht. Starke Stöße oder Erschütterungen können das Produkt irreparabel beschädigen.
12. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln.
13. Verwenden Sie dieses Produkt im Rahmen des Gesetzes.