

MAJORITY PETERHOUSE GRADUATE



Internet Radio

PEG-NET-BLK



Bedienungsanleitung

Inhalt

Was ist in der Box?	1
Navigationssteuerungen	6
Grundbetrieb	7
Internet-Radio.....	10
Voreinstellung Ihrer Lieblings-Internetstationen	11
Mediacenter	12
Spotify Verbindung	14
Informationscenter	15
Anschlüsse	16
Bluetooth.....	17
Lokalradio	18
Konfigurationseinstellungen	19
Weckeinstellungen	23
Andere Funktionen	27
Software-Aktualisierung	28
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	28
Einschlaf-Timer	28
Fehlerbehebung.....	30
Technische Daten	31
Garantie	31
Sicherheitsinformation	32

3 JAHRE
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Was ist in der Box?


Box Inhalt

1. Majority Peterhouse Graduate
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Gebrauchsanweisung




Bedienelemente Und Funktionen

Frontansicht / Bedientasten

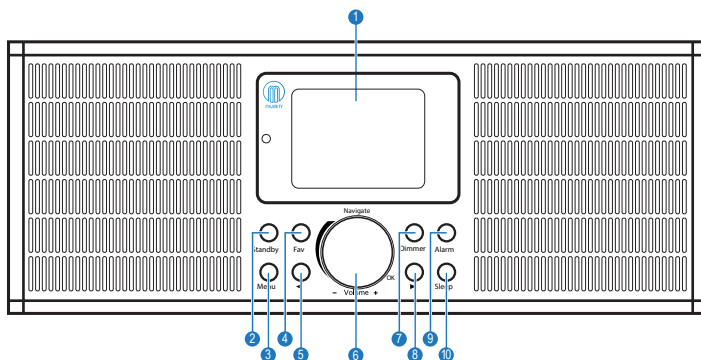

- 1. Display screen
- 2. Standby button
- 3. Menu button
- 4. Favourites button
- 5. Previous (◀) button
- 6. Select Dial
Vol+ / Vol- dial
Rotate = Scroll,
Press = Select
- 7. Dimmer button
- 8. Next button (▶)
- 9. Alarm button
- 10. Sleep button


Rückansicht / Verbindungen

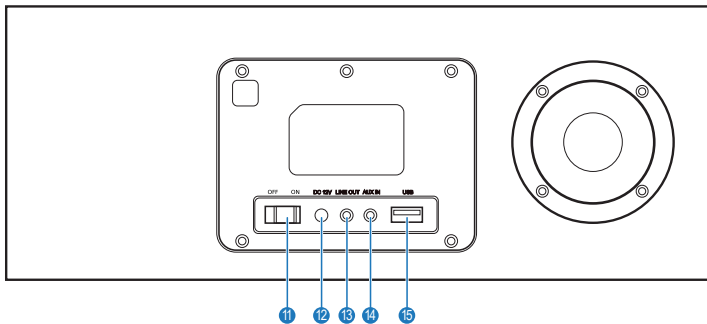

11. ON/OFF Switch
12. DC 12V Power In
13. Line Out
14. Aux In
15. USB Port

Bedienelemente Und Funktionen

Fernbedienung

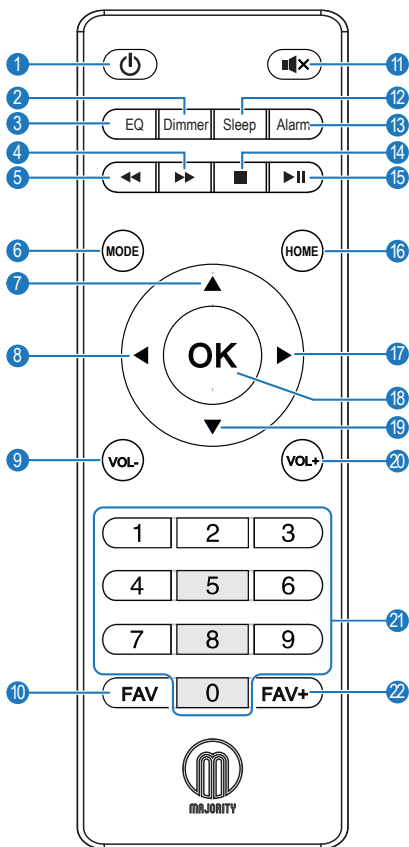

Bedienelemente Und Funktionen

- 1. Ein-/Ausschalten**
Stellen Sie das Gerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
- 2. Dimmer**
Umschalten zwischen zwei Dimmstellungen
- 3. Entzerrer**
Passen Sie den Ton verschiedenen Medienoptionen an, um den besten Klang zu erzielen.
- 4. Taste zum vorwärts blättern**
- 5. Taste zum rückwärts blättern**
Titel im CD-Modus rückwärts blättern
- 6. MODUS Taste**
Blättern Sie durch verfügbare Audi-Modi auf dem Bildschirm
- 7. Nach oben scrollen**
- 8. < Rückwärtstaste/nach links scrollen**
Zum vorherigen Bildschirm zurück gehen oder verfügbare Optionen. Auch zum links scrollen verwendbar
- 9. Lautstärke-Taste**
- 10. Voreinstellungen abrufen**
Wenn Sie sich im Audiomodus befinden, sehen Sie sich die Lieblingssender an, die Sie zuvor eingestellt haben
- 11. Stumm-Taste**
Stop/start Audio
- 12. Schlaf-Taste**
Wählen Sie wiederholt, bis der gewünschte Schlaf-Timer oben rechts im Display eingestellt ist.
- 13. Alarm-Taste**
Zum Auswählen und Ansehen der Alarm-Optionen
- 14. Stop-Taste**
- 15. Pause/Abspielen**
- 16. HOME Taste**
Hauptmenü ansehen
- 17. > vorwärts Taste/rechts scrollen**
Benutzen Sie diese Taste, um zur nächsten Option/Bildschirm zu wechseln oder nach rechts scrollen
- 18. Auswahl-Taste**
Gewählte Option auswählen
- 19. Nach unten scrollen**
- 20. Lautstärke+ Taste**
- 21. Tastenfeld**
Nummern und Zahlen eingeben
- 22. Als Favorit hinzufügen/voreinstellen**
Wenn auf dem gewünschten Sender, drücken, um als Favoriten hinzufügen. Die OK Taste zum Auswählen der Nummer verwenden

Bedienelemente Und Funktionen

Navigationssteuerungen

Standby-Taste: Dies sollte verwendet werden, um das Radio ein- und auszuschalten. Auf dem Standby-Bildschirm werden Uhrzeit, Datum und alle Einstellungen wie z.B. Alarmer angezeigt. Um Ihr Radio einzuschalten, drücken Sie die Standby-Taste, um zum Startbildschirm oder zur letzten Funktion zu gelangen, die Sie vor dem Einschalten verwendet haben.

Einstellrad/Volumen: Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, und drücken Sie das Rad nach unten, um die Auswahl zu bestätigen.

Ändern Sie die Lautstärke, wenn Sie sich auf dem Display des Radiosenders befinden. Die Lautstärke wird nicht verändert, wenn Sie durch das Radio navigieren, da es als Auswahl-Einstellrad fungiert.

Menütaste: Wählen Sie die Schaltfläche Menu, um Ihre Audio-Optionen wie Lokal-Radio, Internet-Radio, Mediacenter, Informationscenter, AUX, Konfigurationseinstellungen zu durchsuchen.

Verwenden Sie auch die Menütaste, um die vorgenommenen Einstellungen rückgängig zu machen.

Dimmer: Wählen Sie Dimmer, um zwischen den beiden Standarddimmeroptionen zu wählen. Ändern Sie die Helligkeit des Dimmers in den Konfigurationseinstellungen.

< and > Tasten: Tasten zum Ändern der Einstellungen. Mit der Taste "Zurück" können Sie einen Schritt zurückgehen.

Grundbetrieb

Inbetriebnahme Ihres Internet-Radios

Stecken Sie den Adapterstecker in die Rückseite des Systems mit der Aufschrift "DC in" (**Ref.12**) und schalten Sie das Gerät über das Stromnetz ein. Schalten Sie die Taste auf der Rückseite des Radios auf "ON" (**Ref.11**), um einen Willkommensbildschirm anzuzeigen.


Nach dem Begrüßungsbildschirm können Sie die von Ihnen gewählte Sprache auswählen, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.6**) scrollen. Wählen Sie Ihre Sprache, indem Sie das Einstellrad drücken.

Wenn Sie Ihr Radio zum ersten Mal benutzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr WLAN so einzustellen, dass es Internet Radio mit der Meldung "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" überträgt. Wenn Sie JA wählen, beginnt Ihr Radio, nach Netzwerken in der Nähe zu suchen, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können.

Wenn Sie NEIN wählen, können Sie dies später in den Konfigurationseinstellungen einstellen.

Manuelle WLAN Einstellung


Wenn Sie JA wählen, können Sie das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk auswählen und im nächsten Bildschirm das WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem Wählrad (**Ref.6**) scrollen, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie dann auf '>', um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen.

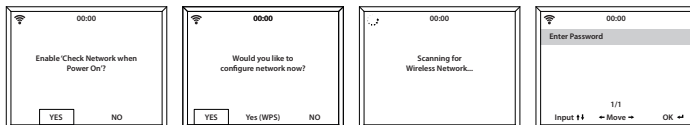

WLAN-Netzwerk (WPS PBC)

Wenn Sie beim "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" "JA (WPS)" wählen, beginnt Ihr Radio mit der Suche nach WLAN-Verbindungen.

Während diese Option ausgewählt wurde, haben Sie 120 Sekunden Zeit, um auf die WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu klicken, um Ihr WLAN mit Ihrem Radio zu verbinden, ohne dass Sie das Passwort manuell eingeben müssen.

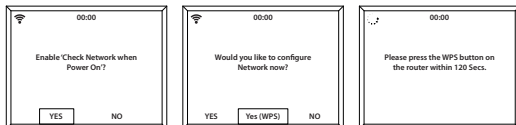

WLAN-Verbindung komplett!

Sobald Ihr WiFi durch manuelle Eingabe Ihres WLAN-Passwortes oder über WPS verbunden ist, gelangen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm und das WLAN-Signal erscheint in weiß oben links. Ihr Internet-Radio ist nun eingerichtet!

Bildschirm Hauptmenü

Internet-Radio

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie "Menu" (**Ref.3**) und dann "Internet Radio" wählen.

Wählen Sie "Internet Radio" auf dem Bildschirm, indem Sie das Einstellrad drehen und drücken (**Ref.6**).

Wenn Sie sich im Bildschirm "Internet Radio" befinden, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

Mein Favorit: Hier werden Ihre Lieblingssender gespeichert, damit Sie sie bequem hören können.

Radiosender/Musik: Wählen Sie diese Option, um Internet-Radiosender in den Kategorien Global Top 20, Genre, Land/Ort, Highlight zu durchsuchen. Suchen Sie nach Sendern unter den relevanten Kategorien und wählen Sie die gewünschte Internetstation aus, indem Sie mit dem Einstellrad auswählen.

Lokalradio: Das Radio wird automatisch so eingestellt, dass es die besten DAB-Sender Ihres Landes, Top 10-Sender, Alle Sender und eine Vielzahl von Genres in alphabetischer Reihenfolge in Kategorien aufspürt. Wählen Sie die Kategorie, die Sie hören möchten, mit dem Einstellrad (**Ref.6**) und fahren Sie mit dem Surfen fort, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Sleep Radio: Wählen Sie aus mehreren Entspannungsgeräuschen.

History: Stöbern Sie in den zuletzt gehörten Sendern.

Service: Suchen Sie nach einem Internet-Radiosender oder fügen Sie einen neuen Sender hinzu. Um einen neuen Sender zu suchen, wählen Sie 'Radiosender suchen', um zum Suchwerkzeug zu gelangen. Drehen Sie das Einstellrad, um das gewählte Zeichen zu markieren, und klicken Sie auf '>' (**Ref.8**), um zum nächsten Zeichen zu wechseln. Um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren, drücken Sie die Taste '<' (**Ref.5**), um es zu markieren. Drücken Sie die Auswahl-Taste (**Ref.6**), um nach dem Internetsender zu suchen.

Voreinstellung Ihrer Lieblings-Internetstationen

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, halten Sie 'Fav' (**Ref.4**) einige Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm 'Zu meinen Favoriten hinzufügen' zu gelangen. Wählen Sie mit dem Einstellrad die Preset-Nummer und wählen Sie Ihre Option (**Ref.6**).

Um Ihre gespeicherten Lieblingssender anzusehen, drücken Sie die Taste 'Fav', um durch Ihre Auswahl zu blättern.

Tipp zur schnellen Verwendung: Nachdem Sie die Voreinstellungen für Internetradio vorgenommen haben, können Sie durch den Hauptbildschirm zu einer dieser Optionen blättern, z.B. Internetradio, und ohne diese zu wählen, klicken Sie auf 'Fav', um Ihre voreingestellten Lieblingsender für schnelles Hören anzuzeigen.

Bildschirm Hauptmenü

Mediacenter

So nutzt du Connect

Du brauchst Spotify Premium, um Connect nutzen zu können. Details findest du auf der Rückseite.

1. Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produkthanleitung für Details).
2. Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet or PC und verbinde Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
3. Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf "VERFÜGBARE GERÄTE".
4. Wähle Deine Lautsprecher aus und hore die Musik im ganzen Raum.

Fertig! Viel Spaß beim Musikhören!

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Meine Playlist:

Sie können eine Wiedergabeliste mit Lieblingsmusik oder -medien aus UPnP erstellen. Wenn Sie die Medien wiedergeben, **halten** Sie das Wählrad von der Einheit oder der Fernbedienung gedrückt, um es in 'Meine Wiedergabeliste' zu speichern.

Greifen Sie über das Mediacenter auf die Funktion 'Meine Wiedergabeliste' zu.

Wiedergabeliste löschen:

Wenn Sie eine Wiedergabeliste über eine UPnP-Verbindung erstellt haben, können Sie diese Option auswählen, um die Wiedergabeliste zu löschen. Wählen Sie mit dem Einstellrad die Option 'Meine Playlist löschen'.

Das Radio zeigt daraufhin 'Löschen bestätigen?' Wählen Sie JA, um Ihre Playlist mit dem Einstellrad zu löschen.

Mein Media U:

In den Konfigurationseinstellungen besteht die Möglichkeit, ein MediaU-Account über die Website <http://www.mediayou.net/> anzuschließen.

Vergewissern Sie sich, dass WLAN mit dem Radio verbunden ist, und beziehen Sie dann die drahtlose MAC-Adresse des Funkgeräts über Informationszentrum > Systeminformationen > Drahtlose Informationen. Geben Sie diese Adresse auf der MediaU-Website ein, damit das Radio Ihr Konto synchronisieren kann.

Wenn dies erfolgreich konfiguriert ist, können Sie Ihre eigenen MediaU Stationsplaylists speichern und ansehen.

Bildschirm Hauptmenü


Spotify Verbindung

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie 'Menü' (**Ref.3**) und anschließend 'SpotifyConnect' wählen.

Laden Sie die Spotify App auf Ihr Gerät oder Ihren Computer herunter und stellen Sie sicher, dass Sie über ein **Spotify Premium-Account** verfügen.

Verbinden Sie Ihr Internetradio und Ihr Gerät mit derselben WLAN-Verbindung, damit Spotify Connect die beiden Geräte miteinander verbinden kann. Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung, mit der das Radio verbunden ist, unter Konfigurationseinstellungen >Netzwerk.

Gehen Sie zur Spotify App auf Ihrem Gerät oder Computer und spielen Sie einen beliebigen Song ab.

Wenn Sie die App auf einem Handy verwenden, tippen Sie auf das Song-Bild unten links auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf das Symbol  Verbinden, um zum Bildschirm 'Mit einem Gerät verbinden' zu gelangen.

Wenn Sie einen Computer verwenden, wählen Sie die Option 'Verfügbare Geräte' in der Steuerleiste am unteren Rand der Seite.

Wählen Sie den Peterhouse Graduate als angeschlossenes Gerät aus. Die Anzeige sollte als 'PEG-NET-BLK' erscheinen. Vergewissern Sie sich nach dem Anschließen, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Der Song oder die Wiedergabeliste sollte im Radio angezeigt werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Benutzer mit dem Gerät verbinden.

Informationscenter

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie 'Menu' (**Ref.3**) wählen und dann 'Informationscenter' wählen.

Wetterinformationen: Um die Wetterinformationen für einen gewünschten Ort auszuwählen, wählen Sie zunächst den Kontinent aus, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.6**) scrollen und auswählen. Danach wählen Sie das Land, gefolgt von der Stadt.

Sobald Sie eine Stadt ausgewählt haben, werden folgende Informationen angezeigt: aktuelle Temperatur, Wettersymbolbild, ungefähre Temperaturspanne für die nächsten 5 Tage.

Finanzinformationen: Wählen Sie aus einer Reihe von Börsenindizes aus der ganzen Welt. Blättern und Auswählen mit dem Einstellrad.

Systeminformationen: Zeigen Informationen zur Systemversion und zur drahtlosen Verbindung an. Wenn drahtlose Informationen ausgewählt werden, können Informationen wie z.B. die Signalstärke von WLAN gefunden werden.

Bildschirm Hauptmenü

Anschlüsse

AUX-In

Wählen Sie auf dem Hauptmenü-Bildschirm mit dem Einstellrad (**Ref.6**) den Modus 'AUX'.

Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie das Kabel über den AUX-In-Anschluss (**Ref.14**) an der Rückseite des Radios an.

Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den besten Ton eingestellt ist.

Line Out

Auf der Rückseite des Radios ermöglicht der 'Line Out' Anschluss ein externes Verstärker.

Schließen Sie einfach ein AUX-Kabel vom Line Out-Anschluss an den externen Verstärker.

Beginnen Sie mit der Wiedergabe von Audio über das Internetradio, das Mediacenter, die Spotify Connect, AUX- oder Bluetooth-Einstellung.

Bluetooth

Wählen Sie 'Bluetooth' auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Einstellrad (**Ref.6**) oder mit den Navigationstasten der Fernbedienung drücken.

Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Gerät des Internetradios wird als 'Majority Peterhouse Graduate' angezeigt. Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio sollte 'Connected' (Angeschlossen) ertönen.

Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

Bildschirm Hauptmenü

Lokalradio

Wählen Sie die Option 'Lokales Radio' auf dem Hauptbildschirm mit dem Einstellrad (**Ref.6**).

Stöbern Sie in verschiedenen Radiosendern in Ihrer Region, darunter die besten DAB-Sender in Ihrer Nähe, die Top-10-Sender und eine Reihe von Genres, die in Kategorien eingeteilt sind.

Konfigurationseinstellungen

Gehen Sie zum Hauptmenübildschirm, indem Sie 'Menu' (Ref.3) wählen und dann 'Konfiguration', um durch eine Reihe von Einstellungen zu blättern.

Netzwerk: Wählen Sie diese Option für WLAN und Netzwerkoptionen aus.

Drahtlose Netzwerkkonfiguration

In den Netzwerkeinstellungen können Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, indem Sie Drahtlose Netzwerkkonfiguration (**Ref.6**) auswählen. Das Radio beginnt dann mit der Suche nach verfügbaren WLAN-Verbindungen.

Suchen Sie Ihre WLAN-Verbindung und wählen Sie diese mit dem Einstellrad aus. Nach der Auswahl müssen Sie möglicherweise das WLAN-Passwort eingeben. Um Buchstaben/Ziffern einzugeben, scrollen Sie mit dem Einstellrad, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie auf '>' (**Ref.8**), um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Drücken Sie die Taste '<' (**Ref.5**), wenn Sie zur vorherigen Ziffer zurückkehren möchten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zur Bestätigung das Einstellrad (**Ref.6**).


Sobald Ihr WLAN angeschlossen ist, gelangen Sie zum Bildschirm Hauptmenü und das WLAN-Signal erscheint in weißer Farbe in der linken oberen Ecke.

Bitte beachten Sie: Das WLAN-Passwort unterscheidet Groß- und Kleinschreibung.

Einstellungen

Manuelle WLAN Einstellung


Wenn Sie JA wählen, können Sie das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk auswählen und im nächsten Bildschirm das WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem Wählerad (**Ref.12**) scrollen, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie dann auf '>', um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen.

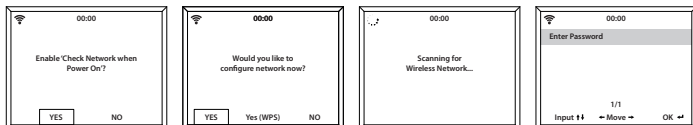

WLAN-Netzwerk (WPS PBC)

Wenn Sie beim "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" "JA (WPS)" wählen, beginnt Ihr Radio mit der Suche nach WLAN-Verbindungen.

Während diese Option ausgewählt wurde, haben Sie 120 Sekunden Zeit, um auf die WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu klicken, um Ihr WLAN mit Ihrem Radio zu verbinden, ohne dass Sie das Passwort manuell eingeben müssen.

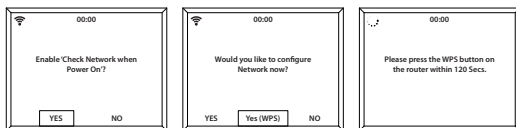

WLAN-Verbindung komplett!

Sobald Ihr WiFi durch manuelle Eingabe Ihres WLAN-Passwortes oder über WPS verbunden ist, gelangen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm und das WLAN-Signal erscheint in weiß oben links. Ihr Internet-Radio ist nun eingerichtet!

Einstellungen

Datum & Uhrzeit: Optionen für Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

Es besteht die Möglichkeit, die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen, anstatt die automatische Erkennung zu verwenden.




Gehen Sie zu den Einstellungen unter 'Konfiguration' und wählen Sie 'Datum und Uhrzeit', indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.6**) scrollen und auswählen.

Wählen Sie mit dem Einstellrad 'Datum und Uhrzeit' und wählen Sie 'Manuell einstellen'.

Ändern Sie den Tag, indem Sie das Zeichen markieren und mit dem Einstellrad zur gewünschten Einheit blättern. Wenn Sie die richtige Einheit gefunden haben, klicken Sie auf '>' (**Ref.8**), um zum Monat zu wechseln. Setzen Sie diesen Prozess mit dem Jahr, der Stunde und den Minuten fort.

Wenn die manuelle Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie das Einstellrad (**Ref.6**) nach unten, um die Eingabe zu bestätigen.

Um das Format des Datums und der Uhrzeit zu ändern, einschließlich der Einstellung einer 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr, können Sie diese Einstellungen unter den Optionen "Setze Zeitformat" und "Setze Datumsformat" in dieser Option "Konfigurationseinstellung" ändern.

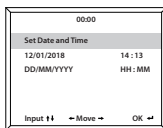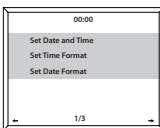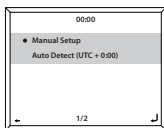

Weckeinstellungen

Weckzeit 1/ Weckzeit 2 einstellen

Um eine Weckzeit für Ihr Radio einzustellen, gehen Sie zu den Einstellungen für die Konfiguration und blättern Sie durch, um "Wecker" auszuwählen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche 'Alarm' auf der Vorderseite des Radios (**Ref.9**).

Wählen Sie danach Weckzeit 1 oder Weckzeit 2, markieren Sie 'Einschalten' und wählen Sie diese Option (**Ref.6**).

Wählen Sie 'Wiederholen', um die Regelmäßigkeit des Alarms mit dem Einstellrad (**Ref.6**) zu wählen. Sie können zwischen 'Jedem Tag', 'Einmalig' oder 'einzelnen Tagen' wählen, an denen der Alarm ertönt. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste '<' (**Ref.5**), um zu den anderen Alarmeinstellungen zurückzukehren.


Wählen Sie 'Zeit' und drehen Sie das Rad, um die Weckzeit hervorzuheben. Wenn Sie die gewünschte Stunde gefunden haben, drücken Sie die Taste '>' (**Ref.8**), um die Minuten zu ändern. Wenn die Minuten auf den richtigen Wert eingestellt sind, drücken Sie das Einstellrad (**Ref.6**), um die Eingabe zu bestätigen und zu den Alarmeinstellungen zurückzukehren.

Scrollen Sie nun nach unten und wählen Sie mit dem Einstellrad "Sound:". Sie können nun zwischen Piepton, Melodie, Internetradio oder USB wählen. Wenn Sie Ihren

Weckeinstellungen

Weckton als Internetradio einstellen, werden Sie nun durch die voreingestellten Lieblingsender geführt. Wählen Sie mit dem Einstellrad die gewünschte Weckstation aus.

Das Wecksymbol wird nun auf dem Standby-Display angezeigt.

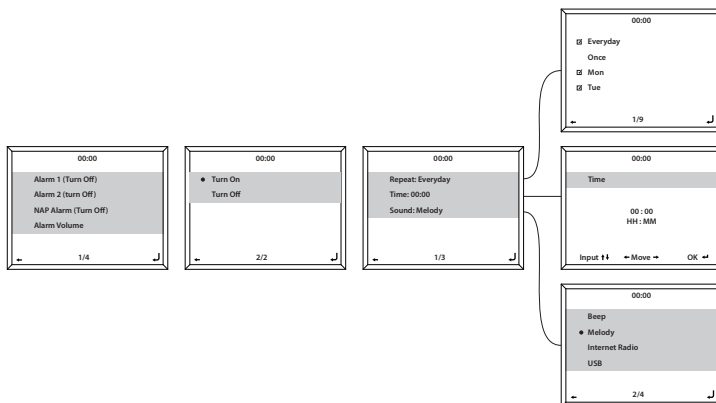

Wie Sie Ihren Alarm abbrechen können

Um den Alarm abzubrechen, wählen Sie in den Konfigurationseinstellungen oder mit der Weckertaste (**Ref.9**) "Alarm" und wählen Sie den Alarm aus, den Sie ausschalten möchten.

Sobald der Alarm ausgewählt ist, haben Sie die Möglichkeit, den Alarm auszuschalten oder einzuschalten. Markieren Sie die Option "Ausschalten" und bestätigen Sie die Auswahl mit dem Einstellrad (Ref.6).

So schalten Sie den Wecker aus, wenn Sie einen Ton hören

Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie die Taste 'Alarm' (**Ref.9**) oder 'Standby' (**Ref.2**), damit der Alarm gestoppt wird. Wenn Sie den Alarm als mehr als "Einmal" eingestellt haben, bleibt das Alarmsymbol auf dem Hauptbildschirm erhalten.

Wie man den Wecker auf schlummern stellt

Wenn Ihr Wecker ertönt, drücken Sie das Wählrad (**Ref.6**), um den Ton zu stoppen und in den Schlummer-Modus zu schalten. Die Snooze-Funktion sorgt dafür, dass das Radio in 5 Minuten wieder ertönt.

Wenn der Alarm erneut ertönt, stoppen Sie den Snooze-Alarm, indem Sie auf 'Standby' (**Ref.2**) oder 'Alarm' (**Ref.9**) drücken.

Weckeinstellungen

Kurzschlafalarm

Nach Auswahl von "Alarm" unter "Konfiguration" oder der Taste "Alarm" (**Ref. 9**) auf der Vorderseite des Radios wählen Sie "NAP-Alarm".

Wählen Sie, wie viele Minuten Sie den Kurzschlafalarm einschalten möchten, mit den Optionen: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 Minuten.

Deaktivieren Sie den Alarm, indem Sie zu den Nap-Alarm-Einstellungen gehen und auf 'AUS' schalten.

Alarmlautstärke

Ändern Sie die Lautstärke des Alarms, indem Sie in den Konfigurationseinstellungen auf die Option "Alarm" gehen oder indem Sie auf "Alarm" (**Ref.9**) auf der Vorderseite des Radios drücken.

Scrollen Sie zu der Option für "Alarmlautstärke" und ändern Sie mit dem Einstellrad (**Ref.6**) die Alarmlautstärke. Wenn Sie die richtige Lautstärke gewählt haben, warten Sie einige Sekunden und das Radio kehrt automatisch zu den Alarmeinstellungen zurück.

Bitte beachten Sie: Die in dieser Einstellung eingestellte Alarmlautstärke ist der Alarmton und kann nicht mit dem Lautstärke-/Auswahl-Einstellrad (**Ref.6**) geändert werden, wenn der Alarm ertönt.

Andere Funktionen

Die folgenden Optionen stehen in den Konfigurationseinstellungen zur Verfügung:

Timer

Wählen Sie in den Einstellungen unter "Konfiguration" die Option "Timer" und es erscheint ein Bildschirm mit 00:00 Uhr.

Um in den Sekunden schnell nach oben zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche '>' (**Ref.8**). Um in den Sekunden schnell nach unten zu gehen, klicken Sie auf die Schaltfläche '<' (**Ref.5**). Halten Sie die Tasten '<' bzw. '>' gedrückt, um sich schnell durch den Timer zu bewegen.

Wenn Sie den richtigen Timerwert gewählt haben, bestätigen Sie ihn mit dem Einstellrad (**Ref.6**).

Dimmer

Mit der Dimmertaste können Sie zwischen zwei verschiedenen Helligkeitsstufen wählen. Sie können die beiden Helligkeitseinstellungen in den Einstellungen von 'Konfiguration' und in der Auswahl der Option für 'Dimmer' ändern.

Wählen Sie den Modus "Energiesparmodus", um die Helligkeit für den Fall einzustellen, dass das Radio 15 Sekunden lang nicht aktiv ist. Diese geringere Helligkeitsstufe wird so lange eingestellt, bis eine Schaltfläche angeklickt wird und die Einstellung "Einschalten" aktiviert wird.

Wählen Sie den Modus "Einschalten", um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio aktiv und in Betrieb ist (**Ref.7**).

Software-Aktualisierung

Zeigt an, ob ein Software-Update für das Radio verfügbar ist. Falls vorhanden, wählen Sie bitte das zu initiiierende Update aus.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen.

Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.6**) "Ja" wählen.

Einschlaf-Timer

Um einen Einschlaf-Timer einzustellen, wählen Sie die Taste "Sleep" (**Ref.10**) und drücken Sie wiederholt, um zwischen den Schlaf-Zeiten oben rechts auf dem Bildschirm umzuschalten. Es gibt eine Option zwischen 15, 30, 60, 90, 90, 120, 150, 180 Minuten.

Um den Ruhemodus auszuschalten, drücken Sie mehrmals, bis der Timer nicht mehr vorhanden ist.

Alternativ können Sie auch einen Sleep-Timer in den Einstellungen unter "Konfiguration" einstellen und die Option für "Sleep-Timer" auswählen.

Sobald dies ausgewählt wurde, werden der Timerwert und ein Standbild oben rechts auf dem Radio-Bildschirm angezeigt.

Zusätzliche Einstellungen

Zeitanzeige – Wählen Sie Analog oder Digital

Sprache – Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus der Liste

Anzeige - Wählen Sie die Anzeige als Farbe oder Monochrom aus.

Energieverwaltung - Wählen Sie diese Option, um das Radio automatisch in den Standby-Modus zu versetzen nach einer eingestellten Inaktivitätszeit oder wenn es kein WLAN-Signal gibt. Wählen Sie Ausschalten, um diese Funktion zu ignorieren.

Buffer - Konfigurieren Sie die Pufferzeit der Musikwiedergabe: 2/4/8/ Sekunden.

Wetter - Aktivierung/Deaktivierung der Wettervorhersage für die Standby-Anzeige. Wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatureinheit un geben Sie Ihren Standort ein. Dies wird dann in der Uhranzeige auf dem Display alle 10 Sekunden auf den Standby-Bildschirm angezeigt.

Lokalradio einstellen - Richten Sie Ihren Standort manuell für Lokalradio ein, anstatt das Radio automatisch erkennen zu lassen.

Wiedergabeeinstellung - Wählen Sie den Wiedergabemodus des Mediums aus. Mitte: AUS, Alle wiederholen, Einmalig wiederholen oder Shuffle.

Gerät - Der Standardname für DLNA ist "AirMusic". Sie können den Namen des Geräts für die DLNA-Einrichtung umbenennen.

Entzerrer - Der Standard-Equalizer ist normal. Sie können ihn ändern in Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop oder News.

Wiederaufnahme beim Einschalten - Ausschalten der Funktion des Radios, um beim Einschalten fortzufahren. Statt dessen bleibt der Bildschirm in der Anzeige Hauptmenü.

Fehlerbehebung

Wenn das Radio nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgende Checkliste.

Störung	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Strom / Funktion	Überprüfen Sie, ob der Strom an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE eingestellt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob MODE richtig gewählt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob die Kabel ordnungsgemäß verlegt sind oder nicht.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie 2 Minuten und schalten Sie es wieder ein.
Keine WLAN-Verbindung	Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Modus in den Einstellungen ausgewählt ist und das richtige Passwort für das WLAN-Modem eingegeben wurde.
Spotify is not connecting	-Vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio mit derselben WLAN-Verbindung verbunden sind. - Vergewissern Sie sich, dass keine anderen Spotify Premium-Geräte in der Nähe sind und eine Verbindung zum Radio herstellen können - dies würde die Verbindung stören. - Stellen Sie sicher, dass Musik abgespielt wird und das Radiogerät auf Spotify ausgewählt wurde. - Bitte warten Sie eine Minute, bis die Verbindung hergestellt werden kann - es kann zu einer leichten Verzögerung der Verbindung kommen.

Technische Daten

Energieversorgung	DC 12V/2A
Streaming	UPnP, DLNA
Verbindungen	DC USB 3,5mm AUX-In 3,5mm Line-Out
Eingabe	100-240V~50/60Hz, 500mA

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Sicherheitsinformation

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektroware recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.





MAJORITY

www.majorityradios.de