

Jimwey

GPS Navigation System

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienungsanleitung24.de

Vor der Benutzung

Das Produktbild unterliegt dem Materialobjekt.

Komponente	Erläuterung
Netzschalter	Ein/ Aus und Ruhenmodus
Lautsprecher	Abspielen vom Ton (z.B. Navigationstöne, Musik usw.)
Resetloch	Zur Werkseinstellung drücken
Kopfhörerbuchse	Verbinden mit dem Kopfhörer
T-Kartensteckplatz	T-Flash-Karte einlegen
MINI USB-Anschluss	Mit PC über Mini-USB-Kabel verbinden oder als Ladeanschluss verwenden
Anzeige	Anzeige des Betriebszustandes der externen Stromversorgung

Die Hauptfunktionen sind wie folgt aufgeführt.

Funktion	Erläuterung
Navigation	Tippen Sie darauf, um die Navigationsfunktion zu aktivieren
FM Sendung Musik	Zur FM Funktion Unterstützte MP3- und WAV-Dateien; Zufalls-, Sequenz- und Zyklus Wiedergabe unterstützt
GPS Infos	Anzeige von GPS-Informationen und Signalstatus
Werkzeug	Funktion von Rechner und Einheitenkonverter anzurufen

Funktion	Erläuterung
Einstellung	Lautstärke, Helligkeit, Sprache, Datum/Zeit, USB, System Infos, Werksreset und Navi Weg.
Multimedia	Unterstützte WMV-, ASF- und AVI-Dateien

Stromversorgung und Aufladung

Das GPS kann durch die eingebaute Batterie oder externe Stromversorgung angetrieben werden. Wenn der GPS-Navigator nicht mit dem Ladegerät verbunden ist, wird er von der Li-Polymer-Batterie mit Strom versorgt. Wenn der GPS-Navigator an das Ladegerät angeschlossen ist (Auto-Ladegerät und USB-Kabel enthalten), wird es von externer Stromversorgung gespeist und die Batterie wird gerade geladen.

[Hinweis]

- 1) Wenn Sie den GPS-Navigator einschalten, müssen Sie den Netzschalter für 3-5 Sekunden drücken.
- 2) Laden Sie den GPS-Navigator vor dem ersten Gebrauch mit dem Ladegerät vollständig auf. Schließen Sie ein Ende des Auto-Ladegeräts an den USB-Port des GPS-Navigators an, dann das andere Ende an den Ladeanschluss der Stromquelle.
- 3) Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs in Rot. Ziehen Sie das Ladegerät nicht ab, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet, was darauf hinweist, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Bitte laden Sie den GPS-Navigator

rechtzeitig, wenn der Akku fast leer oder verbraucht ist.

- 4) Um Schäden durch Stromstöße zu vermeiden, schließen Sie das Auto-Ladegerät nach dem Start des Fahrzeugs an. Das Navi hat normalerweise eine Akkulaufzeit in 20-45 Minuten. Wir schlagen Ihnen daher vor, das Navi mit Autoladekabel während langer Fahrt zu benutzen.
- 5) Beachten Sie bitte, wenn Sie das GPS aufladen, indem Sie es an den Computer mit dem USB-Kabel anschließen, wird es sehr langsam aufgeladen (oder in diesem Fall nicht geladen wird). So ist es am besten, die Navigation aufzuladen, indem Sie das USB-Kabel mit einem AC-Adapter (Netzteil für Ihr Handy oder andere Elektronik) verbunden haben.
- 6) Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, zeigt das GPS einen Screenshot an, um zu fragen, ob Sie das Gerät herunterfahren wollen. Wenn Sie keine Optionen auswählen, schaltet sich das Gerät automatisch nach 10Sek. aus.
- 7) Falls Ihr Gerät sich nicht aufladen lässt, setzen Sie es zuerst zum Werkstand zurück (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Werkeinstellung vom GPS-Gerät" durch). Dann lassen Sie ihn bitte ruhig 6-8 Stunden aufladen. Wir haben da die folgende Vorschläge: Benutzen Sie das Gerät bei der Aufladung bitte nicht. Probieren Sie, den Artikel mit dem Autoladekabel und USB Kabel aufladen zu lassen. Falls das Gerät sich noch nicht aufladen lässt, senden Sie uns bitte eine Nachricht und werden wir Ihnen weitere Lösung zugeben.

[Achtung!]

Der GPS-Navigator übernimmt eine interne und nicht entfernbare

Li-Polymer-Batterie an. Um Batteriebruch, Explosion oder Verbrennungen zu vermeiden, entpacken Sie die Batterie nicht und entsorgen Sie sie nicht in Feuer oder Wasser, auch nicht durchbohren oder anschlagen.

Einstellung der Sprachen

Falls die Standardsprache in Englisch ist, können Sie die Sprache zuerst ins Deutsch umstellen. So fällt es Ihnen leicht, das GPS zu bedienen.

Schauen Sie sich dazu auch dieses Video an:


<https://www.bedienungsanleitung24.de/frage/jimwey-navigationsgeraet-7-zoll-sprache>

1) Systemssprache: Hauptmenü→ klicken "Setting"→ klicken "Language"→ klicken Sie das Symbol "■" (Nächste). Nachdem Sie Deutsch ausgewählt haben, klicken Sie auf das grüne Symbol "✓" in der oberen rechten Ecke.

2) Navigationssprache: Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: ■)→klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Regional" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→klicken "Programm Language"→klicken das Symbol "▲". Finden "Deutsch" und wählen→ klicken "Done". Sie werden gefragt, ob Sie das GPS neu starten möchten (The program will reset). Klicken Sie bitte "Restart". Danach wird die Programmsprache ins Deutsch umgestellt und die Navisofware macht eine automatische Neustart.

3) Ansagensprache: Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken

"Einstellung"(ein Schraube Zeichen: )→klicken "Audio und Warnungen"→klicken "Ansagensprachen"→ klicken das Symbol "▲" und finden "Deutsch" (weibliche, männliche Stimme).
[Achtung!] Leider funktioniert die TTS-Stimme im Navi nicht. Also wählen Sie bitte nicht auf TTS-Stimme.

GPS Signal suchen: Wenn Ihr GPS kein Signal empfangen könnte, lesen Sie die folgende Anweisung durch.

- 1) In Bezug auf die Suche des GPS Signals laden Sie das Navi bitte vollständig auf und bringen Sie das Gerät im Freien. Es dauert etwa lang, um GPS Signal zum ersten Mal zu suchen. Wenn das GPS-Signal stark genug ist, findet das Gerät automatisch Ihren aktuellen Standort.
- 2) Klicken Sie im Hauptmenü auf "GPS Infos", gibt es 12 Kanäle. Wenn mehr als 3 Kanäle Satelliten gefunden sind, geht das Navi.
- 3) Wenn die richtige Kartenposition nicht angezeigt wird, nachdem Sie die Navigation-Funktion aufgerufen haben, überprüfen Sie bitte, ob die Karte Ihres Standorts nach dem obigen Schritt vorgeladen wurde:
Hauptmenü→ klicken "Navigation"→klicken "Ziel"→ klicken "Adresse suchen"→Geben Sie eine Adresse um Ihren Standort ein.
- 4) Falls es noch geht nicht, probieren Sie mal, das Gerät zurück zum Werkstand zu setzen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuches von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät" durch). Dabei achten Sie bitte, dass GPS voll aufgeladen ist.

Werkseinstellung vom GPS-Gerät

Es gibt ein Reset Loch am Rücken des Artikels. Drücken Sie bitte darauf. Sie können auch die Werkseinstellung durch Klicken laut folgenden Schritten: Hauptmenü→ klicken "Einstellung"→ klicken "Werksreset"→ klicken "Ja".

[Achtung!] Nach der Werkseinstellung vom Gerät muss man immer den Navi Weg wieder einstellen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Navi Weg einstellen" durch oder schauen Sie das Video an:

<https://www.bedienungsanleitung24.de/jimwey-navigationsgeraet-7-zoll>

Navi Weg einstellen

Wenn Sie die Navigation-Funktion nicht aufrufen könnten, probieren Sie bitte zuerst, das GPS zurück auf dem Werkstand zu setzen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuches von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät" durch) und den Navieweg einzustellen.

Für die Navi Weg stellen Sie bitte folgende ein:

Hauptmenü→klicken "Einstellung"→ klicken "Navi Weg". Klicken Sie auf die graue Schaltfläche auf der rechten Seite von 'Navigation Weg Einstell.' : doppelklicken 'ResidentFlash'→ doppelklicken 'NAVI'→ doppelklicken 'NAVI.EXE'→ klicken Sie auf das grüne Symbol '✓' in der oberen rechten Ecke. Dann wird es zur Seite 'Einstellungen' zurückkehren. Jetzt ist es fertig.

Schauen Sie sich auch dieses Video dazu an:

<https://www.bedienungsanleitung24.de/jimwey-navigationsgeraet-7-zoll>

Wie kann die aktuelle Geschwindigkeit bei der Karte angezeigt:


Nachdem Sie die Zielort eingeben haben und losgegangen sind, bekommen Sie eine Schnittstelle wie folgende Abbildung:



Sie können auch sehen, dass sich in der unteren rechten Ecke drei Optionen "Distanz", "Verbleibende Zeit" und "Ankunftszeit" befinden. Tippen und halten Sie auf eine beliebige Optionen davon und bekommen Sie dann folgende Schnittstelle.



Bitte scrollen Sie das Display nach unten von Position "Datenfelder" und finden Sie die Option "Tempo". Danach tippen Sie diese Option. Sie bekommen dann folgende Schnittstelle.

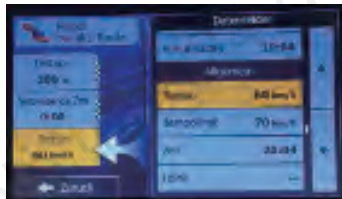


Jetzt klicken Sie die Taste "Zurück" und Sie können die aktuelle Geschwindigkeit bei der Karte sehen.




Heiligkeit Einstellung

Um die Heiligkeit einzustellen, versuchen Sie bitte folgende Schritte:


1. Einstellung der Hintergrundbeleuchtung im Hauptmenü→ klicken "Einstellung"→ klicken "Heiligkeit"→ Bitte maximieren.
2. Hintergrundbeleuchtung im Navigationssystem einstellen: Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein

Schraube Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Anzeige" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ finden "Hintergrundbeleuchtung" und bitte maximieren.

3. Nachtmodus oder Tagesmoduseinstellung: Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Karteneinstellungen" (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ finden und klicken "Farben" (Tag/Nacht/Auto). Bitte Tag Mode.

4. Kartenfarbe: Hauptmenü→ klicken "Navigation" klicken→

klicken "Einstellung" (ein Schraube Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Karteneinstellungen" (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→finden und klicken "Kartenfarben bei Tag"→ klicken Sie das Symbol "►", um Modus zu wählen. Es gibt 12 Modi:

Standardfarben bei Tag/Einfach-Nacht/Einfach-Tag/Farben für

topogr.Höhenlinien/ Jove-Nacht/ Jove-Tag/ Konservativ-Nacht/ Konservativ-Tag/ Minimal Guri/ Nachtfarben Silber/ Standardfarben bei Nacht/ Tagesfarben Silber). Bitte "Kartenfarbe bei Tag" wählen.

Stimme-Einstellung: Mein GPS hat keine Stimme?

1. Checken Sie bitte, ob die FM Funktion angeschaltet ist. Wenn ja, bitte schalten Sie diese Funktion aus: Hauptmenü→ klicken "FM Sendung"→ checken Sie, ob es vor der Optional "FM öffnen" kein grünes Symbol '✓' gibt.

[Achtung!] Während die FM Funktion an ist, wird der Lautsprecher abgeschaltet. So gibt es keine Stimme aus Ihrem GPS.

2. Bitte überprüfen Sie die Audio Einstellung:

1). Hauptmenü→ klicken "Einstellung"→ klicken "Lautstärke"→ Bitte maximieren.

2). Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein

Schraube Zeichen: )→ klicken "Audio und Warnungen"→ klicken "Lautstärke". Bitte alle maximieren.

3. Probieren Sie eine andere Ansagensprache:


Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein

Schraube Zeichen: )→ klicken "Audio und Warnungen"→

klicken "Ansagensprachen"→ eine Sprache wählen, um zu checken, ob es Stimme gibt. (TTS-Stimme aber nicht unterstützt)

Zeit Einstellung

1. Hauptmenü→klicken "Einstellung"→klicken "Datum/Zeit"; Bitte geben Sie bitte die genaue Uhrzeit ins Navi ein und wählen Sie nun die Zeitzone "(GMT+02:00) E. Europe", denn es ist nun Sommerzeit.
2. Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein

Schraube Zeichen: )→klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Regional" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→klicken "Zeitzone"→bitte "Automatische Zeitzone verwenden" nicht auswählen, sondern Eingabe die Zeitzone durch "+" oder "-" und Auswählen der "Sommerzeit"; Wenn sich in Sommerzeit befindet, wählen Sie "(GMT+02:00)". Wenn sich in Winterzeit, wählen Sie "(GMT+01:00)".

Bitte achten Sie, "Automatische Zeitzone verwenden" nicht auszuwählen. Ansonsten zeigt die Zeit falsch an, weil die Zeit sich nach dem Standort Ihres GPS ändert. Wenn der Standort sich in einem anderen Land befindet, Z.B. Großbritannien, wird die Zeit davon zeigt, nicht die richtige Zeit in Deutschland.

FM Sendung:

Übertragen von Stimme, Musik & Video aus Ihrem GPS auf das Autostereo-Radio.

Wenn Sie das Gerät an Ihr Autoradio anschließen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Hauptmenü→ klicken "FM Sendung": "FM öffnen". Öffnen Sie diese Funktion. FM Sendung schickt Audio Signal aus GPS zum Radio Gerät.

Beispiel wählt man 76.0 MHz als GPS Frequenz und ebenfalls die



Radio Frequenz im Auto auf 76.0 MHz. Dann wird Ihr GPS mit Ihr Auto Radio verbinden. Die Stimme von Ihrem GPS wird auf das Autostereo-Radio übertragen.

[Achtung!]


- 1) Während FM angeschaltet wird, lässt sich der Lautsprecher ausschalten. D.h, das GPS hat keine Stimme in diesem Fall.
- 2) Stellen Sie den Kanal bitte nicht gleich wie der lokale Radiosender ein oder auch nicht nahedavon, sonst wird der Empfang des Radiogerätes gestört wird.

Fahrzeug Einstellung:LKW/PKW/Taxi/Bus/Fahrrad/Fußgänger/Notfall

Das Navi ist in LKW Mode eingestellt. Wenn Sie ein PKW Fahrer ist, können Sie nach den folgenden Schritten das Fahrzeug einstellen: Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken

"Einstellung" (ein Schraube Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Routeneinstellungen" (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken:Sie können darunter 7 Fahrzeuge finden. Klicken Sie auf dem Rundenzeichen zur Auswahl. Nach der Auswahl des Fahrzeuges wird das Navi automatisch auf die vorherige Seite zurückkehren. Klicken Sie die Option "Fahrzeug" wieder und finden Sie das Schraubenzeichen  vor dem entsprechenden Fahrzeugmodus. Dann klicken Sie es und können Sie die Angabe Ihres Fahrzeugeshinzufügen. Auf 1. Seite klicken Sie die Option "Max. Geschwindigkeit"und stellen Sie sie wie folgende Abbildung ein. Klicken die Taste mit Symbol "▼" bis 2. Seite und

finden Option "Länge", "Bereite" und "Höhe". Danach klicken diese Optionen separat, um die Angabe des Fahrzeuges einzugeben. Klicken die Taste mit Symbol "▼" bis 4. Seite und finden die Option "Max. Zulässiges Gewicht" und "Tatsächliches Gewicht", dann klicken Sie sie separat und stellen Sie das Gewicht Ihres Fahrzeuges ein.

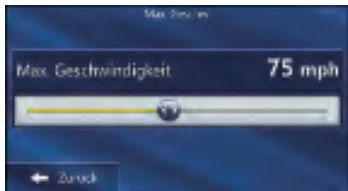

Such Methode

Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Ziel": Adresse suchen/ Sonderziele suchen/ Lokale Suche/ Favoriten/ Auf Karte suchen/ Koordinate

1. Adresse suchen: Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Adresse suchen": Geben Sie Ihre Adresse ein

2. Sonderziele finden: Wenn Sie die Sonderziele nicht genau wissen, können Sie mit unserem GPS die Ort schnell suchen. Sie können Sonderziele (Autohändler, Werkstatt, Autoverleih, Cafe/Bar, Einkaufen, Flughafen, Freizeit, Geld, Gemeinde, Kommunikation, Medizin, Parkplätze, Restaurants, Sport, Tankstellen, Touristenattraktionen, Transport, Übernachtung,

Gaststätten) rund um eine Adresse oder in Cursornähe suchen.

1) Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→klicken "Sonderziele suchen"→klicken "Schnellsuche Unterwegs": Ort eingeben und dann klicken "Ergebnisse".

2) Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→klicken "Sonderziele suchen"→klicken "Benutzerdef. Suche".

Sie haben 2 Optionen: in einer Stadt oder Rund um letzte bekannte Position. Da können Sie selbst Sonderziele speichern.

3. Koordinaten suchen:

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→finde "Mehr" und klicken→klicken "Koordinaten": Koordinaten eingeben

4. Favoriten:

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→klicken "Ziel"→klicken "Favoriten"

Sie können einige Orte als Favoriten festlegen, damit Sie sie beim nächsten Mal schneller finden.

5. PLZ Suche für Benutzer aus England oder nach England gehen wollt.

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Adresse suchen": Geben Sie Ihr Land und Postleitzahl ein **[Achtung!]**Hier finden Sie die Informationen zur Eingabe der Postleitzahl:

Wenn Sie die Postleitzahl eingeben, achten Sie darauf, dass in der Mitte ein Leerzeichen steht. Beispiel: Für die Postleitzahl G11 6BH würden Sie sie wie G11(Leerzeichen) 6BH, alsoG11 6BHeingeben, nicht nur G116BH.

Es gibt fünf, sechs und sieben Postleitzahlen. Mit einer sechsstelligen Postleitzahl lassen Sie ein Leerzeichen in der Mitte


der dritten Ziffer. Für eine fünfstellige Postleitzahl, lassen Sie ein Leerzeichen hinter der zweiten Ziffer, Für eine 7-stellige Postleitzahl, lassen Sie ein Leerzeichen hinter der vierten Ziffer.

6. Zwischenziel einfügen

Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken "Routenoptionen"→klicken "Router erstellen" (Die erste Adresse, die Sie hinzugefügt haben, ist der Standardstart und Sie können auch von Ihrer aktuellen GPS-Position aus beginnen). Klicken Sie auf ' + ', um zusätzliche Stopps einzuzufügen. Der letzte Ort, den Sie eingefügt haben, ist das Ziel.


Routenberechnungsmethode

Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken "Einstellung"(ein

Schraube Zeichen: )→klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Routeneinstellungen" (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→klicken "Routenberechnungsmethode" (Schnell, Grün, Kurz, Leicht)


Kilometer/Meilen Umstellung

Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein


Schraube Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Regional" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ klicken "Einheiten und Formate"→ klicken "Distanz" (zwischen Kilometer/Meter&Meilen/Fuß&Meilen/Yards ändern)

Warum kann ich die Kartenanzeige nicht beenden?

Falls Sie folgende Schnittstelle bekommen und kann die Kartenanzeige nicht beendet werden, bitte klicken Sie die Option "Schließen". Danach wird die Option von "Schließen" auf Option "Menü" ändern. Tippen und halten Sie die Option "Menü", danach können Sie die Kartenanzeige beenden.

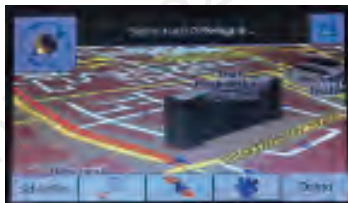

[Achtung!] Nach der Rücktritt der Kartenanzeige sollen Sie die Einstellung wie folgend machen: Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ Unter diese Bedienoberfläche sehen Sie, dass es am unteren Rand eine Zeile von 3 kleinen Icons beginnend mit einem roten Boot-Symbol gibt. Bitte klicken Sie das 2. Symbol, also UI Labs, um zu checken, ob Sie die Einstellung "Navigationsmenü überspringen" abgehakt haben. Falls ja, sollen Sie den Haken entfernen.

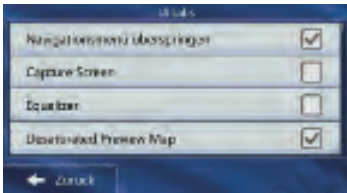

Blitzwarnung Einstellung

Sie sollten das GPS mal ins Freie bringen, damit das GPS Satellite Signal finden könnte. Dann verfolgt die Einstellung so:
Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken "Einstellung"(ein

Schraube Zeichen: )→klicken "Audio und Warnungen"→klicken

die Taste mit Symbol "▼" bis 3. Seite: Darunter gibt es "Geschwind.warnung konfig", "Warnpunkteinstellungen", "Warnungen für Warningschilder".

Geschwind.warnung konfig: Warnen, wenn Ihre Geschwindigkeit zu schnell. Klicken Sie diese Option und Sie können selbst die Prozentzahl bei dem Tempolimits wie folgende Abbildung einstellen. Bitte beachten Sie, ist die Geschwindigkeitswarnung nicht aktiv, wenn Sie "Deaktiviert" wählen. Sie können die Auswahl aktivieren: Ton und Display.




Warnpunkteinstellungen: Warnung bei Warnungspunkten. Bei Arten von Warnung sollten können Sie viele Möglichkeiten finden.

Warnungen für Warningschilder: Kurven, Spuren und Überholen usw. Bitte beachten Sie, ist diese Funktion nicht aktiv, wenn Sie "Deaktiviert" wählen. Sie können die Auswahl aktivieren: Ton und Display.

2D oder 3D Mode

Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken "Einstellung"(ein

Schraube Zeichen: )→klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Karteneinstellungen" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→klicken "Ansichtsmodus": zwischen 2D/3D ändern

Werkseinstellung von Navigation-Software:

Hauptmenü→klicken "Navigation"→klicken "Einstellung" (ein

Schraube Zeichen: )→klicken "Auf Standard

zurücksetzen"→klicken Sie auf das grüne Symbol '✓'→das Navi wird automatisch die Navigation-Funktion wieder aufrufen und die Spracheinstellungsschnittstelle erscheint→Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache, z.B. klicken Sie wie folgend:
Deutsch→Done→Ja→Weiter→Weiter→Weiter→Weiter
→Fertig→Aktiviert lassen

Verbindung mit PC

Verbinden Sie das Gerät mit dem PC durch das Mini-USB-Kabel. Achten Sie bitte: Sie sollten das Gerät und den Computer anmachen. Gleichzeitig brauchen Sie noch mal checken, ob die USB Einstellung bereits wie folgt eingestellt ist: Hauptmenü→klicken "Einstellung"→klicken "USB"→klicken "MASS SPEICHER". Nur wenn es auf dem Bildschirm als USB-Stick angezeigt wird, kann das Navi als ein USB Gerät an Ihr Computer erkannt.


[Achtung!] Sie können das GPS nicht verwenden, während es mit dem PC verbunden wird. Es funktioniert nur als ein Flash-Laufwerk.

Optionale Funktion (falls vorhanden): Bluetooth-Verbindung:

Die Freisprechfunktion geht über Bluetooth. Das Telefonbuch auf Ihrem Handy kann auf der Navigation synchronisiert werden. Sie können über Bluetooth auf GPS anrufen, das Telefon beantworten oder Ihre Handy-Musik hören.

[Achtung!] Hinsichtlich der Verbindung des Bluetooths bestätigen Sie bitte zuerst, dass Bluetooth Ihres Handys und GPS angeschaltet werden.

Vor der Verbindung sollen Sie die Bluetooth-Datei zuerst einstellen:

Hauptmenü→klicken "Bluetooth"→klicken "Einstellung": Die Voreinstellung des Bluetooth-Namens und des PIN Codes ist "JTDPND" und "0000". Klicken Sie das Tastenfeld  dahinter und Sie können dann den Name und den PIN-Code modifizieren.

Wenn Sie GPS-Bluetooth mit Ihrem Handy verbinden wollen, machen Sie folgende Schritte:

Hauptmenü→klicken "Bluetooth"→klicken "Suche", dann wird die GPS-Bluetooth Ihr Handy suchen→Nachdem der Name Ihrer Handy-Bluetooth von GPS-Bluetooth gefunden haben, zeigt er auf diese Bedienoberfläche und klicken Sie ihn→klicken das blaue Symbol '✓' auf der rechten Seite, um die Bluetooth zwischen das GPS und Ihr Handy zu verbinden→Danach wird Ihr Handy eine Paarung-Aufforderung erhalten. Bitte geben Sie den

PIN-Code ein, der zuvor gesetzt wurde. Dann sind die Bluetooth-Verbindung fertig.

Telefonbuch-Synchronisierung: Hauptmenü→ klicken "Bluetooth"→ klicken "Telefonbuch", dann wird das Telefonbuch von Ihrem Handy auf der GPS-Navigation automatisch synchronisiert werden.

In Bezug auf das Karten Update

Wir haben Landkarten für mehr als 50 Länder. Wegen der Speichfähigkeit werden nur einige bereits in dem GPS installiert. Wenn Sie das Kartenmaterial für andere Länder benötigen oder wollen Sie das Kartenmaterial aktualisieren, besuchen Sie unsere Website, um die Kartenmaterialien herunterzuladen:

Schritte:

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie hier:

<https://www.bedienungsanleitung24.de/frage/jimwey-navigationsgeraet-7-zoll-kartenuptades-installieren>

[Achtung!] Bei dem Download handelt es sich um eine ZIP Datei. Sie sollten das auf Ihrem Computer speichern und entpacken(unzip). Daten in fbl und fba Format. Diese Datei lässt sich bei dem PC nicht öffnen. Aber keine Sorge, die Dateien sind mit dem GPS-Gerät kompatibel.

3. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an→öffnen Sie Ihr GPS-Gerät auf Ihrem Computer→öffnen Sie den Ordner

'NAVI'→Ordner 'CONTENT'→Ordner 'MAP'→finden Sie die Karten des Landes, das Sie aktualisieren möchten→löschen Sie sie→kopieren Sie die neue Dateien vom dem Land aus der heruntergeladene Datei→unterbrechen Sie die Verbindung→Dann ist die neuste Landkarten in dem GPS installiert.

4. Zum Schluss brauchen Sie nur noch einmal den Navi Weg einstellen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Navi Weg einstellen" durch).

Karten zum Herunterladen

1. Karte von 52 Ländern, die in GPS vorinstalliert sind: Deutschland, Türkei, Österreich, Finnland, Schweden, Polen, Spanien, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Albanien, Irland, Estland, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Weißrussland, Georgien, Vatikan, Niederlande, Montenegro, Tschechien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Rumänien, Malta, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Norwegen, Portugal, Zypern, San Marino, Slowakei, Slowenien, Ukraine, Gibraltar, Island, Armenien, Aserbaidschan, Großbritannien und Nordirland, Kasachstan, Schweiz, Serbien, Russland

2. Herunterladbar, aber nicht vorinstallierte Karten: USA, Mexiko und Kanada.