

## Verzeichnis

Hinweise .....	24
Produktbeschreibung .....	25
Verwendungsbeschreibung .....	26
Benutzer registrieren/einloggen	
Kamera hinzufügen	
Detaillierte Softwarefunktionen	
Spezifikationen .....	42
FAQ .....	43
Garantie .....	44



## Hinweise

- Use this unit only for its intended use as described in this manual.
- To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the unit.
- Never dispose the product in fire or water which may cause explosion and/or injury.
- Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- The unit should be situated away from direct sunlight or heat sources such as radiators, electric heaters, stoves, or other units that produce heat. Avoid placing on top of stereo equipment that radiates heat.

Protect the adapter cord from being walked on or pinched, particularly at plug outlets, convenience receptacles.

Please make sure the camera is turned off before plugging in/out a SD card to avoid SD card damage or data loss.

# Produktbeschreibung

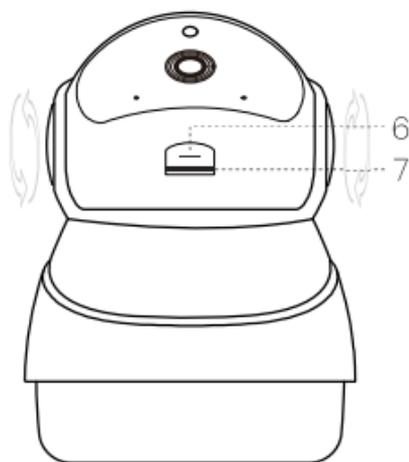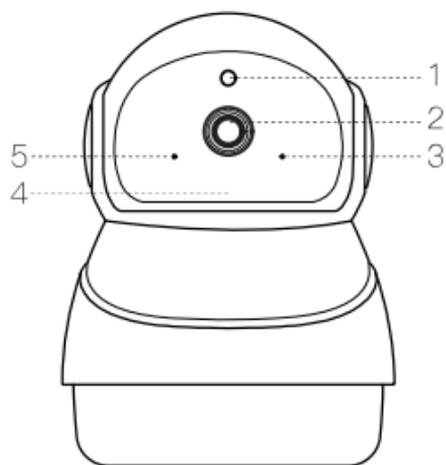

1. Fotowiderstand

2. Aufnahme

3. Mikrofon

4. Infrarotlicht

5. Leistungsanzeige

6. Reset-Taste

7. SD Kartensteckplatz

# Verwendungsbeschreibung

## Benutzer registrieren/einloggen


Der IPC360 ist eine kameraseitige Anwendung auf dem mobilen Gerät, die sowohl Apple- als auch Android-Telefone unterstützt. Mit dieser Software können Sie Videos auf dem mobilen Gerät fernsteuern und abrufen.

## APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie nach „IPC360“ im App Store und Google Play für die neueste APP zu verwenden.



or

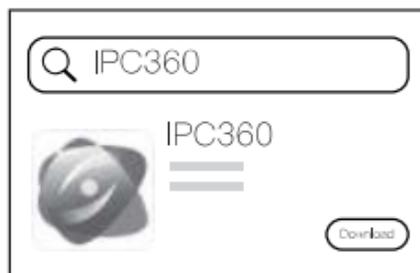

## Registrieren Anmelden und Passwort abrufen



### 1.Registrieren

Nach dem Herunterladen von APP können Sie sich registrieren. Derzeit wird nur die E-Mail-Registrierung unterstützt .

- Klicken Sie Registrieren und wählen Sie das Land und den Standort.
- Geben Sie Ihre Email Adresse ein und klicken Sie auf Bestätigungscode und geben Sie den Code in Ihr E-Mail-Postfach ein und klicken Sie auf Weiter.
- Stellen Sie Ihr neues Passwort ein und wiederholen Sie das Passwort zur Bestätigung. Stellen Sie sicher, dass das Passwort dem eingegebenen Passwort entspricht. Klicken Sie auf Registrieren, um die Registrierung abzuschließen.

## **2. Wenn Passwort vergessen wird**

Wenn Sie das Passwort vergessen haben oder der Passwortdiebstahl passiert hat, ändern Sie bitte umgehend das Passwort von der Funktion „Passwort vergessen“.

- Klicken Sie auf Passwort vergessen und wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, um Sie sich zu registrieren und klicken Sie auf Bestätigungscode, um den Bestätigungscode zu erhalten, verwenden Sie die E-Mail von der Registrierung, um den Bestätigungscode zu erhalten und geben Sie ein.
- Stellen Sie ein neues Passwort ein und geben Sie das neue Passwort erneut ein, um die Passwortänderung zu vervollständigen. Stellen Sie sicher, dass das Passwort dem neuen Passwort entspricht.
- Loggen Sie sich mit dem neuen Passwort ein.

## **3. Einloggen**


Geben Sie die E-Mail-Adresse für die Registrierung in das Feld für die Kontonummer ein und geben Sie das Passwort ein, das bei der Registrierung verwendet wurde. Klicken Sie auf Einloggen, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

**4. Klicken Sie auf „Jetzt erleben“, können Sie sich im Voraus eine Vielzahl von Installationsmethoden für Kameraeffekte fühlen, um die Installation und die Kameramodellauswahl zu verbessern.**

### Tipps:


- Das Passwort kann nur eine alphanumerische Kombination von 6 bis 16 sein, wobei die Groß- und Kleinschreibung zu beachten ist.
- Sie können auf die Taste  klicken und wählen Sie den visuellen Status Ein- / Aus-Passwort
- Die Handynummer und E-Mail-Adresse müssen real und effektiv sein. Derzeit ist die Registrierung der Handynummer außer China nicht unterstützt.
- Wenn die Kameraliste ein Ausrufezeichen angezeigt wird, das bedeutet, dass sich die aktuelle Telefonnummer nicht wie das Gerät auf demselben Server befindet, müssen Sie auf das Gerät klicken. Nachdem der Benutzer bestätigt hat, ersetzt die APP automatisch den Server und können Sie auf diesem Gerät anschauen.

# Kamera hinzufügen

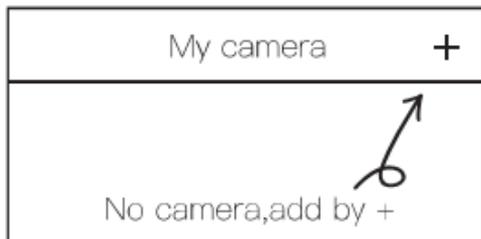


## Die Kamera starten

- Verwenden Sie USB Netzkabel in Verbindung mit dem Netzteil.
- Nachdem die Kamera an das Stromnetz angeschlossen ist, startet sie.(rotes oder grünes Licht blinkt) Blinkt das rote Licht nicht, drücken Sie die RESET-Taste für ca. 3-4 Sekunden, die Kamera dreht sich nach oben, unten, links und rechts und das rote Licht blinkt oder die Sendung wird gehört „Di Di “ Ton, das bedeutet, dass die Kamera den Start beendet hat.
- Nach erfolgreichem Starten klicken Sie oben rechts „Meine Kamera “ **[+]** , um die Anlage hinzuzufügen (Bitte wählen Sie den richtigen Weg aus, um ihn der tatsächlichen Situation anzupassen) .

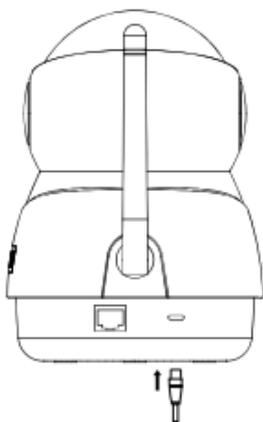

## Kabel hinzufügen

Verbinden Sie die Kamera über ein Netzwerkkabel und einen Router mit dem Netzwerk.

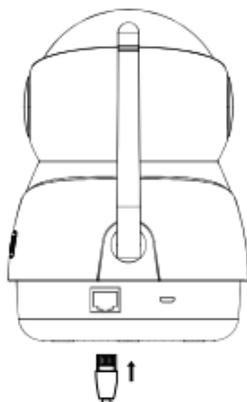

- Wählen Sie den Kabel hinzufügen. Wählen Sie entsprechend der APP fordert das Ende des Netzwerkkabels in die Maschine Ethernet-Schnittstelle, das andere Ende mit dem Router verbunden ist, zur gleichen Zeit muss das Telefon an den gleichen Router von der WIFI-Netzwerk ausgestellt werden.
- Nach der Verbindung gehen Sie „Suche “ und dann klicken Sie die Anlage MAC Adresse des Geräts und auf „dieses Gerät hinzufügen “. Wenn das Gerät „Ding Dong “ klingt, leuchtet das Anzeigelicht grün.
- Die Kamera berichtet „Internetzugang “ (grünes Licht blinkt) um anzuzeigen, dass die Hinzufügung erfolgreich ist. Zu diesem Zeitpunkt muss das Gerät benannt werden. Sie können die Benennungsschritte benennen oder überspringen (Der Name darf keine Sonderzeichen enthalten).
- Nehmen Sie ein 360 ° –Panorama auf oder überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie insgesamt 15 Bilder aufnehmen möchten. Dann können Sie den Aufnahmebildschirm im Telefon anzeigen.

## Drahtlose Verbindung

Verbinden Sie die Kamera mit WIFI (5G-Band-Netzwerkkopplung ist Vorübergehend nicht unterstützt).

• Nach der Bestätigung der Verbindung mit einem stabilen WIFI, wählen Sie Drahtlos hinzufügen. Wenn das Gerät erfolgreich gestartet ist, klicken Sie auf Weiter. Wenn nicht erfolgreich, bitte wiederholen Sie die obigen Schritte zum Einschalten; Geben Sie das WIFI Passwort des Handys (Klicken Sie die rechte Seite „  “, und wählen Sie aus, ob das Passwort sichtbar ist). Dann klicken Sie auf weiter.

• Wählen Sie Ihr aktuelles Land und erhöhen Sie die Telefonlautstärke und versuchen Sie bitte, sich der Kamera zu nähern und dann klicken Sie auf Weiter.

• In diesem Moment hören Sie, dass das Telefon eine Tonwelle sendet. Nachdem Sie den Ton von „Ding Dong“ gehört haben und klicken Sie die Kamera auf Weiter und warten auf die Zeitansage unter der APP.

Die Kamera berichtet „Internetzugang“ (Das grüne Licht blinkt), das bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich ist. In diesem Fall muss das Gerät benannt werden. Sie können es benennen oder die Benennung überspringen. Wenn Sie APP überspringen, wird automatisch ein nummerierter Name generiert.


360-Grad-Panoramaaufnahmen oder überspringen Sie diesen Schritt, z.B. die Aufnahme von insgesamt fünfzehn Bildern. Dann können Sie den Aufnahmebildschirm auf dem Telefon anschauen.

## **Tipps:**

- Die Kamera unterstützt jetzt nur 2.4GHz Wi-Fi Netzwerk.
- Die Kamera unterstützt maximal 64G SD Karte. Es wird nicht unterstützt, beim Aufladen die SD-Karte zu entfernen.
- Während der Verbindung wenn es nicht erfolgreich ist, bitte wiederholen Sie den Schritt, ohne Neustart oder Zurücksetzen. Sie können auch den Netzwerk ändern.
- Wenn die Kamera mit Stromversorgung und SD Karte verbunden ist, wird die erkannte Bewegung automatisch in die SD Karte aufgezeichnet; Wenn Sie keine SD Karte einstecken, können Sie auch direkt über die APP das Video aufnehmen. (Ohne die SD-Karte kann die Alarmfunktion auch verwendet werden).
- Der Kameraname kann nicht besondere Anzeichen erhalten.
- Die RESET-Taste befindet sich am SD-Kartensteckplatz, am unteren Rand der Kamera.

# Detaillierte Softwarefunktionen

## Meine Kamera

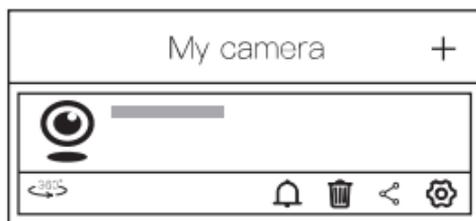

: Sie können die Produktion von Panorama-Navigationskarte Schnittstelle eingeben, und klicken Sie auf „Versuchen Sie es “ zu 360 ° Panoramaaufnahmen, insgesamt fünfzehn Bilder. Dann können Sie den Aufnahmebildschirm am Telefon sehen.

: Klicken Sie Einschalten/Ausschalten der mobilen Überwachung und Empfehlung der Alarmfunktion.

: Die Verbindung zwischen der Kamera und dem Telefon wird gelöscht.

: Klicken Sie auf das Symbol und auf das „+ “ in der oberen rechten Ecke. Geben Sie die registrierte Benutzer-Telefonnummer oder E-Mail ein, die Sie für die gleichen registrierten Benutzer der APP teilen können.

: Einstellung.



A. Benennen Sie die Kamera um (Spezielle Zeichen werden nicht unterstützt).


B. Teilen Sie mit registrierten Benutzern (Die Schritte wie die oben genannt) .

C. Stellen Sie die formelle und anti–installiert, wenn die Kamera in umgekehrter Reihenfolge installiert ist (umgekehrte Installation) ,ist die Wahl der Anti–installiert, wenn es normal ist, anti–installiert zu wählen.

- D. Bitte wählen Sie aus, ob das Anzeigelicht angemacht wird.
- E. Aktivieren / deaktivieren Sie die mobile Überwachung.
- F. Wählen Sie aus, ob die Sprachsendung bei aktiviertem Internetzugriff und die Sprachsendung beim Ein- / Ausschalten des Videos aktiviert werden soll und passen Sie die Lautstärke der Gegensprechanlage, die Lautstärke der Rundsendung und die Mikrofonlautstärke.
- G. Wählen Sie die zu sendende Kamera-Sprache und stellen Sie die Zeitzone der Kamera ein.
- H. Wählen Sie die Standardverschlüsselung (Kamera wird mit Verschlüsselung geliefert) und benutzerdefinierte Verschlüsselung (legen Sie ihr eigenes verschlüsseltes Passwort fest).
- I. Einstellen der Aufnahmezeit.
- J. Starten Sie die Kamera neu und setzen Sie das kabelgebundene oder kabellose Netzwerk zurück (wie in 3.2).
- K. Checken Sie das Kameramodell, den Namen des angeschlossenen WIFI, die Systemversion, die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die WLAN-Signalstärke.
- L. Überprüfen Sie das Video und das Bild der Gesamtkapazität, ob die verbleibende Kapazität und der Zustand anomal sind, auch die Speicherkarte kann formatiert werden.
- M. Überprüfen Sie, ob die Firmware aktualisiert werden muss (wenn Sie die Firmware nicht aktualisieren müssen, wird angezeigt, dass sie auf die neueste Version aktualisiert wurde und nicht angeklickt werden kann).
- N. Starten Sie die Kamera neu.
- O. Aktualisieren Sie die Einstellungsinformationen.
- P. Das Video löschen.

## Die Kamera eingehen –Klicken Sie Ihre gewünschte Kamera


Vertikaler Bildschirm

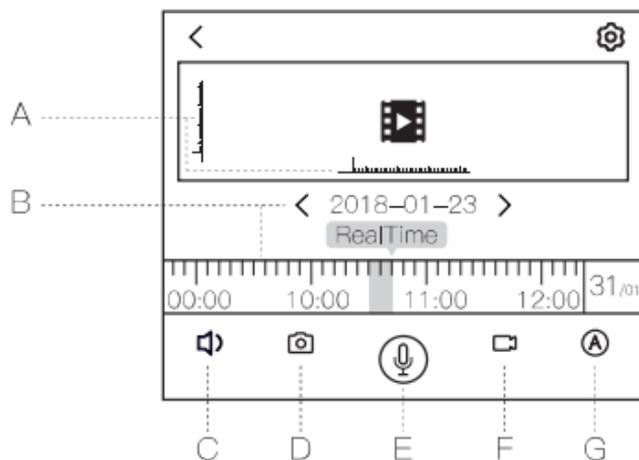

- A. Sie können den Kamerawinkel einstellen, indem Sie den mittleren Bildschirm nach oben, unten, links und rechts verschieben (Sie können auch diagonal kippen, während Sie die horizontale und vertikale Richtung einstellen).
- B. Sie können auch das Datum und die spezielle Zeit auf der historischen Seite anschauen. (Wenn die ausgewählte Zeit keine Bilder haben, springt der Bildschirm automatisch zur nächsten Wiedergabezeit) .
- C. Wählen Sie aus, ob der Aufnahme des Tons eingeschaltet werden soll.
- D. Die Fotos, die durch Handy gemacht werden, können Sie im Fotoalbum anschauen.
- E. Live-Dialog-Kamera – halten und sprechen, der Ton kam auf der Kameraseite, die Kameraseite zu sprechen, das Telefon kann direkt Sprachsignale empfangen.
- F. Die Videos, die durch Handy gemacht werden, können Sie im Fotoalbum anschauen.

G. Wählen Sie Schärfe – Wählen Sie zwischen Clear (720P), High Definition (1080P) und Adaptive Mode (wählt automatisch die Schärfe basierend auf der Geschwindigkeit des Netzwerks).

Horizontaler Bildschirm

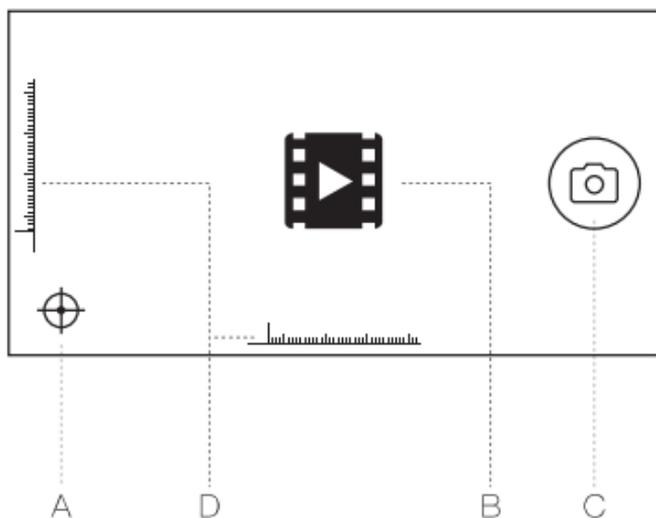

- A. Die Funktion der Korrektur der Kameraposition, die Maschine wird sich  $360^\circ$  zur Positionierung drehen, um Kalibrierung zu machen.
- B. Schnell positionieren, klicken Sie den Kamera um schnell anzupassen.
- C. Machen Sie das Foto im Moment und sehen Sie es im Album an.
- D. Schieben Sie auf dem Bildschirm nach links und rechts, um den Kamerawinkel einzustellen. (Sie können auch diagonal schieben, um gleichzeitig die horizontale und vertikale Richtung einzustellen).


## Fotoalbum



1. Nach der Reihenfolge der Zeit schauen Sie die historischen Fotos und heruntergeladenen Videos.

2. Die Funktionstaste „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke kann in Stapeln zum Löschen ausgewählt werden.

## Benachrichtigung

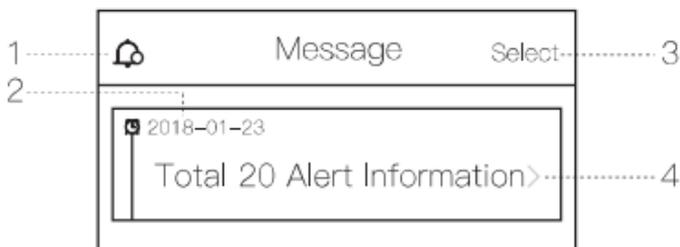

## 1. Alarmeinrichtung

A. Aktivieren / deaktivieren Sie den Alarmton.

B. Geben Sie den Reset ein, nachher können Sie die Alarmzeit auf:  
Tag (08: 00–18: 00), Nacht (18: 00–08: 00), den ganzen Tag (00:  
00–24: 00), benutzerdefinierte Zeit einstellen.

C. Stellen Sie die Empfindlichkeit von 0–5 (Je größer der Wert ist ,desto empfindlicher), das Prinzip für ein bestimmtes Zeitintervall ändert sich die Größe des Bildschirms.

2. Nach der Reihenfolge der Zeit schauen und laden Sie die historische Alarmmeldung herunter.

3. Funktionstaste „Auswählen “ kann für das Massenlöschverfahren ausgewählt werden.

4. Klicken Sie das Alarmvideo, wird es automatisch heruntergeladen auszuwählen.



A. Sie können das heruntergeladene Video für andere Anwendungen teilen.

B. Das Video löschen.