


XTRONS

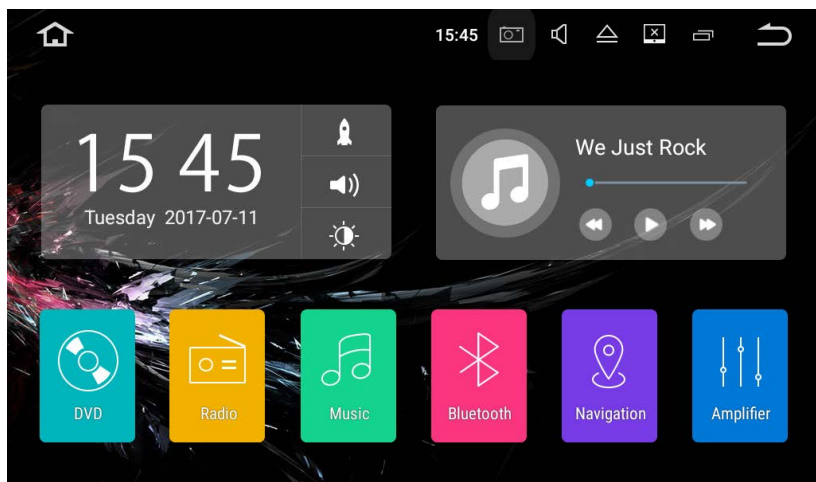

Android 7.1

Nougat

USER MANUAL

Thank you for buying this XTRONS product. Please read through these instructions so you will know how to operate this unit properly. After you have finished reading the instructions, keep this document in a safe place for future reference.

Contents

Precaution	2
Home Screen	5
Radio	7
Play DVD	8
USB/SD	9
AUX Input	10
Bluetooth	10
Bluetooth Music	13
Screen Mirroring	13
Navigation	15
Connect to the Internet	15
OBD2 (Optional)	16
DVR (Optional)	16
DAB+ (Optional)	17
TPMS (Optional)	17
Settings	18
Troubleshooting	29

Precaution

Before installing this product

- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the (-) battery cable before installation.

Important safety information



WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
- Do not allow this product to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to the product, smoke and overheating could result from contact with liquids.
- If liquid or foreign matter should get inside this product, park your vehicle in a safe place, turn the ignition switch off (ACC OFF) immediately and consult your dealer. Do not use this product in this condition because doing so may result in a fire, electric shock, or other failure.
- If you notice smoke, a strange noise or odor from this product, or any other abnormal signs on the screen, turn off the power immediately and consult your dealer. Using this product in this condition may result in permanent damage to the system.

- Do not disassemble or modify this product, as there are high-voltage components inside which may cause an electric shock. Be sure to consult your dealer for internal inspection, adjustments or repairs.

Before using this product, be sure to read and fully understand the following safety information:

- Do not operate this product or any applications if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the parking brake before making the necessary adjustments.
- Never set the volume of this product so high that you cannot hear outside traffic and emergency vehicles.
- To promote safety, certain functions are disabled unless the vehicle is stopped and/or the parking brake is applied.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and safety information.
- Do not install this product where it may (i) obstruct the driver's vision, (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including air bags or hazard lamp buttons or (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Please remember to fasten your seat belt at all times while operating your vehicle. If you are ever in an accident, your injuries can be considerably more severe if your seat belt is not properly buckled.
- Never use headphones while driving.

To ensure safe driving

WARNING

- **LIGHT GREEN LEAD AT POWER CONNECTOR IS DESIGNED TO DETECT PARKED STATUS AND MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY SIDE OF THE PARKING BRAKE SWITCH. IMPROPER CONNECTION OR USE OF THIS LEAD MAY VIOLATE APPLICABLE LAW AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE.**
- **Do not take any steps to tamper with or disable the parking brake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the parking brake interlock system could result in serious injury or death.**
- **To avoid the risk of damage and injury and the potential violation of applicable laws, this product is not for use with a video image that is visible to the driver.**
- In some countries the viewing of video images on a display inside a vehicle even by persons other than the driver may be illegal. Where such regulations apply, they be obeyed.
If you attempt to watch video images while driving, the warning **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”** will appear on the screen. To watch video image on this display, stop the vehicle in a safe place and apply the parking brake. Please keep the brake pedal pushed down before releasing the parking brake.


To avoid battery exhaustion

Be sure to run the vehicle engine while using this product. Using this product without running the engine can drain the battery.

WARNING

Do not install this product in a vehicle that does not have an ACC wire or circuitry available.

Home Screen

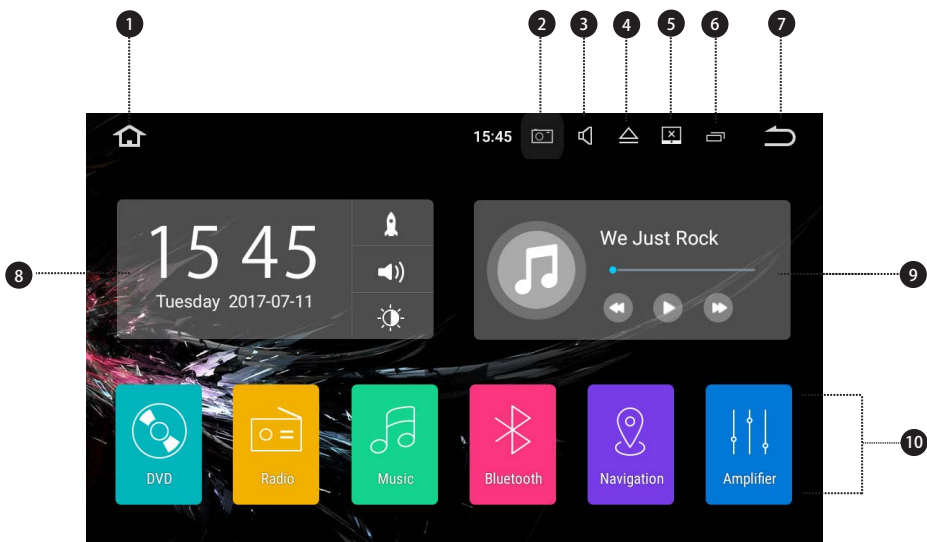


1. Home
2. Screenshot
3. Volume
4. Eject a disc
5. Brightness
6. Recent apps
7. Back
8. Date and time
9. Audio controls
10. Apps

Use apps


Tap an app to open it.

Split-screen mode

Tap  on the status bar. Touch and hold the desired app from the recent apps screen, and then drag and drop the app on to the grey area on the left edge of the screen. Tap the other desired app to enter split-screen mode.

To disable split screen mode, touch and hold the slider in the middle of the screen, and then swipe left or right.

✘ **Please note a video player app and a music & audio app cannot be both displayed in split-screen mode. Not all apps are compatible with split-screen mode. Units with the 6.2 inch screens or the 6.95 inch screens are not compatible with split-screen mode.**

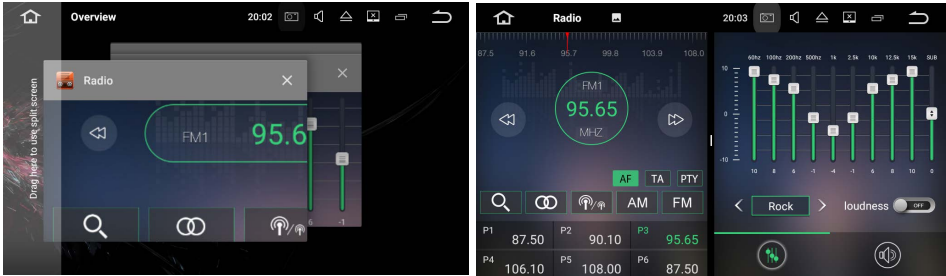

Customize the unit

Arrange apps


Touch and hold any app on the Home screen, and then drag the app around. Drag an app to the edge of the screen to move it to a different Home screen. Swipe left or right to see other screens.

Change the wallpaper



You can set an image or photo as wallpaper for the Home screen. You can choose from the preset Live Wallpapers (dynamic) and Wallpapers (stills), or choose from images or photos stored on a USB storage device or an SD memory card.

Change the wallpaper. Go to Settings > Display > Wallpaper.


Adjust the screen brightness

Go to settings > Display > Brightness level, or tap  on the status bar, and then drag the slider.

Customize the Quick Settings bar

Swipe down from the top of any screen, tap , and then tap  to customize the Quick Settings bar.

Radio

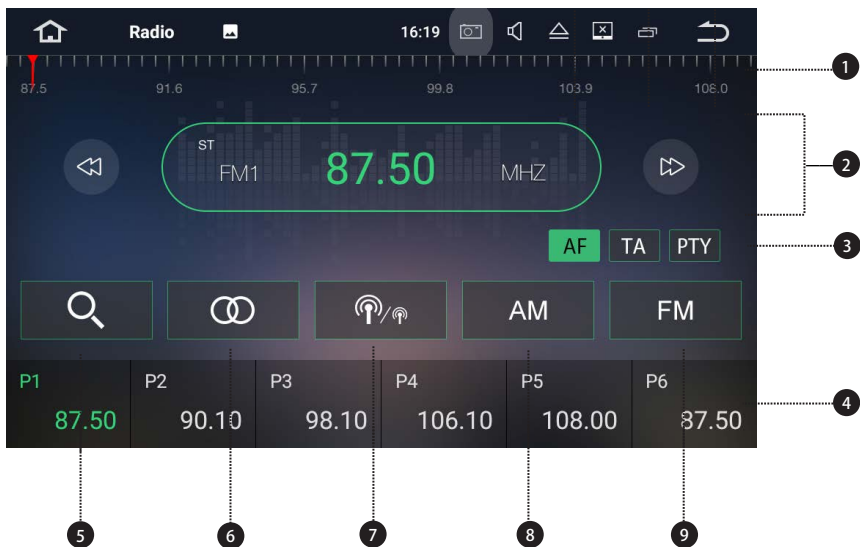

1. Broadcast frequency slider

2. Perform manual tuning

3. AF (Alternative Frequencies)

TA (Traffic Announcement)

PTY (Program Type)

4. Preset channel list

Select a frequency you like and then touch and hold any of preset frequency keys to store it.

Up to 18 FM stations and 12 AM stations can be stored in memory.

5. Perform seek tuning or non-stop seek tuning

6. Mono/Stereo switch

7. Distant/Local seek tuning

8. AM band (AM1 or AM2)

9. FM band (FM1, FM2 or FM3)

Play DVD


DVD Player

CAUTION

1. There are two screws on the top face of the unit to protect the disc drive in transit. The screws need to be removed first. Otherwise it cannot accept or play discs.






2. For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

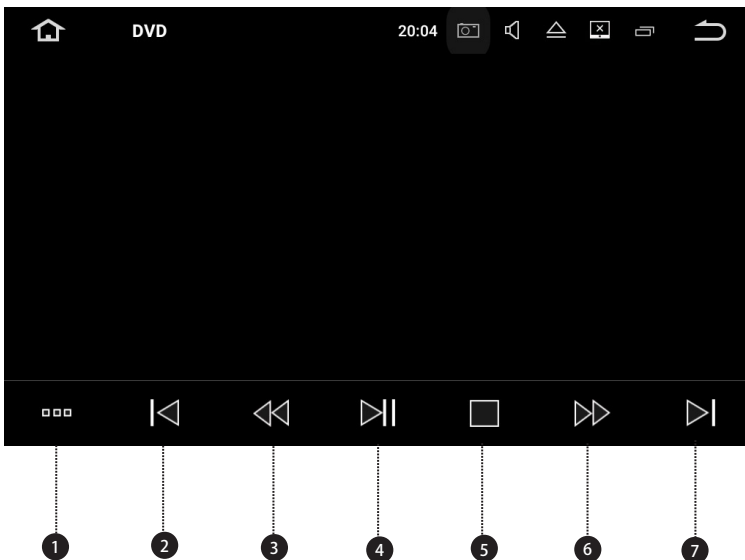

1. File menu
2. Previous file
3. Rewind
4. Pause/Play
5. Stop
6. Fast forward
7. Next file

USB/SD

Plug a USB storage device or insert an SD memory card and then tap Music on the Home screen to play music, tap Video to play video files, or tap Gallery to view images and photos.

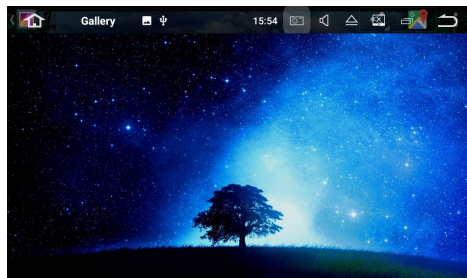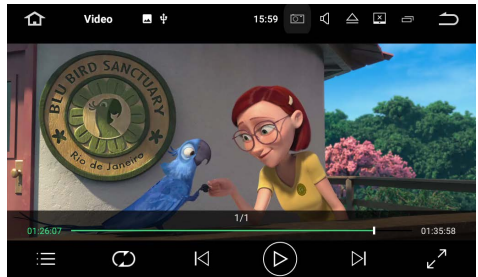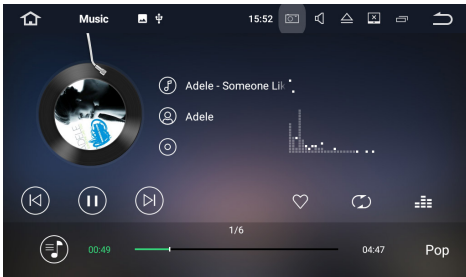


AUX Input

You can display the video image output by the device connected to this unit.

CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

Bluetooth

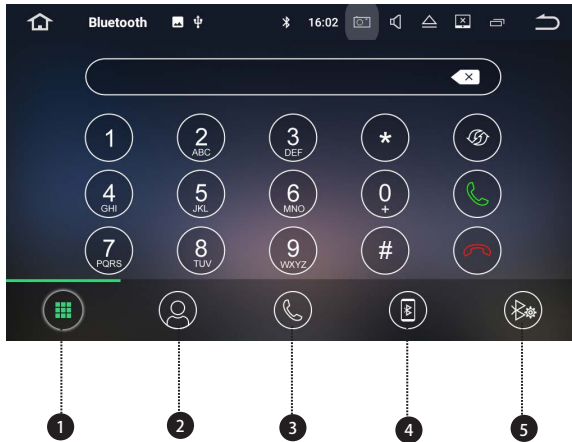

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Keypad | 4. Devices list |
| 2. Phone book | 5. Bluetooth settings |
| 3. Recent calls | |

Connect your mobile phone to this unit via Bluetooth and use an external microphone to make and receive hands-free calls.

CAUTION


For your safety, avoid talking on the phone as much as possible while driving.

*** Connect to a Bluetooth device**

Connection (Bluetooth pairing)


- a. The Bluetooth device must be within 1 meter of this unit. Turn on Bluetooth on the device.
- b. You can find this unit in the devices list of your Bluetooth device.
- c. If your Bluetooth device supports SSP (Secure Simple Pairing), a four-digit number password will be required. The default password is 0000.

1. Phone calls

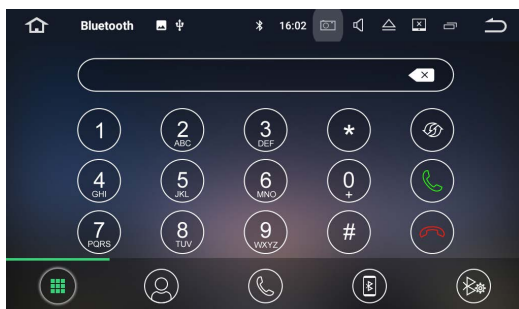


Enter the number to make a call. You can also choose a contact from the phone book to make a call.

2. Phone book

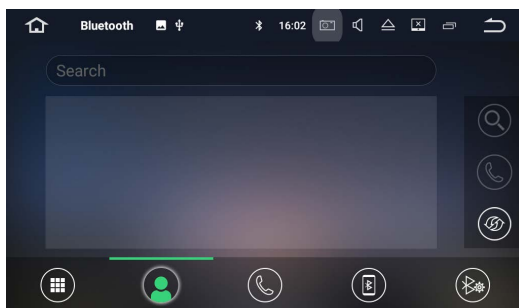


Tap  to synchronize the contacts from your Bluetooth device.

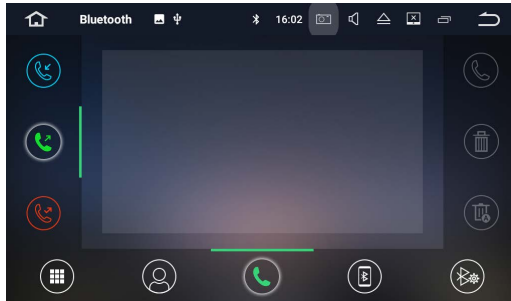

3. Recent calls




View recent outgoing calls, incoming calls or missed calls.

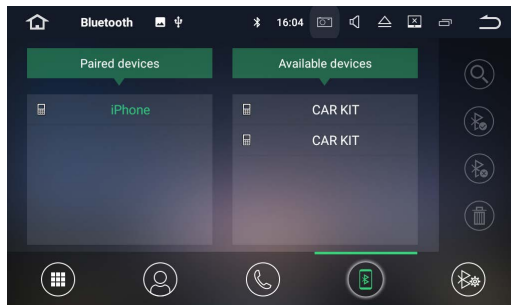4. Devices list




Tap a device on the Paired devices or on the Available devices list, and then tap  to pair the device. Tap  to unpair the device.

5. Bluetooth settings

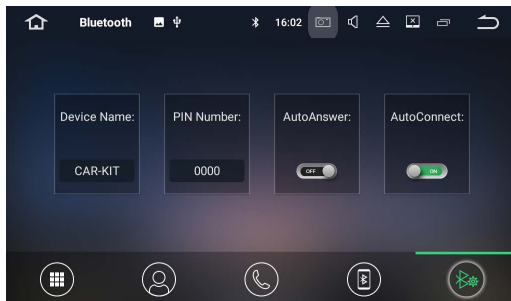

- ① You can change the Device Name of this unit. Tap CAR-KIT to enter a different name.
- ② You can change the PIN Number (Bluetooth pairing password). The default password is 0000. Enter another four-digit number and then tap Done to set a new password.
- ③ You can turn AutoAnswer/AutoConnect on or off.

Bluetooth Music

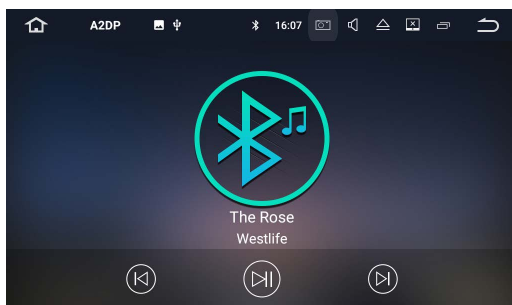

After the Bluetooth connection is established, tap A2DP on the Home screen, and then you can play music stored in your Bluetooth device on this unit.

✘ **At first, you need to operate the music playback on your Bluetooth device. Then you can operate the Bluetooth music on the unit.**

✘ **Please note that the unit may not support the Bluetooth music function whilst some mobile phones are not quite compatible with the unit.**

Screen Mirroring

Tap Easy Connected on the apps menu screen to enter screen mirroring mode. When you connect a mobile phone with compatible applications installed, you can control the applications for the mobile phone directly from this unit.

For Android smart phone:

1. Connect via a USB cable

a. Go to Settings > About Device, and then tap Build number 7 times to enable Developer options. Turn on USB debugging. A message *Allow USB debugging?* will pop up. Turn on the Always allow from this computer option, and then tap OK.

b. Connect your Android smart phone to this unit via a USB cable.

2. Connect via Wi-Fi

a. Go to Settings > Wireless & networks > More > Tethering & portable hotspot, and then turn Portable Wi-Fi hotspot on or tap Set up Wi-Fi hotspot.

b. Tap Android WiFi and then select your Android device name from the hotspot list. Enter the password when prompted.

※ **Please note this function is only applicable for the smart phones equipped with wireless mirroring function, and it only supports Android versions above 4.0. Audio streaming requires a Bluetooth connection.**

For iPhone:

a. Go to Settings > Personal Hotspot, and then turn Personal Hotspot on.

b. Tap iPhone WiFi, and then select your iPhone name from the hotspot list. Enter the password when prompted.

c. Tap AirPlay in the Control Center on your iPhone. Select EC-Mirror and turn Mirroring on.

※ **On iPhone 4/4s, only photos can be streamed wireless to this unit. On iPhone 5 and other later iPhone models, both music and photos can be streamed wireless to this unit. Video streaming requires the appropriate Apple cable or adapter.**


Navigation



Built-in navigation offers detailed, reliable route guidance information to help you get where you want to go.

You can actually download a range of GPS Navigation apps via Google Play and run them on the unit. You can download Sat Nav apps like TomTom, Navigon, Route 66, Sygic, iGO, Google Maps and many more.

Connect to the Internet

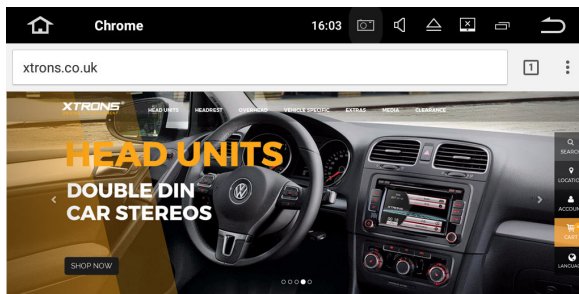


ANDROID CAR STEREOS, CAR DVD PLAYERS, HEAD UNITS

You can connect the unit to the Internet whenever necessary, using a Wi-Fi connection (if available) or 3G network (the 3G dongle is sold separately). You can browse the web, download apps via Google Play, play online games, etc. The possibilities are endless with the Internet in your car.


OBD2 (Optional)

The unit supports OBD2 (On-Board Diagnostics) car diagnostics. With the OBD2 function available on this unit, you can retrieve real-time data and trouble codes from your vehicle computer. All the data of your vehicle is displayed to you. (The OBD2 Bluetooth car diagnostic scanner tool is sold separately).

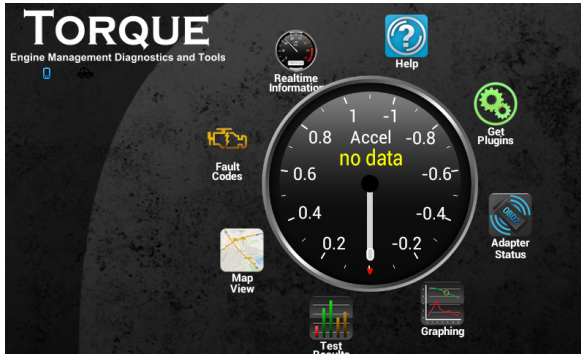


DVR (Optional)

You can control a car DVR camera (sold separately) on this unit and use it to record all the events of a journey.

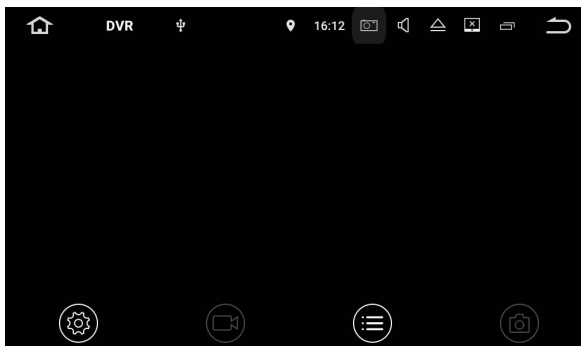

DAB+ (Optional)


With use of a DAB dongle (sold separately), DAB+ (Digital audio broadcasting) tuner lets you enjoy the convenience of digital radio, while Auto DAB+ Tuning makes sure there are less signal interruptions. DAB+ digital radio brings you high-detail, digital-quality sound with lots of stations, program information and more.

The DAB antenna (sold separately) needs to be positioned on the windscreen of your vehicle. Tap DAB+ on the apps menu screen, and then tap  to search all available services automatically.




TPMS (Optional)

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) increases driving safety and provides a better understanding of your vehicle's tire conditions. Once you have correctly installed the TPMS (sold separately), the sensors will automatically monitor the tire pressure and the temperature, and transmit real-time statistics to the receiver.

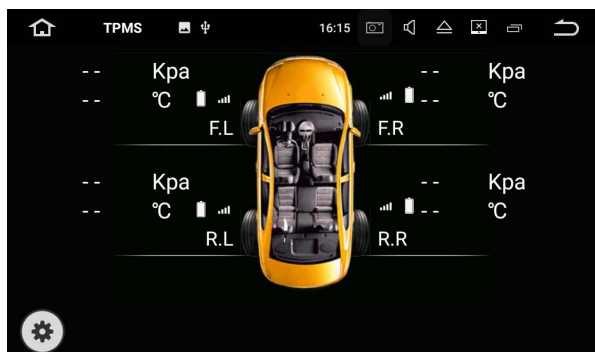

Settings

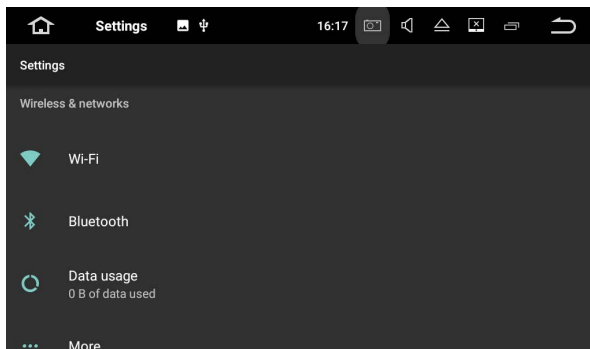

1. Wireless & networks

1.1 Wi-Fi

Turn Wi-Fi on or off.

Choose a network: Tap one of the listed networks and then enter the password if required.

1.2 Bluetooth

You can change the Device Name or the PIN Number (Bluetooth pairing password) of this unit.

You can turn Auto Answer/Auto Connect on or off.


Tap a device on the Paired devices or on the Available devices list to pair or unpair it.

1.3 Data usage

Monitor how much data you are using on the unit.

1.4 More

You can set up Portable Wi-Fi hotspot or VPN.

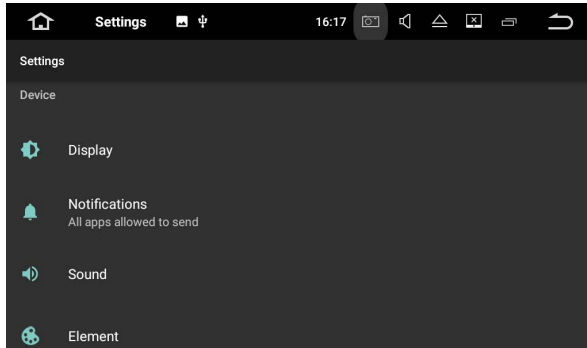

2. Device

2.1 Display

2.1.1 Brightness level

Drag the slider to adjust the screen brightness.

2.1.2 Night display

Drag the slider to adjust the display brightness in night mode.

2.1.3 Wallpaper

Set an image or photo as wallpaper for the Home screen.

2.1.4 Font size

Drag the slider to adjust the font size.

2.1.5 Display size

Drag the slider to display bigger or smaller text and icons.

2.1.6 Touch Assistive

Turn Touch Assistive on or off.

You can use Touch Assistive to find and adjust certain settings on the unit like Volume, Brightness, Screenshot, and more.

2.2 Notifications

Add or change an alert style for notifications from apps.


2.3 Sound

- Key tone
- Volumes
- Do not disturb
- Default notification ringtone
- Default alarm ringtone

2.4 Element

This enables you to change the illumination color of the buttons to your personal preference. You can choose from a wide variety of colors. Drag the color bars of red, green and blue to create a favorite color.

✘ **Please note the multi-colored button illumination feature is not supported on all models.**

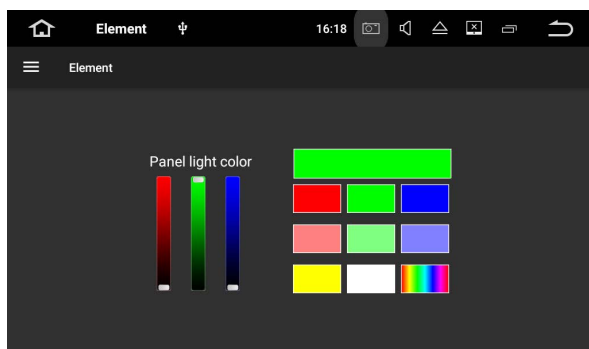

2.5 Apps

Manage all the apps installed on the unit or on an SD memory card.

2.6 Screenshot settings

- Select delay time to capture the screen


Choose from 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and 5 minutes later.

- Set the location of screenshot storage
- Show the screenshot button on the status bar

2.7 Storage

2.8 Memory

2.9 Users

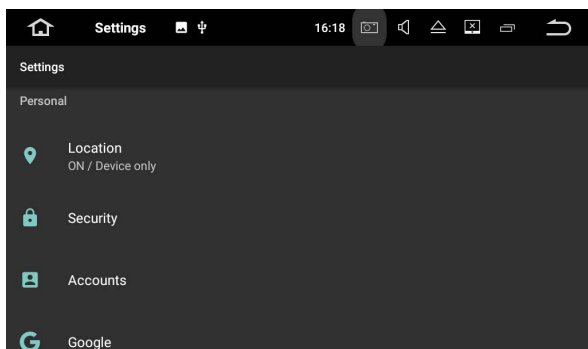

3. Personal

3.1 Location

Turn Location on or off.

Location mode: Choose from High accuracy, Battery saving, and Device only.

3.2 Security

- Device administrators
- Unknown sources
- Storage type
- Trusted credentials
- User credentials
- Install from SD card
- Clear credentials
- Screen pinning
- Apps with usage access

3.3 Accounts

Add a Google account or other accounts.

3.4 Google

- Location
- Security
- Set up nearby device
- Ads
- Google Cast
- Nearby
- Search

3.5 Language & input

3.5.1 Language

Set the language for the unit. You can add a language and arrange preferred language order by dragging them.

3.5.2 Spell checker

Turn Spell checker on or off.

3.5.3 Personal dictionary

Add words in the user dictionary.

3.5.4 Virtual keyboard

3.5.5 Physical keyboard


3.5.6 Text-to-speech output

3.5.7 Pointer speed

Drag the slider to adjust the pointer speed.

3.6 Backup & reset

- Back up my data
- Backup account
- Automatic restore
- Factory data reset

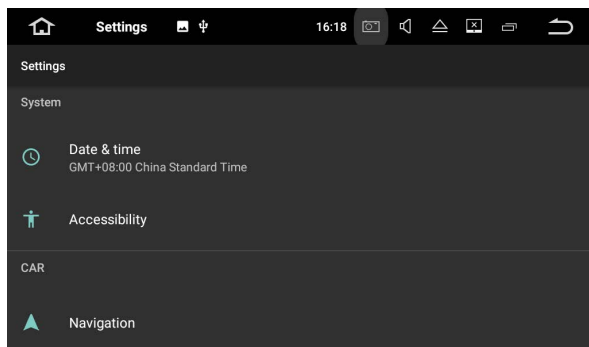


4. System

4.1 Date & time

- GPS automatic update time
- Automatic date & time
- Automatic time zone
- Set date
- Set time
- Select time zone
- Use 24-hour format

4.2 Accessibility

- Magnification gesture
- Font size
- Display size
- Click after pointer stops moving
- High contrast text
- Large mouse pointer
- Mono audio
- Accessibility shortcut
- Text-to-speech output
- Touch & hold delay
- Color inversion
- Color correction

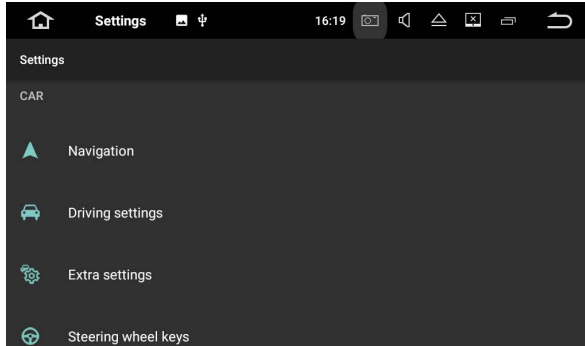

5. Car

5.1 Navigation

5.1.1 Navigation application options

Choose the application you want to use for the navigation.

5.1.2 Navigation monitoring

Turn Navigation monitoring on or off.

5.1.3 Navigation sound mode

5.1.4 Navigation mixing ratio

5.1.5 Navigation sound in phone mode

5.1.6 GPS monitor

5.2 Driving settings

5.2.1 Watching video

On: Video images can be viewed while your vehicle is in motion.

Off: Video images cannot be viewed while your vehicle is in motion.

 **CAUTION**

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the parking brake.

5.2.2 Notifications

On: Notifications are not allowed while your vehicle is in motion.

Off: Notifications are allowed while your vehicle is in motion.

5.2.3 Network settings for app while driving**5.3 Extra settings****5.3.1 Shutdown delay when ACC OFF**

Choose from Auto sleep, 30 seconds, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, and 1 hour.

5.3.2 Playing music

Turn this on to allow the unit to play music automatically when you plug a USB storage device or insert an SD memory card.

5.3.3 Reversing X-mirror

A separately sold rear view camera is required for utilizing the rear view camera function.

On: Reverses the rear view camera images.

Off: Does not reverse the rear view camera images.

5.3.4 Reversing volume

On: There is warning alert sound while driving in reverse.

Off: There is no warning alert sound while driving in reverse.

5.3.5 Reversing trajectory display**5.3.6 Parking radar display**

5.3.7 Rear view ruler

On: Displays the parking assist guidelines.

Off: Hides the parking assist guidelines.

5.4 Steering wheel keys

This allows you to use the steering wheel control of your vehicle to control the unit.

5.5 Amplifier

5.5.1 Equalizer adjustment


You can choose from Rock, Pop, Jazz, Classic, Flat, Voice, and Custom.



5.5.2 Fader/balance adjustment

You can select a listening position that you want to make as the center of the sound effects.

Choose from Driver, User, Front, Rear, and All.

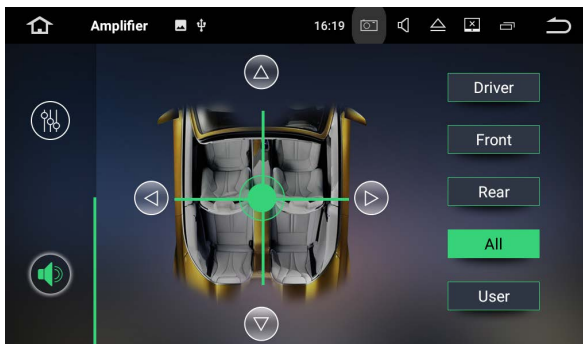

5.6 Factory settings


Enter the password 126 to go to Factory settings.

5.6.1 Application

Change the options for Bluetooth, DVD, TPMS, Radio, DVR, and more.

5.6.2 Car logo

Select one of the preinstalled car manufacturer logos as your start up screen. You can also select images imported from an SD memory card. You need to insert the SD memory card into the GPS card slot. The image size should be 800 pixels x 480 pixels and the image format should be JPEG.

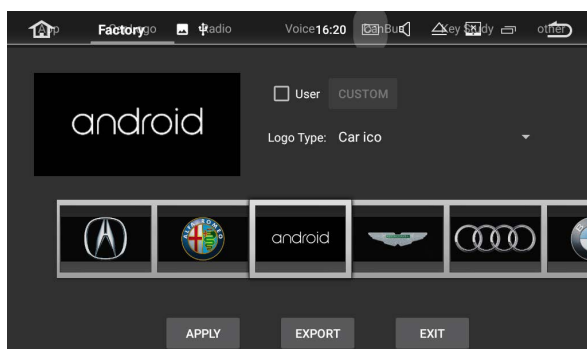

5.6.3 Radio

Select an area for the radio.

5.6.4 Voice

Adjust the volumes of DVD, System, AV Input, Radio, Bluetooth modes, and more.

5.6.5 CanBus

Change the options for Canbus.

5.6.6 Key study


- Button panel reset
- Panel key study
- Touch reset
- Touch key study

5.6.7 Other

Change the options for RDS, Front Camera, Panel LED type, and more.

5.7 About machine

- System updates
- MCU update
- Model
- Android version
- Android security patch level
- Kernel version
- Build number
- MCU version
- Serial number
- CPU
- Memory
- Legal information
- Regulatory labels

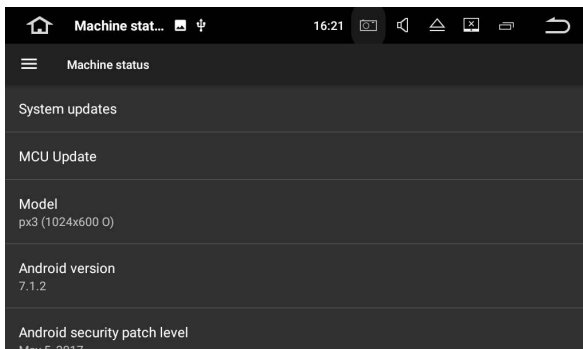

Troubleshooting

If you have problems operating this product, refer to this section. The most common problems are listed below, along with likely causes and solutions.

No power

- Car engine has not been started. Start the car engine.
- Incorrect wiring connection. Check the wiring.
- Fuse has been damaged. Replace fuse.

No sound

- Volume is too low. Adjust volume.
- Incorrect wiring connection. Check the wiring.

No image

- Parking brake wire connect is incorrect. Check the parking wiring.

Disc does not play

- The disc is inserted upside down. Insert the disc with the label upward.
- The disc is dirty. Clean the disc.
- The disc is cracked or otherwise damaged. Insert a normal, round disc.
- The files on the discs are in an irregular file format. Check the file format.
- The disc format cannot be played back. Replace the disc.
- The loaded disc is a type this product cannot play. Check what type of disc it is.

The screen is covered by a caution message and the video cannot be shown

- The parking brake lead is not connected or applied. Connect the parking brake lead correctly, and apply the parking brake.
- The parking brake interlock is activated. Park your vehicle in a safe place and apply the parking brake.

Image flashes or distorted

- Video DVD settings do not match with the DVD. Adjust video DVD settings.
- Video connection is incorrect.

Noise in broadcasts

- Signals are too weak. Select other stations with stronger signals.
- Check the connection of the vehicle antenna.
- Change broadcast from stereo to mono.

Preset station lost

- Battery cable is not correctly connected. Connect the battery cable to the terminal that is always live.

The paired mobile phone connects and disconnects constantly

- The Bluetooth reception is poor. Move the mobile phone closer to the product or remove any obstacle between the mobile phone and the product.
- Some mobile phones may connect and disconnect constantly when you make or end calls. This does not indicate any malfunction of the product.
- For some mobile phones, the Bluetooth connection may be deactivated automatically as a power-saving feature. This does not indicate any malfunction of the product.

For more information, please visit our websites



xtrons.com



xtrons.co.uk

For installation and technical advice please visit



www.forum.xtrons.co.uk



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>




RSS:



<http://xtrons.com/rss/>

XTRONS

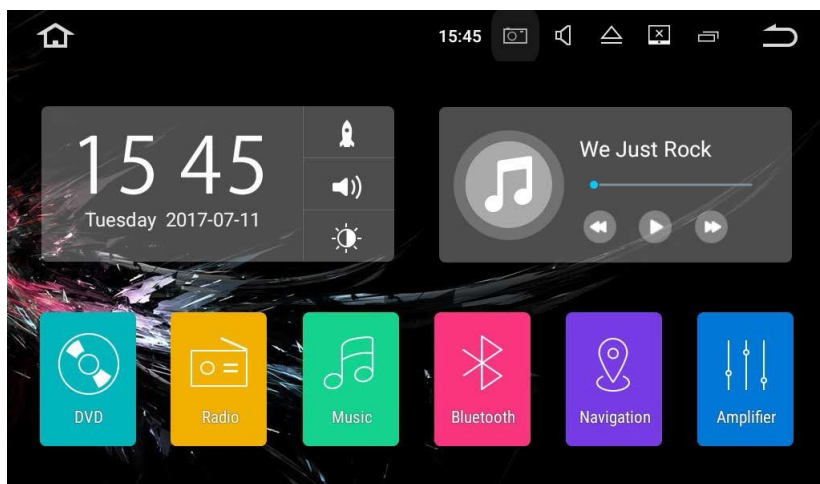

Android 7.1

Nougat

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses XTRONS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen	2
Startbildschirm	5
Radio	7
DVD abspielen	8
USB/SD	9
AUX-Input	10
Bluetooth	10
Bluetooth-Musik	13
Screen Mirroring	13
Navigation	15
Mit dem Internet verbinden	15
OB2 (Optional)	16
DVR (Optional)	16
DAB+ (Optional)	17
TPMS (Optional)	17
Einstellungen	18
Fehlerbehebung.....	29

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, das (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen



WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu installieren oder zu warten. Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Desweiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.

- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Achten Sie darauf, vor Gebrauch des Produkts die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen:

- Bedienen Sie dieses Produkt oder seine Anwendungen auf keinen Fall, wenn dies Ihre Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise vom sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs abhält. Fahren Sie stets nach den Regeln fürs sichere Fahren und halten Sie sich an alle gültigen Verkehrsregeln. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Produkts oder beim Lesen des Bildschirms haben, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die nötigen Änderungen vornehmen.
- Stellen Sie die Lautstärke dieses Produkts niemals so laut ein, dass Sie den Verkehr draußen und Notfallfahrzeuge nicht hören können.
- Zur Förderung der Sicherheit sind einige Funktionen deaktiviert, solange das Fahrzeug nicht angehalten und/oder die Handbremse angezogen ist.
- Bitte behalten Sie dieses Handbuch griffbereit, um darin Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen nachzuschlagen.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten wo es (i) dem Fahrer die Sicht versperrt, (ii) die Leistung der Fahrzeugsysteme oder Sicherheitseinrichtungen wie Airbags oder Schalter für Warnlampen beeinträchtigt oder (iii) die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigt, das Fahrzeug sicher zu steuern.
- Bitte denken Sie daran, sich beim Betrieb Ihres Fahrzeugs stets anzuschnallen. Sollten Sie jemals in einen Unfall verwickelt sein, können Ihre Verletzungen sehr viel schlimmer ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt sind.
- Tragen Sie niemals beim Fahren Kopfhörer.

Zur Gewährleistung sicheren Fahrens

WARNUNG

- DER HELLGRÜNE DRAHT AM STROMANSCHLUSS DIENST DER ERKENNUNG DER PARKPOSITION UND MUSS AUF DER DER STROMVERSORGUNG ZUGEWANDTEN SEITE DES HANDBREMSHEBELS ANGEBRACHT WERDEN. UNSACHGEMÄSSE VERBINDUNG ODER VERWENDUNG DIESES DRAHTS KANN GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN UND SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.
- Versuchen Sie auf keine Weise, das Handbremsverriegelungssystem zu manipulieren oder zu deaktivieren. Dieses System dient Ihrem Schutz. Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsverriegelungssystems kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Um Risiken wie Schäden und Verletzungen oder den möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu verhindern, kann dieses Produkt nicht mit einem für den Fahrer sichtbaren Videobild verwendet werden.
- In einigen Ländern kann das Ansehen von Videobildern auf Bildschirmen in einem Fahrzeug, sogar durch andere Personen als den Fahrer, illegal sein. Wo solche Vorschriften gelten, müssen sie befolgt werden.

Sollten Sie versuchen, während der Fahrt Videobilder anzusehen, erscheint auf dem Bildschirm die Warnung „**Es ist strengstens verboten, während der Fahrt Vordersitz-Videoquellen zu betrachten.**“ Um Videobilder auf diesem Bildschirm zu sehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, wenn Sie die Handbremse lösen.


Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.

WARNUNG

Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Startbildschirm

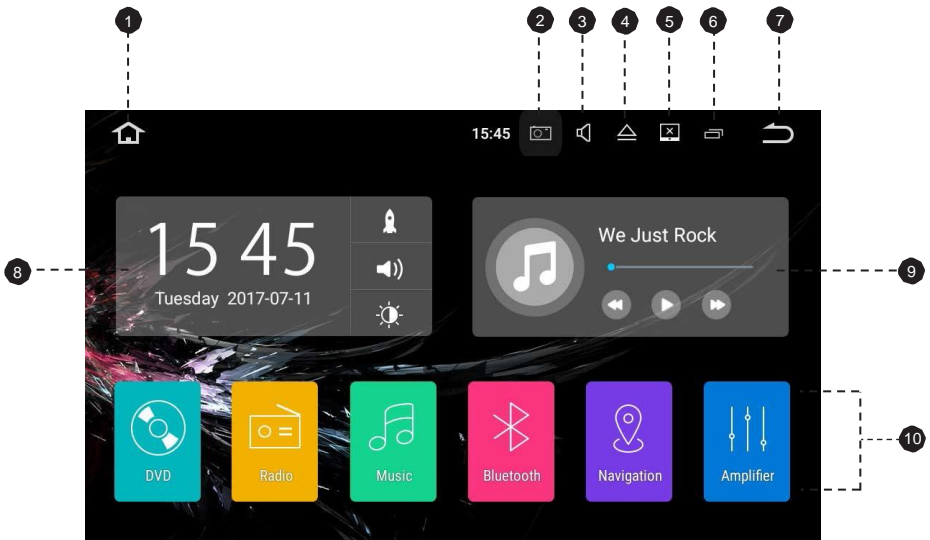


1. Start
2. Screenshot
3. Lautstärke
4. Eine Disk auswerfen
5. Helligkeit
6. Zuletzt benutzte Apps
7. Zurück
8. Datum und Uhrzeit
9. Audio-Steuerung
10. Apps

Apps verwenden

Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.


Geteilter Bildschirm-Modus

Tippen Sie  auf der Statusleiste. Tippen und halten Sie die gewünschte App vom Bildschirm mit den zuletzt benutzten Apps und ziehen Sie diese dann in den grauen Bereich am linken Bildschirmrand.

Tippen Sie auf die andere gewünschte App, um den geteilten Bildschirm-Modus zu starten.

Um den geteilten Bildschirm-Modus zu verlassen, tippen und halten Sie den Schieberegler in der Mitte des Bildschirms und streichen Sie dann nach links oder rechts.

* **Bitte beachten Sie, dass im geteilten Bildschirm-Modus eine Video-App nicht gleichzeitig mit einer Musik & Audio-App angezeigt werden kann. Nicht alle Apps sind mit dem geteilten Bildschirm-Modus kompatibel. Einheiten mit 6.2-Zoll-Bildschirm oder 6.95-Zoll-Bildschirm sind nicht mit dem geteilten Bildschirm-Modus kompatibel.**

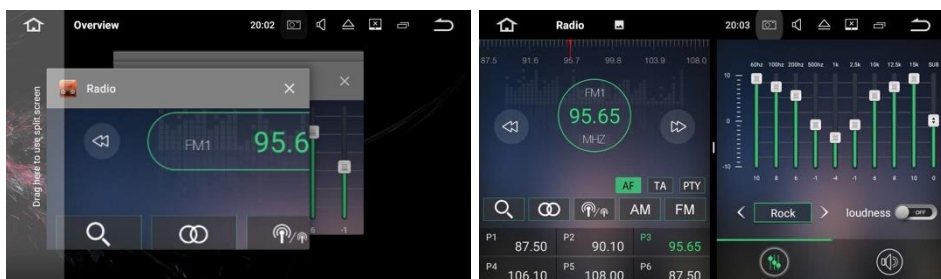

Anpassen der Einheit Apps anordnen


Tippen und halten Sie eine App auf dem Startbildschirm und ziehen Sie sie dann herum. Ziehen Sie eine App an den Bildschirmrand, um sie auf einen anderen Startbildschirm zu verschieben. Streichen Sie nach links oder rechts, um andere Bildschirme zu sehen.

Ändern Sie den Hintergrund



Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund für den Startbildschirm einstellen. Sie können aus den vorinstallierten Live-Hintergründen (bewegt) und Hintergründen (Standbilder) wählen oder Bilder oder Fotos von einem USB-Speichergerät oder einer SD-Speicherkarte verwenden.

Ändern Sie den Hintergrund. Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm > Hintergrund.


Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an

Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm > Helligkeitsgrad oder tippen Sie  in der Statusleiste und ziehen Sie dann den Schieberegler.

Passen Sie die Leiste für Schnelleinstellungen an

Streichen Sie von oben über einen Bildschirm, tippen Sie  und tippen Sie  um die Leiste für Schnelleinstellungen anzupassen.

Radio

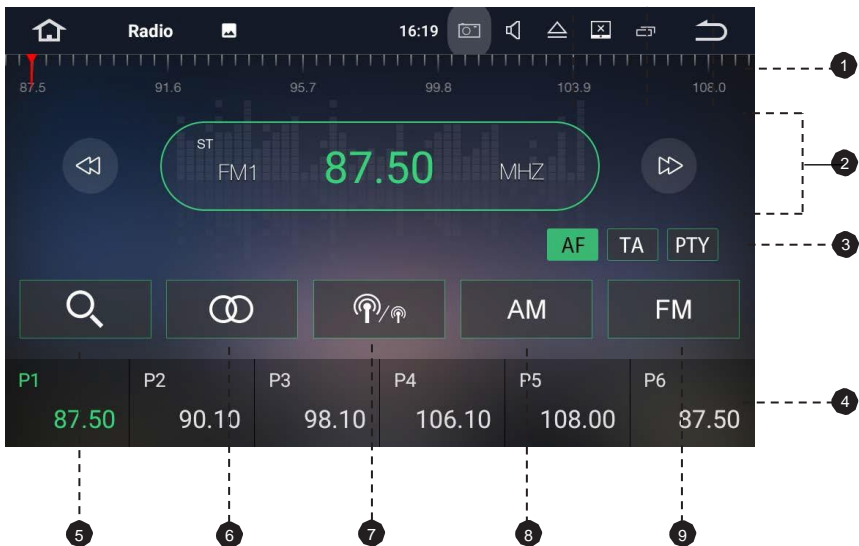

1. Frequenzregler

2. Manuelle Senderwahl durchführen

3. AF (Alternative Frequenzen)

TA (Verkehrsansage)PTY

(Programmtyp)

4. Liste der voreingestellten Sender

Wählen Sie eine Frequenz, die Ihnen gefällt und dann berühren und halten Sie zum Speichern eine der Tasten für voreingestellte Frequenzen.

Bis zu 18 FM-Sender und 12 AM-Sender können gespeichert werden.

5. Suchlauf oder ununterbrochenen Sendersuchlauf durchführen

6. Mono/Stereo-Schalter

7. Fern/Regionaler Sendersuchlauf

8. AM-Frequenzbereich (AM1 oder AM2)

9. FM-Frequenzbereich (FM1, FM2 oder FM3)

DVD abspielen


DVD Player

VORSICHT

1. Auf der Oberseite der Einheit sind zwei Schrauben angebracht, um das Laufwerk beim Transport zu schützen. Diese Schrauben müssen zuerst entfernt werden. Andernfalls kann es keine Disks annehmen oder abspielen.





2. Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

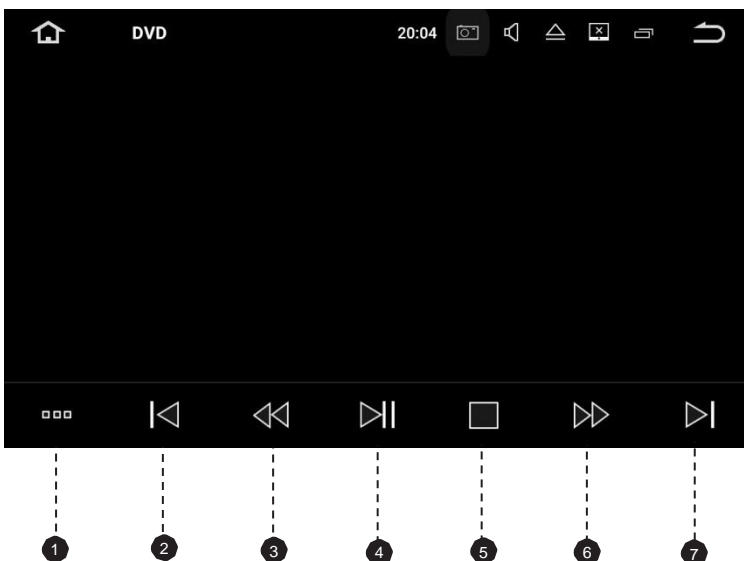

1. Datei-Menü
2. Vorherige Datei
3. Zurückspulen
4. Pause/Abspielen
5. Stop
6. Vorspulen
7. Nächste Datei

USB/SD

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät oder stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein und drücken Sie anschließend "Musik" auf dem Startbildschirm, um Musik abzuspielen, "Video", um Videodateien abzuspielen oder drücken Sie "Galerie", um Bilder und Fotos anzusehen.

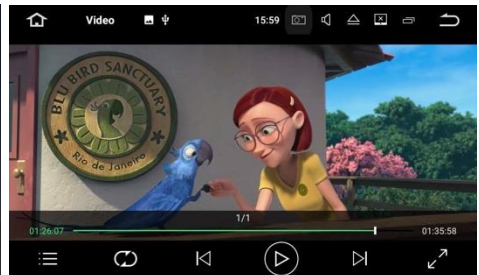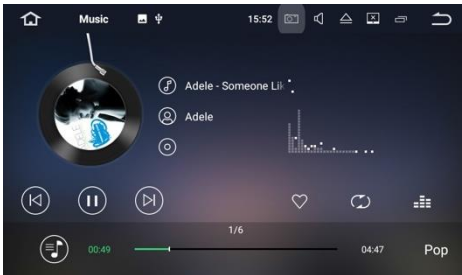


AUX-Input

Sie können den Video-Output eines mit dieser Einheit verbundenen Geräts anzeigen.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Bluetooth

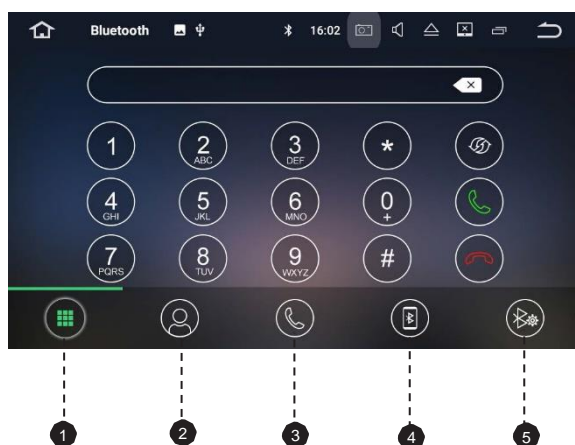

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Tastatur | 4. Geräteliste |
| 2. Telefonbuch | 5. Bluetooth-Einstellungen |
| 3. Letzte Anrufe | |

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dieser Einheit und nutzen Sie ein externes Mikrofon, um Freisprechanrufe zu tätigen und zu empfangen.

VORSICHT

Zur Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf das Telefonieren beim Fahren so weit wie möglich verzichten.

* Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Verbindung (Bluetooth-Kopplung)


- Das Bluetooth-Gerät muss sich innerhalb eines Meters von dieser Einheit befinden. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein.
- Sie können diese Einheit in der Geräteliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät finden.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät SSP (Secure Simple Pairing) unterstützt, wird ein vierstelliges Nummernpasswort benötigt. Das Standard-Passwort ist 0000.


1. Anrufe




Geben Sie die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen, um einen Anruf zu machen.

2. Telefonbuch

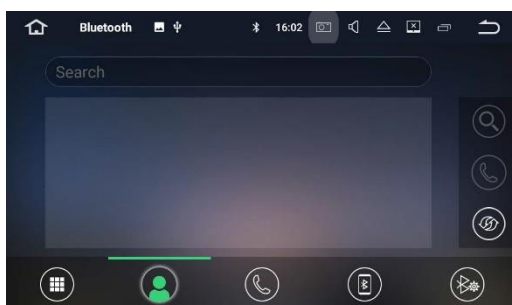

Tippen Sie  um die Kontakte von Ihrem Bluetooth-Gerät zu synchronisieren.


3. Letzte Anrufe

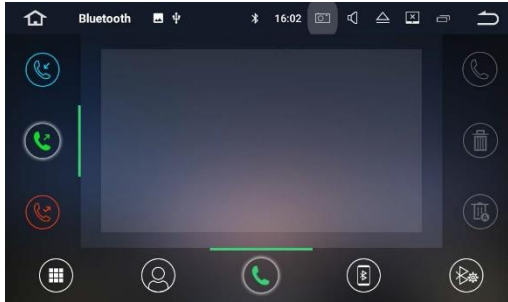

Sehen Sie die letzten ausgehenden, eingehenden oder verpassten Anrufe.

4. Geräteliste



Tippen Sie auf eines der gekoppelten Geräte oder eines von der Liste der verfügbaren Geräte und tippen Sie dann  um das Gerät zu koppeln.

Tippen Sie  um die Kopplung aufzuheben.

5. Bluetooth-Einstellungen



- ① Sie können den Gerätenamen dieser Einheit ändern. Tippen Sie CAR-KIT, um einen anderen Namen einzugeben.
- ② Sie können die PIN-Nummer ändern (Passwort für die Bluetooth-Kopplung). Das Standard-Passwort ist 0000.
Geben Sie eine andere vierstellige Nummer ein und tippen Sie dann "Fertig", um ein neues Passwort festzulegen.
- ③ Sie können AutoAnswer/AutoConnect (automatischer Anrufbeantworter/automatische Anrufannahme) ein oder ausschalten.

Bluetooth-Musik



Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, tippen Sie A2DP auf dem Startbildschirm und Sie können auf ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherte Musik auf dieser Einheit abspielen.

- * **Zunächst müssen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät bedienen. Dann können Sie die Bluetooth-Musik auf dieser Einheit bedienen.**
- * **Bitte beachten Sie, dass die Einheit die Bluetooth-Musik-Funktion eventuell nicht unterstützt**

und dass manche Mobiltelefone nicht ganz mit der Einheit kompatibel sind.

Screen Mirroring

Tippen Sie Easy Connect auf dem App-Menübildschirm um in den Screen Mirroring-Modus zu gehen. Wenn Sie ein Mobiltelefon mit kompatiblen Anwendungen verbinden, können Sie diese Anwendungen für das Mobiltelefon direkt von dieser Einheit aus bedienen.

Für Android-Smartphone:

1. Verbinden über ein USB-Kabel
 - a. Gehen Sie zu Einstellungen > Über das Gerät, und tippen Sie dann sieben Mal "Build", um die Entwickler-Optionen zu aktivieren. Schalten Sie USB-Debugging ein. Eine Nachricht *USB-Debugging erlauben?* wird erscheinen. Aktivieren Sie die "Von diesem Computer immer zulassen" Option und tippen Sie dann OK.
 - b. Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone über ein USB-Kabel mit dieser Einheit.
2. Verbinden über Wi-Fi
 - a. Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mehr > Tethering & tragbare Hotspots und dann schalten Sie "Tragbarer Wi-Fi Hotspot" ein oder tippen Sie "Wi-Fi Hotspot einrichten".
 - b. Tippen Sie Android-WiFi und wählen Sie dann den Namen Ihres Android-Geräts aus der Hotspot-Liste. Geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

⊗ **Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Smartphones mit der Wireless-Mirroring-Funktion verfügbar ist und nur Android-Versionen über 4.0. unterstützt. Für Audio-Streaming ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig.**

Für iPhone:

- a. Gehen Sie zu Einstellungen > Persönlicher Hotspot und dann schalten Sie "Persönlicher Hotspot" ein.
- b. Tippen Sie auf "iPhone-WiFi" und wählen Sie dann den Namen Ihres iPhones aus der Hotspot-Liste. Geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- c. Tippen Sie im Kontrollzentrum Ihres iPhones auf "AirPlay". Wählen Sie "EC-Mirror" aus und schalten Sie Mirroring ein.

⊗ **Mit dem iPhone 4/4s können nur Fotos drahtlos zu dieser Einheit gestreamt werden.**


Mit dem iPhone 5 und anderen späteren iPhone-Modellen können sowohl Musik als auch Fotos kabellos zu dieser Einheit gestreamt werden. Für Video-Streaming ist ein geeignetes Apple-Kabel oder ein Adapter nötig.

Navigation



Das integrierte Navigationssystem bietet detaillierte, zuverlässige Routeninformationen, die Ihnen helfen, dorthin zu kommen, wo Sie hinwollen. Sie können über Google Play sogar eine Reihe von GPS-Navigations-Apps herunterladen und auf dieser Einheit verwenden. Sie können Apps zur Satellitennavigation wie TomTom, Navigon, Route 66, Sygic, iGo, Google Maps und viele andere herunterladen.

Mit dem Internet verbinden

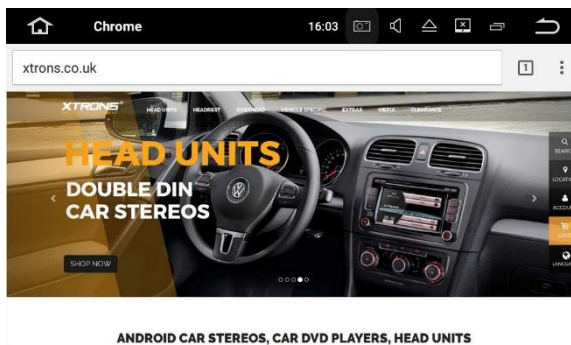


Sie können die Einheit wann immer nötig mit dem Internet verbinden, über eine Wi-Fi-Verbindung (falls verfügbar) oder 3G/3G-Netz (der 3G/4G-Dongle wird separat verkauft). Sie können im Internet surfen, über Google Play Apps herunterladen, Online-Spiele spielen etc. Die Möglichkeiten mit dem Internet in Ihrem Auto haben keine Grenzen.

OB2 (Optional)


Die Einheit unterstützt OB2 (On-Board Diagnose) Auto-Diagnose. Durch die verfügbare OB2-Funktion in dieser Einheit können Sie in Echtzeit Daten und Fehlercodes von Ihrem Fahrzeugcomputer abrufen. Alle Daten Ihres Fahrzeugs werden Ihnen angezeigt.

(Das OB2-Bluetooth-Auto-Diagnose-Scanner-Tool wird separat verkauft).

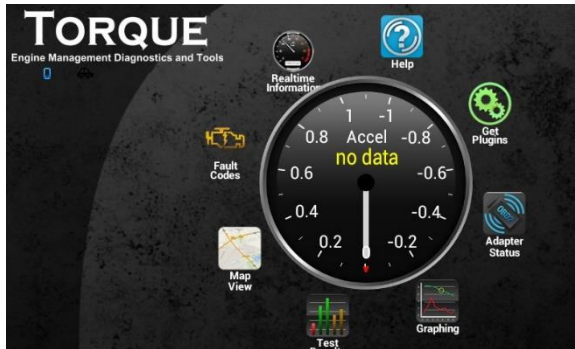

DVR (Optional)

Sie können mit dieser Einheit eine Auto-DVR-Kamera (separat verkauft) kontrollieren und sie verwenden, um alle Ereignisse einer Reise aufzuzeichnen.

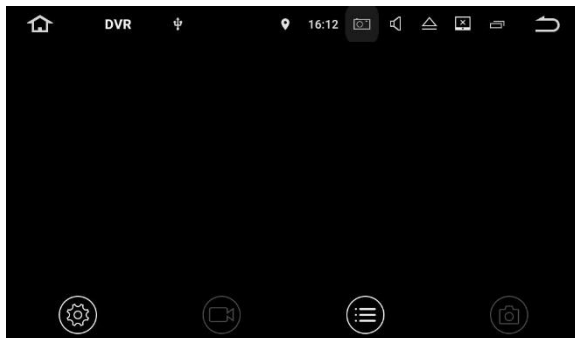

DAB+ (Optional)

Mit einem DAB-Dongle (separat verkauft) lässt Sie der DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Tuner den Komfort des digitalen Radios genießen, während das automatische DAB+ Tuning dafür sorgt, dass es weniger Signal-Unterbrechungen gibt. Das digitale DAB+ Radio bringt Ihnen detailreiche Klänge in digitaler Qualität mit unzähligen Stationen, Programminformationen und vielem mehr.

Die DAB-Antenne (separat verkauft) muss auf der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs angebracht werden. Tippen Sie auf DAB+ auf dem App-Menübildschirm und tippen Sie dann  um automatisch alle verfügbaren Dienste zu suchen.




TPMS (Optional)

Das Reifendruckkontrollsystem (TPMS) erhöht die Fahrsicherheit und sorgt für ein besseres Verständnis der Kondition Ihrer Fahrzeugreifen. Sobald Sie das TPMS (separat verkauft) korrekt installiert haben, kontrollieren die Sensoren automatisch den Reifendruck und die Temperatur und übertragen in Echtzeit Statistiken an den Empfänger.



Einstellungen

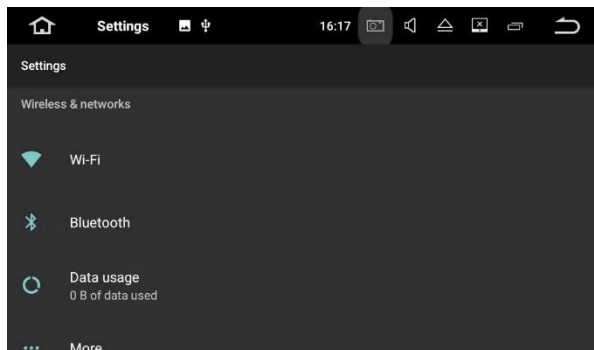

1. Wireless & Netzwerke

1.1 Wi-Fi

Schalten Sie Wi-Fi ein oder aus.

Wählen Sie ein Netzwerk: Tippen Sie eines der aufgelisteten Netzwerke und geben Sie dann das Passwort ein, falls erforderlich.

1.2 Bluetooth

Sie können den Gerätenamen oder die PIN-Nummer (Passwort für die Bluetooth-Kopplung) dieser Einheit ändern.

Sie können den automatischen Anrufbeantworter/die automatische Anrufannahme ein oder ausschalten.


Tippen Sie auf eines der gekoppelten Geräte oder eines von der Liste der verfügbaren Geräte, um es zu koppeln oder die Kopplung aufzuheben.

1.3 Datenverbrauch

Überwachen Sie den Datenverbrauch Ihrer Einheit.

1.4 Weiteres

Sie können einen tragbaren Wi-Fi-Hotspot oder einen VPN einrichten.

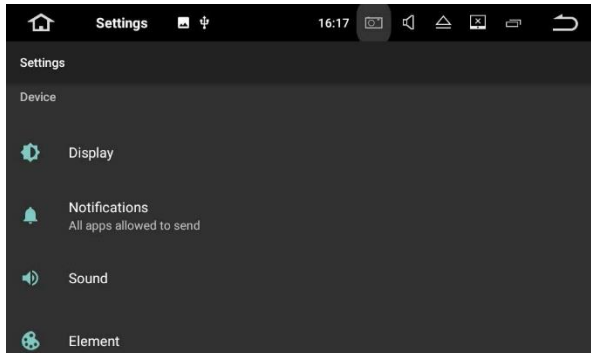

2. Geräteeinstellungen

2.1 Bildschirm

2.1.1 Helligkeitsgrad

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

2.1.2 Nacht-Anzeige

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit im Nachtmodus anzupassen.

2.1.3 Hintergrund

Stellen Sie ein Bild oder Foto als Hintergrund für den Startbildschirm ein.

2.1.4 Schriftgröße

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Schriftgröße anzupassen.

2.1.5 Bildschirmgröße

Ziehen Sie den Schieberegler, um größere oder kleinere Texte und Icons anzuzeigen.

2.1.6 Assistive Touch

Schalten Sie Assistive Touch ein oder aus.

Sie können Assistive Touch verwenden, um bestimmte Einstellungen der Einheit wie Lautstärke, Helligkeit, Screenshot und andere anzupassen.

2.2 Benachrichtigungen

Fügen Sie einen Benachrichtigungsstil hinzu oder ändern Sie einen vorhandenen für Benachrichtigungen von Apps.


2.3 Sound

- Tastenton
- Lautstärken
- Nicht stören
- Standard-Benachrichtigungsklang
- Standard-Weckerklang

2.4 Element

Dies ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungsfarbe der Knöpfe nach Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Sie können aus einer Vielzahl von Farben auswählen. Um eine Lieblingsfarbe zu erzeugen, passen Sie durch Ziehen die Farbbalken von rot, grün und blau an.

- * **Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht von allen Modellen unterstützt wird.**

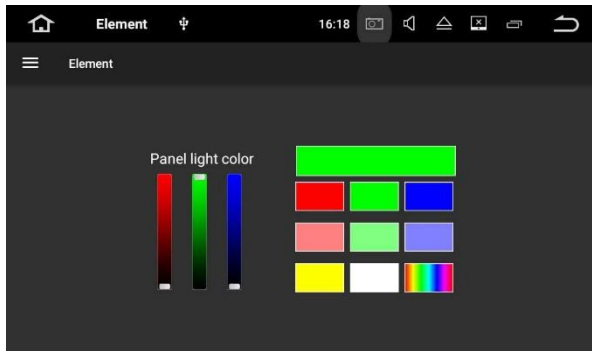

2.5 Apps

Verwalten Sie alle Apps, die auf dieser Einheit oder einer SD-Speicherkarte installiert sind.


2.6 Screenshot-Einstellungen

- Wählen Sie die Verzögerungszeit zur Aufzeichnung des Bildschirms
- Wählen Sie zwischen 15 Sekunden, 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten oder fünf Minuten später.
- Legen Sie fest, wo Screenshots gespeichert werden
- Lassen Sie den Screenshot-Knopf in der Statusleiste anzeigen

2.7 Speicherplatz

2.8 Speicher

2.9 Benutzer

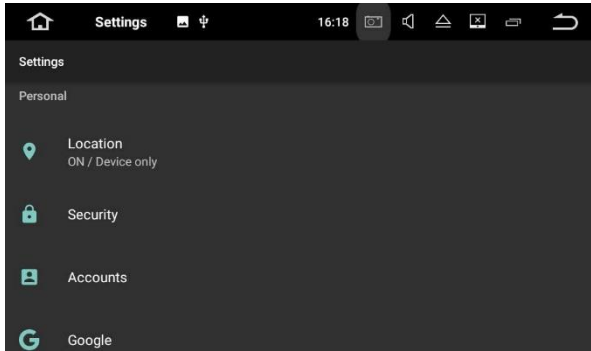

3. Privatsphäre

3.1 Standort

Schalten Sie die Standortbestimmung ein oder aus.

Standortbestimmungs-Modus: Wählen Sie zwischen hoher Genauigkeit, Batteriesparen und nur Gerät.

3.2 Sicherheit

- Geräteadministratoren
- Unbekannte Quellen
- Speicherart
- Vertrauenswürdige Anmeldedaten
- Benutzer-Anmeldedaten
- Von SD-Karte installieren
- Anmeldedaten löschen
- Bildschirmfixierung
- Apps mit Nutzungszugriff

3.3 Benutzerkonten

Fügen Sie ein Google-Konto oder andere Benutzerkonten hinzu.

3.4 Google

- Standort
- Sicherheit
- Ein Gerät in der Nähe einrichten
- Werbung
- Google Cast
- In der Nähe
- Suche

3.5 Sprache & Eingabe

3.5.1 Sprache

Bestimmen Sie die Sprache der Einheit. Sie können eine Sprache hinzufügen und durch Ziehen die gewünschte Sprachreihenfolge festlegen.

3.5.2 Rechtschreibprüfung

Schalten Sie die Rechtschreibprüfung ein oder aus.

3.5.3 Persönliches Wörterbuch

Fügen Sie dem Benutzerwörterbuch Wörter hinzu.

3.5.4 Virtuelle Tastatur

3.5.5 Physische Tastatur


3.5.6 Text-zu-Sprache-Ausgabe

3.5.7 Zeigergeschwindigkeit

Ziehen Sie den Schieberegler um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen.

3.6 Backup & Einstellungen zurücksetzen

- Ein Backup meiner Daten erstellen
- Backup-Konto
- Automatische Wiederherstellung
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

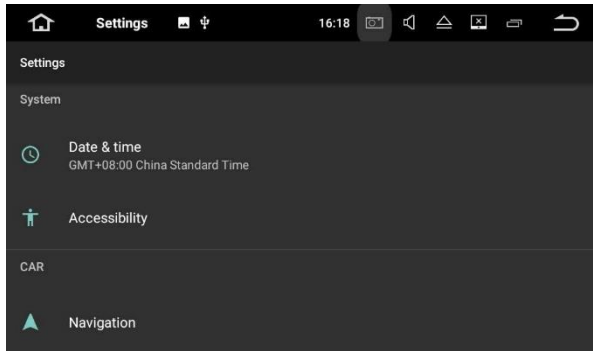


4. System

4.1 Datum & Uhrzeit

- Zeit für automatische GPS-Updates
- Automatisches Datum & automatische Uhrzeit
- Automatische Zeitzone
- Datum einstellen
- Uhrzeit einstellen
- Zeitzone auswählen
- 24-Stunden Format wählen

4.2 Bedienungshilfen

- Vergrößerungsgesten
- Schriftgröße
- Bildschirmgröße
- Klicken, nachdem der Zeiger aufhört, sich zu bewegen
- Kontraststarker Text
- Großer Mauszeiger
- Mono-Klang
- Verknüpfung zu den Bedienungshilfen
- Text-zu-Sprache-Ausgabe
- Verzögerung von Berühren & Halten
- Farbumkehrung
- Farbkorrektur

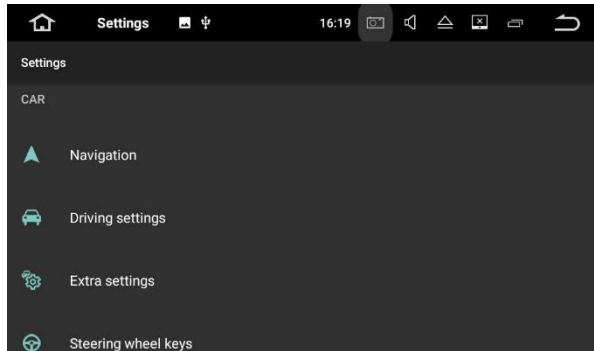

5. Auto

5.1 Navigation

5.1.1 Optionen für die Navigationsanwendung

Wählen Sie die Anwendung, die Sie zur Navigation verwenden möchten.

5.1.2 Navigationsmonitoring

Schalten Sie das Navigationsmonitoring ein oder aus.

5.1.3 Sound-Modus der Navigation

5.1.4 Mischungsverhältnis der Navigation

5.1.5 Navigationsound im Telefon-Modus

5.1.6 GPS-Monitor

5.2 Fahreinstellungen

5.2.1 Video sehen

Ein: Videobilder können betrachtet werden, während Ihr Fahrzeug sich bewegt. Aus: Videobilder können nicht betrachtet werden, wenn Ihr Fahrzeug in Bewegung ist.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

5.2.2 Benachrichtigungen

Ein: Benachrichtigungen sind nicht erlaubt, während Ihr Fahrzeug sich bewegt. Aus: Benachrichtigungen sind während der Fahrt erlaubt.

5.2.3 Netzwerkeinstellungen für Apps während des Fahrens

5.3 Weitere Einstellungen

5.3.1 Ausschaltverzögerung bei ausgeschaltetem Motor

Wählen Sie zwischen automatischem Ruhemodus, 30 Sekunden, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und einer Stunde.

5.3.2 Musik abspielen

Aktivieren Sie diese Option, damit die Einheit automatisch Musik abspielt, wenn Sie ein USB-Speichergerät verbinden oder eine SD-Speicherkarte einstecken.

5.3.3 Rückfahr X-Spiegel

Um die Rückfahrkamera-Option zu verwenden, ist eine separat verkaufte Rückfahrkamera nötig.

Ein: Kehrt die Rückfahrkamera-Bilder um.

Aus: Kehrt die Rückfahrkamera-Bilder nicht um.

5.3.4 Lautstärke des Rückfahr-Signals

Ein: Beim Rückwärtsfahren erklingt ein Warnklang. Aus: Beim Rückwärtsfahren erklingt kein Warnklang.

5.3.5 Anzeige der Rückfahrkurve

5.3.6 Anzeige des Parkradars

5.3.7 Rückblick-Hilfslinien

Ein: Zeigt die Hilfslinien zum rückwärts Einparken an. Aus: Blendet die Hilfslinien zum rückwärts Einparken aus.

5.4 Lenkrad-Tasten

Dies ermöglicht es Ihnen, die Einheit durch die Lenkrad-Tasten Ihres Fahrzeugs zu steuern.

5.5 Verstärker

5.5.1 Einstellung des Equalizers

Sie können zwischen Rock, Pop, Jazz, Klassik, Flat, Stimme oder benutzerdefiniert wählen.



5.5.2 Einstellung von Fader/Balance

Sie können eine Hörposition auswählen, um Sie zum Zentrum der Soundeffekte zu machen.

Wählen Sie zwischen Fahrer, Benutzer, vorne, hinten oder alle.



5.6 Werkseinstellungen


Geben Sie das Passwort 126 ein, um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren.

5.6.1 Anwendung

Ändern Sie die Optionen für Bluetooth, DVD, TPMS, Radio, DVR und andere.

5.6.2 Auto-Logo

Wählen Sie eines der vorinstallierten Fahrzeughersteller-Logos als Startbildschirm aus. Sie können auch von einer SD-Speicherkarte importierte Bilder auswählen. Sie müssen die SD-Speicherkarte in den GPS-Kartenschlitz stecken. Die Bildgröße sollte 800 Pixel x 480 Pixel betragen und das Bildformat sollte JPEG sein.

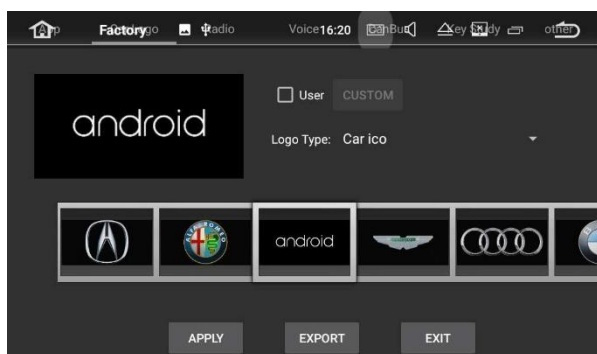

5.6.3 Radio

Wählen eine Region für das Radio aus.

5.6.4 Stimme

Passen Sie die Lautstärke von DVD, System, AV-Input, Radio, Bluetooth und anderen an.

5.6.5 CanBus

Ändern Sie die Optionen für CanBus.

5.6.6 Knöpfe programmieren


- Zurücksetzen der Bedientasten
- Programmieren der Bedientasten
- Touch zurücksetzen
- Programmieren der Touch-Tasten

5.6.7 Anderes

Ändern Sie die Optionen für RDS, Frontkamera, Bedienfeld-LED-Typ und mehr.

5.7 Über das Gerät

- System-Updates
- MCU-Update
- Modell
- Android-Version
- Android Security-Patch Level
- Kernel-Version
- Build-Nummer
- MCU-Version
- Seriennummer
- CPU
- Speicher
- Rechtliche Informationen
- Regulatorische Etiketten

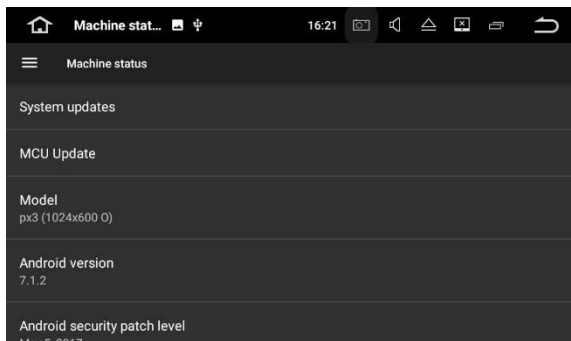

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Strom

- Der Fahrzeugmotor ist nicht gestartet. Starten Sie den Fahrzeugmotor.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.
- Die Sicherung wurde beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Kein Bild

- Die Verbindung zur Handbremse ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verkabelung der Handbremse.

Die Disk wird nicht wiedergegeben

- Die Disk ist verkehrt herum eingelegt. Legen Sie die Disk mit der Beschriftung nach oben ein.
- Die Disk ist schmutzig. Reinigen Sie die Disk.
- Die Disk hat Risse oder ist anderweitig beschädigt. Legen Sie eine normale, runde Disk ein.
- Die Dateien auf den Disks sind in einem unkorrekten Dateiformat. Überprüfen Sie das Dateiformat.
- Das Diskformat kann nicht abgespielt werden. Ersetzen Sie die Disk.
- Die Art der geladenen Disk wird von diesem Produkt nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Art des Datenträgers.

Der Bildschirm ist von einer Warnung verdeckt und das Video kann nicht angezeigt werden

- Der Draht an der Handbremse ist nicht verbunden oder angewendet. Verbinden Sie den Draht an der Handbremse ordnungsgemäß und ziehen Sie die Handbremse an.
- Die Handbremsverriegelung ist aktiviert. Parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Das Bild flackert oder ist verzerrt

- Die Einstellungen für Video-DVDs passen nicht zur eingelegten DVD. Passen Sie die Einstellungen für Video-DVDs an.
- Die Videoverbindung ist fehlerhaft.

Rauschen bei Radiosendungen

- Signale sind zu schwach. Wählen Sie andere Stationen mit stärkeren Signalen.
- Überprüfen Sie die Verbindung der Fahrzeugantenne.
- Schalten das Radio von Stereo auf Mono.

Die gespeicherten Sender sind verschwunden

- Das Batterie-Kabel ist nicht richtig verbunden. Verbinden Sie das Batterie-Kabel mit einem Anschluss, der immer Strom hat.

Das gekoppelte Mobiltelefon wird ununterbrochen verbunden und getrennt

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Produkt oder entfernen Sie Hindernisse, die sich zwischen dem Mobiltelefon und dem Produkt befinden.
- Einige Mobiltelefone verbinden und trennen sich ununterbrochen, wenn Anrufe getätigt oder beendet werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden.
Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten



xtrons.com



xtrons.co.uk

Für Hinweise zur Installation und technische Ratschläge besuchen Sie



www.forum.xtrons.co.uk.



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS[®]

www.xtrons.com