

MAJORITY GRANTCHESTER



Digitales Taschen-Radio und Lautsprecher

GTR-DAB-BLK



Bedienungsanleitung

Inhalt

Unterstützung.	1
Lieferumfang.	2
Was ist im Lieferumfang enthalten?.	2
Kontrolle und Funktionen.	3
Navigation.	5
Bedienungsanleitung.	6
Inbetriebnahme Ihres Radios.	6
Grundeinstellungen.	7
DAB / DAB+ Modus.	8
DAB / DAB+ einrichten.	10
FM-Modus.	11
FM einrichten.	13
Radio-Einstellungen.	14
Zusätzliche Merkmale.	16
Problembehandlung.	18
Spezifikationen.	19
Garantie.	19
Sicherheitsinformationen.	20

**3 Jahre
Garantie**

Sehen Sie sich Video-Tutorials an und registrieren Sie Ihr Produkt für eine KOSTENLOSE 3-Jahres-Garantie bei www.majorityradios.co.uk

Unterstützung

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority Grantchesters entschieden haben.

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, um Ihr Radio einzurichten und seine fantastische Vielfalt an Sendern und Funktionen zu genießen.

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues Radio brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team auf der Majority-Webseite:
<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Lieferumfang

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Majority Grantchester DAB / DAB+ Radio mit externem Lautsprecher

USB-Kabel


Kopfhörer

Anleitung



Kontrolle und Funktionen


Frontansicht / Kontrolltasten

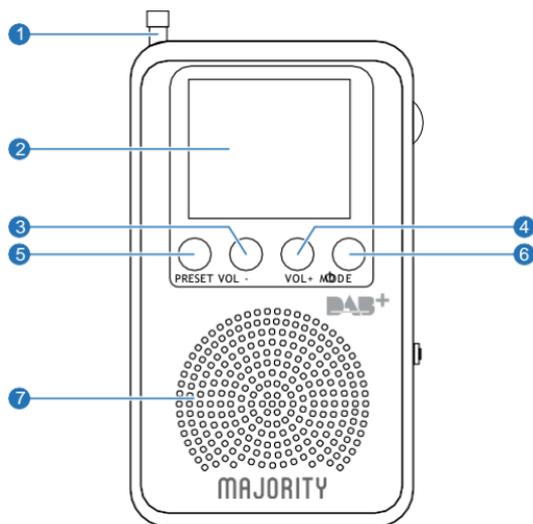

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Antenne | 5. Voreinstellungen |
| 2. Display | 6. Power / Modus |
| 3. Lautstärke + (lauter) | 7. Lautsprecher |
| 4. Lautstärke - (leiser) | |

Kontrolle und Funktionen

Seitenansicht / Kontrolltasten

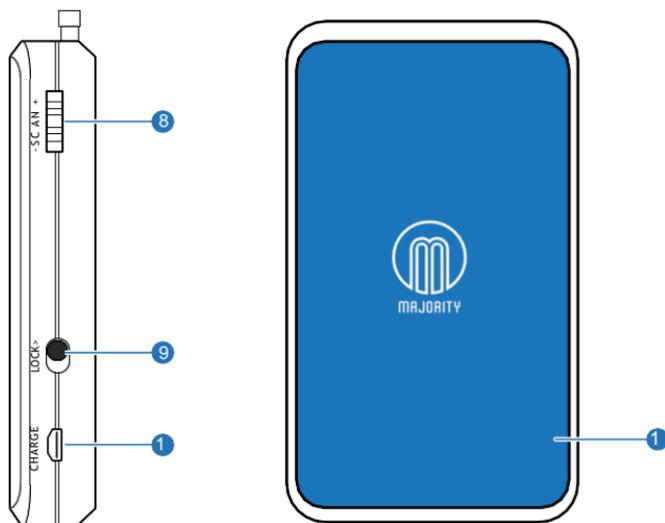

- 8. Scroll-Rad / Scan (-/+)
- 9. Sperrtaste
- 10. Micro-USB-Lade-Port
- 11. Hintere Akku-Abdeckung

Navigation

Power / Modus

Um Ihr Radio ein- / auszuschalten, drücken und **halten** Sie die Taste Power / Mode.

Um zwischen den Modi DAB oder FM zu wechseln, drücken Sie die Taste Power / Mode.

Lautstärke - und +

Halten Sie die Lautstärketaste leiser oder lauter, um die Lautstärke zu regeln. Sie können die Anpassung der Lautstärke auf dem Display sehen.

Scroll-Rad

Das Scroll-Rad erlaubt Ihnen vorwärts und rückwärts zwischen den Optionen Ihres Radios zu wechseln. Drücken Sie das Rad, um die Radioeinstellungen zu öffnen.

Sperrtaste

Schieben Sie die Sperrtaste nach oben, um die Tasten zu sperren. Schieben Sie die Sperrtaste nach unten, um die Tastensperre aufzuheben.

Kontrolle und Funktionen

Inbetriebnahme Ihres Radios

Ihr Radio aufladen

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung kann das Radio über 10 Stunden mit den externen Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern spielen.

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport des Radios (**Ref. 10**). Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in einen Computer oder Netzadapter, der USB-Verbindungen akzeptiert. Wir empfehlen, das Radio beim ersten Mal voll aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden dauern. Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol auf dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört das Symbol auf zu blinken.

Kopfhörer

Sie können über die mitgelieferten Kopfhörer oder die externe Antenne (**Ref. 1**) radiohören. Die mitgelieferten Kopfhörer verfügen über eine Antenne, sodass Sie die externe Antenne nicht ausziehen müssen, da sie als Empfänger ausfällt.

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind und die beste Soundqualität liefern, können Sie die Ohrsteckergröße ändern. Entfernen Sie einfach den Kunststoffaufsatz vom Ohrstecker und setzen Sie einen in der entsprechenden Größe auf.

Grundeinstellung

Vergewissern Sie sich, dass das Radio voll geladen ist und sehen Sie sich den Akkuzustand auf dem Display an, wenn Sie es einschalten. Wenn das Akkusymbol alle Balken anzeigt, dann ist das System voll aufgeladen.

Um ein Radiosignal zu empfangen, müssen Sie entweder die mitgelieferten Kopfhörer benutzen oder die externe Antenne ausziehen.

Wenn Sie Ihre Musik mit dem internen Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie einfach die Antenne komplett aus (**Ref. 1**), um ein volles Signal zu erhalten. Um das Radio über die Kopfhörer zu hören, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer in der Buchse oben am Radio eingesteckt sind, um als Antenne fungieren zu können.

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Taste Power / Mode (**Ref. 6**) auf der Vorderseite des Radios drücken und **halten**. Auf dem Display erscheint ein Majority-Logo.

Wenn das Radio geladen ist, beginnt es nach verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu suchen. Währenddessen erscheint auf dem Display „Searching...“. Wenn der Scan abgeschlossen ist, wird der erste verfügbare Sender abgespielt.

Bedienungsanleitung

DAB / DAB+ Modus

Wenn das Radio eingeschaltet wird, beginnt es automatisch nach verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu suchen. Auf dem Display erscheint „Searching...“. Wenn der Scan beendet ist, wird der erste verfügbare Sender abgespielt.

Benutzen Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**), um zwischen den verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu wechseln. Während Sie auf- und abblättern, halten Sie an dem Sender an, den Sie abspielen möchten und er wird automatisch abgespielt. Falls der Sender nicht automatisch abgespielt wird, könnte der Senderempfang sehr schwach sein.

Einen manuellen Scan durchführen

Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender starten möchten, können Sie einen manuellen Scan durchführen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit Signalbalken aufhalten, die auf dem Radiodisplay angezeigt werden, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten.

Drücken und halten Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**) am Radio, um die Einstellungen zu öffnen. In Radioeinstellungen wählen Sie „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads.

Das Radio beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendern mit einem guten Signal. Nach dem Scan wird der erste Sender abgespielt. Benutzen Sie das Scroll-Rad, um zwischen den verfügbaren Sendern zu wechseln.

DAB / DAB+ Senderinformation

Wenn Sie einen Sender hören, werden einige Senderinformationen als Referenz im Display angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen gehören:

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung des Programms des DAB-Senders an.

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an.

Datum: Zeigt das Datum an.

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, mit der das Radio gespielt wird.

DAB / DAB+ einrichten

Einen Sender einrichten

Im DAB-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer Lieblings-Sender zur einfachen Navigation einrichten.

Wenn Sie den von Ihnen gewählten DAB / DAB+ Sender hören, drücken und halten Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) für 3 Sekunden. Ein „DAB-Speicher“-Bildschirm erscheint und zeigt eine Liste der verfügbaren, „freien“ Speicherplätze an.

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (**Ref. 8**) zu dem gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios.

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio „Erfolgreich gespeichert“ an.

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der ursprüngliche Sender überschrieben.

Abruf von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) und blättern Sie mit dem Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender abzuspielen.

FM Modus

Drücken Sie wiederholt die Taste „Power / Mode“ (**Ref. 6**), um zwischen dem DAB- und FM-Modus zu wechseln. Im FM-Modus erscheint ein FM-Frequenzbereich.

Verwenden Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**), um zwischen den verfügbaren FM-Sendern zu wechseln. Während Sie auf- und abblättern, halten Sie an dem Sender an, den Sie abspielen möchten und er wird automatisch abgespielt. Falls der Sender nicht automatisch abgespielt wird, könnte der Senderempfang sehr schwach sein.

Einen manuellen Scan durchführen

Sie können einen manuellen Scan für Sender mit gutem Signal im FM-Modus durchführen, sodass Sie einfach nur die verfügbaren Sender durchsuchen können.

Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender starten möchten, können Sie einen manuellen Scan durchführen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit Signalbalken aufhalten, die auf dem Radiodisplay angezeigt werden, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten. Drücken und halten Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**) am Radio, um die Einstellungen zu öffnen. In den Radioeinstellungen wählen Sie „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads. Das Radio beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendern mit einem guten Signal. Nach dem Scan wird der erste Sender abgespielt und als 01 / 0x angezeigt, um den Sender als verfügbar mit gutem Signal einzurichten. Benutzen Sie das Scroll-Rad, um zwischen den verfügbaren Sendern zu wechseln.

FM-Senderinformation

Wenn Sie einen Sender hören, werden einige Senderinformationen als Referenz im Display angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen gehören:

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung des Programms des DAB-Senders an.

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an.

Datum: Zeigt das Datum an.

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, mit der das Radio gespielt wird.

FM einrichten

Einen Sender einrichten

Im FM-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer Lieblings-Sender zur einfachen Navigation einrichten.

Wenn Sie den von Ihnen gewählten FM-Sender hören, drücken und halten Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) für 3 Sekunden. Ein „FM-Speicher“-Bildschirm erscheint und zeigt eine Liste der verfügbaren, „freien“ Speicherplätze an.

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (**Ref. 8**) zu dem gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios.

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio „Erfolgreich gespeichert“ an.

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der ursprüngliche Sender überschrieben.

Abruf von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) und blättern Sie mit dem Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender abzuspielen.

Radio-Einstellungen

Um die Radioeinstellungen zur Einstellung von Anzeige und Funktionen aufzurufen, halten Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**) gedrückt. Verwenden Sie nun das Scroll-Rad, um die verfügbaren Optionen durchzublätern:

Schlaf-Timer

Wählen Sie die Option „Schlaf-Timer“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**).

Verwenden Sie das Scroll-Rad, um die verschiedenen verfügbaren Zeiten in Minuten auszuwählen: 15, 30, 45, 60, 75, 90 und AUS. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des Scroll-Rads.

Nach der Einstellung des Schlaf-Timers , z. B. 15 Minuten, erscheint die Einheit „15“ auf dem Display. Das Radio schaltet sich nach 15 Minuten aus.

Autoscan

Wählen Sie die Option „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**).

Im DAB- und FM-Modus sucht der Autoscan nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal.

Sprache

Wählen Sie die Option „Sprache“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**).

Benutzen Sie das Scroll-Rad, um aus den verfügbaren Sprachen auszuwählen und einzustellen: Englisch, Dänisch, Nordisch und Deutsch.

Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie die Option „Hintergrundbeleuchtung“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Blättern Sie durch die verschiedenen Optionen, um die Zeit, für die die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, auszuwählen: 10 Sekunden, 30 Sekunden, Immer AN. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch drücken des Scroll-Rads.

Farbauswahl

Wählen Sie die Option „Farbauswahl“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Blättern Sie durch vier verschiedene Farbauswahlen für Hintergrundbeleuchtung / Schriftart. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des Scroll-Rads oder das Radio stellt nach 5 Sekunden automatisch die Auswahl ein, die markiert ist.

Version

Wählen Sie die Option „Version“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Die verfügbaren Systeminformationen zur Version werden angezeigt.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie die Option „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Das Radio setzt sich automatisch auf die Werkseinstellung zurück. Auf dem Display wird ein Balken mit Fortschritt in Prozent angezeigt. Nach Abschluss des Vorgangs startet das Radio neu und beginnt den DAB / DAB+ Sendersuchlauf.

Bedienungsanleitung

Zusätzliche Merkmale

Informationen zum Wiederaufladen

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung kann das Radio über 10 Stunden mit den externen Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern spielen.

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport des Radios (**Ref. 10**). Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in einen Computer oder Netzadapter, der USB-Verbindungen akzeptiert.

Wir empfehlen, das Radio beim ersten Mal voll aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden dauern.

Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol auf dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört das Symbol auf zu blinken.

Sperrtaste

Um die Tasten des Radios zu sperren, betätigen Sie die Sperrtaste (**Ref. 9**) an der Seite des Radios nach oben. Ein Schloss-Symbol erscheint auf dem Display.

Um die Tasten des Radios zu entsperren, betätigen Sie die Sperrtaste (**Ref. 9**) an der Seite des Radios nach unten. Sie können die Tasten des Radios wieder zur Navigation nutzen.

Kopfhörer / Antenne

Mit den mitgelieferten Kopfhörern können Sie radiohören. Die Kopfhörer enthalten eine Antenne für Ihr Radio, sodass Sie die Antenne nicht ausziehen müssen.

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind und die beste Soundqualität liefern, können Sie die Ohrsteckergröße ändern.

Um das Radio laut abzuspielen, entfernen Sie einfach die Kopfhörer und ziehen die Antenne oben am Radio aus. Wenn Sie vom Kopfhörer zum Antennenmodus wechseln, müssen Sie gegebenenfalls einen Autoscan durchführen, um verfügbare Sender anzuzeigen.

Problembehandlung

Problembehandlung

Fehlfunktion	Mögliche Ursache / Massnahmen
Kein Strom / Funktion	Überprüfen Sie, dass das Radio auflädt und benutzen Sie es voll aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass das Radio eingeschaltet ist durch gedrückt halten der Taste ON / OFF.
Kein Senderempfang	Benutzen Sie die mitgelieferten Kopfhörer, da diese über eine interne Antenne verfügen. Wenn Sie das Radio laut abspielen, stellen Sie sicher, dass die Antenne voll ausgezogen ist. Starten Sie einen erneuten Scan in den Radioeinstellungen, um nach verfügbaren Sendern zu suchen.
Gerät arbeitet nicht	Setzen Sie das Radio zurück und suchen Sie erneut nach DAB- und FM-Sendern.
Problem beim Zugriff auf die Einstellungen	Drücken Sie das Scroll-Rad, um die Einstellungen zu öffnen und benutzen Sie es zur Auswahl.

Spezifikationen

USB-Ladekabel	5 V, 0,6 A
Lithium-Akku	3,7 V / 1000 mAh, wiederaufladbar
Frequenzbereich	DAB: Band III 174 - 240 MHz FM: 87,5 MHz - 108 MHz
Externer Lautsprecher	8 Ω , 0,3W
Kopfhörer- Ausgangs- Spannung	5 mW, 32 Ohm
Dimensionen	8,9 x 5,2 x 1,7cm; 75 g

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen auf www.majorityradios.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Sicherheitsinformationen

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Anweisungen sind auch als Download auf www.majorityradios.co.uk verfügbar.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Installieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, Heizregister, Öfen oder andere Geräte die Wärme produzieren (inklusive Verstärker).
8. Schützen Sie die Stromversorgung vor mechanischen Beschädigungen, insbesondere die Stecker und Verbindungsanschlüsse.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile / Accessoires.
10. Trennen Sie das Gerät vom Netz bei leichten Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Service-Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, das Gerät mit Flüssigkeit oder Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Es sollten keine offenen Flammenquellen, wie z. B. Kerzen auf dem Gerät platziert werden.
13. Gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Batterien entsprechend der Anweisungen der lokalen Behörden und Vorschriften entsorgen.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Der Hauptstecker sollte verwendet werden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen und er sollte während des Gebrauchs jederzeit leicht zugänglich sein. Der Hauptstecker sollte komplett aus der Buchse gezogen werden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten Ihre Elektrogeräte als Recyclingabfall entsorgen, um die Umwelt zu entlasten.

 Dieses Symbol kennzeichnet ein elektronisches Produkt und bedeutet, dass es nicht im normalem Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass es in einer entsprechenden Einrichtung entsorgt wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.



Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nicht öffnen



Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.



Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile.



ACHTUNG

GEFAHR ELEKTROSCHLAG
NICHT ÖFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.





MAJORITY

www.majorityradios.co.uk