





Regensensor

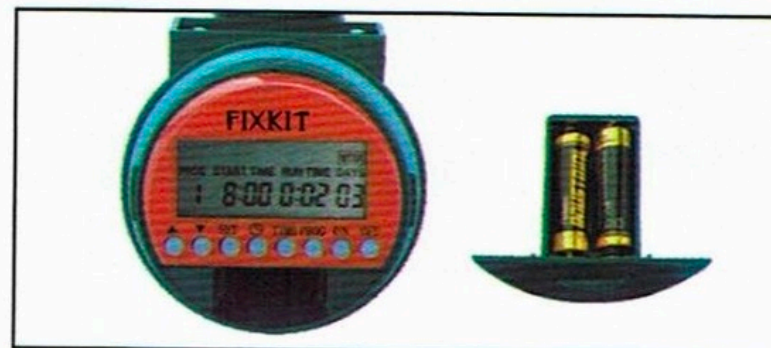

Öffnen Sie das Fach und legen Sie die 2 der 1,5 V AAA Batterien ein

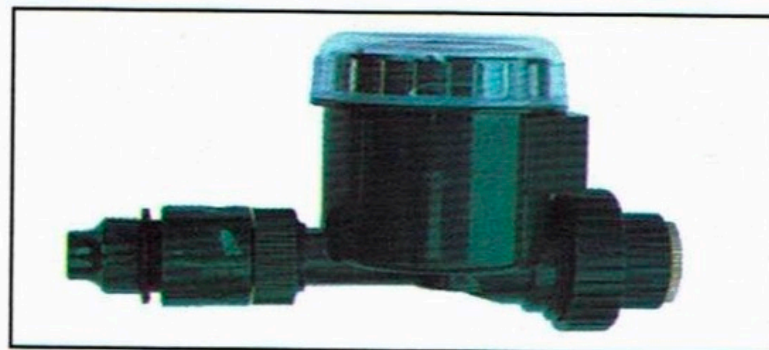

Die Bewässerungsuhr besitzt eine wasserdichte, transparente Abdeckung

Einbau-Anleitung

Damit die Bewässerungsuhr und der Regensensor fehlerfrei funktionieren können, muss die Schaltuhr immer vertikal an dem Wasseranschluss montiert werden und Regen durch auftreffen auf den Sensor registriert werden.



1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen sie die Batterien 1,5V richtig ein.



2. Setzen Sie die richtigen Anschluss ein



3. Drehen Sie die Verschraubung fest



4. Befestigen Sie die untere Verschraubung



5. Und setzen Sie das Zwischenstück ein



6. Programmieren Sie Die Bewässerungsuhr

Wasser
Klebeband
ohne
Gewinde



Fügen Sie
Wasser-
dichtungs-
band hinzu



Wasser
Klebeband
mit
Gewinde



Fügen Sie
Wasser-
dichtungs-
band hinzu



Programmier- Anleitung

1. Benötigte Batterien: verwenden Sie, 2 Stück 1,5V AAA-alkalische Batterien
2. Ortszeit einstellen: drücken Sie den Knopf „TIME“ für die Zeit-Einstellung und wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Zeit aus bestätigen sie mit „SET“
3. Mode Einstellung: Betätigen Sie die taste „Mode“ auf dem Display erscheint die Zeit, wenn „1“ erscheint startet das erste Programm. Drücken Sie „SET“ um die Auswahl zu bestätigen, oder neu zu beginnen. Achtung: Die Intervalle beginnen bei 1 Minute bis 9 Stunden und 59 Minuten. Wenn sie zum Beispiel ein

Intervall von 5 Minuten einstellen möchten, wählen Sie 0:05 in der Einstellung aus und bestätigen dies mit „SET“ und geben Sie den Tag ein

4.Tag einstellen

Bewässerungszeit. Um die Bewässerung jeden Tag einzustellen 01, für einen Zeitraum von 2 Tagen einzustellen 02 und so weiter.

Die am längsten einzustellende Dauer beträgt 30 Tage. Bestätigen Sie wieder mit „SET“ wie zuvor. Dann geht es automatisch in den zweiten Modus und so weiter. Sie können 8 verschiedene Bewässerungszyklen pro Tag programmieren. Haben Sie Ihre Programmierung fest gelegt beenden Sie die Einstellung.

5.Test: wenn Sie Ihre Einstellungen programmiert haben, drücken sie das Programm MODE und wählen die Einstellung mit ▲ ▼ um dies zu prüfen. Möchten sie die Einstellung ändern, wiederholen Sie die Schritte erneut.

6.Bewässerungszeiten einstellen

a.Drücken Sie „ON“ auf dem Bildschirm blinkt die Laufzeit, wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Zeiteinstellung aus und bestätigen Sie durch drücken der „SET“ Taste. Sie können maximal 9 Stunden und 59 Minuten auswählen.

Sie beenden dieses Menü mit der Taste „OFF“

b.Wenn Sie „ON“ und „SET“ zweimal drücken, erklingt ein Signal und das ist eingeschaltet. Mit den drücken der „OFF“ Taste wird es wieder ausgeschaltet.

Hinweis

1.Das Produkt verfügt über einen Regensensor, dieser befindet sich oben auf dem Gerät. Wenn er mit Wasser gefüllt ist erklingt der Regen Warner Alarm.

2.20 Sekunden nach dem Ausführen des Programms schaltet das Gerät in den Energiesparmodus.

3.Bei richtigen gebrauch und trockener Bateriaekammer halten die Batterien 6 Monate. Damit es zu keiner Störung während des Einsatzes des Geräts kommt, erklingt ein Warnton, wenn die Batterien schwächer werden und dann müssen sie ausgetauscht werden.

4.Nach dem Batteriewechsel verschließen sie bitte die wasserfeste, transparente Decke fest damit keine Feuchtigkeit in das Innere der Uhr gelangt.(Hinweis: Während des Batteriewechsels warten Sie bitte, bis der LCD-Bildschirm aus ist und setzen Sie zuerst den Alarm zurück).

5.Um Wassereinschlüsse zu vermeiden, warten Sie einige Zeit nach dem Batterie -Wechsel mit der Inbetriebnahme.

6.Die Programmierung ist nach dem Batterie -Wechsel noch gespeichert.

7.Sollte etwas Wasser eingedrungen sein, wechseln sie die Filter und reinigen Sie diese.

8.Wenn Sie von dem automatischen Modus in den manuellen Modus wechseln möchten, drücken sie für 18 Sekunden den „STOP“ Knopf.

9.Wenn die Bewässerung beginnt, ist die andere Operation außer dem Manul-Off-Schalter deaktiviert.

10.Timer steuern nur den Fluss des Wassers, es erhöht nicht den Wasserdruck.