

TELEFUNKEN



UHRENRADIO
CLOCK RADIO
MODEL R1005

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen **TELEFUNKEN** - Produktes. Wie alle Erzeugnisse von **TELEFUNKEN**, wurde auch dieses Gerät aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung modernster elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich vor Inbetriebnahme einige Minuten Zeit und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung genau durch, damit Sie lange ungetrübte Freude an Ihrem neuen **TELEFUNKEN** - Gerät haben.

Wir wünschen gute Unterhaltung mit **TELEFUNKEN** !



QA14-0000004324

Hergestellt für:
DAYCONOMY GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18
licensed by TELEFUNKEN Licenses GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
1.1 Umweltschutz	7
2. BEDIENELEMENTE	7
2.1 Verpackungsinhalt.....	7
3. INBETRIEBNAHME	9
3.1 Vorbemerkung.....	9
3.2 Gerät auspacken.....	9
3.3 Netzbetrieb.....	10
3.4 Stützbatterien.....	10
4. GRUNDFUNKTIONEN	11
4.1 Aktuelle Uhrzeit einstellen.....	11
4.2 Lautstärke einstellen	11
5. ALARM	11
5.1 Alarmzeit anzeigen.....	11
5.2 Alarm einstellen.....	12
5.3 Schlummerfunktion.....	12
5.4 Alarm aktivieren / deaktivieren	12
6. BEDIENUNG	12
6.1 Gerät einschalten / Gerät auf Standby schalten	12
6.2 Einschlafautomatik.....	13
7. RADIOBETRIEB	13

7.1	Antenne.....	13
7.2	Radio ein- und ausschalten	13
7.3	Suchen und Speichern von Radiosendern	13
8.	PROBLEMLÖSUNG.....	14
9.	REINIGUNG UND PFLEGE.....	14
10.	TECHNISCHE DATEN.....	14
11.	GEWÄHRLEISTUNG.....	15

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.



1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. **Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.** Das Gerät ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Dieses Gerät ist für den ausschließlichen Gebrauch im Haushalt konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder Badezimmer.
4. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
5. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
6. **Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät!** Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom und benachrichtigen Sie Ihren Einzelhändler, wenn das Gerät beschädigt ist.
7. **Stromschlaggefahr!** Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.





8. **Warnung!** Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
9. Nicht in direkter Nähe von Wasser – z.B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, Waschkübel – in einem feuchten Keller, oder in der Nähe eines Schwimmbeckens benutzen.
10. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
11. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
12. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
13. Das Gerät ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breitengraden geeignet. Verwenden Sie es nicht in den Tropen oder unter feuchten Klimabedingungen.
14. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze und Kälte, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
15. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen (wie z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie z.B. Vasen) auf oder neben das Gerät.
16. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen oder Wänden ein.





17. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
18. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
19. Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II.
20. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen. Ist die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
21. Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
22. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht möglich ist. Halten Sie sowohl das Gerät als auch das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
23. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
24. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Benutzen Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung.
25. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker.

26. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
27. **Achtung!** Sollte das Gerät infolge der elektrostatischen Entladung und kurzer Überspannung fehlerhaft funktionieren, trennen Sie es von der Netzversorgung und schließen Sie es erneut an.
28. Achten Sie besonders darauf, dass Kinder die Lautstärke nicht zu hoch einstellen.
29. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Batterie-Sicherheitshinweise

1. **Explosionsgefahr!** Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
2. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
3. Sollten die Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
4. **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden. Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten zum Ersatz.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
6. Setzen Sie die Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie am Batteriefach abgebildet, ein.
7. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen

Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

8. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
9. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
10. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
11. Lagern Sie Batterien gut belüftet, trocken und kühl.

1.1 Umweltschutz



Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, da sie möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und Gesundheit schaden können.

Pd Cd Hg

Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien zu einer kostenlosen Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien werden wiederverwertet.

Sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber




Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

2. BEDIENELEMENTE

2.1 Verpackungsinhalt

- R1005 Uhrenradio
- Gebrauchsanweisung (englische Sprachversion und in Ihrer Landessprache)

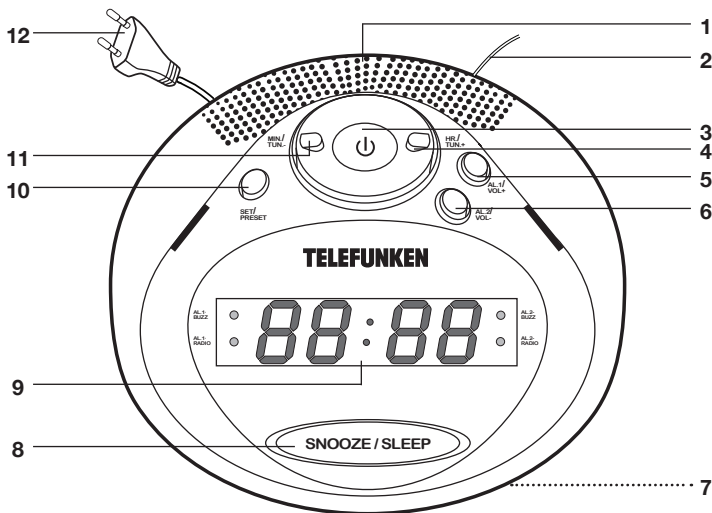

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1 | | Lautsprecher |
| 2 | | UKW-Drahtantenne |
| 3 | ⏻ | Ein / Standby |
| 4 | HR / TUN.+ | Stunden einstellen / Radiosender einstellen |
| 5 | AL1 / VOL+ | Alarm 1 / Lautstärke erhöhen |
| 6 | AL2 / VOL- | Alarm 2 / Lautstärke verringern |
| 7 | | Batteriefach (unter dem Gerät) |
| 8 | SNOOZE / SLEEP | Schlummerfunktion / Einschlaffunktion |
| 9 | | Anzeige |
| 10 | SET / PRESET | Uhrzeit-Einstellung / Radiosender speichern |
| 11 | MIN / TUN.- | Minuten einstellen / Radiosender einstellen |
| 12 | | Netzkabel mit Netzstecker |



- | | | |
|----|--------------------|------------------------------|
| 13 | AL.1- BUZZ | Anzeige für Alarm 1 (Summer) |
| 14 | AL.1- RADIO | Anzeige für Alarm 1 (Radio) |
| 15 | AL.2- BUZZ | Anzeige für Alarm 2 (Summer) |
| 16 | AL.2- RADIO | Anzeige für Alarm 2 (Radio) |
| 17 | | Uhrzeit-Anzeige |

3. INBETRIEBNAHME

3.1 Vorbemerkung

- Einige Tasten weisen mehrere Funktionen auf. Um den Text lesbar zu halten, wird auf den folgenden Seiten jeweils eine Kurzform der Taste genannt.
- **Beispiel:** Die Taste **SET / PRESET** wird auf den folgenden Seiten als Taste **SET** (Zeit- und Alarmeinstellungen) bzw. als Taste **PRESET** (Radiosender speichern und aufrufen) bezeichnet.

3.2 Gerät auspacken


- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler (→ Gewährleistung).
- Bitte bewahren Sie den Verkaufskarton auf. Das Gerät kann in ihm aufbewahrt werden, falls es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und trockene Fläche.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Halten Sie an einen Mindestabstand von 5 cm zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen oder Wänden ein.


3.3 Netzbetrieb

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der des Gerätes übereinstimmt. Das Display schaltet sich automatisch ein.
- Dieses Gerät ist mit einem Stützbatteriesystem ausgestattet (→ Stützbatterien).
- **Beachten Sie:** Solange das Gerät mit der Steckdose verbunden ist, verbraucht es Strom. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie auch die Stützbatterien.

3.4 Stützbatterien

- Die Uhrzeit und die Alarmeinstellungen sind durch Stützbatterien vor dem Verlust bei Stromausfällen geschützt. Die Alarm- und Audiofunktionen (→ Betrieb) sind jedoch nicht verfügbar, wenn das Gerät von den Stützbatterien betrieben wird.
- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie die Batterien einlegen oder auswechseln.

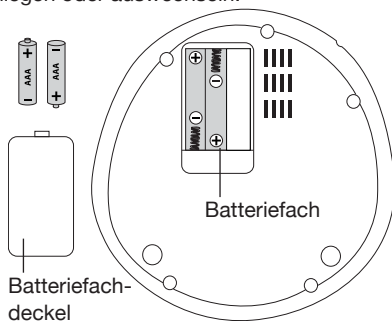

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 Batterien (2 x 1,5 V , Typ AAA / R03 / LR03, nicht mitgeliefert) ein.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen an Batterien und Batteriefachabdeckung ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Ersetzen Sie die Batterien 1 x jährlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien von hoher Qualität. Minderwertige Batterien können auslaufen und Schäden verursachen.

4. GRUNDFUNKTIONEN

4.1 Aktuelle Uhrzeit einstellen

- Halten Sie im Standby-Betrieb etwa 2 Sekunden lang die Taste **SET** gedrückt (→ Bedienung). Die Stunden- und Minutenanzeigen beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die Stunden mit **HR** und die Minuten mit **MIN** ein. Bestätigen Sie mit **SET**.
- Halten Sie **MIN** oder **HR** gedrückt, um die Schnellsuche zu aktivieren.
- **Hinweis:** Falls keine Einstellungen innerhalb von etwa 5 Sekunden vorgenommen werden, kehrt das Gerät automatisch zum normalen Anzeigemodus zurück. Die bis dahin vorgenommenen Änderungen werden übernommen.

4.2 Lautstärke einstellen

- Stellen Sie die Lautstärke (von 0 bis 15) ein, wenn sich das Gerät im Radio-Modus befindet.

Taste	Beschreibung
VOL+	höhere Lautstärke
VOL-	niedrigere Lautstärke

5. ALARM

- Mit diesem Uhrenradio können 2 verschiedene Alarmzeiten programmiert werden.

5.1 Alarmzeit anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb
 - **AL1** für Alarm 1 oder
 - **AL2** für Alarm 2.Die Alarmzeit wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, bis wieder der normale Anzeigemodus erscheint.

Alarm 1 aktiv (Radio ODER Summer)



Alarm 2 aktiv (Radio ODER Summer)

5.2 Alarm einstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **AL1** für Alarm 1 oder **AL2** für Alarm 2. Die eingestellte Alarmzeit wird im Display angezeigt.
- Die Stunden- und Minutenanzeigen beginnen zu blinken. Stellen Sie die Stunden mit **HR** und die Minuten mit **MIN** ein. Die Einstellung wird nach einigen Sekunden automatisch gespeichert.
- Wählen Sie den Alarm-Modus mit den Tasten **AL1** oder **AL2** aus:
 - Summer oder
 - Radio (aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt, zum Beispiel 108.0)).Die Einstellung wird nach einigen Sekunden automatisch gespeichert.
- Die Alarmzeit ist eingestellt und die Anzeige kehrt zurück zur aktuellen Uhrzeitanzeige. Die Alarmanzeige(n) für Alarm 1 oder für Alarm 2 leuchtet/leuchten.
- **Hinweis:** Wenn Sie den Radio-Modus als Alarmmodus gewählt haben, wird der zuletzt eingestellte Radiosender für den Alarm eingesetzt.

5.3 Schlummerfunktion

- Drücken Sie bei Ertönen des Alarms 1 x **SNOOZE**.
- Die jeweilige Alarmanzeige beginnt zu blinken. Der Alarm stoppt und ertönt nach ungefähr 9 Minuten erneut. Sie können den Alarm mehrmals nacheinander ausschalten.
- Drücken Sie \cup , um den Alarm ganz auszuschalten.
- Beachten Sie, dass der Alarm programmiert bleibt und gemäß Ihren Alarmeinstellungen erneut ertönen wird (→ Alarm einstellen).

5.4 Alarm aktivieren / deaktivieren

- Drücken Sie wiederholt **AL1** für Alarm 1 oder **AL2** für Alarm 2, bis die Alarmanzeige erlischt.
- Die Alarmanzeigen weisen darauf hin, ob ein Alarm aktiviert ist.

6. BEDIENUNG

6.1 Gerät einschalten / Gerät auf Standby schalten

- Drücken Sie \cup , um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie \cup ein weiteres Mal, um das Gerät auf Standby zu schalten.

6.2 Einschlafautomatik

- Wenn der Radio-Modus aktiv ist, können Sie das Gerät nach Ablauf einer vorprogrammierten Zeit zwischen 30 und 120 Minuten automatisch abschalten lassen.
- **Einschlafautomatik starten:** Drücken Sie **SLEEP**. Im Display wird 30 angezeigt. Drücken Sie mehrmals **SLEEP**, um die gewünschte Zeiteinstellung auszuwählen.
- **Einschlafautomatik ausschalten:** Drücken Sie **SLEEP**, bis OFF im Display angezeigt wird.
- Im Display wird nach ein paar Sekunden wieder die Uhrzeit angezeigt; die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert. Das Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch auf Standby.

7. RADIOPERIEB

7.1 Antenne

- Das Gerät ist mit einer UKW-Drahtantenne für den UKW-Empfang ausgestattet. Rollen Sie diese vollständig aus, um den besten Empfang zu erhalten.

7.2 Radio ein- und ausschalten

- Drücken Sie ⏻ , um das Gerät einzuschalten. Im Display wird kurz die aktuelle Frequenz angezeigt. Danach wechselt die Anzeige wieder zur normalen Uhrzeitanzeige.

7.3 Suchen und Speichern von Radiosendern

- Drücken Sie **TUN+** oder **TUN-**, um den gewünschten Radiosender zu suchen.
Ein zweimaliger Tastendruck ändert die Frequenz um 0,1 MHz. Um automatisch einen Radiosender zu suchen, halten Sie kurz **TUN+** oder **TUN-** gedrückt und lassen Sie die Taste dann wieder los; das Gerät sucht automatisch nach dem nächsten verfügbaren Radiosender.
- Um den aktuellen Radiosender zu speichern, halten Sie die Taste **PRESET** gedrückt. Die Anzeige P01 blinkt im Display.
- Wählen Sie den Speicherplatz mit **TUN+** oder **TUN-** aus. Es können bis zu 30 Sender gespeichert werden (P01 bis P30).
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **PRESET**.
- Um einen programmierten Radiosender abzurufen, drücken Sie wiederholt **PRESET**.

8. PROBLEMLÖSUNG


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht korrekt angeschlossen.	Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt an eine Steckdose angeschlossen ist.
Kein Ton.	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke höher ein.
Schlechter UKW-Empfang.	UKW-Drahtantenne ist nicht ausgerollt.	Rollen Sie die Drahtantenne vollständig aus, um den besten Empfang zu erreichen.
Das Gerät reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.	Störung durch elektrostatische Entladung.	Trennen Sie das Gerät kurz von der Stromversorgung. Verbinden Sie dann den Netzstecker wieder mit der Steckdose.

9. REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Alkohol oder andere aggressive Mittel zur Reinigung des Gehäuses.

10. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Betriebsspannung	: 220 - 240 V~, 50 Hz
Stützbatterie	: 2 x 1,5 V  , AAA / R03 / LR03 (nicht mitgeliefert)
Stromverbrauch	: 5 W
Frequenzband	: 87,5 - 108 MHz (UKW)
Antenne	: Drahtantenne (UKW)
Lautsprecherleistung	: 0,2 W (RMS)
Frequenzgang	: 100 bis 4000 Hz

Rauschabstand : 40 dB
Abmessungen (B x H x T) : ca. 14,6 x 7,8 x 15 cm
Gewicht : ca. 415 g

Änderungen vorbehalten!

11. GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen wir dringend diese zu lesen und zu beachten.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere Gründe, wie z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche Handhabung, die Ursache sein könnten.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw. Informationen beifügen oder diese bereithalten:
 - Kaufquittung
 - Gerätebezeichnung / Typ / Marke
 - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Einkaufsstätte.

GWL 8/14 DE