

FRITZ!Fon
C4

Einrichten und bedienen

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	6
Sicherheitshinweise	7
Teile der Kundendokumentation	10
Lieferumfang	12
Informationen zur Reinigung.....	13
Funktionen und Aufbau	14
Funktionen.....	15
Gerät.....	17
Tasten.....	18
Display	20
Voraussetzungen für den Betrieb	21
FRITZ!Fon in Betrieb nehmen	22
Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen	23
Akku einlegen.....	24
FRITZ!Fon starten und anmelden	25
Ladestation anschließen und Akku aufladen	26
FRITZ!Fon bedienen	28
FRITZ!Fon an- und ausschalten	29
Menü öffnen und Funktionen auswählen	30
Neue Nachrichten öffnen.....	32
Nummern und Text eingeben	33
Text bearbeiten	35
Tasten sperren.....	36
Aktivtastensperre an- und ausschalten.....	37
Klingelton ausschalten	38
FRITZ!Fon suchen	39

Einrichten	40
Rufnummern zuweisen	41
Klingelsperre einrichten	42
DECT Eco einrichten	44
Telefonieren	45
Tasten zum Telefonieren.....	46
Anrufen	47
Anrufe annehmen	48
Anklopfende Anrufe annehmen	49
Intern telefonieren.....	51
Lautstärke einstellen.....	52
Freisprechen anschalten	53
Headset anschließen	54
Mikrofon stumm schalten	55
Makeln	56
Dreierkonferenz.....	57
Eigene Rufnummer unterdrücken	58
Menü Startbildschirme	60
Startbildschirm einrichten.....	61
Hintergrundbild einrichten.....	64
Favoriten bearbeiten.....	65
Menü Anrufliste	66
Anrufliste verwenden.....	67
Menü Telefonbuch	69
Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....	70
Rufnummer im Telefonbuch speichern	71
Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	72
Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren.....	74
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen	75

Menü Anrufbeantworter	76
Anrufbeantworter einrichten.....	77
Anrufbeantworter bedienen	80
Menü Internetdienste	83
E-Mails empfangen und versenden	84
RSS-Nachrichten empfangen	87
Podcasts empfangen	89
Internetradio hören	90
Menü Komfortdienste	92
Weckruf einrichten	93
Rufumleitung einrichten	95
Babyfon einrichten.....	97
Timer einstellen und starten	99
Menü Heimnetz	100
Smart-Home-Geräte steuern	101
FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....	102
WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten	103
Menü Einstellungen	104
Audio-Einstellungen	105
Klingeltöne einrichten.....	107
Anzeige-Einstellungen	110
Telefonie-Einstellungen.....	111
Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....	112
An Basisstationen anmelden	113
Von Basisstation abmelden	115
Software-Update durchführen	116
Störungen	117
Vorgehen bei Störungen.....	118
Störungstabelle.....	119
Wissensdatenbank	121

Außer Betrieb nehmen	122
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	123
Entsorgen	124
Anhang	125
Support	126
Technische Daten.....	128
Rechtliches.....	130
Stichwortverzeichnis	132

Allgemeines

Sicherheitshinweise	7
Teile der Kundendokumentation	10
Lieferumfang.....	12
Informationen zur Reinigung.....	13

Sicherheitshinweise

Überblick

Beachten Sie vor dem Aufstellen des FRITZ!Fon die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und das FRITZ!Fon vor Schäden zu bewahren.

Brände und Stromschläge

Überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten können zu Bränden und Stromschlägen führen.

- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe, die in das FRITZ!Fon gelangen, können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursachen.

- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des FRITZ!Fon gelangen.
- Schützen Sie das FRITZ!Fon vor Dämpfen und Feuchtigkeit.

Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs- und Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann das FRITZ!Fon beschädigen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres FRITZ!Fon, [siehe Seite 13](#).

Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer des Geräts entstehen.

- Öffnen Sie die Ladestation und das Gehäuse des FRITZ!Fon nicht.
- Geben Sie das FRITZ!Fon im Reparaturfall in den Fachhandel.

Funkstörungen und Interferenzen

Funkstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie das FRITZ!Fon nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingerätes (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres FRITZ!Fon störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 15 cm ein, um Störungen Ihres Medizingerätes zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen Feuer oder Explosionen in explosionsgefährdeten Umgebungen auslösen.

- **Betreiben Sie Ihr FRITZ!Fon nicht in der Nähe entflammbarer Gase, explosionsgefährdeter Umgebungen, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält sowie in der Nähe von Sprenggeländen.**
- **Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.**

Teile der Kundendokumentation

Überblick

Die Kundendokumentation des Geräts setzt sich aus folgenden Dokumentationsarten zusammen:

- Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)
- Kurzanleitung
- Online-Hilfe der FRITZ!Box
- Wissensdatenbank

Themen der Bedienungsanleitung

Das vorliegende Handbuch unterstützt Sie bei Anschluss, Einrichtung und Bedienung Ihres FRITZ!Fon.

Themen der Kurzanleitung

Die Kurzanleitung erläutert die Grundzüge beim Einrichten und Bedienen des FRITZ!Fon, ohne auf Spezialfälle einzugehen (für solche ziehen Sie das Handbuch heran). Sie liegt dem Gerät als gedruckte Anleitung bei.

Themen der Online-Hilfe

Die Online-Hilfe der FRITZ!Box enthält Anleitungen zum Einrichten und zur Bedienung von FRITZ!Fon. Sie wird in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box über die Fragezeichen-Schaltfläche aufgerufen.



Themen der Wissensdatenbank

Die Wissensdatenbank ist eine Zusammenstellung von Lösungen zu häufig auftretenden Problemen beim Anschließen, Einrichten und Bedienen des FRITZ!Fon. Die Wissensdatenbank zum FRITZ!Fon C4 finden Sie im Bereich „Service“ der AVM-Internetseiten:

avm.de/service

Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Wichtiger Hinweis, den Sie befolgen sollten, um Sachschäden, Fehler oder Störungen zu vermeiden
	Nützlicher Tipp zum Einrichten und Bedienen von FRITZ!Fon

Lieferumfang

Lieferumfang

Anzahl	Lieferteil
1	FRITZ!Fon C4
1	Netzteil mit Ladestation
1	Akku

Zubehör bestellen

AVM-Zubehör erhalten Sie direkt von AVM. Alle anderen Zubehörteile erhalten Sie im Fachhandel.

AVM-Zubehör können Sie per E-Mail oder Fax bestellen:

E-Mail-Adresse	Faxnummer
zubehoer@avm.de	0 30 / 3 99 76 87 00

Informationen zur Reinigung

Regeln

Beachten Sie bei der Reinigung Ihres FRITZ!Fon folgende Regeln:

- Schalten Sie das FRITZ!Fon vor der Reinigung aus.
- Wischen Sie das FRITZ!Fon mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine tropfnassen Tücher.

Funktionen und Aufbau

Funktionen.....	15
Gerät.....	17
Tasten.....	18
Display	20
Voraussetzungen für den Betrieb	21

Funktionen

Schnurlostelefon (DECT)

FRITZ!Fon C4 ist ein schnurloses Telefon für Internet- und Festnetztelefonie. Das FRITZ!Fon wurde speziell für die Verwendung an FRITZ!Box-Modellen mit DECT-Basisstation entwickelt:

- Bei Verwendung einer FRITZ!Box können Sie Funktionen wie Anrufliste, Telefonbuch, Anrufbeantworter, Uhrzeit, Internetdienste und Software-Update nutzen.
- Bei Verwendung anderer Basisstationen können Sie Grundfunktionen wie die Anmeldung an der Basisstation und den Aufbau von Telefongesprächen nutzen.

Telefonbuch

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie ein Telefonbuch mit folgenden Funktionen nutzen:

- lokales Telefonbuch mit bis zu 300 Einträgen, Kurzwahlnummern und Kontaktbildern
- Online-Telefonbuch (Google Kontakte oder 1&1-, GMX-, WEB.DE-Telefonbuch)

Anrufbeantworter

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter mit folgenden Funktionen verfügbar:

- neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Zeitsteuerung
- Fernabfrage

Fernbedienung

Folgende Geräte können Sie in Ihrer FRITZ!Box einrichten und mit FRITZ!Fon steuern:

- schaltbare Steckdosen FRITZ!DECT 200/210
- Heizkörperregler FRITZ!DECT 301/300 und Comet DECT
- UPnP-Mediaserver

Internetdienste

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie folgende Internetdienste nutzen:

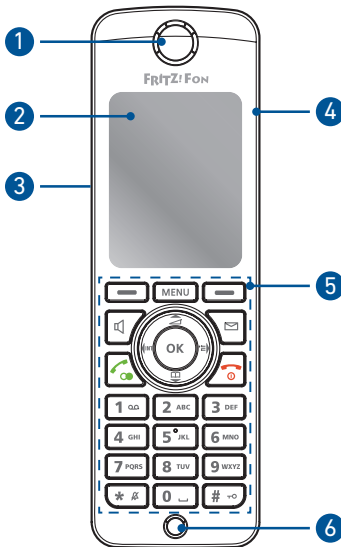
- Internetradio hören
- RSS-Feeds und Podcasts empfangen
- E-Mails lesen und beantworten

HD-Telefonie

FRITZ!Fon C4 unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild und eine hohe Sprachqualität beim Telefonieren.

Gerät

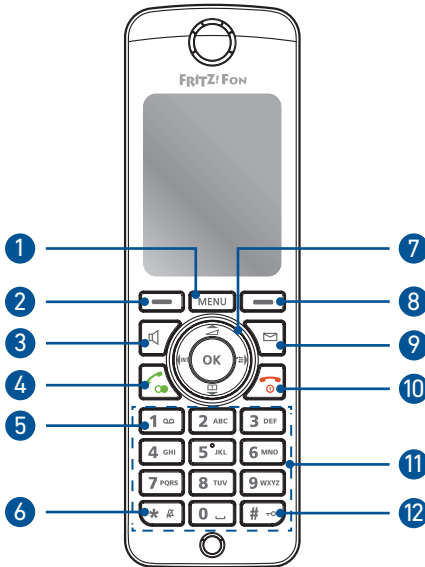
Überblick



Nr.	Funktion
1	Lautsprecher
2	Display
3	Lautsprecher (auf der Rückseite)
4	Headset- und Kopfhöreranschluss
5	Tasten
6	Mikrofon

Tasten

Funktionen der Tasten



Nr.	Taste	Funktion
1	Menü-Taste	<ul style="list-style-type: none"> FRITZ!Fon-Funktionen öffnen durch Startbildschirme blättern (mehrmals drücken)
2	linke Auswahltaste	<ul style="list-style-type: none"> wechselnde Funktionen
3	Freisprechen-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Freisprechen anschalten Anruf annehmen

Nr.	Taste	Funktion
4	Verbindungs-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf annehmen • Anruf tätigen • Wahlwiederholung
5	Anrufbeantworter-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Nachrichten abhören (lange drücken)
6	Stern-Taste / Klingelton aus	<ul style="list-style-type: none"> • Klingelsperre (lange drücken) • Texteingabe: Sonderzeichen
7	Navigationstasten	<ul style="list-style-type: none"> • Navigieren • Lautstärke • Anrufliste • Telefonbuch • intern telefonieren
8	rechte Auswahltaste	<ul style="list-style-type: none"> • wechselnde Funktionen
9	Nachrichtentaste	<ul style="list-style-type: none"> • auf neue Anrufe, Nachrichten und Firmware-Updates zugreifen
10	Auflegetaste	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch beenden • An- / Ausschalten (lange drücken) • Funktion abbrechen
11	Zifferntasten	<ul style="list-style-type: none"> • Nummern und Text eingeben
12	Raute-Taste / Tastensperre	<ul style="list-style-type: none"> • Tastensperre (lange drücken) • Texteingabe: Großbuchstaben (lange drücken), Sonderzeichen

Display

Symbole auf der Anzeige

Sym- bol	Bedeutung	Sym- bol	Bedeutung
	Verbindung wird aufgebaut		Gespräch in HD-Qualität
	Verbindung hergestellt		Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv
	Verbindung beendet		löscht die letzte Eingabe
	Ankommender Anruf		Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten oder Firmware-Update verfügbar
	Anrufbeantworter aktiv		Mikrofon aus
	Rufumleitung aktiv		Lautsprecher aktiv
	Weckruf aktiv		Headset angeschlossen
	Dreierkonferenz		Qualität der Verbindung mit der Basis
	Tastatur gesperrt		Ladezustand des Akkus
	Klingelsperre aktiv		Akku wird geladen

Voraussetzungen für den Betrieb

Voraussetzungen

- DECT-Basisstation, die mit dem Internet oder mit dem Festnetz verbunden ist
- Um alle Funktionen von FRITZ!Fon zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation




FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	23
Akku einlegen.....	24
FRITZ!Fon starten und anmelden	25
Ladestation anschließen und Akku aufladen.....	26

Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Überblick

Das Inbetriebnehmen des FRITZ!Fon umfasst folgende Teilschritte:

Anleitung	
	Akku einlegen.
	FRITZ!Fon an der Basisstation (FRITZ!Box) anmelden.
	Ladestation an die Stromversorgung anschließen und Akku aufladen.

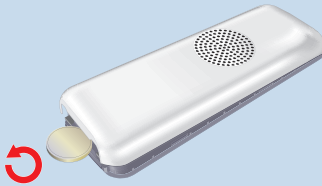
Akku einlegen

Überblick

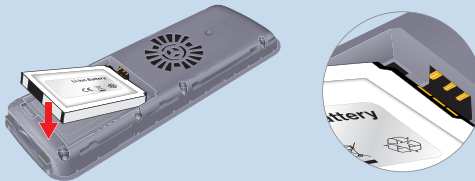
Das FRITZ!Fon C4 hat einen Lithium-Ionen-Akku, den Sie nach Ablauf der Lebensdauer problemlos austauschen können. Der Akku wird über die Ladestation aufgeladen.

Anleitung: Akku einlegen

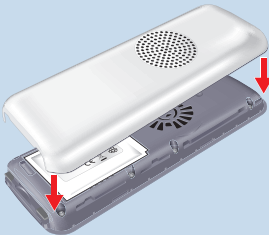
1. Stecken Sie eine Münze in die Aussparung unten am FRITZ!Fon.
2. Drehen Sie die Münze, bis der Akkudeckel aufspringt und nehmen Sie den Akkudeckel ab.



3. Legen Sie den Akku ein. Die Leiterstifte des Akkus müssen auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.



4. Schließen Sie das Akkufach.




FRITZ!Fon starten und anmelden

Überblick

Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Anleitung: FRITZ!Fon starten und anmelden

1. Um FRITZ!Fon anzuschalten, drücken Sie lange auf die Auflegen-Taste .
2. An Ihrer DECT-Basisstation: Halten Sie die DECT- oder Anmelde-Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
3. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie „OK“.

In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

Ladestation anschließen und Akku aufladen

Überblick

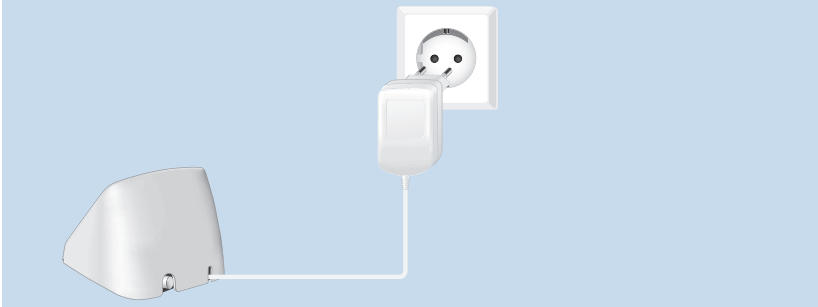
Um das FRITZ!Fon auszuladen, schließen Sie die Ladestation an die Stromversorgung an.

Regeln

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Stecken Sie das Netzteil in eine leicht erreichbare Steckdose, so dass Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Stellen Sie das FRITZ!Fon an einen trockenen und staubfreien Ort.

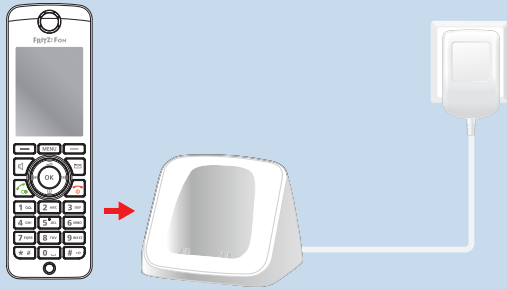
Anleitung: Ladestation an Stromversorgung anschließen

1. Wählen Sie unter Beachtung der oben genannten Regeln einen geeigneten Standort für das FRITZ!Fon aus.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Ladestation an.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose der Stromversorgung.



Anleitung: Akku aufladen

1. Stellen Sie FRITZ!Fon in die Ladestation.



Der Akku wird geladen.

FRITZ!Fon bedienen


FRITZ!Fon an- und ausschalten	29
Menü öffnen und Funktionen auswählen	30
Neue Nachrichten öffnen.....	32
Nummern und Text eingeben	33
Text bearbeiten	35
Tasten sperren.....	36
Aktivtastensperre an- und ausschalten.....	37
Klingelton ausschalten	38
FRITZ!Fon suchen	39

FRITZ!Fon an- und ausschalten

Überblick

Sie können Ihr FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn das FRITZ!Fon ausgeschaltet ist, klingelt es bei ankommenden Anrufen nicht.

Anleitung: FRITZ!Fon an- und ausschalten

1. Drücken Sie lange auf die Auflegetaste .

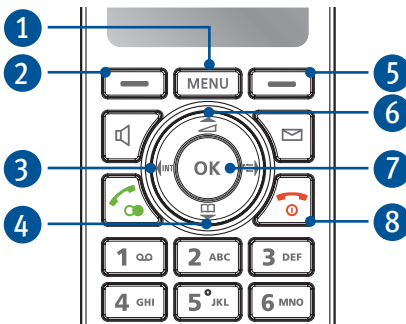
Menü öffnen und Funktionen auswählen

Überblick

Die Funktionen Ihres FRITZ!Fon bedienen Sie über das Menü auf der Anzeige.


Tasten

Mit diesen Tasten navigieren Sie im Menü:





Nr.	Funktion
1	Menü öffnen
2	zurück
3	zurück
4	nach unten
5	Auswählen / OK
6	nach oben
7	Auswählen / OK
8	zum Startbildschirm

Anleitung: Menü öffnen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
Auf der Anzeige erscheint das Hauptmenü.


Anleitung: Menüpunkt auswählen

Ein Menüpunkt führt eine Funktion aus oder öffnet ein Untermenü.

1. Drücken Sie die Navigationstasten oben und unten, um im Menü hoch und runter zu navigieren.
2. Drücken Sie die OK-Taste , um einen Menüpunkt auszuwählen.
Mit der linken Auswahltaste  können Sie ins vorige Menü zurückspringen.


Neue Nachrichten öffnen

Überblick

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, ertönt ein Hinweiston, blinkt die Nachrichten-Taste  und auf der Anzeige erscheint das Nachrichten-Symbol. Nachrichten sind:

- Anrufe in Abwesenheit
- Benachrichtigungen über Firmware-Updates
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- E-Mails, Podcasts und RSS-Nachrichten

Anleitung: Neue Nachrichten öffnen

1. Drücken Sie die Nachrichten-Taste .
2. Wenn verschiedene Nachrichten vorhanden sind, wählen Sie eine Nachrichtenart aus (zum Beispiel Anrufe, E-Mails). Drücken Sie „OK“.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie „OK“.

Neue Nachrichten sind schwarz, schon gelesene Nachrichten sind grau.

Nummern und Text eingeben

Überblick

Mit den Tasten können Sie Nummern und Text eingeben, zum Beispiel beim Anlegen neuer Telefonbucheinträge.

Anleitung: Nummern und Text eingeben

- Um Ziffern und Buchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Tasten. Welche Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind, entnehmen Sie der Tabelle.

FRITZ!Fon Tastenbelegung

„1x“ steht für „1-mal drücken“, „2x“ für „2-mal drücken“ und so weiter.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	Leerz.	1	£	\$	¥								
2	A a	B b	C c	2	Ä ä	Á á	À à	Â â	Ã ã	Ç ç	Æ æ	å	
3	D d	E e	F f	3	Ë ë	É é	È è	Ê ê					
4	G g	H h	I i	4	Ï ï	Í í	Ì ì	Î î					
5	J j	K k	L l	5									
6	M m	N n	O o	6	Ö ö	Ñ ñ	Ó ó	Ò ò	Õ õ	Ô ô	Ø ø		
7	P p	Q q	R r	S s	7	ß							
8	T t	U u	V v	8	Ü ü	Ú ú	Ù ù	Û û	Ý ý				
9	W w	X x	Y y	Z z	9								
0	Leerz.	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
*	*	/	()	<	=	>	%	{	}	[]	
#	#	@	\	&	§	~							

Anleitung: Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste  so oft, bis auf der Anzeige unten rechts die gewünschte Schreibart angezeigt wird.

Schreibarten

Schreibart	Funktion
Shift	Großschreibung für den nächsten Buchstaben
ABC	Großschreibung
abc	Kleinschreibung
123	Ziffern
Abc	Standardmodus







Text bearbeiten

Überblick



Sie können die Eingabemarke im Text bewegen, um den Text an einer bestimmten Stelle zu bearbeiten oder zu löschen.

Eingabemarke im Text bewegen

Mithilfe der Navigationstasten bewegen Sie die Eingabemarke im Text:

Eingabemarke springt	Drücken Sie	
einen Buchstaben vor		kurz die rechte Navigationstaste
ein Wort vor		lange die rechte Navigationstaste
einen Buchstaben zurück		kurz die linke Navigationstaste
ein Wort zurück		lange die linke Navigationstaste
eine Zeile hoch		die obere Navigationstaste
eine Zeile runter		die untere Navigationstaste

Anleitung: Text löschen


1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige , um Text links von der Eingabemarke zu löschen.


Tasten sperren

Überblick


Sie können die Tasten Ihres FRITZ!Fon sperren. Mit gesperrten Tasten können Sie nur noch die Notrufnummern 110 und 112 wählen und ankommende Anrufe annehmen.


Anleitung: Tasten sperren

1. Drücken Sie lange die Raute-Taste .

Die Anzeige „Tastatur gesperrt“ erscheint. Ein erneutes langes Drücken der Raute-Taste  entsperrt die Tasten wieder.

Anleitung: Tasten nach Gespräch sperren

1. Drücken Sie lange die Auflegen-Taste .

Die Anzeige „Tastatur gesperrt“ erscheint. Ein langes Drücken der Raute-Taste  entsperrt die Tasten wieder.




Aktivtastensperre an- und ausschalten

Überblick

Die Einstellung legt fest, ob die Tasten gesperrt bleiben, wenn Sie bei gesperrter Tastatur ein Gespräch annehmen.

Wenn die Aktivtastensperre deaktiviert ist (Voreinstellung), gibt FRITZ!Fon die Tastatur für die Dauer des Gespräches frei. Wenn Sie die Aktivtastensperre aktivieren, bleibt die Tastatur gesperrt.

Anleitung: Aktivtastensperre an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK“.
3. Wählen Sie „Aktivtastensperre“.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ein“ oder „Aus“.
5. Drücken Sie die Auflegetaste .


Klingelton ausschalten

Überblick

Sie können den Klingelton am FRITZ!Fon ausschalten.


Anleitung: Klingelton ausschalten

1. Drücken Sie lange die Stern-Taste .

Das Symbol „Klingelsperre“ erscheint. Ein erneutes langes Drücken der Stern-Taste  schaltet den Klingelton wieder ein.

Anleitung: Klingelton bei Anruf ausschalten

Wenn Sie den Klingelton bei einem ankommenden Anruf ausschalten, klingelt Ihr FRITZ!Fon beim nächsten Anruf wieder.

1. Drücken Sie die Stern-Taste .
2. Nehmen Sie den Anruf entgegennehmen oder warten Sie, bis der Anrufer auflegt.

FRITZ!Fon suchen

Überblick

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon verlegt haben, können Sie mit einem Tastendruck an der Basisstation veranlassen, dass FRITZ!Fon klingelt.

Anleitung: FRITZ!Fon suchen

1. Drücken Sie an Ihrer Basisstation die DECT- oder Such-Taste (Paging-Taste).

FRITZ!Fon klingelt.

2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste an FRITZ!Fon oder die DECT- oder Such-Taste der Basisstation.

Einrichten

Rufnummern zuweisen	41
Klingelsperre einrichten	42
DECT Eco einrichten	44

Rufnummern zuweisen

Überblick

Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, können Sie Ihrem FRITZ!Fon Rufnummern für ausgehende und für ankommende Anrufe zuweisen.

Die Rufnummer für ausgehende Anrufe verwendet Ihr FRITZ!Fon, wenn Sie jemanden anrufen. Unter den Rufnummern für ankommende Anrufe ist Ihr FRITZ!Fon erreichbar.

Rufnummern weisen Sie Ihrem FRITZ!Fon in der DECT-Basisstation zu.

Anleitung: Rufnummern in FRITZ!Box zuweisen

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, weisen Sie die Rufnummern so zu:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wählen Sie eine Rufnummer für ausgehende Anrufe aus und eine oder mehrere Rufnummern für ankommende Anrufe.

Mehr Informationen zum Einrichten der Rufnummern finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

5. Speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.

Klingelsperre einrichten

Überblick

Damit Sie nachts oder zu anderen Zeiten nicht gestört werden, können Sie in Ihrer FRITZ!Box eine Klingelsperre für das FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie für einige Personen trotzdem erreichbar bleiben möchten, kennzeichnen Sie diese Kontakte im Telefonbuch als „wichtige Person“.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Klingelsperre einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche "Bearbeiten" die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Klingelsperre“.
5. Richten Sie die Klingelsperre ein und speichern Sie mit „OK“.

Anleitung: Wichtige Personen einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch“.

3. Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind, wechseln Sie zu dem Telefonbuch, das Ihr FRITZ!Fon verwendet.
4. Bearbeiten Sie nacheinander alle Einträge von Personen, für die Sie bei aktiver Klingelsperre erreichbar bleiben möchten: Aktivieren Sie in diesen Einträgen das Kontrollkästchen „wichtige Person“ und speichern Sie mit „OK“.

DECT Eco einrichten

Überblick

Ihr FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco. DECT Eco ermöglicht der FRITZ!Box das Abschalten des DECT-Funknetzes, sobald alle Schnurlostelefone im Stand-by sind. Die Verbindung zu den Telefonen geht dabei nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

Voraussetzungen

- Alle Schnurlostelefone, die an der FRITZ!Box angemeldet sind, unterstützen DECT Eco. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „DECT / DECT-Monitor“ steht bei allen Telefonen „DECT Eco unterstützt“.

Anleitung: DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“ und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
4. Speichern Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“.
5. Melden Sie Ihr FRITZ!Fon und alle anderen Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.

Telefonieren

Tasten zum Telefonieren.....	46
Anrufen	47
Anrufe annehmen	48
Anklopfende Anrufe annehmen	49
Intern telefonieren.....	51
Lautstärke einstellen	52
Freisprechen anschalten	53
Headset anschließen	54
Mikrofon stumm schalten	55
Makeln	56
Dreierkonferenz.....	57
Eigene Rufnummer unterdrücken	58

Tasten zum Telefonieren

Überblick




Nr.	Funktion
1	Freisprechen
2	interne Verbindung
3	Verbindung herstellen / Wahlwiederholung
4	Anrufliste
5	Auflegen
6	Telefonbuch


Anrufen

Überblick

Sie können eine Rufnummer am FRITZ!Fon eingeben oder eine Rufnummer aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch anrufen.

Anleitung: Rufnummer eingeben

1. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das Gespräch wird hergestellt. Mit der Auflegentaste  beenden Sie das Gespräch.

Rufnummer aus Anrufliste oder Telefonbuch anrufen

Rufnummer anrufen aus	Anleitung
Anrufliste	siehe Seite 68
Telefonbuch	siehe Seite 72


Anrufe annehmen


Überblick

Sie können ankommende Anrufe mit verschiedenen Tasten annehmen. Wenn Sie das Freisprechen anschalten, können Sie FRITZ!Fon zum Telefonieren ablegen und andere Personen am Gespräch beteiligen.


Beim Herausnehmen aus der Ladestation kann FRITZ!Fon Anrufe auch direkt (ohne Tastendruck) annehmen. Aktivieren Sie dafür die Direktannahme.


Anleitung: Anruf annehmen

1. Drücken Sie die Verbindungstaste .
2. Führen Sie das Gespräch.



Mit der Auflegentaste  beenden Sie das Gespräch.

Anleitung: Anruf annehmen und Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie die Freisprechen-Taste .
2. Führen Sie das Gespräch.

Mit der Auflegentaste  beenden Sie das Gespräch.

Anleitung: Direktannahme aktivieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Direktannahme“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  „Ein“.

Die Direktannahme ist aktiviert.

Anklopfende Anrufe annehmen

Überblick



Sie können am FRITZ!Fon Anrufe annehmen, die ankommen, während Sie gerade telefonieren. Wenn in der Basisstation (FRITZ!Box) die Funktion „Anklopfen“ aktiviert ist, hören Sie bei diesen Anrufen am FRITZ!Fon einen Anklopfton und der Anrufer einen Freiton. Sie können das erste Gespräch halten, den anklopfenden Anruf annehmen und zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten (makeln).

Sie können das erste Gespräch auch beenden, bevor Sie den anklopfenden Anruf annehmen oder Sie weisen den anklopfenden Anruf ab.

Anleitung: Anklopfen in FRITZ!Box aktivieren

1. Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu öffnen, geben Sie im Browser folgende Adresse ein: <http://fritz.box>.
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Aktivieren Sie auf dem Tab „Merkmale des Telefoniegeräts“ das Kontrollkästchen „Anklopfen“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 halten

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Annehmen“ oder drücken Sie die Verbindungstaste .

Das erste Gespräch wird gehalten und Sie können beliebig oft zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin- und herschalten, [siehe Makeln, Seite 56](#).

Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 beenden

1. Drücken Sie die Auswahltaste mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Annehmen & Beenden“ .

Anleitung: Anklopfenden Anruf abweisen

1. Drücken Sie die Auswahltaste mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Abweisen“.

Intern telefonieren



Überblick

Andere Telefone, die mit derselben Basisstation wie FRITZ!Fon verbunden sind, können Sie intern anrufen. Interne Gespräche sind kostenlos.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die internes Telefonieren unterstützt.

Anleitung: Intern anrufen



1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie ein Telefon aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Lautstärke einstellen

Überblick

Während eines Gesprächs können Sie die Hörer-Lautstärke oder Lautsprecher-Lautstärke einstellen.

Tasten zum Einstellen der Lautstärke

Funktion	Taste	
lauter		obere Navigationstaste
leiser		untere Navigationstaste

Anleitung: Lautstärke einstellen


1. Während Sie telefonieren, drücken Sie die Taste mit der gewünschten Funktion.


Freisprechen anschalten

Überblick

Beim Freisprechen telefonieren Sie mit Mikrofon und Lautsprecher. Sie können FRITZ!Fon ablegen und mehrere Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

Anleitung: Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie vor einem Gespräch oder beim Telefonieren die Freisprechen-Taste .

Durch erneutes Drücken der Freisprechen-Taste  kehren Sie zum Hörerbetrieb zurück.

Headset anschließen

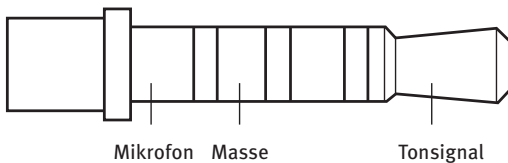
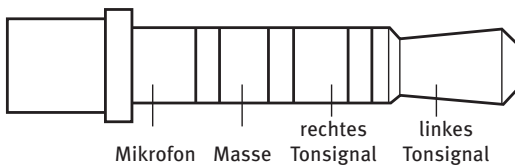
Überblick

Sie können ein Headset oder einen Kopfhörer an FRITZ!Fon anschließen zum Telefonieren, Musik hören oder Podcasts hören.

Voraussetzungen

Das Headset muss folgende Eigenschaften haben:

- Kopfhörer-Impedanz: 32 Ohm
- Mikrofon-Impedanz: 800 Ohm – 2,2 kOhm
- 3,5-mm-Klinenstecker mit folgender Belegung (stereo / mono):



Anleitung: Headset anschließen

1. Schließen Sie das Headset an den Headset- und Kopfhöreranschluss an, [siehe Seite 17](#).


Das Headset ist einsatzbereit.


Mikrofon stumm schalten

Überblick

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon von FRITZ!Fon und das Mikrofon eines angeschlossenen Headsets ausschalten. Für Ihre Gesprächspartner sind Sie dann nicht mehr zu hören.

Anleitung: Mikrofon stumm schalten

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Stumm“.

Mit der Auswahltaste  mit der Anzeige „Laut“ schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

Makeln





Überblick

Beim Makeln halten Sie gleichzeitig zwei Telefongespräche und schalten zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die das Makeln unterstützt.

Anleitung: Gespräche makeln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage).
Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
Drücken Sie die Telefonbuch-Taste , wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie „OK“ oder
geben Sie eine externe Rufnummer ein oder
drücken Sie die linke Navigationstaste , wählen Sie ein Telefon aus und drücken Sie „OK“.
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten: Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Makeln / OK“.

Dreierkonferenz





Überblick

In einer Dreierkonferenz können drei Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen. An der Dreierkonferenz können sich zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner beteiligen.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die Dreierkonferenzen unterstützt.

Anleitung: Dreierkonferenz herstellen

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
 2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage).
Gespräch 1 wird gehalten.
 3. Gespräch 2 herstellen:
Drücken Sie die Telefonbuch-Taste , wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie „OK“ oder geben Sie eine externe Rufnummer ein oder drücken Sie die linke Navigationstaste , wählen Sie ein Telefon aus und drücken Sie „OK“.
 4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
 5. Wählen Sie „Konferenz / OK“.
- Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Eigene Rufnummer unterdrücken

Überblick

Sie können Ihre eigene Rufnummer unterdrücken, damit angerufene Personen die Rufnummer nicht sehen. Diese Funktion wird CLIR (Calling Line Identification Restriction) genannt.

Arten der Rufnummernunterdrückung




Sie können folgende Arten der Rufnummernunterdrückung nutzen:

Art der Rufnummern- unterdrückung	Funktion
fallweise für ein Gespräch	Ihre Rufnummer wird beim nächsten ausgehenden Anruf unterdrückt und beim darauf folgenden Anruf wieder übermittelt.
dauerhaft	Ihre Rufnummer wird dauerhaft bei allen ausgehenden Anrufen unterdrückt.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die CLIR unterstützt.

Anleitung: Rufnummer fallweise unterdrücken

1. Drücken Sie die Menü-Taste  und wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Anonym Rufen / OK“.
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ein“.
3. Drücken Sie die Auflegetaste .

Beim nächsten ausgehenden Gespräch wird Ihre Rufnummer unterdrückt.

Anleitung: Rufnummer dauerhaft unterdrücken

1. Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu öffnen, geben Sie im Browser folgende Adresse ein: <http://fritz.box>.
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des Telefoniergeräts“.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

Menü Startbildschirme

Startbildschirm einrichten.....	61
Hintergrundbild einrichten.....	64
Favoriten bearbeiten.....	65

Startbildschirm einrichten

Überblick

An Ihrem FRITZ!Fon können Sie außer der klassischen Anzeige von Uhrzeit und Datum noch verschiedene andere Startbildschirme einrichten.



Startbildschirme

Folgende Startbildschirme sind verfügbar:

Startbildschirm	Inhalte und Funktionen
Ereignisse	Aktuelle Ereignisse wie verpasste Anrufe, neue Nachrichten auf dem FRITZ!Box-Anrufbeantworter, neue E-Mails und die letzte gespielte Internetradiostation
Neue Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Liste aller entgangenen Anrufe und Nachrichten • Einträge zur Ansicht, zum Abhören oder für einen Rückruf auswählen
Anrufbeantworter	Aktuelle Informationen zum FRITZ!Box-Anrufbeantworter wie Betriebsstatus, Anzahl neuer Nachrichten und verfügbare Aufnahmezeit
Klassisch	Digitaluhr (mit Datum und Wochentag) oder Hintergrundbild oder beides
FRITZ!Box	Aktuelle Informationen zum Betrieb der FRITZ!Box wie Verbindungsstatus, IP-Adresse, WLAN-Nutzung und CPU-Last





Startbildschirm	Inhalte und Funktionen
Smart Home	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltzustand und gemessene Temperatur angemeldeter Smart-Home-Geräte • FRITZ!DECT-Steckdosen an- und ausschalten • FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen
Analoguhr	Analoguhr mit Datum und Wochentag

Anleitung: Startbildschirm auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Startbildschirme / OK“.
3. Wählen Sie einen Startbildschirm aus. Bei den Startbildschirmen „Klassisch“ und „Analoguhr“ können Sie über die Auswahl-taste  „Optionen“ noch verschiedene Einstellungen auswählen.
4. Drücken Sie „OK“.

Anleitung: Ereignisse öffnen






Der voreingestellte Startbildschirm „Ereignisse“ zeigt Ereignisse wie verpasste Anrufe und neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Sie können die Ereignisse direkt vom Startbildschirm aus öffnen:


1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  ein Ereignis aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .

Anleitung: Smart-Home-Geräte an- und ausschalten

Am Startbildschirm „Smart Home“ können Sie FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen und FRITZ!DECT-Steckdosen an- und ausschalten.

ten. Die Einstellungen bleiben bis zur nächsten manuellen Änderung aktiv oder bis zur nächsten Änderung, die in einer automatischen Schaltung (Zeitschaltung) festgelegt ist.

1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  ein Smart-Home-Gerät aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .
4. FRITZ!DECT-Steckdose an- oder ausschalten: Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.

Heiztemperatur eines FRITZ!DECT-Heizkörperreglers ändern:
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ändern“. Geben Sie mithilfe der Navigationstasten die gewünschte Temperatur fest und drücken Sie „OK“.

Hintergrundbild einrichten

Überblick

Für den Startbildschirm „Klassisch / Hintergrundbild“ oder „Klassisch / Uhrzeit und Bild“ können Sie ein Hintergrundbild (JPG- oder JPEG-Datei) einrichten.

Voraussetzungen

- An Ihrer FRITZ!Box ist ein USB-Speicher angeschlossen (den Sie nach dem Zuweisen des Hintergrundbilds entfernen können)
- Nicht aktiviert: USB-Fernanschluss für USB-Speicher in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „Heimnetz / USB-Geräte / USB-Fernanschluss“
- Aktiviert: Option „Nur sichere Verbindungen zulassen (empfohlen)“ in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „DECT / Basisstation“

Anleitung: Hintergrundbild zuweisen




1. Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu öffnen, geben Sie im Browser folgende Adresse ein: <http://fritz.box>.
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des Telefoniegeräts“.
4. Klicken Sie auf „Hintergrundbild zuweisen“ und wählen Sie über „Durchsuchen“ eine Bilddatei im Format JPG oder JPEG aus.
5. Klicken Sie auf „Öffnen“ und „OK“.

Favoriten bearbeiten





Überblick

Auf dem Startbildschirm bieten die Favoriten einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Menüs und Inhalte wie zum Beispiel Internetaudiostationen.



Anleitung: Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie „Neuer Favorit / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Weiter“.
4. Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt.
5. Drücken Sie die Stern-Taste .

Anleitung: Favoriten verschieben

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verschieben / OK“.
5. Verschieben Sie den Favoriten mit der oberen Navigationstaste  oder mit der unteren Navigationstaste .

Anleitung: Favoriten löschen

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Neuer Löschen / OK“.

Menü Anrufliste

Anrufliste verwenden..... 67

Anrufliste verwenden

Überblick





Sie können Anrufe aus der Anrufliste heraus tätigen, zum Beispiel die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anrufen (Wahlwiederholung). Bei Bedarf können Sie die Rufnummer vorher noch ändern oder ergänzen. Außerdem können Sie Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.

Voraussetzungen


- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anruflisten

Folgende Anruflisten sind verfügbar:


Anrufliste	Enthaltene Anrufe	Anrufliste öffnen
Entgangene Rufe	Anrufe, die Sie erhalten, aber nicht angenommen haben (verpasste Anrufe, Anrufe in Abwesenheit)	Rechte Navigationstaste  drücken
Angenommene Rufe	Anrufe, die Sie erhalten und angenommen haben	Rechte Navigationstaste  drücken
Ausgehende Rufe	Anrufe, die Sie getätigt haben	Verbindungstaste  drücken
Alle Anrufe	Entgangene, angenommene und ausgehende Rufe	Rechte Navigationstaste  drücken


Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste anrufen

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste ändern oder ergänzen

Bevor Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste anrufen, können Sie die Rufnummer ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie „OK“. Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus.

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern, siehe Seite 71.

Menü Telefonbuch

Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten	70
Rufnummer im Telefonbuch speichern	71
Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	72
Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren.....	74
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen	75

Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

Überblick

In der Voreinstellung nutzt FRITZ!Fon das erste Telefonbuch der FRITZ!Box. Sie können auch ein anderes Telefonbuch einrichten.



Beispiel

Sie haben mehrere FRITZ!Fon-Schnurlostelefone und möchten für jedes FRITZ!Fon ein eigenes Telefonbuch einrichten.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Neues Telefonbuch einrichten



1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch“.
3. Klicken Sie auf „Neues Telefonbuch“ und richten Sie das neue Telefonbuch ein. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
4. Am FRITZ!Fon: Drücken Sie die untere Navigationstaste .
5. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“.
6. Wählen Sie „Telefonbuchauswahl / OK“.
7. Wählen Sie ein neues Telefonbuch aus und drücken Sie „OK“.

Rufnummer im Telefonbuch speichern





Überblick

Um eine Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, können Sie einen neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder die Rufnummer aus einer Anrufliste übernehmen.

Anleitung: Neuen Telefonbucheintrag erstellen

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“.
3. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
4. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein, [siehe Nummern und Text eingeben, Seite 33](#).
5. Drücken Sie „Ok“.

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste speichern




1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Übernehmen“.
4. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
5. Geben Sie einen Namen ein.
6. Wählen Sie „Privat“, „Gesch.“ (geschäftlich) oder „Mobil“.
7. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Einfügen“. Die Rufnummer aus der Anrufliste wird eingefügt.
8. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Sichern“.

Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen

Überblick



Sie können eine Rufnummer direkt aus dem Telefonbuch heraus anrufen. Bei Bedarf können Sie die Rufnummer vorher noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen.

Anleitung: Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
oder
Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, [siehe Nummern und Text eingeben, Seite 33](#).
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .
- oder
Drücken Sie „OK“, wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus. Drücken Sie die Verbindungstaste .


Anleitung: Rufnummer vor Anruf ändern oder ergänzen

Sie können Rufnummern vor einem Anruf noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“.

4. Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie „OK“. Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus.

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.

5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren

Überblick

Wenn Sie die erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren, entfällt das mehrfache Drücken der Tasten.

Beispiel

Sie drücken die Taste „5“ und erhalten alle Einträge, die mit „J“, „K“ oder „L“ beginnen. Ohne erleichterte Telefonbuchsuche müssen Sie für „K“ zweimal drücken und für „L“ dreimal.

Anleitung: Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“, aktivieren Sie die erleichterte Telefonbuchsuche und klicken Sie auf „OK“.

Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

Überblick



Sie können einzelnen Telefonbucheinträge Klingeltöne zuweisen, um am Klingelton schon zu erkennen, wer anruft.

Telefonbücher mit dieser Funktion

Folgende Telefonbücher unterstützen die Funktion „Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen“:

- alle Telefonbücher, die in der FRITZ!Box angelegt sind
- Online-Telefonbücher: Gmail (Google Kontakte)

Anleitung: Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie im Telefonbuch einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Ändern / OK“.
5. Wählen Sie unter „AVM Klingelton“ den aktuellen Klingelton aus und drücken Sie „OK“.
6. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und drücken Sie „OK“.

Menü Anrufbeantworter

Anrufbeantworter einrichten.....	77
Anrufbeantworter bedienen.....	80

Anrufbeantworter einrichten

Überblick

Sie können in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie mehrere FRITZ!Fon-Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern haben, können Sie für bis zu 5 FRITZ!Fon-Telefone jeweils einen eigenen Anrufbeantworter einrichten.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Funktionen

Sie können für den Anrufbeantworter verschiedene Funktionen aktivieren und deaktivieren.

- **Verschiedene Betriebsarten:** Sie können festlegen, ob der Anrufbeantworter Nachrichten aufnimmt oder Anrufer nur eine Ansage hören
- **Zeitschaltung:** Sie können für die einzelnen Wochentage festlegen, zu welchen Zeiten der Anrufbeantworter angeschaltet ist und mit welcher Betriebsart
- **E-Mail-Versand (voice to mail):** Neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- **Fernabfrage:** Sie können den Anrufbeantworter von unterwegs abhören




Anleitung: Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten

1. Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu öffnen, geben Sie im Browser folgende Adresse ein: <http://fritz.box>
2. Wählen Sie „Telefonie / Anrufbeantworter“.
3. Klicken Sie auf den Link „Anrufbeantworter einrichten“.

4. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Aufnahmelänge fest. In der Betriebsart „nur Ansage“ können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
5. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie auch Ihrem FRITZ!Fon für ankommende Anrufe zugewiesen haben.
7. Klicken Sie auf „Weiter“ und auf „Übernehmen“.
8. Um E-Mail-Versand, Zeitsteuerung und Fernabfrage einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“.


Ausführliche Informationen zum Einrichten dieser Funktionen finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.


Anleitung: Anrufbeantworter an- und ausschalten



1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Einstellungen / OK“.
5. Wählen Sie eine Betriebsart aus.
In der Betriebsart „Nur Ansage“ können Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.
6. Drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Eigene Ansage aufnehmen

Sie können die Start- und die Endansage des Anrufbeantworters nutzen oder eigene Ansagen aufnehmen:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.

3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Einstellungen / OK“.
4. Wählen Sie eine Betriebsart aus und drücken Sie „Optionen“.
5. In der Betriebsart „Mit Aufnahme“ wählen Sie „Startansage / OK / Aufnehmen / OK“.

In der Betriebsart „Nur Ansage“ wählen Sie „Aufnehmen / OK“.
6. Sprechen Sie Ihre Ansage vollständig auf und bestätigen Sie mit „OK“.
7. Um Ihre Aufnahme zu prüfen, wählen Sie „Anhören / OK“.
8. Wählen Sie „Annahmeverzögerung / OK“.
9. Legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegengenommen wird und drücken Sie „OK“.
10. Wählen Sie „Aktivieren / OK / Eigene Ansage / OK“.
11. Um in der Betriebsart „Mit Aufnahme“ eine Endansage einzurichten, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Zurück“.
12. Drücken Sie die Auflegetaste , um zum Startbildschirm zurückzukehren.


Anrufbeantworter bedienen


Überblick

Sie können neue Nachrichten abhören und löschen. Wenn der Anrufbeantworter angeschaltet ist während Sie anwesend sind, können Sie Anrufe vom Anrufbeantworter am Telefon heranholen und annehmen.

Außerdem können Sie das Mithören bei der Aufnahme neuer Nachrichten aktivieren und den Anrufbeantworter auch mithilfe eines Sprachmenüs bedienen.

Anleitung: Nachrichten abhören

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .


Um neue Nachrichten abzuspielen, können Sie auch kurz auf die Nachrichten-Taste  drücken. Die Taste blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.

2. Um in den Nachrichten zu navigieren und lauter oder leiser zu stellen, verwenden Sie die Navigationstasten.

Navigationstasten beim Abhören von Nachrichten verwenden

Taste		Funktion
obere Navigationstaste		lauter
untere Navigationstaste		leiser
linke Navigationstaste		Nachricht erneut abspielen
rechte Navigationstaste		zur nächsten Nachricht springen


Anleitung: Nachrichten löschen

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .
2. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie „OK“.
3. Wählen Sie „Löschen / OK“.

Die Nachricht wird gelöscht. Mit der Option „Alle alten löschen“ können Sie alle Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.


Anleitung: Anruf vom Anrufbeantworter heranholen

Das blinkende Tonband-Symbol signalisiert einen Anruf, den der Anrufbeantworter angenommen hat. Sie können den Anruf dann am FRITZ!Fon heranholen und annehmen:

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
2. Wählen Sie „Annehmen / OK“.



Anleitung: Laut mithören aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion „Laut mithören“, wenn Sie bei der Aufnahme neuer Nachrichten über den Lautsprecher am FRITZ!Fon mithören möchten.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“
3. Klicken Sie beim FRITZ!Fon auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ .
4. Aktivieren Sie auf dem Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“ die Einstellung „Laut mithören beim Anrufbeantworter“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

Anleitung: Sprachmenü des Anrufbeantworters

Das sprachgesteuerte Menü führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen und Funktionen.

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie einen Anrufbeantworter aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Sie gelangen in das Sprachmenü. Einen Überblick des Sprachmenüs finden Sie im aktuellen Handbuch Ihrer FRITZ!Box auf <http://avm.de/service/handbuecher/>.

Menü Internetdienste

E-Mails empfangen und versenden	84
RSS-Nachrichten empfangen	87
Podcasts empfangen	89
Internetradio hören	90

E-Mails empfangen und versenden

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden. In der FRITZ!Box können Sie dafür bis zu zehn E-Mail-Konten einrichten.

Voraussetzungen


- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anleitung: E-Mail-Konto einrichten

1. Klicken Sie auf „Neues E-Mail-Konto“.
2. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
3. Wählen Sie „DECT / Internetdienste / E-Mail“.
4. Klicken Sie auf „Neues E-Mail-Konto“.
5. Richten Sie das E-Mail-Konto auf den Tabs „Kontodaten“ und „Weitere Einstellungen“ ein.

Ausführliche Informationen zum Einrichten des E-Mail-Kontos erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.


Anleitung: Empfangene E-Mails lesen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „E-Mail / OK“.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie „OK“.
4. Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie „OK“.


Die E-Mail erscheint auf der Anzeige.

In E-Mails navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer E-Mail nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen E-Mail springen.



Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten E-Mail springen.

Anleitung: Anzeige drehen

Mit der Zifferntaste „0“  können Sie die Anzeige drehen:

Drücken Sie die Taste	Funktion
1-mal	Anzeige um 90° drehen
2-mal	Anzeige um 270° drehen
3-mal	Anzeige zurücksetzen

Anleitung: E-Mail versenden

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „E-Mail / OK“.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie „OK“.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ oder „Neu“.
5. Wählen Sie „Neue E-Mail / OK“.
6. Schreiben Sie den Betreff und den Text, [siehe Nummern und Text eingeben, Seite 33](#).

7. Drücken Sie die Auswahl taste mit der Anzeige „Optionen“.
8. Wählen Sie im Telefonbuch einen Empfänger aus und drücken Sie „OK“.

oder

Wählen Sie „Senden an Verteiler“ und geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Drücken Sie die Auswahl taste und wählen Sie „Senden / OK“.

Trennen Sie E-Mail-Adressen mit Kommas.

Die E-Mail wird versendet.

RSS-Nachrichten empfangen

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie RSS-Nachrichten lesen. RSS ist ein Format für die Darstellung von Schlagzeilen und meist kurzen Beiträgen zu bestimmten Themen. Das können zum Beispiel die neuesten Nachrichtenmeldungen sein oder Informationen über Änderungen auf der Internetseite des Anbieters.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.


Anleitung: RSS-Feeds einrichten

RSS-Feeds stellen RSS-Nachrichten bereit. Richten Sie RSS-Feeds, die Sie mit FRITZ!Fon empfangen möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Internetdienste / RSS-Nachrichten“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten RSS-Feed aus oder wählen Sie „Anderer RSS-Feed“ und richten Sie einen neuen RSS-Feed ein.

Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der RSS-Feeds erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.


Anleitung: RSS-Nachrichten lesen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „RSS-Nachrichten / OK“.


3. Wenn mehrere RSS-Feeds eingerichtet sind, wählen Sie einen RSS-Feed aus und drücken Sie „OK“.
 4. Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie „OK“.
- Die RSS-Nachricht erscheint auf der Anzeige.

In RSS-Nachrichten navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer Nachricht nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen Nachricht springen.

Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten Nachricht springen.

Anleitung: Anzeige drehen

Mit der Zifferntaste „0“  können Sie die Anzeige drehen:

Drücken Sie die Taste	Funktion
1-mal	Anzeige um 90° drehen
2-mal	Anzeige um 270° drehen
3-mal	Anzeige zurücksetzen

Podcasts empfangen

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie Podcasts hören. Adressen vieler deutschsprachiger Podcasts finden Sie zum Beispiel auf www.podcast.de.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.


Anleitung: Podcast einrichten



Richten Sie Podcasts, die Sie mit FRITZ!Fon anhören möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Heimnetz / Mediaserver / Podcast“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten Podcast aus oder wählen Sie „Anderer Podcast“ und richten Sie einen neuen Podcast ein.

Mehr Informationen zu den Einstellungen der Podcasts erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Podcast abspielen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „Podcasts / OK“.
3. Wenn mehrere Podcasts eingerichtet sind, wählen Sie einen Podcast aus und drücken Sie „OK“.
4. Wählen Sie einen Beitrag aus und drücken Sie „OK“.

Der Beitrag wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

Internetradio hören

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie Internetradio (auch „Webradio“ genannt) hören. Adressen vieler Radiostationen finden Sie zum Beispiel auf www.shoutcast.com.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.
- Die Radiostation muss das Format „pls“ oder „m3u“ verwenden.


Anleitung: Internetradio-Station einrichten



Richten Sie Radiostationen, die Sie mit FRITZ!Fon hören möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Heimnetz / Mediaserver / Internetradio“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste eine voreingestellte Radiostation aus oder wählen Sie „Andere Internetradio-Station“ und richten Sie eine neue Radiostation ein.

Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der Internetradiostationen erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Internetradio-Station abspielen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „Internetradio / OK“.
3. Wenn mehrere Radiostationen eingerichtet sind, wählen Sie eine Radiostation aus und drücken Sie „OK“.

Die Radiostation wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

Menü Komfortdienste



Weckruf einrichten.....	93
Rufumleitung einrichten	95
Babyfon einrichten.....	97
Timer einstellen und starten	99

Weckruf einrichten


Überblick

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie bis zu 3 verschiedene Weckrufe einrichten.

Anleitung: Weckruf einrichten


1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Weckruf / OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Stellen Sie im Menü „Neue Weckzeit“ die Weckzeit ein und drücken Sie „OK“.
6. Wählen Sie im Menü „Telefon“ Ihr FRITZ!Fon aus und drücken Sie „OK“.
7. Wählen Sie im Menü „Wiederholung“ die Option „keine“ oder einen oder mehrere Wochentage aus. Drücken Sie „OK“.
8. Wählen Sie im Menü „Weckton“ einen Klingelton aus und drücken Sie „OK“.

Wenn Internetradiostationen in der FRITZ!Box eingerichtet sind, können Sie hier auch eine Radiostation auswählen.

9. Drücken Sie die Auflegetaste .

Der Weckruf ist aktiv. Auf der Anzeige erscheint das Weckruf-Symbol.

Anleitung: Weckruf an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Weckruf / OK“.

3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste mit der Anzeige „Optionen“.
5. Wählen Sie „Weckruf einschalten / OK“ oder „Weckruf abschalten / OK“.

Der Weckruf wird an- oder ausgeschaltet.

Rufumleitung einrichten

Überblick

Eine Rufumleitung leitet ankommende Anrufe um, zum Beispiel zu Ihrem Mobiltelefon.

Für folgende Anrufe können Sie eine Rufumleitung einrichten:

- Für alle Anrufe an FRITZ!Fon
- Für alle Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen
- Für alle anonymen Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt.

Folgende Ziele können Sie für eine Rufumleitung festlegen:

- Ein anderes Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist
- Eine externe Rufnummer
- Einen Anrufbeantworter, der in der FRITZ!Box eingerichtet ist




Anleitung: Rufumleitung in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Rufbehandlung / Rufumleitung“.
3. Klicken Sie auf „Neue Rufumleitung“ und richten Sie eine Rufumleitung ein.

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Rufumleitung erhalten finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Rufumleitung an- und ausschalten

Eine Rufumleitung, die Sie für FRITZ!Fon eingerichtet haben, können Sie am FRITZ!Fon an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Rufumleitung / OK“.
3. Wählen Sie eine Rufumleitung aus.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Ein“ oder „Aus“.
5. Drücken Sie die Auflegetaste .


Babyfon einrichten

Überblick


Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie FRITZ!Fon als Babyfon einrichten.

FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.


Anleitung: Babyfon einrichten


1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Babyfon / OK / Zielrufnummer / OK“.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie „OK“.


oder

Löschen Sie alle schon eingegebenen Ziffern. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Telefonbuch / OK“. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und drücken Sie „OK“.

oder

Löschen Sie alle schon eingegebenen Ziffern. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Intern Rufen / OK“. Wählen Sie ein Telefon und drücken Sie „OK“.

4. Wählen Sie „Aktivieren / OK“.
5. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Optionen“, wählen Sie eine Empfindlichkeit und drücken Sie „OK“. Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Umgebungsgeräusche sind für einen Anruf nötig.



FRITZ!Fon ist eingerichtet. Auf der Anzeige steht „Babyfon aktiv“. Sie können FRITZ!Fon jetzt in die Nähe Ihres schlafenden Kindes legen. Um das Babyfon auszuschalten, drücken Sie die Auflegetaste .

Timer einstellen und starten

Überblick

Das Menü „Komfortdienste“ enthält einen Timer (Kurzzeitmesser), mit dem Sie zum Beispiel Koch- und Backzeiten überwachen können. Sie können eine Zeit zwischen 1 und 199 Minuten einstellen. Nach Ablauf der Zeit werden Sie durch einen Signalton und Farbwechsel des Timers benachrichtigt.

Anleitung: Timer einstellen und starten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
 2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Timer / OK“.
 3. Um die gewünschte Zeit einzustellen, drücken Sie die Navigationsstasten oben und unten. Halten Sie die Tasten gedrückt, um das Einstellen zu beschleunigen.
 4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Start“.
- Der laufende Timer zeigt die verbleibende Zeit in schwarzer Schrift.

Einstellungen nach Ablauf des Timers

Nach Ablauf der eingestellten Zeit hören Sie einen Signalton. Der Timer läuft mit roter Schrift weiter.

Sie können jetzt:

Ziel	Drücken Sie
Signalton ausschalten	Aus
Timer zurücksetzen	Reset
Zurück ins Hauptmenü	Beenden

Menü Heimnetz

Smart-Home-Geräte steuern	101
FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....	102
WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten	103

Smart-Home-Geräte steuern




Überblick


Am FRITZ!Fon können Sie Smart-Home-Geräte steuern, die an Ihrer FRITZ!Box angemeldet sind. Sie können die Heiztemperatur Ihrer FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen und FRITZ!DECT-Steckdosen an- und ausschalten. Die Einstellungen bleiben bis zur nächsten manuellen Änderung aktiv oder bis zur nächsten Änderung, die in einer automatischen Schaltung (Zeitschaltung) festgelegt ist.

Beispiel

In der Zeitschaltung für Ihren FRITZ!DECT-Heizkörperregler ist festgelegt, dass der Heizkörperregler um 07:00 Uhr von Spartemperatur auf Komforttemperatur schaltet. Da Sie früher aufgestanden sind, möchten Sie schon um 6:00 die Komforttemperatur einstellen.

Anleitung: Smart-Home-Gerät steuern

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / Smart Home / OK“.
3. Wählen Sie ein Smart-Home-Gerät aus.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.
5. FRITZ!DECT-Steckdose an- oder ausschalten: Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.

Heiztemperatur eines FRITZ!DECT-Heizkörperreglers ändern:
Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Ändern“. Legen Sie mithilfe der Navigationstasten die Temperatur fest und drücken Sie „OK“.



FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie Musik abspielen, die auf der FRITZ!Box oder auf einem anderen Medienserver im Heimnetz gespeichert ist.

Sie können Ihr FRITZ!Fon als Wiedergabegerät verwenden oder mit FRITZ!Fon die Musikwiedergabe auf anderen UPnP-fähigen Geräten im Heimnetz fernbedienen.

Anleitung: FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / Mediaplayer / OK“.
3. Wählen Sie einen Medienserver aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Um den Inhalt des Medienservers zu sehen, wählen Sie „Ordner öffnen / OK“.

Um die Musikwiedergabe mit FRITZ!Fon zu starten, wählen Sie „Ordner abspielen / OK“ oder „Titel abspielen / OK“.



Um die Musik an einem anderen UPnP-fähigen Gerät im Heimnetz abzuspielen, wählen Sie „Ziel: <Gerätename> / OK“.

WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten

Überblick

Sie können das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box am FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn Sie den WLAN-Gastzugang der FRITZ!Box eingerichtet haben, können Sie diesen auch am FRITZ!Fon an- und ausschalten.

Anleitung: WLAN an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / WLAN / OK“.
3. Wählen Sie „WLAN aktiv “ oder „WLAN-Gastzugang“.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Ein“ oder „Aus“.

Menü Einstellungen

Audio-Einstellungen	105
Klingeltöne einrichten	107
Anzeige-Einstellungen	110
Telefonie-Einstellungen	111
Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen	112
An Basisstationen anmelden	113
Von Basisstation abmelden	115
Software-Update durchführen	116

Audio-Einstellungen

Überblick

In den Audio-Einstellungen können Sie einen Klingelton auswählen, die Lautstärke Ihres FRITZ!Fon einstellen und verschiedene Hinweistöne einrichten.

Audio-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü „Einstellungen / Audio“:

Einstellung	Funktionen
Lautstärke	<p>Folgende Lautstärken können Sie einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hörerlautstärke beim Telefonieren • Lautstärke des Lautsprechers beim Freisprechen • Lautstärke des Lautsprechers beim Abspielen von Medien • Lautstärke des Klingeltons <p>Die Lautstärke des Hörers und Lautsprechers beim Freisprechen können Sie auch während eines Gesprächs einstellen, siehe Seite 52.</p>
Klingelton	<p>Klingelton auswählen. Dafür muss Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet sein.</p>

Einstellung	Funktionen
Hinweistöne	<p>Folgende Hinweistöne können Sie an- und ausschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hinweistöne bei Tastenklick• Warnton bei leerem Akku und Ton beim Einstellen in die Ladestation (Option „Hinweistöne“)• Hinweiston beim Eingang neuer Nachrichten• Warnton beim Erreichen der Grenze des Funknetzes der DECT-Basisstation

Klingeltöne einrichten

Überblick

Für das Einrichten von Klingeltönen sind verschiedene Funktionen verfügbar:



Funktion	Beschreibung
Klingelton auswählen	Sie können einen Klingelton aus einer Liste verschiedener Klingeltöne auswählen.
Eigenen Klingelton einrichten	Sie können eine eigene Audiodatei im Format MP3 als Klingelton einrichten. Bei längeren MP3-Dateien werden die ersten 30 Sekunden als Klingelton verwendet.
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen	Sie können einzelnen Telefonbucheinträgen bestimmte Klingeltöne zuweisen, siehe Seite 75 .
Unterschiedliche Klingeltöne für verschiedene Anrufarten einrichten	Für verschiedene Arten von Anrufen können Sie in Ihrer FRITZ!Box unterschiedliche Klingeltöne einrichten. Folgende Klingeltöne sind verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Klingeltöne für ihre eigenen Rufnummern • Klingelton für interne Anrufe • Klingelton für Anrufe von Personen, die im Telefonbuch als „Wichtige Person“ markiert sind • Klingelton für den Weckruf

Voraussetzungen

Damit Sie Klingeltöne wie hier beschrieben einrichten können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.
- Zum Einrichten eines eigenen Klingeltons: Die MP3-Datei, die Sie verwenden möchten, ist mindestens 8 Sekunden lang.

Anleitung: Klingelton auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Audio / OK / Klingelton / OK“.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Auswahl“.

Anleitung: Eigenen Klingelton einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche "Bearbeiten" die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Klingeltöne“.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Klingelton hinzufügen“, wählen Sie Ihren eigenen Klingelton aus und klicken Sie auf „OK“.
6. An Ihrem FRITZ!Fon: Wählen Sie „Einstellungen / OK / Audio / OK / Klingelton / OK“.
7. Wählen Sie „Eigener Klingelton / OK“.

Anleitung: Klingeltöne für Anrufarten festlegen

Für verschiedene Arten von Anrufen können Sie in der FRITZ!Box unterschiedliche Klingeltöne einrichten, zum Beispiel für interne Anrufe, den Weckruf und Anrufe von „wichtigen Personen“ aus dem Telefonbuch.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Auf dem Tab Klingeltöne richten Sie die gewünschten Klingeltöne ein. Mehr Informationen zum Einrichten der Klingeltöne finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
5. Speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.

Anzeige-Einstellungen

Überblick

In den Anzeige-Einstellungen können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen und weitere Einstellungen vornehmen.

Anzeige-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü „Einstellungen / Anzeige“:

Einstellung	Funktion
Helligkeit	Helligkeit der Anzeige einstellen.
Energiesparen	Bildschirmschoner aktivieren.
Startbildschirme	Startbildschirm einrichten, siehe siehe Menü Startbildschirme, Seite 60 .
Großschrift	Größere Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Anzeige einstellen (benötigt FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 6.50)
Nachtmodus	Nachtmodus an- und ausschalten. Der Nachtmodus dimmt die Anzeige, wenn eine festgelegte Umgebungshelligkeit unterschritten wird.

Telefonie-Einstellungen

Überblick

In den Telefonie-Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen für Rufaufbau und Rufannahme festlegen.

Telefonie-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü „Einstellungen / Telefonie“:

Einstellung	Funktion
Abgangsrufnummer	Rufnummer festlegen, über die Ihr FRITZ!Fon den nächsten Anruf herstellt siehe Seite 112 .
Anonym rufen	Eigene Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken, siehe Seite 58 .
Direktannahme	Anrufe beim Herausnehmen aus der Ladestation direkt (ohne Drücken einer Taste) annehmen, siehe Seite 48 .
Aktivtastensperre	Wenn Sie bei gesperrter Tastatur einen Anruf annehmen, wird die Tastatur für die Dauer des Gesprächs freigegeben. Damit die Tastatur gesperrt bleibt, können Sie die Aktivtastensperre aktivieren, siehe Seite 37 .
Abhörsicher	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erzwingt FRITZ!Fon eine verschlüsselte DECT-Verbindung. Für den Betrieb mit einem DECT-Repeater, der keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt, muss die Option deaktiviert werden.

Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen


Überblick

Bevor Sie jemanden anrufen, können Sie die Rufnummer für diesen Anruf festlegen. Wenn Sie keine Rufnummer festlegen, verwendet FRITZ!Fon die in der FRITZ!Box zugewiesene Rufnummer.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Rufnummer auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Abgangsrufnummer / OK“.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie „OK“.

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige von FRITZ!Fon und FRITZ!Fon stellt das nächste Gespräch über diese Rufnummer her.

An Basisstationen anmelden

Überblick


Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an verschiedenen Basisstationen nutzen möchten, können Sie es an bis zu 4 Basisstationen anmelden.

Beispiel

Sie möchten Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an Ihrer FRITZ!Box zu Hause und an Ihrer Basisstation im Büro nutzen. Dann können Sie es an beiden Basisstationen anmelden und die aktive Basisstation bei Bedarf mit wenigen Schritten wechseln.

Anleitung: An Basisstationen anmelden


1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Anmelden / OK“.
3. Drücken Sie an der Basisstation auf die DECT- oder Anmelde-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
4. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie „OK“.

In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

FRITZ!Fon wird über Funk mit der Basisstation verbunden.

Anleitung: Basisstation wechseln

Wenn Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen angemeldet ist, wechseln Sie die aktive Basisstation so:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Basis auswählen / OK“.
3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie „OK“.


FRITZ!Fon verbindet sich mit der ausgewählten Basisstation.

Von Basisstation abmelden

Überblick

Von Basisstationen, die Sie nicht mehr nutzen, können Sie Ihr FRITZ!Fon abmelden.

Anleitung: Von einer Basisstation abmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
 2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Abmelden / OK“.
 3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie „OK“.
- FRITZ!Fon wird von der Basisstation abgemeldet.

Software-Update durchführen



Überblick

AVM stellt kostenfreie Software-Updates bereit, mit denen Sie die Funktionen Ihres FRITZ!Fon auf den neuesten Stand bringen können.

Voraussetzungen


- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box mit aktuellem FRITZ!OS angemeldet.

Anleitung: FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / FRITZ!Box-Version / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Prüfen“.
4. Wenn die Meldung „Software ist nicht aktuell“ erscheint, aktualisieren Sie das FRITZ!OS der FRITZ!Box:

Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>) und starten Sie den Assistenten „Update“.

Anleitung: Software-Update durchführen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Software-Update / OK“.
3. Wenn ein Software-Update vorhanden ist, bestätigen Sie die folgenden Fragen mit „OK“.

Das Update wird auf FRITZ!Fon übertragen. Anschließend startet FRITZ!Fon neu.

Störungen

Vorgehen bei Störungen	118
Störungstabelle.....	119
Wissensdatenbank	121

Vorgehen bei Störungen

Überblick

Die folgende Tabelle gibt Ihnen Ratschläge, wie Sie bei Störungen an Ihrem FRITZ!Fon vorgehen:

Problem	Abhilfe
Probleme bei der Einrichtung oder Verwendung des FRITZ!Fon.	Störungstabelle, siehe Seite 119
Umfassende Hilfe bei Problemen mit: <ul style="list-style-type: none">• Inbetriebnahme• Einrichten• Telefonie• usw.	Wissensdatenbank, siehe Seite 121
Störungstabelle und Wissensdatenbank führen zu keiner Lösung.	Support, siehe Seite 126

Störungstabelle

Überblick

Falls Probleme bei der Nutzung von FRITZ!Fon auftreten, dann versuchen Sie die Probleme zunächst mithilfe der folgenden Tabellen zu lösen.

Störungstabelle

Problem	Ursache	Behebung
FRITZ!Fon kann nicht angemeldet werden	An der Basisstation ist schon die maximale Anzahl von Schnurlostelefonen angemeldet.	Löschen Sie in der Benutzeroberfläche Ihrer Basisstation Schnurlostelefone, die Sie nicht mehr verwenden.
FRITZ!Fon meldet dauerhaft „Basis wird gesucht“	FRITZ!Fon ist an einer Basisstation angemeldet, die nicht erreichbar ist.	Verringern Sie die Entfernung zwischen FRITZ!Fon und Basisstation.
		Melden Sie Ihr FRITZ!Fon an einer anderen Basisstation an, siehe Seite 113 .
		Sie können Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen anmelden, siehe Seite 114 .
FRITZ!Fon klingelt nicht	Eine Klingelsperre ist aktiv.	Deaktivieren Sie die Klingelsperre, siehe Seite 38 .

Problem	Ursache	Behebung
FRITZ!Fon meldet „Speicher voll“	Die maximale Anzahl von Nachrichten ist erreicht.	Löschen Sie Nachrichten vom Anrufbeantworter, siehe Seite 81 .
FRITZ!Fon ist zu leise	Die Hörerlautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Hörerlautstärke, siehe Seite 52 .
	Das Headset ist nicht richtig eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Klinkenstecker vollständig eingesteckt ist.
FRITZ!Fon schaltet sich wiederholt aus	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku wieder vollständig auf, siehe Seite 27 .
	FRITZ!OS ist nicht aktuell.	Installieren Sie das aktuelle FRITZ!OS, siehe Seite 116 .

Wissensdatenbank

Überblick

Hilfe bei Problemen mit dem FRITZ!Fon erhalten Sie in der AVM-Wissensdatenbank. Dort finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen an den Support.

Wenn der Fehler sich mithilfe der Wissensdatenbank nicht beheben lässt, kontaktieren Sie das Support-Team, [siehe Seite 126](#).

AVM-Wissensdatenbank

Die AVM-Wissensdatenbank finden Sie im Internet unter:
avm.de/service

Außer Betrieb nehmen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	123
Entsorgen	124

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Überblick

Sie können das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurücksetzen.


Beispiel

Sie möchten das FRITZ!Fon an einen anderen Nutzer weitergeben.

Folgen des Zurücksetzens

- Einstellungen, die Sie am FRITZ!Fon vorgenommen haben, werden gelöscht.
- Die Verbindung zur DECT-Basisstation wird gelöscht.

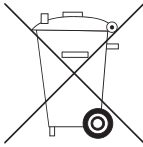
Anleitung: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
 2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Zurücksetzen / OK / OK“.
- FRITZ!Fon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Entsorgen

Entsorgung von Altgeräten

FRITZ!Fon sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Bringen Sie FRITZ!Fon und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile und Geräte nach der Verwendung zu einer zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

FRITZ!Fon enthält einen Akku. Dieser Akku darf ebenfalls nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie den Akku in entladene Zustand zu den Sammelstellen der Kommune oder des Handels.

Anhang

Support	126
Technische Daten.....	128
Rechtliches.....	130

Support

Überblick

Das Support-Team unterstützt Sie bei allen Problemen mit Ihren FRITZ!-Produkten.

Vorbereitungen

Halten Sie folgende Daten bereit:

- FRITZ!Fon-Modell
- gegebenenfalls Fehlermeldungen

Anleitung: Support per E-Mail

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone einen Internetbrowser.
2. Geben Sie folgende Adresse ein: avm.de/service
3. Wählen Sie im Bereich „Service“ das FRITZ!Fon-Modell aus, zu dem Sie Unterstützung benötigen.
4. Geben Sie im Suchfeld der Wissensdatenbank ein Stichwort ein oder wählen Sie eine FAQ (häufig gestellte Frage) aus.
5. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, klicken Sie auf „Zum Supportformular“.
6. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf „Supportanfrage abschicken“.

Unser Support-Team wird Ihnen innerhalb eines Werktags per E-Mail antworten.

Anleitung: Support per Telefon

Rufen Sie das Support-Team an. Sie erreichen den Support unter folgenden Rufnummern:

Land	Rufnummer
aus Deutschland	030 39 00 43 90
aus Österreich	0043 1 267 56 02
aus der Schweiz	0041 44 242 86 04

Technische Daten

Geräteeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Displayauflösung	240 x 320 Pixel, 262 000 Farben
Abmessungen (B x H x T)	circa 48 x 145 x 18 mm
Gewicht	106 g
Standby-Zeit	bis zu 144 h
Gesprächszeit	bis zu 10 h
Akku	1 Akkupack, 750 mAh, 3,7 V
Akkuladezeit	bei 10 °C – 30 °C circa 6 h
Funkstandard	DECT
Reichweite DECT	im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 40 m
DECT Eco	Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by (mit geeigneter DECT-Basisstation)
Betriebsspannung Ladestation	230 V / 50 Hz
Betriebstemperatur	0 °C – +35 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +45-°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5-% – 95-% (nicht kondensierend)
Zulassung	CE-konform

Funkfrequenzen DECT

Frequenz	Frequenzbereich und Sendeleistung
DECT	<ul style="list-style-type: none">• Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz• maximale Sendeleistung: 250 mW

Rechtliches

Herstellergarantie

Wir bieten als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Bedienungshandbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Copyright



© AVM 2008 – 2018. Alle Rechte vorbehalten.

AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH

Alt-Moabit 95

10559 Berlin

AVM im Internet: avm.de

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH

Alt-Moabit 95

10559 Berlin

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>.

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden von DECT-Basis.....	115
Akku	
einlegen.....	24
Aktivtastensperre.....	37
Anklopfen.....	49
Anmelden an DECT-Basis.....	25, 113
Anruf	
annehmen.....	48, 49
anonym anrufen.....	58
heranholen.....	81
tätigen	47
Anrufbeantworter.....	76
Anruflisten, wählen aus.....	66
Anrufweiterleitung.....	95
Anschalten.....	29
Anschließen	
Standortwahl.....	26
Anzeige	
drehen	85, 88
Einstellungen.....	110
Audio-Einstellungen.....	105
Aufbau.....	14
Außer Betrieb nehmen.....	122
Ausschalten.....	29

B

Babyfon.....	97
Basisstation	
abmelden.....	115
anmelden.....	25, 113
Bedienungsanleitung.....	10
Betriebsvoraussetzungen.....	21
Bildschirmschoner.....	110
Blättern.....	30
Buchstaben eingeben.....	33

C

CE-Konformitätserklärung.....	131
-------------------------------	-----

CLIR	58
Copyright.....	131

D

DECT	
Funkfrequenzen.....	129
DECT Eco.....	44
DECT-Basis	
abmelden.....	115
anmelden.....	25, 113
Display.....	20
Einstellungen.....	110
Dokumentation.....	10
Dreierkonferenz.....	57

E

E-Mail	
Konto einrichten.....	84
lesen	84
versenden.....	85
Einschalten.....	29
Einstellungen	
Anzeige.....	110
Audio	105
Telefonie.....	111
Entsorgung.....	124
Ereignisse.....	62

F

FAQs.....	121
Favoriten.....	65
Fehlerbehebung.....	117
Firmware-Update.....	116
Freisprechen.....	53
FRITZ!DECT-Geräte steuern.....	62, 101
Funk abschalten.....	44
Funkfrequenzen	
DECT	129
Funkstörungen.....	8

Funktionen.....	14
Funktionstasten.....	18

G

Garantie.....	130
Gefahrenhinweise.....	7
Gehäuse.....	17
Gespräch	
annehmen.....	48
heranholen.....	81
herstellen.....	47
Großschrift.....	110

H

Handbuch.....	10
Handhabung.....	26
Hardware.....	17
Headset.....	54
Heizkörperregler steuern.....	62, 101
Helligkeit.....	110
Heranholen, Anruf.....	81
Herstellergarantie.....	130
Hilfe bei Problemen	
Dokumentation.....	10
Online-Hilfe.....	10
Support.....	126
Wissensdatenbank.....	10, 121
Hinweistöne.....	105

I

Impressum.....	131
Inbetriebnahme.....	25
intern anrufen.....	51
Internetdienste	
E-Mail	84
Internetradio.....	90
Podcasts.....	89
RSS-Nachrichten.....	87
Internetradio.....	90

K

Klingelsperre.....	42
--------------------	----

Klingelton.....	105
ausschalten.....	38
einstellen.....	107
für Telefonbucheintrag.....	75
Konformitätserklärung.....	131
Kontakte speichern.....	71
Konventionen.....	11
Kopfhörer.....	54
Kundendokumentation.....	10
Kundenservice.....	126
Kurzanleitung.....	10
Kurzzeittimer.....	99

L

lautlos stellen.....	38
Lautsprecher.....	53
Lautstärke.....	52, 105
Lieferumfang.....	12

M

Makeln.....	56
Mediaplayer.....	102
Menü.....	30
Mikrofon ausschalten.....	55

N

Nachrichten öffnen.....	32
Navigieren.....	30
Nicht stören.....	42
Nummern eingeben.....	33, 35

O

Online-Hilfe.....	10
-------------------	----

P

Paging-Ruf.....	39
Podcast.....	89
Problembehebung.....	117

R

Radiostation	
anhören.....	91
einrichten.....	90
Rechtliche Hinweise.....	130
Recycling.....	124
Reichweitengrenze.....	105

Reinigen.....	7, 13
RSS-Nachrichten.....	87
Rückfrage.....	56
Rufannahme.....	48
Rufnummer	
unterdrücken.....	58
wählen.....	47
Rufnummern.....	41
Rufumleitung.....	95
Ruhezeiten.....	42
S	
Schreiben.....	33
Schriftgröße.....	110
Schutzfolie entfernen.....	25
Service.....	126
Sicherheit	
Handhabung.....	26
Sicherheitshinweise.....	7
Sicherheitshinweise.....	7
Smart Home	
Geräte steuern.....	62, 101
Software-Update.....	116
Startbildschirm.....	61
starten, Gerät.....	25
Steckdose an-/ausschalten.....	62, 101
Störungen	
Fehler beheben.....	118
Störungstabelle.....	119
Support.....	126
Stummschaltung.....	55
Suchen.....	39
Support	
per E-Mail.....	126
per Telefon.....	127
Bedienungsanleitung.....	10
Online-Hilfe.....	10
Wissensdatenbank.....	10, 121
Symbole.....	11
Symbole auf der Anzeige.....	20

T

Tasten

sperrern.....	36
Überblick.....	18
zum Navigieren.....	30
zum Telefonieren.....	46
Technische Daten.....	128
Telefonbuch	
einrichten.....	70
Eintrag erstellen.....	71
Klingelton für Eintrag.....	75
Kontakt anrufen.....	72
Telefonnummern.....	41
Text eingeben.....	33, 35
Textgröße.....	110
Timer.....	99

V

Voraussetzungen für den Betrieb.....	21
--------------------------------------	----

W

Wählen.....	47
aus Anrufliste.....	66
Wahlwiederholung.....	66
Warntöne.....	105
Webradio.....	90
Weckruf.....	93
Werkseinstellungen.....	123
Wissensdatenbank.....	10
WLAN an-/ausschalten.....	103
WLAN-Gastzugang an-/ausschalten....	103

Z

Zahlen eingeben.....	33
Ziffern eingeben.....	33