


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2.1-Multimedia-Soundsystems. Das Soundsystem können Sie mit dem Audio-Ausgang verschiedener Geräte verbinden, wie z.B. mit PC, TV-Gerät, DVD- und Musikplayer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 2.1-Multimedia-Soundsystem optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Verdrahtete Steuerung
- 1 Subwoofer
- 2 Satelliten-Lautsprecher
- 1 Signalkabel
- 1 Bedienungsanleitung

Produktdetails

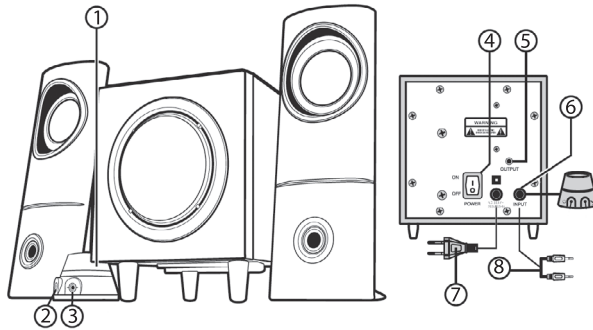

1. Lautstärkeregler (am Fernbedienungs-Satelliten)
2. Kopfhörerausgang (am Satelliten)
3. Mikrofoneingang (am Satelliten)
4. Ein/Aus-Schalter
5. Signalausgang für Hochtönerboxen
6. Anschluss für Fernbedienungs-Satelliten
7. Audio-Eingangskabel
8. Netzstecker-Anschluss

Technische Daten

Ausgangsleistung	Tieftöner 8 W RMS / Hochtöner 2 x 4 W RMS
Lautsprecher	1 x 3", 2 x 2,5"
Frequenzgang	40 Hz bis 16 KHz
Stromversorgung	220 V bis 240 V AC
Abmessungen Subwoofer	155 x 130 x 180 mm
Abmessungen Satelliten-Lautsprecher	185 x 70 x 95 mm

Inbetriebnahme

Stellen Sie das Soundsystem auf eine stabile und ebene Fläche. Verbinden Sie vor dem Einschalten die Lautsprecher und andere externe Geräte (z.B. AUX-Audioquelle, Mikrofon) mit dem aktiven Subwoofer. Schließen Sie danach das Soundsystem über den Netzstecker an die Stromversorgung an. Achten Sie dabei darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt. Ein Wackelkontakt kann zu Brummgeräuschen oder anderen Störgeräuschen führen.

Verwendung

- Schalten Sie das Soundsystem über den Ein/Aus-Schalter ein; die grüne Betriebsanzeige leuchtet.
- Die Lautstärke regulieren Sie über den Lautstärkeregler am Fernbedienungs-Satelliten.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät über den Ein/Aus-Schalter wieder aus.



HINWEIS:
Die Audio-Steckverbindungen sollten Sie immer nur dann verbinden oder lösen, wenn das Soundsystem ausgeschaltet ist. Andernfalls entstehen Spannungsspitzen, die die Elektronik beschädigen können.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Halten Sie einen Mindestabstand zu anderen Geräten oder Gegenständen von 10 cm ein.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer, Hitzequellen wie Heizgeräten, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen und abgeben (z.B. Verstärker), auf.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Sie können das Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Achtung Verletzungsgefahr! Spielen Sie die Musik nicht in voller Lautstärke über einen längeren Zeitraum ab, dies kann das Gehör beschädigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1474 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.01.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1474 ein.