


AGPTEK

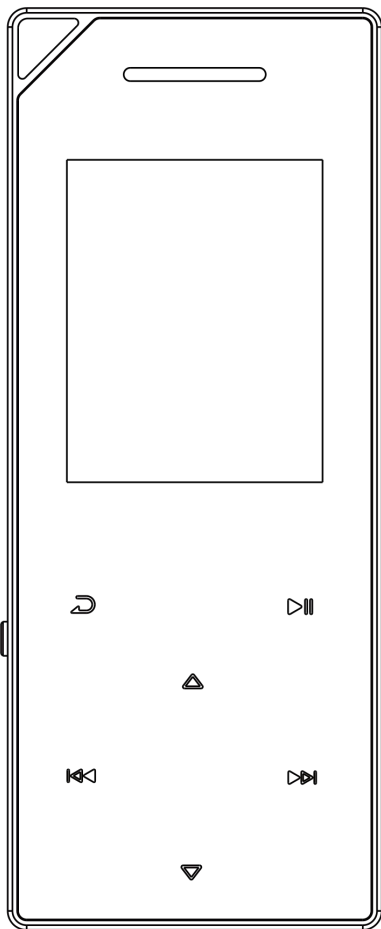

A05(T/ST) Music Player


CONTENTS

English	01/10
Deutsch	11/22
Français	23/33
Italiano	34/44
Español	45/55
日本語	56/64

Before use

Thank you for purchasing AGPTEK MP3 Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

Buttons and Controls

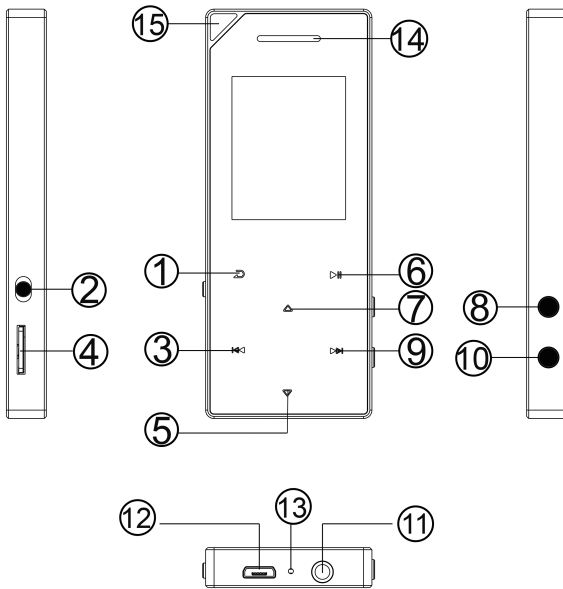

1. Back
2. Screen Lock/Unlock
3. Previous/Fast backward
4. Card slot
5. Down/ Vol -
6. Play/Pause/Enter/Menu
7. Up/Vol +
8. Power on/off; Screen on/off
9. Next/Fast forward
10. Recording
11. Earphone jack
12. USB port
13. MIC hole
14. Speaker
15. Lanyard hole

Quick Guide



Charge the Player

1. Charge by computer USB port.
2. Use **5V/500mA** charger (Charger not included).

Basic Operation

1. Power On/Off. Hold the power button ⑧ to turn on/off the player. Screen on/off: short press the button to turn on/off the screen.
2. Screen Lock/unlock. Slide the button ② on the left to lock the screen and all the buttons will be unavailable. Repeat to unlock.
3. Browse item. On home menu, press button **⏪/⏩** to browse item, press button **▶** to enter. On list menu interface, press button **▲/▼** to browse item, press **▶**


to enter.

4. Back. Press button  to go back. Hold down to back to home menu directly.
5. Menu. When it's on media playing interface or file list interface, hold the button  to enter its submenu.

Home Menu






The home menu is the starting point of each application, including Music, FM radio, Folder, Bluetooth, Recordings, Settings, Tools, EBook, Pedometer.

Music


Find "Music" on home menu with button  to access to its function. A related list will show:

- All songs. All the music files in local folder or card folder.
- Resume (Now playing). Take you back to the song or audio file you are playing now or played last time.
- Artists /Albums /Genres. View music files sorted by artists /albums /genres.
- Playlist. There are 3 default playlists on the player: Playlist[1]/[2]/[3].
- Update Playlists - Update music files.
- Local folder / Card folder - View music file in the local folder or card folder. **Note:** These functions only available when memory card inserted.

1. Play the music

While it's on music playing interface, hold down the button  to fast forward, press to skip to next track; hold down the button  to fast rewind, press to play the previous track. Press button  to play/pause. Press the buttons / to adjust volume.

2. Submenu

When it is on music playing interface, hold down button  to access to the submenu, a related list will show:

1) Play mode

- "Play music from...", choose to play from all songs / this

artist / album / genre

- "Repeat", you can choose repeat 1, repeat all, or turn off repeat mode.
 - "Shuffle", choose to turn on/off shuffle mode.
 - "A-B Repeat"
- Repeat Period
- a. Enter. Press the button **▶||** to enter.
 - b. Set. Press button **▶▶|** to confirm the starting time A when A is flashing. Then you can press the button **◀◀|** to re-set starting time A or press button **▶▶|** to set the ending time B when B is flashing, after which the passage from time A to B will be repeated automatically. And the icon for A-B indication will appear on the screen.
 - c. Re-set. Press the button **◀◀|** to re-set A-B repeat period for the rest of the track.
 - d. Exit. Press button **▶▶|** to exit A-B repeat mode and continue to play the track or press the button **▶||** to pause and exit A-B repeat mode.
- Repeat Times. Set the replay times from 1 to 10.
- Repeat Interval. Set the replay gap from 1 to 10 seconds.
- 2) **Sound settings**, choose to set Equalizer, Variable speed playback and Volume limit.
 - 3) **Add to playlist/ Remove from playlist**, choose to add to or remove from the 3 existing playlists.
 - 4) **Delete**, choose to delete the song that is playing now.
 - 5) **Bookmarks**, choose to add bookmark for the song that is playing now, or go to /delete the bookmark you added.

FM Radio

Find "FM radio" on home menu with button **▶||** to access to its function. A related list will show:

- **Presets**. All the saved stations will be listed here.
- Manual tune /Auto tune. When choose "Auto tune", the searched stations will be saved in "Presets" automatically.
- **FM Recordings**. View the radio recording files. You will

need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. The radio recordings will also be saved in Recordings > Recordings library.

- **Submenu.**

While it's on radio playing interface, press the button **▶||** to switch among preset stations; press the button **◀◀/▶▶** to fine tune stations; long press the button **◀◀/▶▶** to switch to previous/next station with strong signal; hold down the button **▶||** to access to its submenu which includes:

- **Start FM radio recording**

Press button **▶||** to pause/continue, press **↷** and select "Yes" to save the recording file.

- **Auto tune / Save to / Clear preset**

- "Auto tune", search stations automatically. You can see the searched stations in "Presets".

- "Save to preset", save the station you are listening to "Preset". Press the button **△/▽** to choose the preset station and confirm with the button **▶||**.

- "Clear preset", clear the station you are listening from "Preset". Press the button **△/▽** to choose the station you want to clear, then press **▶||** and choose "yes" to clear the station

- **Tuner Region**, choose from Common / European / Japan Band as needed.

- **FM Recordings**

Folder

Find "Folder" on Home menu with the button **▶||** to access to its function. All of the files in the player will be listed. If the Micro SD card is inserted, you can choose to go to Local folder or Card folder.

Bluetooth

Find "Bluetooth" on Home menu with the button **▶||** to

enter, and it will automatically search and display the Bluetooth-enabled devices(Bluetooth headphones/ speakers). You can choose and press button ►|| to connect/unpair, or press the button ↶ to go to the menu list, including:

- **Bluetooth On/Off.** Choose to enable or disable Bluetooth.
- **Search Device.** When the Bluetooth is enabled, choose "Search Device" to search the nearby Bluetooth devices manually, then all of the devices which has opened its Bluetooth will be listed.
- **Device List.** Select the device you want to connect/disconnect, and then press button ►|| to confirm. After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio by Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, etc.

Note: 1. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna. 2. Those functions are not available when Bluetooth opened: Recording, Video, Picture, Pedometer, Equalizer, Variable Speed Playback.

Recordings

You can enable voice recording by the following two ways:

1. Press the button ⑤ on the right side of the player to start recording;
 2. Find "Recordings" on Home menu with the button ►|| to access to its function. Then choose "Start voice recording" to start.
- **Start voice recording.** Press button ►|| to start voice recording, press again to pause. Press the button ↶ and choose "Yes" to save the recording file.
 - **Recordings library.** Check the saved recordings. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. While it's on recording playing interface, hold down the button ►|| and choose "Delete" to delete.


- **Storage.** Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button ►||.(Only available when TF card inserted)
- **Record Format.** Choose the record format between MP3 (32 / 64 / 128 kbps) / WAV (512 / 768 / 1024 / 1536kbps)

Settings






Find “Settings” on Home menu with the button to access to its function. A related list will show, including:

- **Language:** Choose display language.
- **Date & Time:** Choose “Date settings” to set date format and date. To set date, press the button ◀◀/▶▶ to switch among year|month|date, press button ▲/▼ to adjust the value of year|month|date and confirm with button ►||. Set time under “Set Time” and adjust the time in the same way.
- **Display settings:** Set Brightness, Backlight timer and Screensaver.
- **Shutdown settings:** Sleep timer: The device will shut down automatically when reaches the set time; Power off: When there is no operation on the device, the device will shut off automatically when reaches the set time.
- **Sound settings.** Choose to set volume limit or turn the speaker on/off.
- **Radio background:** Choose to turn on/off radio background. If you choose the option “On”, the radio will continue playing when you exit the FM radio.
- **Button lights.** Set the button light mode to Always on/ On(when operate)/ Off.
- **Information:** Check player information and disk space about your player.
- **Format device / Factory settings:** Format the device/SD card or restore the player to factory default settings. **Note:** Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.





Tools

Find "Tools" on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show:





1. Videos

- Press button  to access to its function. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted.
- Press button  to watch videos, Press the button /  to go to previous/next video or hold to fast backward/forward.
- When it's on video playing interface, hold down the button  to access to its submenu, including: Brightness, Repeat, Delete Video, Update Playlist. Set according to your preference.




2. Pictures

- Press the button  to view pictures, press the button /  to go to previous/next picture
- When it's on picture viewing interface, hold down button  to access to its submenu, including: Brightness, Backlight timer, Slideshow settings, Delete picture. Set according to your preference.


3. Calendar

Press the button /  to switch among year | month | day, press the button  /  to choose specific year | month | day.

4. Stopwatch

Press the button  to enter, press again to start the timer, and then press again to stop or hold down button  to resume. Press  to start a new one. The maximum Stopwatch list is 5.

EBook

Find "Tools" on Home menu with the button  to access to its function.

- While it's on text playing interface, press button Δ/∇ to turn the pages. Press the button $\blacktriangleright\parallel$ to play automatically, press again to stop.
- **Submenu.** While it's on text playing interface, hold down button $\blacktriangleright\parallel$ to enter its submenu and set your preference, including Auto Playback Interval (2s-30s), Ebook background, Delete EBook, Select Bookmark, Delete Bookmark, Add Bookmark, Select Page, Local folder and Card folder (Only available when TF card inserted).


Pedometer

Find "Pedometer" on Home menu with the button $\blacktriangleright\parallel$ to access to its function, a related list will show:

- **Start.**
 - Choose to start the pedometer, it will display your realtime workout information as below:
S: Step counts **D:** Distance traveled **C:** Calories burned;
S: Walking speed **T:** Elapsed time
 - Press the button \curvearrowright and it will save the record in "History" automatically. If the history record is full, it will cover the previous one.
- **Personal info.** Set your step length between 20~200cm with button $\blacktriangleright\parallel$ to confirm.
- **History.** All your saved step record will be listed here, you can save up to 3 records.
- **Clear history.** You can choose to clear the history record you want or clear all the history records.

Trouble Shooting

1. How to re-choose the language?

- Find this icon  in the main interface, enter and scroll down to the last menu. Press button $\blacktriangleright\parallel$ to enter and choose the first (upper) option which means "Yes" with button $\blacktriangleright\parallel$ to confirm and restore to factory settings, the player will power on automatically and then you can

choose language again.

2. Can't turn on the player; the screen of player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.

- Power off the player and try again.
- Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at

<https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

3. Can't download files from computer.

- Please confirm whether it's connected properly;
- Please check whether the storage space of the internal memory is full;
- Please check whether the USB cable is damaged.

4. Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.

- Reconnect it.
- Restart the computer and reconnect it.
- Connect your player to another USB port.
- Charge the player for about 10 minutes first.

Specifications


Screen	1.8" TFT color screen		
Housing	Zinc alloy		
Weight	85.6g		
Dimension	93*39*9mm		
Flash memory	A05T: 8GB; A05ST: 16GB		
SD card expansion	Up to 128GB		
Bluetooth range	10m in open space		
Format	Music	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC, etc.	
	Lyric	LRC	
	Video	AMV/AVI(128*160 converted video)	
	Recording	MP3/WAV	
	EBook	TXT	
	Picture	JPG/BMP	
Playtime	Music	Wired	45 hours
		Bluetooth	8 hours
		Speaker	10 hours
	Video	Wired	12 hours
		Speaker	7 hours
	Radio	13 hours	
	Recording	28 hours	
Battery	3.7V/420mAh lithium polymer battery		
Charging time	2 hours (5V/500mA - 1A max)		

If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

Vor Gebrauch

Vielen Dank für den Kauf des AGPTEK MP3 Players. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Tasten und Kontrollen

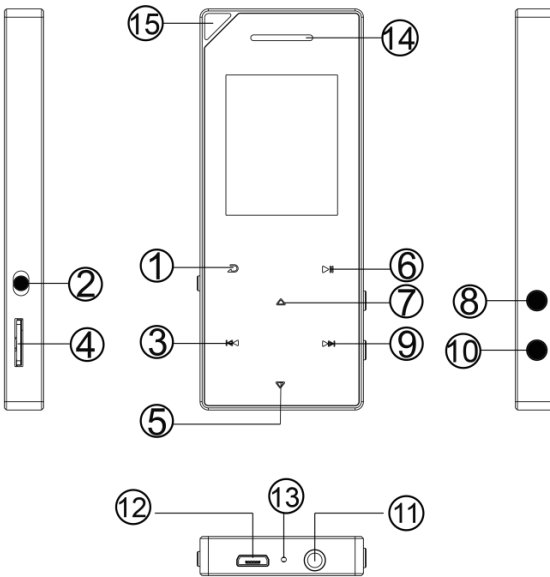

1. Zurück
2. Bildschirm sperren/ entsperren
3. Vorheriger / Schneller Zurücklauf
4. TF-Karte Slot
5. Unten /Volumen -
6. Wiedergabe / Pause / Eingabe / Menü
7. Oben /Volumen +
8. Ein- / Ausschalten; Bildschirm EIN / AUS
9. Nächste / Schneller Vorlauf
10. Aufnahme
11. Kopfhörerbuchse
12. USB Anschluss
13. MIC Loch
14. Sprecher
15. Lanyard Loch









Kurzanleitung

Lade den Player auf

1. Laden über den Computer USB-Anschluss.
2. Verwenden Sie **5V / 500mA** Ladegerät (Ladegerät nicht enthalten).

Grundbetrieb

1. Ein- / Ausschalten. Halten Sie den Ein- / Ausschalter gedrückt, um den Player ein- / auszuschalten. Bildschirm ein / aus: Drücken Sie kurz die Taste, um den Bildschirm ein- / auszuschalten.

2. Bildschirm sperren / entsperren. Schieben Sie die Taste auf der linken Seite, um den Bildschirm zu sperren, und alle Tasten sind nicht verfügbar. Wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren.
3. Artikel durchsuchen. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste /  Artikel durchzusuchen, drücken Sie die Taste  einzutreten. Im Listenmenü-Schnittstelle, drücken Sie die Taste /  Artikel durchzusuchen, drücken Sie die Taste  einzutreten.
4. Zurück. Drücken Sie die Taste  zurückzugehen. Halten Sie gedrückt, um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.
5. Menü. Wenn es auf Medienspielschnittstelle oder Dateilistenschnittstelle halten Sie die Taste  gedrückt, um in sein Untermenü einzutreten.

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der Ausgangspunkt jeder Funktionen, einschließlich Musik, UKW-Radio, Ordneransicht, Bluetooth, Aufzeichnungen, Einstellen, Werkzeuge, E-Buch, Schrittzähler.

Music

Suchen Sie "Musik" im Hauptmenü mit der Taste  um diese Funktion einzugehen. Das Untermenü wird zeigen:

- Alle Titel. Alle Musikdateien im lokalen Ordner oder Kartenordner.
- Resume (Aktueller Titel). Geht es zurück zu dem Lied oder der Audiodatei, die gerade gespielt oder zuletzt abgespielt wurde.
- Interpreten / Alben / Genres. Zeigen Sie die Musikdateien sortiert nach Interpreten / Alben / Genres an.
- Wiedergabeliste. Es gibt 3 Standardwiedergabelisten auf dem Player: Wiedergabeliste [1] / [2] / [3].
- Playlist aktualisieren - Musikdateien aktualisieren.
- Hauptkatalog / Kartenkatalog - Zeigen Sie die Musikdateien im Hauptkatalog oder Kartenkatalog an.

Hinweis: Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.

1. Musik abspielen

Wenn es auf der Wiedergabeschnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt **▶▶** um es schneller Vorlauf zu machen; drücken, um das nächste Lied abzuspielen; Halten Sie die Taste gedrückt, **◀◀** um es schneller Rücklauf zu machen, drücken, um das vorherige Lied abzuspielen. Drücken Sie die Taste **▶||** zum Abspielen / Anhalten. Drücken Sie die Taste **△/▽** um die Lautstärke einzustellen.

2. Untermenü

Wenn es auf der Wiedergabeschnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt **▶||** um auf das Untermenü zuzugreifen, wird eine verwandte Liste angezeigt:

1) Wiedergabemodus

- "Musik abspielen von ... ", wählen Sie, um von allen Titeln / diesem Interpreten / Album / Genre zu spielen
 - "Wiederholen", wählen Sie den Wiederholungsmodus: Titel wiederholen, Alles wiederholen oder den Wiederholungsmodus Aus.
 - "Shuffle", wählen Sie, um den Zufallsmodus ein- / auszuschalten.
 - "A-B Wiederholung"
- Wiederholungszeitraum
- a. Eingeben. Klicken Sie die Taste **▶||** einzugeben.
 - b. Einstellen. Klicken Sie die Taste **▶▶** um die Startzeit A zu bestätigen (A blinkt). Dann klicken Sie die Taste **◀◀** um die Startzeit A neu einzustellen oder klicken Sie die Taste **▶▶** um die Endzeit B einzustellen (A blinkt). Danach wird das Audio von Zeit A bis B automatisch wiederholen. Das Symbol für die A-B Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
 - c. Zurücksetzen. Klicken Sie die Taste **◀◀**, um den A-B Wiederholungszeitraum für den Rest der Spur zu ändern.
 - d. Ausgang. Klicken Sie die Taste **▶▶** um den A-B

Wiederholung zu beenden und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren oder klicken Sie die Taste ►|| um den A-B-Wiederholungsmodus anzuhalten und zu beenden.

- Die Anzahl der Wiederholung. Stellen Sie die Wiedergabezeiten von 1 bis 10 ein. Wiederholungsintervall. Stellen Sie die Wiederholungsintervall zwischen 1 und 10 Sekunden ein.
- 2) **Soundeinstellungen**, wählen Sie Equalizer, Variable Geschwindigkeit und Lautstärkebegrenzung.
- 3) **Zur Wiedergabeliste hinzufügen / Aus Wiedergabeliste löschen**, wählen um den 3 vorhandenen Wiedergabelisten hinzuzufügen oder zu entfernen.
- 4) **Löschen**, um das Lied zu löschen, der gerade abgespielt.
- 5) **Lesezeichen**, um ein Lesezeichen für das gerade abgespielte Lied hinzufügen, zu löschen oder zu wechseln.

UKW-Radio

Finden Sie "UKW-Radio" im Hauptmenü mit der Taste, ►|| um auf das Untermenü zuzugreifen, wird eine verwandte Liste angezeigt:

- **Voreinstellung.** Voreingestellte Senderliste anzeigen.
- **Manuelle Einstellung / Automatische Einstellung.** Wenn Sie "Automatische Einstellung" wählen, werden die gesuchten Sender automatisch in "Voreinstellung" gespeichert.
- **UKW-Aufnahme.** Sehen Sie sich die Radio-Aufnahmedateien an. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist. Die Radioaufnahmen werden auch in Recordings> Recordings library gespeichert.
- **Untermenü.**
Wenn Sie auf der Radiowiedergabe Schnittstelle halten, klicken Sie die Taste ►|| um zwischen den voreingestellten Sender zu wechseln; klicken Sie die Taste

◀◀/▶▶ um Sender zu suchen; halten Sie die Taste gedrückt ◀◀/▶▶ zum vorherigen / nächsten Sender mit starkem Signal wechseln; halten Sie die Taste gedrückt ▶▶ um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

- **Aufnahme von UKW-Radio zu starten**

Klicken Sie die Taste ▶▶ zum Anhalten / Fortfahren, klicken Sie die Taste ↻ und wählen Sie "Ja", um die Aufnahme datei zu speichern.

- **Automatische Einstellung / Als Voreinst. Speichern / Voreinstellung löschen**

- "Automatische Einstellung", Suchen Sender automatisch. Sie können die gesuchten Sender in "Voreinstellung" sehen.
- "Als Voreinst. Speichern", Speichern Sie den Sender, den Sie "Voreinstellung" hören. Klicken Sie die Taste, △/▽ wählen Sie den voreingestellten Sender und bestätigen Sie mit der Taste ▶▶.
- "Voreinstellung löschen", Löschen Sie den Sender, den Sie von "Voreinstellung" hören. Klicken Sie die Taste, △/▽ um die Station auszuwählen, die Sie löschen möchten, klicken Sie dann die Taste ▶▶ und wählen Sie "Ja", um den Sender zu löschen.

- **Bandabstimmung.** Wählen Sie auf normalen / European / Japanfrequenzzone nach Bedarf.

- **UKW-Aufnahme**

Ordneransicht

Finden Sie "Ordneransicht" im Hauptmenü mit der Taste, ▶▶ um auf seine Funktion zuzugreifen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro SD-Karte eingelegt ist. Sie können wählen, zum lokalen Ordner oder zum Kartenordner zu wechseln.

Bluetooth

Finden Sie "Bluetooth" im Hauptmenü mit der Taste, ►|| einzugehen, und es wird automatisch die Bluetooth Geräte suchen und zeigen (Bluetooth Kopfhörer / Lautsprecher). Klicken Sie die Taste, ►|| zum Verbinden / Trennen, oder klicken Sie die Taste, ↶ um zur Menüliste zu gelangen, einschließlich:





- **Bluetooth EIN / AUS.** Wählen Sie, ob Bluetooth aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- **Geräte suchen.** Wenn Bluetooth aktiviert ist, wählen Sie "Gerät suchen", um die Bluetooth-Geräte in der Nähe manuell zu suchen. Anschließend werden alle Geräte aufgelistet, die Bluetooth geöffnet haben.
- **Geräteliste.** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden / trennen möchten, und klicken Sie die Taste, ►|| zu bestätigen. Nach erfolgreicher Verbindung ist dieser Player bereit, Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abzuspielen.

Hinweis: 1. Wenn Sie Radio über Bluetooth hören, werden kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne benötigt. 2. Diese Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Bluetooth geöffnet wurde: Aufnahme, Video, Bild, Schrittzähler, Equalizer, Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit.


Aufzeichnungen




Sie können die Sprachaufzeichnung auf zwei Arten aktivieren:

1. Klicken Sie die Taste, ⑤ auf der rechten Seite des Players, um mit der Aufnahme zu beginnen;
2. Finden Sie "Aufzeichnungen" im Hauptmenü mit der Taste ►|| um auf seine Funktion zuzugreifen. Dann wählen Sie "Sprachaufnahme starten", anzufangen.

- **Sprachaufnahme starten.** Klicken Sie die Taste  um die Sprachaufnahme zu starten, erneut klicken, um Pause zu machen. Klicken Sie die Taste  und wählen Sie "Ja" um die Aufnahmedatei zu speichern.
- **Aufnahme-Bibliothek.** Überprüfen Sie die gespeicherten Aufnahmen. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist. Wenn es auf der Aufnahmenschnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt  und wählen Sie "Löschen" zu löschen.
- **Speicher.** Wählen Sie, ob Ihre Aufnahmen im internen oder externen Speicher gespeichert werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste . (nur verfügbar, wenn die TF-Karte eingesetzt ist)
- **Aufnahme Format.** Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3 (32 / 64 / 128 kbps) / WAV (512 / 768 / 1024 / 1536kbps)

Einstellen

Finden Sie "Einstellen" im Hauptmenü mit der Taste  um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird zeigen:

- **Sprache:** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- **Datum und Uhrzeit:** Wählen Sie "Datumseinstellungen" um Datumsformat und Datum einzustellen. Um das Datum einzustellen, klicken Sie die Taste  um zwischen dem Jahr | Monat | Datum zu wechseln, klicken Sie die Taste  um den Wert des Jahres | Monats | Datums anzupassen und bestätige mit der Taste . Stellen Sie die Uhrzeit unter "Uhrzeiteinstellungen" ein und stellen Sie die Uhrzeit auf die gleiche Weise ein.
- **Displayeinstellungen:** Stellen Sie Helligkeit, Beleuchtungszeit und Bildschirmschoner ein.
- **Ausschalten-Einstellungen:** Sleep timer: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.

Ausschalten: Wenn das Gerät nicht arbeitet, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.

- **Soundeinstellungen.** Wählen Sie die Lautstärkeeinstellung oder schalten Sie den Lautsprecher Ein oder Aus.
- **Radiohintergrund:** Wählen Sie, den Radiohintergrund ein- / auszuschalten. Wenn Sie die Option "Ein" wählen, wird das Radio weiter abgespielt, wenn Sie das UKW-Radio verlassen. **Tastenbeleuchtung.** Stellen Sie der Tastenbeleuchtung auf Immer Ein / Ein (bei Betrieb) / Aus.
- **Information:** Überprüfen Sie die System-Informationen und Speicher auf Ihrem Player.
- **Gerät formatieren / Werkeinstellungen:** Formatieren Sie das Gerät / die SD-Karte oder stellen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück. **Hinweis:** Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie bitte die Datei, um keine Dateien zu verlieren.

Werkzeuge

Finden Sie "Werkzeuge" im Hauptmenü mit der Taste ►|| um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste zeigt:

1. Video

- Klicken Sie die Taste ►|| um auf seine Funktion zuzugreifen. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.
- Klicken Sie die Taste ►|| um Videos anzusehen, klicken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um zum vorherigen / nächsten Video zu wechseln oder um schneller Vor / Rücklauf zu machen.
- Wenn es auf der Videospiele schnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt ►|| um auf sein Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen, Playlist aktualisieren. Stellen Sie sich nach Ihren Wünschen ein.

2. Bilder

- Klicken Sie die Taste ►|| um Bilder anzusehen, klicken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um zum vorherigen / nächsten Bild zu gehen.
- Wenn es auf Bildbetrachtungsschnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt ►|| um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Beleuchtungszeit, Diashow-Einstellungen, Bild löschen. Stellen Sie sich nach Ihren Wünschen ein.

3. Kalender

Klicken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um zwischen Jahr | Monat | Tag zu wechseln, klicken Sie die Taste △/▽ um ein bestimmtes Jahr | Monat | Tag zu wählen.

4. Stoppuhr

Klicken Sie die Taste ►|| zu betreten, klicken erneut, um den Sportuhr zu starten, und klicken dann erneut, um zu stoppen oder halte die Taste gedrückt ↻ fortzusetzen. Klicken Sie die Taste ▶▶ um ein neues zu beginnen. Die maximale Stoppuhr-Liste ist 5.

E-Buch

Finden Sie "Werkzeuge" im Hauptmenü mit der Taste ►|| um auf seine Funktion zuzugreifen.

- Wenn es auf Textschnittstelle ist, klicken Sie die Taste △/▽ um die Seiten zu drehen. Klicken Sie die Taste ►|| um automatisch zu spielen, klicken Sie erneut, um zu stoppen.
- **Untermenü.** Wenn es auf Textschnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt ►|| um in das Untermenü zu gelangen und stellen Sie sich nach Ihren Wünschen ein, einschließlich automatischem Wiedergabeintervall (2s-30s), E-buchhintergrund, E-Buch löschen, Lesezeichen auswählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seite auswählen, Lokaler Ordner und Kartenordner (Nur verfügbar, wenn die TF-Karte eingelegt ist).

Schrittzähler

Finden Sie "Schrittzähler" im Hauptmenü mit der Taste ►|| um auf seine Funktion zuzugreifen, eine verwandte Liste zeigt:

- **Start Schritt.**

- Wählen Sie, um den Schrittzähler zu starten. Er zeigt Ihre Echtzeit-Trainingsinformationen wie folgt an:

S: Schrittzahl; **D:** Zurückgelegte Strecke; **C:** Verbrannte Kalorien; **S:** Gehgeschwindigkeit; **T:** Abgelaufene Zeit

- Klicken Sie die Taste ↶ und es speichert automatisch den Datensatz in "Geschichte". Wenn die Geschichte voll ist, wird der vorherige Datensatz abgedeckt.

- **Persönliche Info.** Stellen Sie Ihre Schrittlänge zwischen 20 ~ 200cm mit der Taste ►|| um zu bestätigen.

- **Geschichte.** Ihr gespeicherter Schrittdatensatz wird hier aufgelistet. Sie können bis zu 3 Datensätze speichern.

- **Geschichte löschen.** Sie können den gewünschten Verlaufsdatensatz löschen oder alle Verlaufsdatensätze löschen.

Fehlerbehebung

1. Wie wählen Sie die Sprache neu?

- Suchen Sie dieses Symbol ⚙ in der Hauptschnittstelle, und scrollen Sie zum letzten Menü. Klicken Sie die Taste ►|| zu betreten und wählen Sie die erste (obere) Option, die "Ja" bedeutet mit der Taste ►|| zu bestätigen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen, der Player wird automatisch eingeschaltet und Sie können die Sprache erneut auswählen.

2. Kann den Player nicht einschalten; der Bildschirm des Players wird leer / schwarz; Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.

- Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es erneut.
- Aktualisieren Sie die Firmware. Bitte kontaktieren Sie

unseren Kundenservice oder besuchen Sie unsere Website unter

<https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

3. Dateien können nicht vom Computer heruntergeladen werden.

- Bitte bestätigen Sie, ob es richtig angeschlossen ist;
- Bitte prüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;
- Bitte prüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

4. Kann den Player nicht erkennen, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

- Schließen Sie es erneut an.
- Starten Sie den Computer neu und verbinden Sie ihn erneut.
- Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss an.
- Laden Sie den Player zuerst für ca. 10 Minuten auf.

Spezifikationen


Bildschirm	1,8 " TFT Farbbildschirm		
Gehäuse	Zinklegierung		
Gewicht	85.6g		
Dimension	93 * 39 * 9 mm		
Flash-Speicher	A05T: 8 GB; A05ST: 16 GB		
SD-Kartenerweiterung	bis zu 128 GB		
Bluetooth Reichweite	10 m im offenen Raum		
Format	Music	MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC, usw.	
	Lyrisch	LRC	
	Video	AMV/AVI (128*160 Konvertiertes Video)	
	Aufnahmen	MP3 / WAV	
	E-Buch	TXT	
	Bild	JPG/BMP	
Spielzeit	Music	Verdrahtet	45 Stunden
		Bluetooth	8 Stunden
		Lautsprecher	10 Stunden
	Video	Verdrahtet	12 Stunden
		Lautsprecher	7 Stunden
	Radio	13 Stunden	
Aufnahme	28 Stunden		
Batterie	3.7V/420mAh Lithium-Polymer-Batterie		
Ladezeit	2 Stunden(5V / 500mA - 1A max)		

Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an support@agptek.com.

Introduction

Merci pour l'achat de lecteur MP3 fabriqué par AGPTEK. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire attentivement le manuel. Les spécifications si changer sans préavis.

Buttons and Controls

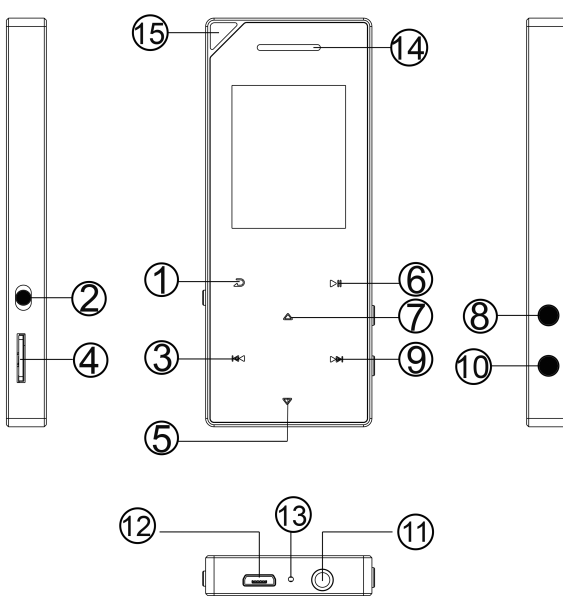

1. Retour
2. Verrouillage / déverrouillage de l'écran
3. Précédent / Retour rapide
4. Slot de carte
5. Bas / Vol -
6. Lecture / Pause / Valider / Menu
7. Up / Vol +
8. Allumer / Eteindre; Ecran allumé / Eteint
9. Suivant / Avance rapide
10. Enregistrement
11. Prise de Casque
12. Port USB
13. Trou MIC
14. Haut-parleur
15. Trou de lanière







Guide Rapide

Chargez le lecteur mp3

1. Chargez par un port USB de l'ordinateur
2. Chargez par un chargeur 5V/500mA avec un câble USB (Le chargeur n'est pas inclus)

Opération de base


1. Allumer/Eteindre. Maintenez le bouton d'alimentation ⑧ pour allumer / éteindre le lecteur. Écran allumé / éteint: appuyez brièvement sur le bouton pour allumer / éteindre l'écran.
2. Verrouiller / Déverrouiller l'écran. Faites glisser le bouton ② sur la gauche pour verrouiller l'écran et tous les boutons seront indisponibles. Répétez pour déverrouiller.

3. Parcourir l'élément. Sur le menu d'accueil, appuyez sur le bouton  pour parcourir l'élément, appuyez sur le bouton  pour entrer. Sur l'interface du menu liste, appuyez sur le bouton  pour parcourir l'élément, appuyez sur  pour entrer.
4. Retour. Appuyez sur le bouton  pour revenir en arrière. Maintenez pour revenir directement au menu d'accueil.
5. Menu. Quand il est sur l'interface de lecture multimédia ou l'interface de liste de fichiers, maintenez le bouton  pour entrer dans le sous-menu.

Menu d'accueil

Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application, y compris Musique, Radio FM, Affich. Dossiers, Bluetooth, Enregistrements, Définir, Outils, Livre électronique, Podomètre.








Musique

Trouver "Musique" sur le menu d'accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:


- Tous les titres. Tous les fichiers de musique dans le dossier local ou le dossier de la carte.
- Reprendre (Lecture en cours). Vous ramène à la chanson ou au fichier audio en cours de lecture ou joué la dernière fois.
- Artistes / Albums / Genres. Voir les fichiers musicaux triés par artistes / albums / genres.
- Playlists. Il y a 3 listes de lecture par défaut sur le lecteur: Playlist mobile[1] / [2] / [3].
- Renouveler une Playlist - Mettre à jour les fichiers musicaux.
- Dossier local / Dossier de carte - Permet d'afficher le fichier de musique dans le dossier local ou dans le dossier de la carte. Remarque: Ces fonctions sont uniquement disponibles lorsque la carte mémoire est insérée.

1. Lire la musique








Pendant qu'il est sur l'interface de lecture de musique,

maintenez le bouton  pour avancer rapidement, appuyez sur le bouton  pour passer à la chanson suivante; maintenez le bouton  pour retour rapidement, appuyez sur  pour lire la chanson précédente. Appuyez sur le bouton  pour lire / mettre en pause. Appuyez sur les boutons  /  pour régler le volume.

2. Sous-menu

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture musicale, appuyez longuement (maintenez) sur le bouton  pour accéder au sous-menu, une liste connexe s'affichera:

1) Mode de lecture

- " Lire la musique de...", choisissez de lire des chansons de tous les titres ou de cet artiste / album / genre.
- " Répéter", choisissez le mode répétition: répéter 1, répéter tout, répéter désactivé.
- " Aléatoire ", choisissez activer / désactiver le mode aléatoire.
- "Paramètres de répétition", mode de répétition A-B.
 - Période répétée
 - a. Entrer. Appuyez sur le bouton  to enter.
 - b. Régler. Appuyez sur le bouton  pour confirmer l'heure de départ A lorsque A clignote. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton  pour réinitialiser l'heure de début A ou appuyer sur le bouton  pour régler l'heure de fin B lorsque B clignote, le passage du temps A au B sera répété automatiquement. L'icône pour l'indication A-B apparaîtra sur l'écran.
 - c. Re-Régler. Appuyez sur le bouton  pour réinitialiser la période de répétition A-B pour le reste de la piste.
 - d. Sortie. Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode de répétition A-B et continuez à lire la piste ou appuyez sur le bouton  pour faire une pause et quitter le mode de répétition A-B.
 - Nombres de fois de répétition. Réglez les temps de répétition de 1 à 10.
 - Intervalle Re-lecture: définissez l'intervalle de relecture

entre 1 et 10 (secondes).

- 2) **Réglages du son**, choisissez de régler l'Egaliseur, la lecture à Vitesse variable et la Limite de volume..
- 3) **Ajouter à la playlist / Supprimer de la playlist**, choisissez d'ajouter à ou de supprimer des 3 playlists existantes.
- 4) **Supprimer**, choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.
- 5) **Signets**, choisissez d'ajouter un signet pour la chanson en cours de lecture, ou accédez / supprimez le signet que vous avez ajouté.

Radio FM

Trouvez "Radio FM" sur le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

- **Présél.** - Regardez la liste des stations préréglées.
- **Réglage manuel/Réglage auto** -Si vous choisissez "Réglage auto", les stations recherchées seront automatiquement sauvegardées dans "Préréglages".
- **Enregistrement FM** –Regardez les fichiers d'enregistrement radio. Vous devrez choisir parmi le dossier local ou le dossier de la carte si la carte mémoire est insérée. Les enregistrements radio seront également enregistrés dans la fonction Enregistrements > Bibliothèque d'Enreg..
- **Sous-menu.**
Pendant qu'il est sur l'interface de lecture radio, appuyez sur le bouton ►|| pour basculer entre les stations préréglées. Appuyez sur ◀◀/▶▶ affiner les stations; appuyez longuement sur le bouton ◀◀/▶▶ pour passer à la station précédente / suivante avec un signal fort; maintenez le bouton ►|| pour accéder à son sous-menu qui comprend:
 - **Démarrer l'enreg. radio FM**
Appuyez sur le bouton ►|| pour faire une pause / continuer, appuyez sur ↻ et sélectionnez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.
 - **Réglage auto / Enregistrer dans présélection / Effacer présélection**

“Réglage auto”, Rechercher automatique des stations. Vous pouvez voir les stations recherchées dans “Présél.”.

- “Enreg. dans les présélection”, sauvegardez la station que vous écoutez dans “Présélection”. Appuyez sur le bouton Δ/∇ pour choisir la station préréglée et confirmer avec le bouton \blacktriangleright .
- “Effacer présélection”, efface la station que vous écoutez de “Présél”. Appuyez sur le bouton Δ/∇ pour choisir la station que vous voulez effacer, puis appuyez sur le bouton \blacktriangleright et choisissez "oui" pour effacer la station.
- **Plage Fréquences**, choisissez parmi la bande ordinaire / Européenne / Japonaise si nécessaire.
- **Enregistrements FM**

Affich. dossiers

Trouver "Affich. Dossiers" sur le menu principal, appuyez sur le bouton \blacktriangleright pour entrer dans sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront listés. Si la carte Micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'aller au dossier local ou au dossier de la carte.

Bluetooth

Trouvez “Bluetooth” sur le menu Accueil avec le bouton \blacktriangleright pour entrer, et il recherchera et affichera automatiquement les appareils Bluetooth (écouteurs / haut-parleurs Bluetooth). Vous pouvez choisir et appuyer sur le bouton \blacktriangleright pour vous connecter / déconnecter, ou appuyer sur le bouton \curvearrowright pour accéder à la liste des menus, y compris:

- **Bluetooth On/Off**

Choisissez d'activer ou de désactiver le Bluetooth

- **Rechercher des appareil**

Lorsque le Bluetooth est activé, choisissez “Rechercher d'appareil” pour rechercher les appareils à proximité, puis tous les appareils qui ont ouvert leur Bluetooth seront listés.

- **Liste d'appareils**



Choisissez parmi les appareils disponibles et appuyez sur le bouton \blacktriangleright pour connecter / déconnecter. Une fois



connecté avec succès, ce lecteur est prêt à lire la musique ou la radio FM via un casque Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth, etc.


Note: 1. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, des écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio. 2. Les fonctions d'Enregistrement, de Vidéo, des Photos, de Podomètre, d'Égaliseur et de lecture à vitesse variable ne sont pas disponibles lorsque Bluetooth est ouvert.


Enregistrements

Vous pouvez activer l'enregistrement vocal de deux manières:

1. Appuyez sur le bouton  sur le côté droit du lecteur pour commencer l'enregistrement;
2. Trouvez "Enregistrements" sur le menu Accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Ensuite, choisissez "Démarrer l'enregistrement vocal" pour commencer.

- **Démarrer l'enregistrement vocal.** Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau pour faire une pause. Appuyez sur le bouton  et choisissez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.

- **Bibliothèque d'enreg.** Vérifiez les enregistrements sauvegardés. Vous devrez choisir parmi le dossier local ou le dossier de la carte si la carte mémoire est insérée. Pendant l'enregistrement de l'interface de lecture, maintenez le bouton  et choisissez "Supprimer" pour supprimer.

- **Stockage.** Choisissez de stocker vos enregistrements dans la mémoire interne ou externe. Confirmez votre sélection avec le bouton  (uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée).

- **Format d'Enreg.** Choisissez le format d'enregistrement entre MP3 (32 / 64 / 128 kbps) / WAV (512 / 768 / 1024 / 1536 kbps)

Définir

Trouvez "Définir" sur le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

- **Langue/Language:** Choose display language.
- **Date et heure:** Choisissez " Réglages de la date" pour régler le format date et régler la date. Cliquez sur le bouton |◀◀/▶▶| pour basculer entre année | mois | jour, appuyez sur le bouton ▲/▼ pour ajuster la valeur de l'année | mois | jour avec le bouton ►|| . Réglez l'heure sous "Réglages heure" et ajustez l'heure de la même manière.
- **Réglages de Affichage:** Réglez la Luminosité, la Durée du rétroéclairage et l'Écran de veille.
- **Paramètres d'arrêt:** Arrêt programmé: l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie; Arrêt d'économie d'énergie: en l'absence d'opération sur l'appareil, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.
- **Réglage de son.** Choisissez de régler la limite de volume ou d'activer / désactiver le haut-parleur.
- **Radio en tâche de fond:** choisissez d'activer / désactiver l'arrière-plan radio. Si vous choisissez l'option " Activé", la radio continue à jouer lorsque vous quittez la radio FM.
- **Eclairage des touches.** Réglez le mode d'éclairage des touches sur Toujours activé / activé (lorsque vous l'utilisez) / Désactivé.
- **Information:** Vérifiez les informations sur le lecteur et l'espace disque sur votre lecteur.
- **Formater périphérique/Réglages d'usine:** formatez l'appareil ou restaurez les paramètres d'usine. **Note:** Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

Outils

Trouvez "Outils" sur le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

1. Vidéos

- Appuyez sur le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Vous devrez choisir parmi le dossier local ou le dossier de

la carte si la carte mémoire est insérée.

- Appuyez sur ►|| pour regarder des vidéos, appuyez sur I◀◀/▶▶I pour passer à la vidéo précédente / suivante ou maintenez I◀◀/▶▶I pour avancer / retour rapide.
- Quand il est sur l'interface de lecture vidéo, appuyez sur le bouton ►|| pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Répéter, Supprimer la vidéo, Renouveler une playlist. Réglez selon vos préférences.

2. Photos

- Appuyez sur ►|| pour afficher les photos, appuyez sur I◀◀/▶▶I pour passer à l'image précédente / suivante.
- Quand il est sur l'interface de visualisation d'image, appuyez sur le bouton ►|| pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Prog. de Rétroéclairage, Réglages du diaporama, Supprimer l'image. Réglez selon vos préférences.

3. Calendrier

Appuyez sur le bouton I◀◀/▶▶I pour basculer entre année/ mois/jour, Appuyez sur le bouton Δ/▽ pour sélectionner l'année année/ mois / jour spécifique.

4. Chronomètre

Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer, appuyez à nouveau pour démarrer la minuterie, puis appuyez à nouveau pour arrêter ou appuyez sur ↻ pour reprendre. Appuyez sur ▶▶I pour en démarrer un nouveau. La liste de chronomètres maximum est 5.

Livre électronique

Trouvez "Livre électronique" sur le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction.

- Pendant qu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton Δ/▽ pour tourner les pages. Appuyez sur le bouton ►|| pour jouer automatiquement, cliquez à nouveau pour arrêter.
- **Sous-menu.** Pendant qu'il est sur l'interface de lecture de livre, cliquez sur ►|| pour entrer dans son sous-menu et définir vos préférences, y compris les Paramètres de lecture

automatique (2s-30s), Fond de Livre électronique, Supprimer livre électronique, Sélectionner un signet, Supprimer un signet, Ajouter un signet, Sélectionner nombre page, Dossier local et dossier de la carte (Uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée).


Podomètre

Trouvez "Podomètre" sur le menu Accueil avec le bouton ► pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

- "Démarrer le podomètre", il affichera vos informations d'entraînement en temps réel comme suit:

S: Nombre de pas D: Distance parcourue C: Calories brûlées


S: Vitesse de marche T: Temps écoulé

Appuyez sur le bouton  et il enregistrera automatiquement dans "Historique". Si l'enregistrement de l'historique est plein, il couvrira automatiquement le précédent.

- " Infos Personnel ", réglez le longueur de pas entre 20~200cm avec le bouton ► pour confirmer.
- " Histoire", tous vos enregistrements de pas enregistrés seront listés ici, vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 enregistrements.
- "Supprimer l'historique", vous pouvez choisir de supprimer l'enregistrement que vous voulez ou supprimer tous les enregistrements.

Aide et Dépannage

- Quand il y a un problème de la langue de l'appareil, comment re-choisir la langue?

Trouvez cette icône  dans l'interface principale, et appuyez sur le bouton ► pour accéder à son menu, faites défiler jusqu'au dernier menu. Appuyez sur le bouton ► pour entrer et choisissez la première option (supérieure) qui signifie "Oui", appuyez à nouveau sur le bouton pour confirmer et restaurer les réglages d'usine, le lecteur s'allume automatiquement et vous pouvez choisir la langue à nouveau.

- Impossible d'allumer le lecteur; L'écran devient vide / noir;

le lecteur est écrasé ou a un bug de firmware

- Éteignez le lecteur et redémarrez.
- Réinitialisez. Éteignez le lecteur, piquez le trou de réinitialisation avec un outil pointu pour réinitialiser tout.
- Mettez à jour le firmware. Veuillez contacter notre service à la clientèle ou consultez notre site Web à <https://www.agptek.com/blog> pour télécharger le firmware.
- **Impossible de télécharger des fichiers de l'ordinateur**
 - Veuillez vérifier si la connexion est correcte;
 - Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein;
 - Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé.
- **Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.**
 - Débranchez le lecteur, attendez quelques minutes, puis reconnectez-le.
 - Déconnectez le lecteur, redémarrez l'ordinateur, puis reconnectez le lecteur.
 - Connectez votre lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.
 - Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez le lecteur pendant environ 10 minutes, après il devrait recommencer à fonctionner normalement.

Spécifications


Écran	Écran 1.8 pouces TFT LCD		
Coque	Alliage de zinc		
Poids	85.6g		
Dimension	93*39*9mm		
Mémoire flash	A05T: 8Go; A05ST: 16Go		
Expansion de carte SD	Jusqu'à 128 Go		
Gamme Bluetooth	10m dans l'espace ouvert(sans obstacle)		
Format	Musique	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC, etc.	
	Parole	LRC	
	Vidéo	AMV/AVI(vidéo convertie en 128*160)	
	Enregistrement	MP3/WAV	
	Livre électronique	TXT	
	Photo	JPG/BMP	
Autonomie	Musique	Câblé	45 heures
		Bluetooth	8 heures
		Haut-parleur	10 heures
	Vidéo	Câblé	12 heures
		Haut-parleur	7 heures
	Radio	13 heures	
Enregistrement	28 heures		
Batterie	batterie au lithium polymère 3.7V/420mAh		
Temps de charge	2 heures (5V/500mA - 1A max)		

Si vous avez des problèmes avec ce produit, n'hésitez pas à contacter support@agptek.com.

Prima dell'Utilizzo

Grazie per aver acquistato il lettore MP3 di AGPTEK. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tasti e Controlli

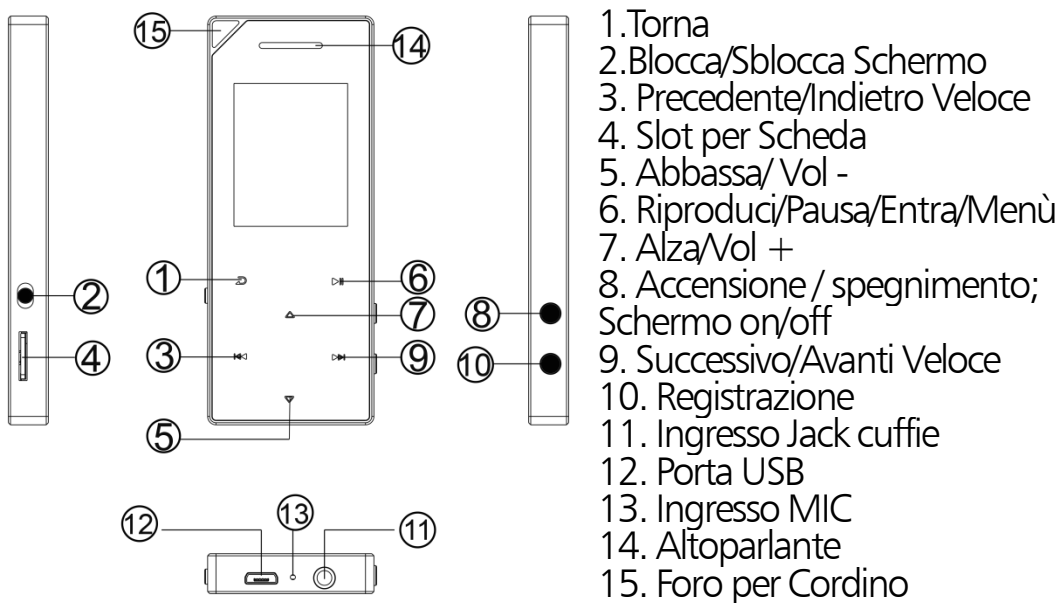



Guida Rapida

Ricaricare il Lettore

1. Ricaricare tramite la porta USB del computer.
2. Utilizzare caricabatterie **5V/500mA** (non incluso).

Operazione di Base

1. Power On/Off. Tenere premuto il tasto ⑧ per accendere/spegnere il lettore. Schermo on/off: premere velocemente il tasto per accendere/spegnere lo schermo.
2. Blocca/Sblocca Schermo. Far scorrere il tasto ② nella parte sinistra per bloccare lo schermo, verranno bloccati anche tutti i tasti. Fare di nuovo per sbloccare.
3. Visualizzare le icone. Nel menu principale, premere il tasto ◀◀/▶▶ per scorrere tra le icone, premere il tasto

- ▶|| per entrare. Sull'interfaccia del menù, premere il tasto  per scorrere tra le icone, premere ▶|| per entrare.
- 4. Torna. Premere il tasto  per tornare indietro. Tenere premuto il tasto per tornare direttamente al menù principale.
- 5. Menù. Sull'interfaccia di riproduzione multimediale o sull'interfaccia dell'elenco dei file, tenere premuto il tasto ▶|| per entrare nel sottomenu.

Menù Principale


Il menu principale è l'inizio di ogni applicazione, include Musica, Radio FM, Vista cartelle, Bluetooth, Registrazioni, Imposta, Strumento, E-libro, Pedometro.

Musica


Trovare "Musica" nel menu principale premendo il tasto ▶|| per accedere alla sua funzione. Una lista relative mostrerà:

- Tutti i brani. Tutti i file musicali nella cartella locale o nella cartella della scheda.
 - Riprendere (In produzione). Torna al brano o file audio in riproduzione o riprodotto ultimamente.
 - Artisti /Album /Generi. Visualizzare i file musicali ordinati per artisti/album/generi.
 - Playlist. Ci sono 3 playlist predefiniti nel lettore: Playlist [1]/[2]/[3].
 - Aggiorna Playlist - Aggiorna file musicali.
 - Cartella Locale / Cartelle della Scheda – Visualizzare i file musicali nella cartella locale o nella cartella della Scheda.
- Nota:** Disponibili solo con scheda inserita.








1. Musica in Riproduzione

Sull'interfaccia della musica in riproduzione, tenere premuto il tasto ▶▶ per avanti veloce, premere per saltare il brano successivo; tenere premuto il tasto ◀◀ per indietro veloce, premere per riprodurre il brano precedente. Premere il tasto ▶|| per riprodurre/mettere in pausa. Premere i tasti  per regolare il volume.

2. Sottomenu

Sull'interfaccia di musica in riproduzione, tenere premuto il tasto  per accedere al sottomenu, una lista relativa mostrerà:

1) Modalità di Riproduzione

- "Riprodurre brano da...", scegliere per riprodurre da tutti i brani / questo artista / album / genere.
 - "Ripeti", si può scegliere tra ripeti, ripeti tutto, o disattivare la modalità ripeti.
 - "Shuffle", scegliere per attivare / disattivare la modalità shuffle.
 - "Ripetizione A-B"
 - Periodo della Ripetizione
 - a. Entrare. Premere il tasto  per entrare.
 - b. Impostare. Premere il tasto  per confermare il tempo iniziativa A quando A si lampeggia. Si può premere poi il tasto  per reimpostare il tempo iniziativa A o premere il tasto  per impostare il tempo finale B quando B si lampeggia, dopodiché la sezione da A a B verrà ripetuta automaticamente. L'icona per la indicazione A-B apparerà sullo schermo.
 - c. Reimpostare. Premere il tasto  per reimpostare il periodo ripetitivo A-B per il resto del brano.
 - d. Uscire. Premere il tasto  per uscire dalla modalità A-B e continuare a riprodurre il brano o premere il tasto  per mettere in pausa ed uscire dalla modalità A-B.
 - Numero di Ripetizioni. Impostare il numero di ripetizioni scegliendo da 1 a 10.
 - Intervallo di Ripetizioni. Impostare l'intervallo di ripetizioni da 1 a 10 secondi.
- ### 2) Impostazione del Suono, scegliere per impostare Equalizzatore, Riproduzione a velocità variabile e Limite volume.
- ### 3) Aggiungi a Playlist/ Rimuovi da Playlist, scegliere per

aggiungere o rimuovere dai 3 playlist predefiniti.

- 4) **Elimina**, scegliere per eliminare il brano in riproduzione.
- 5) **Segnalibri**, scegliere per aggiungere o rimuovere il brano in riproduzione dai Segnalibri.

Radio FM

Trovare "Radio FM" nel menù principale con il tasto **▶||** per accedere alla funzione. Una lista relative mostrerò:

- **Preset.** Tutte le stazioni memorizzate verranno elencate qua.
- **Sintonizzazione manuale /Sintonizzazione automatica.** Quando si sceglie "Sintonizzazione automatica", le stazioni ricercate verranno memorizzate automaticamente in "Preset".
- **Registrazione FM.** Visualizzare i file della registrazione della radio. E' necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda. Le registrazioni della radio verranno salvate in Registrazioni > Libreria registrazioni.
- **Sottomenu.**
Sull'interfaccia di radio in riproduzione, premere il tasto **▶||** per passare tra le stazioni predefinite; premere il tasto **◀◀/▶▶** per sintonizzare le stazioni; tenere premuto il tasto **◀◀/▶▶** per passare alla precedente/successiva stazione con segnale forte; tenere premuto il tasto **▶||** per accedere al sottomenu, il quale include:
 - **Inizia registrazione radio FM**
Premere il tasto **▶||** per mettere in pausa/continuare, premere **↻** e selezionare "Sì" per salvare il file della registrazione.
 - **Sintonizzazione automatica / Salva in / Cancella preset**
 - "Sintonizzazione automatica", ricerca automaticamente le stazioni. Puoi vedere le stazioni cercate in "Preset".
 - "Salva in preset", salva la stazione che stai ascoltando in "Preset". Premere il tasto **△/▽** per scegliere la stazione predefinita e premere **▶||** per confermare.

- “Cancella preset”, cancella la stazione che stai ascoltando da "Preset". Premere il tasto Δ/∇ per scegliere la stazione che vuoi cancellare, poi premere \blacktriangleright e scegliere “Sì” per cancellare la stazione.
- **Regione Tuner**, scegliere tra Common / European / Japan Band come necessario.

● Registrazioni FM

Cartella

Trovare “Cartella” nel menu principale con il tasto \blacktriangleright per accedere alla funzione. Tutti i file nel lettore verranno elencati. Con la scheda micro SD inserita, puoi andare nella cartella locale o nella cartella della scheda.



Bluetooth





Trovare “Bluetooth” nel menu principale con il tasto \blacktriangleright per entrare, e cercherà e visualizzerà automaticamente i dispositivi abilitati Bluetooth (cuffie / altoparlanti Bluetooth). Puoi scegliere e premere il tasto \blacktriangleright per connettere/disconnettere, o premere il tasto \curvearrowright per passare all’elenco menù, include:

- **Bluetooth On/Off**. Scegliere per abilitare o disabilitare Bluetooth.
- **Cerca dispositivo**. Quando il Bluetooth è abilitato, selezionare "Cerca dispositivo" per cercare manualmente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, quindi verranno elencati tutti i dispositivi con il Bluetooth abilitato.
- **Elenco dispositivi**. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere / disconnettere, quindi premere il tasto \blacktriangleright per confermare. Dopo aver collegato correttamente, il lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth, ecc.
- **Nota**: 1. Quando si ascolta la radio tramite Bluetooth, sono necessarie le cuffie cablate come antenna radio. 2. Tali funzioni non sono disponibili quando Bluetooth è abilitato: Registrazione, Video, Immagine, Pedometro, Equalizzatore, Riproduzione a velocità variabile.


Registrazioni






E' possibile abilitare la registrazione vocale in due modi::

1. Premere il tasto  sul lato destro del lettore per avviare la registrazione;
2. Trovare "Registrazioni" nel menu principale con il tasto  per accedere alla funzione. Poi selezionare "Avvia registrazione vocale" per iniziare.

- **Inizia registrazione vocale.** Premere il tasto  per avviare la registrazione vocale, premere di nuovo per mettere in pausa. Premere il tasto  e scegliere "SI" per salvare il file di registrazione.
- **Libreria registrazioni.** Controlla le registrazioni salvate. Dovrai scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda con la scheda inserita. Sull'interfaccia in riproduzione, tenere premuto il tasto  e scegliere "Elimina" per eliminare.
- **Conservazione.** Scegliere di memorizzare le registrazioni nella memoria interna o esterna. Conferma la selezione con il tasto .(Disponibile solo con la scheda inserita)
- **Formato del record.** Scegli il formato di registrazione tra MP3 (32 / 64 / 128 kbps) / WAV (512 / 768 / 1024 / 1536kbps)

Imposta

Trovare "Imposta" nel menu principale con il tasto  per accedere alla funzione. Una lista relative mostrerà, include:

- **Lingua/Language:** Scegliere la lingua di visualizzazione.
- **Data e ora:** Scegli "Impostazioni data" per impostare il formato della data e la data. Per impostare la data, premere il tasto /  per passare da anno | mese | data, premere il tasto  /  per regolare il valore dell'anno | mese | data e confermare con il tasto  . Impostare le ore in "Impostazioni ora" e regolare l'ora allo stesso modo.

- **Impostazioni display:** imposta luminosità, timer retroilluminazione e salvaschermo.
- **Impostazioni di spegnimento:** Sleep timer: il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato; Spegnimento: quando non ci sono operazioni sul dispositivo, il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
- **Impostazioni audio.** Scegliere per impostare il limite del volume o attivare / disattivare l'altoparlante.
- **Radio del riproduttori nella priorità bassa:** consente di attivare / disattivare lo sfondo della radio. Se si sceglie l'opzione "On", la radio continuerà a suonare quando si esce dalla radio FM.
- **Luci e pulsante.** Impostare la modalità luce pulsante su Sempre attivo / On (quando operativo) / Off.
- **Informazione:** Controlla le informazioni sul lettore e lo spazio di archiviazione del lettore.
- **Formata dispositivo / Impostazione di fabbrica:** Formattare il dispositivo / scheda SD o ripristinare le impostazioni di fabbrica del lettore. **Nota:** prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

Strumento

Trovare "Strumento" nel menu principale con il tasto ►|| per accedere alla funzione. Una lista relative mostrerà:

1. Video

- Premere il tasto ►|| per accedere alla sua funzione. E' necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda con la scheda inserita.
- Premere il tasto ►|| per guardare i video, premere il tasto ◀◀/▶▶ per passare al video precedente / successivo o tenere premuto per riavvolgere / avanzare rapidamente.
- Sull'interfaccia di riproduzione video, tenere premuto il tasto ►|| per accedere al relativo sottomenu, tra cui:

Luminosità, Ripeti, Elimina video, Aggiorna playlist. Imposta in base alle tue preferenze.

2. Immagini

- Premere il tasto ►|| per visualizzare le immagini, premere il tasto ◀◀/▶▶ per passare alla immagine precedente / successiva.
- Sull'interfaccia di visualizzazione delle immagini, tenere premuto il tasto ►|| per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Timer retroilluminazione, Impostazioni slideshow, Elimina foto. Imposta in base alle tue preferenze.

3. Calendario

Premere il tasto ◀◀/▶▶ per passare da anno | mese | giorno, premere il tasto ▲ / ▼ per scegliere l'anno specifico | mese | giorno.

4. Cronometro

Premere il tasto ►|| per entrare, premere di nuovo per avviare il timer, poi premere nuovamente per interrompere o tenere premuto il tasto ↻ per riprendere. Premere ▶▶ per iniziare uno nuovo. L'elenco massimo di cronometri è 5.

E-libro

Trovare "E-libro" nel menu principale con il tasto ►|| per accedere alla funzione.

- Sull'interfaccia di riproduzione del testo, premere ▲/▼ per voltare le pagine. Premere il tasto ►|| per riprodurre automaticamente, premere di nuovo per fermare.
- **Sottomenu.** Sull'interfaccia di riproduzione del testo, premere ►|| per inserire il sottomenu e impostare le preferenze, tra cui Auto Playback Intervallo (2s-30s), sfondo Ebook, Cancella Ebook, Seleziona segnalibro, Elimina segnalibro, Aggiungi segnalibro, Seleziona pagina, Cartella locale e Scheda cartella (disponibile solo con la


scheda TF inserita) .

● Pedometro

Trovare "Pedometro" nel menu principale con il tasto ►|| per accedere alla funzione. Una lista relative mostrerà:

● Passo iniziale.

— Scegliere per avviare il pedometro, visualizzerà le informazioni sull'allenamento in tempo reale come di seguito:**S:** Contare il passo **D:** Distanza percorsa **C:** Calorie bruciate; **S:** Velocità di camminata **T:** Tempo trascorso

— Premere il tasto  e salverà automaticamente il record in "Cronologia". Se il record della cronologia è pieno, coprirà quello precedente.


● **Informazioni personali.** Imposta la lunghezza del passo tra 20 ~ 200 cm con il tasto ►|| per confermare.

● **Storia.** Tutti i tuoi passi registrati salvati saranno elencati qua, puoi salvare fino a 3 record.

● **Cancella storia.** E' possibile scegliere di cancellare il record della cronologia desiderato o cancellare tutti i record della cronologia.

Risoluzione dei Problemi

1. Come ri-scegliere la lingua?

● Trovare l'icona  sull'interfaccia principale, entrare e scorrere fino all'ultimo menu. Premere il tasto ►|| per entrare e scegliere la prima opzione (in alto) che significa "Sì" con il tasto ►|| per confermare e ripristinare le impostazioni di fabbrica, il lettore si accende automaticamente e quindi è possibile scegliere nuovamente la lingua.

2. Impossibile avviare il lettore; lo schermo del lettore diventa bianco / nero; il lettore è in crash o ha un bug del firmware.

● Spegnere il lettore e riprovare.

● Aggiorna il firmware. Si prega di contattare il nostro

servizio clienti o controllare il nostro sito Web al seguente indirizzo: <https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

3. Impossibile scaricare file dal computer.

- Si prega di confermare se è collegato correttamente;
- Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;
- Si prega di verificare se il cavo USB è danneggiato.

4. Impossibile riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo USB.

- Ricollegare.
- Riavviare il computer e ricollegarlo.
- Collegare il lettore a un'altra porta USB.
- Carica il lettore per circa 10 minuti prima.

Specifiche


Schermo	1.8" TFT schermo a colori		
Alloggiamento	Lega di zinco		
Peso	85,6g		
Dimensioni	93*39*9 mm		
Memoria flash	A05T: 8GB; A05ST: 16GB		
Espansione scheda SD	Fino a 128GB		
Gamma Bluetooth	10m in spazio aperto		
Formati	Musica	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC, ecc.	
	Testo	LRC	
	Video	AMV/AVI (128*160 video convertito)	
	Registrazione	MP3/WAV	
	EBook	TXT	
	Immagine	JPG/BMP	
Playtime	Musica	Cablate	45 ore
		Bluetooth	8 ore
		Altoparlante	10 ore
	Video	Cablate	12 ore
		Altoparlante	7 ore
	Radio	13 ore	
Registrazione	28 ore		
Batteria	3,7 V / 420 mAh batteria ai polimeri di litio		
Tempo di carica	2 ore (5V/500mA - 1A max)		

Per qualsiasi problema sul prodotto, si senta libero di contattarci al

Antes de usar

Gracias por comprar AGPTEK Música Reproductor. Por favor lea atentamente el manual antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Botones & Controles

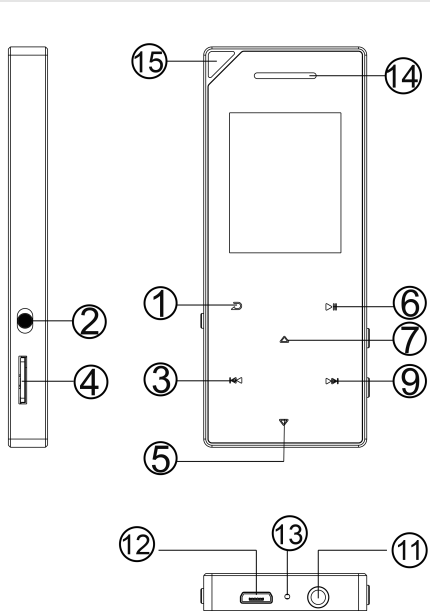

1. Volver
2. Pantalla Bloqueo/Desbloqueo
3. Anterior/ Retroceso rápido
4. Ranura para tarjeta
5. Abaja/ Vol -
6. Reproducir/Pausa/Entrar/Menú
7. Arriba/Vol +
8. Encender/Apagar; Pantalla encendida / apagada
9. Siguiente/Avance rápido
10. Grabación
11. Enchufe de auriculares
12. Puerto de USB
13. MIC Agujero
14. Altavoz
15. Agujero de cordón

Guía rápida

Cargar el reproductor

1. Cargar por el puerto USB de la computadora.
2. Utiliza el cargador de 5V / 500mA (cargador no incluido).

Operación Básica:

1. Encender/ Apagado. Mantenga presionado el botón ⑧ para encender /apagar el reproductor. Pantalla encendida / apagada: presiona brevemente el botón para encender / apagar la pantalla.
2. Bloqueo / Desbloqueo de pantalla. Deslice el botón ② de la izquierda para bloquear la pantalla y todos los botones no estarán disponibles. Repite para desbloquear.
3. Examinar artículo. En el menú principal, presiona el botón

◀◀/ ▶▶ para examinar el artículo, presiona el botón ▶▶ para entrar. En la interfaz del menú de lista, presiona el botón ▲/ ▼ para examinar el artículo, presiona ▶▶ para entrar.

4. Volver. Presiona el botón ↶ para regresar. Mantenga presionado para volver al menú de inicio directamente.
5. Menú. Cuando está en la interfaz de reproducción multimedia o en la interfaz de la lista de archivos, mantenga presionado el botón ▶▶ para ingresar a su submenú.

Menú principal

El menú principal es el punto de partida de cada aplicación. Incluyendo: Música, Radio FM, Vista de Carpetas, Bluetooth, Grabaciones, Ajustes, Herramienta, E-libro, Podómetro.

Música

Encuentra "Música" en el menú principal con el botón ▶▶ para entrar esta función. Aparecerá la lista relacionada, que incluyen:

- Todas las canciones - Todos los archivos de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta.
 - Reanudar (reproducido) - Lo lleva de vuelta a la canción o archivo de audio que está reproduciendo ahora o que reprodujo la última vez.
 - Artistas / Álbumes / Géneros - Vea archivos de música ordenados por artistas / álbumes / géneros.
 - Lista de reproducción - Hay 3 listas de reproducción predeterminadas en el reproductor: Lista de reproducción [1] / [2] / [3].
 - Actualizar listas de reproducción - Actualizar archivos de música.
 - Carpeta local / Carpeta de tarjeta- Vea el archivo de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta.
- Nota:** Estas funciones solo están disponibles cuando se inserta una tarjeta de memoria.

1. Reproducir la música

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón ►► para avanzar rápidamente, preciona para pasar al siguiente archivo de música; mantenga presionado el botón ◀◀ para retroceso rápidamente, toca los archivos de canciones anteriores. Preciona el botón ►|| para reproducir / pausar. Preciona el botón ▲ / ▼ para ajustar el volumen.

2. Submenú


Cuando está en la interfaz de reproducción de música, toca el botón ►|| para entrar submenú. Aparecerá la lista relacionada, que incluyen:

1) Modo de reproducción

- "Reproducir música desde ...", elige reproducir de todas las canciones / este artista / álbum / género
- "Repetir", puede elegir repetir 1, repetir todo o desactivar el modo de repetición.
- "Aleatorio", elige activar / desactivar el modo aleatorio.
- "Repetición A-B"
 - Repita el Periodo
 - a. Entrar. Presione el botón ►|| para entrar
 - b. Ajustes. Presiona el botón ◀◀ para confirmar el tiempo de inicio A cuando A parpadea. Luego preciona el botón ►► para ajustar el tiempo de finalización B cuando B está parpadeando. El paso del tiempo A al B se repetirá automáticamente. El indicador A-B aparecerá en la pantalla.
 - c. Reiniciar. Presiona el botón ◀◀ para restablecer el período de repetición A-B para el resto de la pista.
 - d. Salida. Presiona el botón ►► para salir del modo de repetición A-B y continúe reproduciendo la pista o presiona el botón ►|| para pausar y salir del modo de repetición A-B.
 - Veces de repetición. Establezca los tiempos de reproducción de 1 a 10.
 - Intervalo de repetición. Establezca el espacio de repetición de 1 a 10 segundos.







- 2) **Ajustes de sonido**, elige ajustar el ecualizador, la reproducción de velocidad variable y el límite de volumen.
- 3) **Agregar a la lista de reproducción / borrar de la lista de reproducción**, elija agregar o quitar de las 3 listas de reproducción existentes.
- 4) **Borrar**, elige borrar la canción que se está reproduciendo ahora.
- 5) **Marcadores**, elige agregar marcador para la canción que se está reproduciendo ahora, o vaya a / elimina el marcador que agregó.

FM Radio



Encuentra "FM radio" en el menú principal con el botón  para entrar esta función. Aparecerá una lista relacionada:

- **Presintonía** - Todas las estaciones guardadas se enumerarán aquí.
- **Sintonización manual /Sintonización automática** - Elige buscar sintonización manual o automática. Cuando elija "Sintonización automática", las estaciones buscadas se guardarán en "Presintonía" automáticamente.
- **Biblioteca de grabación FM** - Ver los archivos de grabación de radio. Deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si está insertada la tarjeta de memoria. Las grabaciones de radio también se guardarán en Grabaciones > Biblioteca de grabaciones.

● Submenú

Cuando está en la interfaz de reproducción de radio, presiona el botón  para cambiar entre las estaciones preestablecidas. Presiona el botón  /  para sintonizar las estaciones. Mantenga presionado el botón  /  para cambiar a la estación anterior / siguiente con señal fuerte; mantenga presionado el botón  para acceder a su submenú que incluyen:

● Iniciar la grabación de la radio FM

Presiona el botón  para pausar / continuar, presiona  y seleccione "Sí" para guardar el archivo de grabación

- **Sintonización automática / Guardar / Borrar presintonía**
 - “Sintonización automática”, busca estaciones automáticamente. Puede ver las estaciones buscadas en "Preestablecido".
 - “Guardar presintonía”, Guarda la estación que está escuchando "Presintonía". Presione el botón Δ/∇ para elegir la emisora presintonizada y confirme con el botón \blacktriangleright .
 - “Borrar presintonía”, Borrar la estación que está escuchando desde "Preset". Presiona el botón Δ/∇ para elegir la estación que desea borrar, luego presione \blacktriangleright y elige "sí" para borrar la estación
- **Región del sintonizador**, elige entre Common / European / Japan Frecuencia según sea necesario.
- **FM Grabaciones**

Vista de Carpetas

Encuentra “Vista de Carpetas ” en el menú principal con el botón \blacktriangleright para entrar esta función. Todos los archivos en el reproductor serán listados. Si inserta una tarjeta Micro SD, puede entrar una carpeta local o carpeta de tarjeta.

Bluetooth

Encuentra “Bluetooth” en el menú principal con el botón \blacktriangleright para entrar, buscará y mostrará automáticamente los dispositivos habilitados para Bluetooth (auriculares / altavoz Bluetooth). Puede elegir y presionar el botón \blacktriangleright para conectar / desvincular, o presionar el botón \curvearrowright para ir a la lista del menú, que incluyen:

- **Bluetooth On/Off**

Elige Activar / Desactivar Bluetooth.

- **Busca dispositivos**

Cuando Bluetooth está encendido, selecciona "Busca dispositivos" para buscar dispositivos cercanos y luego se mostrarán todos los dispositivos que Bluetooth encendido.

- **Lista de dispositivos**

Selecciona el dispositivo que desea conectar / desconectar, y

luego presiona el botón ►► para confirmar. Después de conectar con éxito, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM con auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.

Nota: 1. Cuando escucha la radio por Bluetooth, se necesitan usar auriculares con cable como antena de radio. 2. Las funciones no están disponibles cuando se abrió Bluetooth: Grabación, Video, Imagen, Podómetro, Ecualizador, Reproducción de velocidad variable.

Grabaciones

Puede habilitar la grabación de voz de las dos maneras siguientes:

1. Presiona el botón Ⓢ en el lado derecho del reproductor para comenzar a grabar;
2. Encuentra "Grabaciones" en el menú principal con el botón ►► para acceder a su función. Luego elija "Comenzar grabación de voz" para comenzar.

- **Iniciar la grabación de voz.** Presiona el botón ►► para iniciar la grabación de voz, presiona de nuevo para pausar. Presiona el botón ↶ y elige "Sí" para guardar el archivo de grabación.
- **Biblioteca de grabaciones.** Verifique las grabaciones guardadas. Deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si está insertada la tarjeta de memoria. Mientras está grabando la interfaz de reproducción, mantenga presionado el botón y elija "borrar" para borrar.
- **Guardar.** Elige guardar sus grabaciones en la memoria interna o externa. Confirme su selección con el botón ►►. (Solo disponible cuando se inserta una tarjeta TF)
- **Formato de grabación.** Elige el formato de grabación entre MP3 (32/64/128 kbps) / WAV (512/768/1024 / 1536kbps)

Ajustes

Encuentra "Ajustes" en el menú principal con el botón ►

para entrar esta función. Aparecerá una lista relacionada, que incluyen :

- **Idioma:** Elige el idioma de reproductor.
- **Fecha & Hora:** Elige "Ajustes de fecha" para ajustar el formato de fecha y la fecha. Para ajustar la fecha, presiona ◀◀/ ▶▶ para alternar entre el año | mes | fecha, presiona el botón ▲ / ▼ para ajustar el valor del año | mes | fecha y confirme con el botón ▶||. Ajusta el hora en "ajustes de hora" y ajusta la hora de la misma manera.
- **Ajustes de pantalla:** Ajusta el brillo, Temporizador de luz de fondo y salvapantallas.
- **Ajustes de apagado:** Temporizador de reposo: El dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo ajustado; Apagado de ahorro de energía: Cuando el dispositivo no hay ninguna operación, se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo ajustado.
- **Ajustes de sonido.** Elige ajustar el límite de volumen o activar / desactivar el altavoz.
- **Reproducir radio en fondo:** Elige activar / desactivar el fondo de la radio. Si elige la opción "Activado", la radio continuará reproduciéndose cuando salga de la radio FM.
- **Luces del botón:** Ajustar el modo de luz del botón a Siempre encendido / Encendido (cuando funciona) / Apagado.
- **Información:** Comprueba la información del reproductor y el espacio en disco de su reproductor.
- **Formatear el dispositivo / Ajustes de fábrica:** formatear el dispositivo / tarjeta SD o restaure el reproductor a la configuración predeterminada de fábrica. **Nota:** Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.

Herramienta

Encuentra "Herramienta" en el menú principal, toca el botón ▶|| para acceder a la función. Una lista relacionada mostrará:

1. Vídeos

- Presiona el botón ►|| para acceder a su función. Deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si está insertada la tarjeta de memoria.
- Presiona el botón ►|| para ver videos, presiona el botón ◀◀ / ▶▶ para ir al video anterior / siguiente o manténgalo presionado para retroceder / avanzar rápidamente.
- Cuando esté en la interfaz de reproducción de video, mantenga presionado el botón ►|| para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Repetir, borrar video, Actualizar lista de reproducción. Establecer de acuerdo a su preferencia

2. Imágenes

- Presiona el botón ►|| para ver imágenes, presiona el botón ◀◀ / ▶▶ para ir a la imagen anterior / siguiente
- Cuando está en la interfaz de visualización de imágenes, mantenga presionado el botón ►|| para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Temporizador de luz de fondo, Configuración de presentación de diapositivas, borrar imagen. Establecer de acuerdo a su preferencia.

3. Calendario

Presiona el ◀◀ / ▶▶ para cambiar entre el año | mes | día, presione el botón △ / ▽ elegir un año específico | mes | día.

4. Cronómetro.

Presiona el botón ►|| para ingresar, presiona nuevamente para iniciar el cronómetro, y luego presiona nuevamente para detener o mantener presionado el botón ⤴ para reanudar. Presiona ▶▶ para comenzar uno nuevo. La lista máxima de Cronómetro es 5.

E-libro

Encuentra "Herramientas" en el menú principal con el botón ►|| para entrar esta función.

- Cuando está en la interfaz de texto, presiona el botón △ / ▽ para pasar las páginas; Presiona el botón ►|| para navegar automáticamente, presiona de nuevo para

detener;

- **Submenú.** Mientras está en la interfaz de reproducción de texto, mantenga presionado el botón ►|| para ingresar a su submenú y ajustar sus preferencias, incluyendo Intervalo de reproducción automática (2s-30s), Fondo de E-libro, Borrar E-libro, Seleccionar marcador, Borrar marcador, Agregar marcador, Seleccionar página, Carpeta local y Carpeta de la tarjeta (solo disponible cuando se inserta una tarjeta TF)

Podómetro

Encuentra "Podómetro" en el menú principal, toca el botón ▷ para acceder a esta función, luego aparecerá una lista relacionada

● Iniciar

– Elige Iniciar el podómetro, se mostrará la información de su entrenamiento en tiempo real de la siguiente manera:

S: Conteo de pasos **D:** distancia recorrida **C:** calorías quemadas **S:** Velocidad de marcha **T:** tiempo transcurrido

– Toca el botón ↻ y guardará automáticamente el registro en "Historia". Si el registro del historial está lleno, cubrirá automáticamente el anterior.

- **Información personal,** configure la longitud de su paso entre 0 ~ 200 cm con el botón ►|| para confirmar.

- **Historia,** todos sus registros de pasos guardados se enumerarán aquí, puede guardar hasta 3 registros.

- **Borrar historia,** puede elegir borrar el registro que desea o borrar todo el registro.

Solución de problemas

1. ¿Cómo volver a elegir el idioma?

Encuentra este icono ⚙ en el menú principal, y presiona el botón ►|| para entrar al menú, desliza hasta el último menú (La parte inferior de la selección es "Ajustes de fábrica" en inglés). Presiona el botón ►|| para entrar y elegir la primera opción (superior) que significa "sí", presiona de nuevo el botón para confirmar y restaurar a los ajustes de fábrica, el reproductor se

enciende automáticamente y luego se puede elegir el idioma de nuevo.

2. No puede encender el reproductor; La pantalla del reproductor está en blanco/negro; el reproductor se estrelló o tiene un error de firmware

- Apaga el reproductor e intenta encender de nuevo.
- Actualiza el firmware. Por favor ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o visite nuestro sitio página en <https://www.agptek.com/blog> para descargar el firmware.

3. No puede descargar archivos desde la computadora.

- Por favor confirma si está conectado correctamente;
- Por favor verifique si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno;
- Por favor verifique si el cable USB está dañado.

4. No se reconoce el reproductor cuando está conectado a la computadora a través del cable USB.

- Reconectarlo.
- Reinicia la computadora y vuelve a conectarla.
- Conecta su reproductor a otro puerto USB.
- Carga al jugador por unos 10 minutos primero.

Especificaciones


Pantalla	1.8" TFT pantalla en color		
Material	Aleación de zinc		
Peso	85.6g		
Tamaño	93*39*9mm		
Memoria interna	A05T: 8GB; A05ST: 16GB		
Expansión de tarjeta SD	Hasta a 128GB		
Alcance de Bluetooth	10m en espacio abierto		
Formato	Música	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC, etc.	
	letra	LRC	
	Vídeo	AMV/AVI (128*160 video convertido)	
	Grabación	MP3/WAV	
	E-libro	TXT	
	Imagen	JPG/BMP	
Tiempo de reproducción	Música	Con cable	45 horas
		Bluetooth	8 horas
		Altavoz	10 horas
	Vídeo	Con cable	12 horas
		Altavoz	7 horas
	Radio	13 horas	
Grabación	28 horas		
Batería	3.7V/420mAh Bateria de polímero de litio		
Tiempo de carga	2 horas (5V/500mA - 1A más)		

Si tiene algún problema con este producto, no dude en ponerse en contacto con support@agptek.com.

ご使用前に

AGPTEK MP3 音楽プレーヤーをお買い上げいただきありがとうございます。製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。仕様は予告なしに変更されることがあります。

各部名前

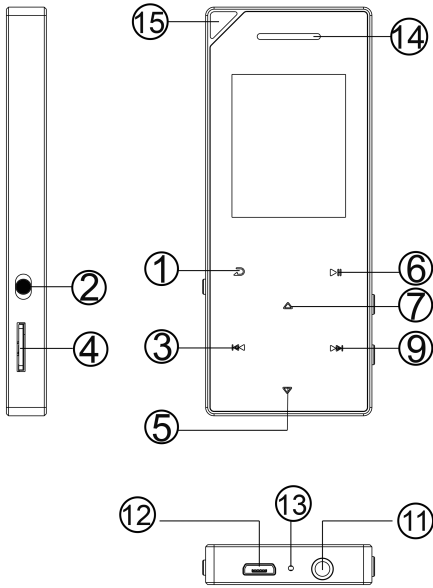

1. 戻り
2. スクリーンロック/ロック解除
3. 前へ/早戻し
4. SD カード端子
5. 下へ/ 音量 -
6. 再生/一時停止/確認/メニュー
7. 上へ/音量 +
8. 電源オン/オフ;
スクリーン オン/オフ
9. 次へ/早送り
10. 録音
11. イヤホンジャック
12. USB 端子
13. マイクホール
14. 内臓スピーカー
15. ストラップ用のホール

クイックガイド

充電について

6. USB ケーブルでパソコンに接続して充電できます。

7. 5V 500mA USB 充電器を使用して充電できます。(別売)

基本操作

1. 電源のオン/オフ：電源ボタン⑧を長く押すより電源がオン/オフになります。**スクリーンのオン/オフ：**電源ボタン⑧を短く押すよりスクリーンがオン/オフになります。

2. スクリーンロック/ロック解除：②ボタンを左へ移動して画面がロックされます。その時、電源ボタン以外のすべてのボタンは使用できません。②ボタンを右へ移動するとロックを解除できます。

3. アイテムを閲覧する：ホームメニューで ◀◀/▶▶ ボタンを押すより機能間のアイテムに選択できて、▶|| ボタンを押してそのアイテムに入り

ます。サブメニューでは、△/▽ ボタンで各子機能を選択できます。
▶|| ボタンを押すと選択を確認します。

4. **戻る**：サブメニューでは、↶ ボタンで前回画面に戻ります。長く押し
てホームメニューに直接戻ることができます。

5. 音楽再生画面で▶|| ボタンを長押しすると、サブメニューに入ります。

ホームメニュー

ホームメニューには音楽/ FM ラジオ/フォルダビュー/ Bluetooth/録音/
設定/ツール/電子ブック/歩数計。

音楽

ホームメニューで「音楽」を探し、▶|| を押すとその機能にアクセスします。
下記の内容が表示されます。

- **すべての曲** - すべての音楽ファイルは、ローカルフォルダ又はカードフォルダにあります。
- **記憶再生（再生中）** - 再生している/直前に再生した曲或いは再生しているオーディオファイルに戻ります。
- **アーティスト/アルバム/ジャンル** - アーティスト/アルバム/ジャンル別にソートされた音楽ファイルを表示します。
- **プレイリスト** - 本器に3つの既存のプレイリストがあります：プレイリスト[1] / [2] / [3]
- **再生リストの更新します** - 音楽ファイルを更新します。
- **ローカルフォルダ / カードフォルダ** - 音楽ファイルをローカルフォルダまたはカードフォルダに表示する。 **ご注意**:ホームディレクトリとカードディレクトリ機能は、SDカードが挿入されている場合のみ使用できます。

1. 音楽を再生します

音楽再生画面で ▶▶ (◀◀) ボタンを短く押すより次の曲（前の曲）に移し、長押しより早送り（巻き戻し）となります。▶|| ボタンを押して再生/一時停止します。音楽再生中、△/▽ ボタンで音量を調整します。

2. サブメニュー

音楽再生画面で、▶|| ボタンを長く押ししてサブメニューに入ります。
下記の内容が表示されます。

1) 再生モード

- 「次から音楽を放送する」：すべての歌またはアーティスト、アルバム、ジャンルから曲を選択します。
- 「リピート」：1曲リピート、すべてリピート、リピートオフの選択肢があります。
- 「シャッフル」：シャッフルモードをオン/オフに選択できます。
- 「リピート設定」
 - － リピートモード
 - a. 確認。▶|| ボタンを押して入ります。
 - b. 設定。▶▶ ボタンをクリックして、開始時刻 A を確認します（A 点減しています）。その後、◀◀ ボタンを押すと開始時刻 A を再設定できます。又は、▶▶ ボタンをもう一度クリックして終了時刻 B を設定します（B 点減しています）。時間が A から B の時間が自動的に繰り返します。A-B のアイコンが画面に表示されます。
 - c. 再設定。◀◀ ボタンを押して残りの部分 A-B リピート時間を再設定します。
 - d. 終了。▶▶ ボタンをクリックすると、A-B リピートモードを終了し、通常再生に戻ります。▶|| ボタンを押して A-B リピートモードを一時停止或いは終了します。
 - － 再読回数：1～10 回までの再生する時間を設定します。
 - － 再生間隔：1～10 秒の再生間隔を設定します。

2) サウンド設定

イコライザー、可変速再生、音量制限の設定を選択します。

3) プレイリストに追加/プレイリストから削除

「プレイリストに追加」/「プレイリストから削除」を選択し、3つのプレイリストを追加または削除できます。

4) 削除

現在再生中の曲を削除することを選択できます。

5) ブックマーク

現在再生中の曲をブックマークに追加し、追加したブックマークに移動/削除します。

FM ラジオ

ホームメニューで「FM ラジオ」を探し、▶|| を押すとその機能にアクセスします。下記の選択肢が表示されます

- **プリセット放送局** - すべての保存されたステーションがここにリストされます。

- **手動チューニング/自動チューニング** - 手動または自動で放送局を検索することを選択します。
- **FM 録音ライブラリ** - ラジオ録音ファイルを表示します。SDカードが挿入されている場合は、ローカルフォルダ又はカードフォルダから選択する必要があります。ラジオ録音は、録音>録音ライブラリにも保存されます。
- **サブメニュー**
ラジオ再生画面で、▶|| ボタンを押すより、プリセット放送局間に切り替えます。◀◀/▶▶ を押すと放送局を調整できます。◀◀/▶▶ をボタンを長く押すと、前/次の局に切り替わります。▶|| ボタンを押すより、サブメニューに入ります。下記の選択肢が表示されます。
- **FM ラジオ録音を開始**
「FM ラジオ録音を開始」を選択し、▶|| ボタンを押してして一時停止/続行し、↻ ボタンを押して「はい」を選択して録音ファイルを保存します。
- **自動チューニング /プリセット放送局トに保存 /プリセット放送局をクリア**
 - 「自動チューニング」 - 放送局を自動的に検索します。「プリセット局」で検索された放送局を見つけます。
 - 「プリセット放送局に保存」 - 聞いている放送局を「プリセット」に保存します。△/▽ を押すとプリセット局を選択し、▶|| ボタンで確定します。
 - 「プリセット放送局をクリアします」 - ▶|| を押して、プリセットリストに入り、△/▽ を押すよりクリアしたい放送局を選択してから、▶|| ボタンを押すより「はい」を選択しクリアしてください。
- **周波数範囲**：共通/ヨーロッパ/日本にお応じて対応できる周波数範囲を調整してください。

● FM 録音

フォルダビュー

ホームメニューでフォルダビューを探し、▶|| ボタンを押すとその機能にアクセスします。すべてのファイルがリストされます。Micro SD カードが挿入されている場合、ローカルフォルダまたはカードフォルダに移動することができます。

Bluetooth

ホームメニューで Bluetooth を探し、▶|| を押すとその機能にアクセスします。まず Bluetooth オン/オフを選択してください。近くのデバイスを検索すると、有効な Bluetooth デバイス (Bluetooth ヘッドホン/スピーカー) と自動的に接続されます。▶|| ボタンを押して接続/切断するか、↶ ボタンを押してメニューリストに戻ります。

- **Bluetooth スイッチ.** Bluetooth オン/オフを選択してください。
- **デバイスを検索.** 近くのデバイスを検索すると、Bluetooth を開いているすべての Bluetooth デバイスが一覧表示されます。Bluetooth が有効になっている場合は、「検索デバイス」を選択して近くのデバイスを手動的に検索できます。後、Bluetooth を開いているすべての Bluetooth デバイスが一覧表示されます。
- **デバイスリスト.** 使用可能なデバイスから選択し、▷ ボタンで接続/切断します。接続/切断したいデバイスを選択し、▶|| を押して確定します。成功的に接続すると、本機は Bluetooth ヘッドホンや Bluetooth スピーカー等で音楽や FM ラジオを再生できます。

ご注意: 1. Bluetooth でラジオを聴く時は、信号を受ける為アンテナとして有線のイヤホンが必要です。2. Bluetooth 機能を使用している場合、録音、動画、画像、イコライザー、可変速再生、歩数計等機能は使用できません。

録音

ここで 2 つの録音を開始する方法があります。

1. プレーヤーの右側にあるボタン⑤を押して録音を開始できます。
 2. ホームメニューで「録音」を探し、▶|| を押すとその機能にアクセスします。それから、「音声録音を開始する」を選択してください。
- **「音声録音を開始」** - 「音声録音を開始」を選択して、▶|| ボタンを押すと音声録音が始まります。もう一度押すと一時停止にします。↶ ボタンを押して「はい」を選択すると、録音ファイルが保存されます。
 - **「録音ライブラリ」** - [録音]> [録音ライブラリ]で保存された録音ファイルを探します。SD カードが挿入されている場合は、ローカルフォルダまたはカードフォルダから選択する必要があります。録音再生している界面に▶|| ボタンを押し、「削除」を選択し削除できます。
 - **「ストレージ」** - 録音ファイルを内蔵メモリまたは SD メモリに保存することを選択します。▶|| ボタンで選択を確認します。

- 「録音フォーマット」 - MP3(32 / 64 / 128 kbps) / WAV(512 / 768 / 1024 / 1536kbps)間に録音形式を選択します。

設定

ホームメニューで「設定」を探し、▶||を押すとその機能にアクセスします。下記の選択肢が表示されます。

- **言語**：言語の表示を選択してください。
- **日時**：日付の形式を設定するには、[日付設定]を選択します。◀◀/▶▶ ボタンを押すより、年/月/日間に選択します、△/▽ボタンを押すより年/月/日の値を調整可能です。▶||ボタンを押して設定を保存します。「時刻設定」は同じ方法を採用します
- **表示設定**：ブライツネス、バックライトタイマー、スクリーンセーバーを設定できます。
- **電源オフ設定**：スリープタイマー & 節電モード：設定された時間に達すると本器は自動的に電源オフにします。
- **サウンド設定**：音量制限を設定する、スピーカーをオン/オフにします。
- **ラジオのバックグラウンド再生**：バックグラウンドでラジオを再生するかどうかを選択します。「オン」を選択すると、FM ラジオを終了するとラジオが再生し続けます。
- **ボタンライト**：スクリーンの明るさを常時オン/オン（動作時）/オフに設定します。
- **情報**：プレイヤー情報とディスク容量を確認してください。
- **デバイスをフォーマット/工場出荷時設定**：デバイスをフォーマット、または工場出荷時設定に復元します。**ご注意**：①デバイスをフォーマットする前に、ファイルを紛失しないように、ファイルをバックアップしてください。

ツール

ホームメニューで「ツール」を見つけて、▶||ボタンを押してその機能に入ります。

1. 動画

- ▶||ボタンを押してその機能に入ります。カードが挿入されている場合で、ローカルファルダまたはカードファルダから選択する必要があります。

- ▶||ボタンを押して動画を見つけて|◀◀/▶▶| ボタンを押すより前のビデオ/次の動画に選択できます。|◀◀/▶▶| ボタンを長押しより巻き戻し/早送りとなります。
- 動画を再生している画面で、▶||ボタンを押してサブメニューに入ります。ブライドネス、リピート、動画を削除します、再生リストの更新します等の選択肢があります。お客様の好みによって設定します。

2. 画像

- ▶||ボタンをクリックすると写真が表示されます。|◀◀/▶▶| ボタンを押すより次の画像/前の画像に選択できます。
- 画像表示画面で、▶||ボタンを押してサブメニューに入ります。ブライドネス、バックライトタイマー、スライドショー設定、画像を削除します、再生リストを更新します等の選択肢があります。お客様の好みによって設定します。

3. カレンダー

|◀◀/▶▶|ボタンを押して年/月/日を切り替えし、△/▽ を押して特定の年/月/日を設定できます。

4. ストップウォッチ

ボタンをクリックしてストップウォッチに入り、もう一度▶||ボタンをクリックするとタイマーが開始し、もう一度▶||ボタンをクリックすると停止します。↶ ボタンをクリックすると戻ります。▶▶ボタンを押して新しいストップウォッチを開始します。最大限定ストップウォッチタイマーリストは 5 個です。

電子ブック

ホームメニューで「電子ブック」を見つけて、▶||ボタンを押してその機能に入ります。

- 電子ブックを再生中に、△/▽ボタンを押してページを切り替えます。▶||ボタンをクリックすると自動的に再生され、もう一度クリックすると停止します。
- **サブメニュー。** 電子ブックを再生中に、▶||ボタンを押してサブメニューに入り、自動再生を設定します（2～30 秒）、電子ブックを削除、ブックマークを選択、ブックマークを削除、ブックマークを追加、ページを選択、ローカルフォルダとカードフォルダ（SD カードが挿入されている場合のみ）等の選択肢があります。ご注意：本器は「txt」形式の

みをサポートしています。

歩数計

ホームメニューで「歩数計」を見つけて、▶||ボタンを押してその機能に入ります。

● 開始

— 「歩数計を開始します」：歩数計を起動すると、以下の情報が表示されます。

S：ステップ数 D：移動距離 C：カロリー

S：歩行速度 T：経過時間

— ◀ボタンを押すと、「はい」/「いいえ」を選択し、記録を保存するかどうかをご選択ください。"はい"を選択して "履歴"にレコードを保存します。履歴レコードがいっぱいの場合は、前のレコードを自動的にカバーします。

● 「ユーザー情報」：ステップの長さを0～200cmの間に設定します。その後、▶||ボタンで確認します

● 「歴史レコード」：すべての保存されたステップ記録がここにリストされます。最大3個記録に保存できます。

● 「レコードの削除」：削除したい記録を削除できます。またはすべての記録を削除できます

故障排除

1. どのように言語を再選択する？

● ホームメニューで「設定」を見つけて、▶||を押すと最初の（次の）オプションを入力して選択し、「はい」を意味します。このボタンをもう一度タップして確定し、工場出荷設定に戻すと、本機は自動的に電源を入れ、再び言語を選択できます。

2. 電源が入りません; 画面が真っ白/真っ黒になる; 本機がフリーズしたり、ファームウェアのミスがある

● 電源を切ってから再起動してください。

● ファームウェアをアップデートします。弊社のカスタマーサービスにご連絡いただくか、弊社の Web サイト

<https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

3. パソコンからファイルをダウンロードできません

● 正しく接続されているかどうか確認してください。

- 内蔵容量がいっぱいかどうか確認してください。
- USB ケーブルが破損していないか確認してください。

4. パソコンに認識されません

- 再接続してください。
- コンピュータを再起動し、再接続してください。
- 本機を他の USB ケーブルでパソコンと接続してください。
- 最初に約 10 分間充電してみてください。

仕様

スクリーン	1.8"インチ TFT カラースクリーン		
Housing	亜鉛合金		
重さ	85.6g		
サイズ	93*39*9mm		
内部メモリ	A05T: 8GB; A05ST: 16GB		
SD カード	最大拡張可能 : 128GB		
Bluetooth 範囲	オープンで 10m		
フォーマット	音楽	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC 等	
	歌詞	LRC	
	動画	AMV/AVI(128*160)	
	録音	MP3/WAV	
	電子ブック	TXT	
	画像	JPG/BMP	
連続再生	音楽	有線イヤホン	45 時間
		Bluetooth	8 時間
		スピーカー	10 時間
	動画	有線イヤホン	12 時間
		スピーカー	7 時間
	ラジオ	13 時間	
	録音	28 時間	
電池	3.7V/420mAh リチウムポリマー電池		
充電時間	2 時間 (5V/500mA - 1A max)		

本製品についてのご質問は、support@agptek.com までお気軽にお問い合わせください。