

# Tablet PC Benutzerhandbuch

## SMARTBOOK S7



## HINWEISE

- ☞ Nicht mit harten Objekten gegen das Gerät schlagen.
- ☞ Das Gerät nicht bei Gewitter verwenden.
- ☞ Das Gerät von elektrischen oder magnetischen Feldern fernhalten.
- ☞ Das Gerät nicht mit Chemikalien in Berührung bringen.
- ☞ Das Gerät nicht auseinandernehmen.
- ☞ Das Gerät von hohen Temperaturen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen fernhalten.
- ☞ Niedrige Lautstärke wird empfohlen, um Hörschäden und Lärm zu vermeiden.
- ☞ Lassen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern.
- ☞ Flashen Sie die Firmware nicht selbst und ohne professionelle Anleitung. Der Hersteller ist nicht für mögliche Störungen des Gerätes verantwortlich, die durch das selbst durchgeführte Flashen der Firmware hervorgerufen wurden.

## 1. Überblick Hauptfunktionen

- Erkennung drahtloser Netzwerke über WLAN, usw.
- Google Jelly Bean Android OS.
- Das Gerät unterstützt Spiele mit omnidirektionalen G-Sensoren.
- Verschiedene Anwendungen (.apk) unterstützt.
- Verschiedene Audios unterstützt.
- Super-HD-Videos unterstützt.
- Durchstöbern von Bildern mit Zoom und Dia-Show.
- Lesen von E-Books, einschließlich Lesezeichen-Funktion.
- Fotografieren und Videoaufzeichnung
- Integrierter Voicerekorder.
- Mehrere Sprachen enthalten.
- High-Speed-USB-Verbindung mit PC.
- Externe Micro-SD-Karte unterstützt.

## 2. Grundlegende Bedienung

### 2.1 Einschalten

Drücken Sie die POWER-Taste für ca. 2 Sekunden und das Gerät schaltet sich ein und zeigt den gesperrten Bildschirm an. Ziehen Sie die Verriegelung, um zum Startbildschirm zu gelangen.



### 2.2 Standby

Sobald das Gerät läuft, drücken Sie kurz die POWER-Taste um den Bildschirm auszuschalten und das Gerät geht in den Standby-Modus über. Betätigen Sie die POWER-Taste erneut, um das Gerät aufzuwecken, und ziehen Sie die Verriegelung zum Fortfahren.

### 2.3 Ausschalten

Halten Sie die POWER-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt und wählen Sie OK im Popup-Fenster.

### 2.4 Reset

Sollte sich das Gerät aufhängen oder abstürzen und nicht durch die POWER-Taste ausgeschaltet werden können, verwenden Sie bitte die RESET-Funktion.

### 2.5 Aufladen

Sollte sich das Gerät nicht wie gewohnt einschalten oder automatisch herunterfahren, muss es unter Umständen aufgeladen werden. Bitte verwenden Sie hierzu das richtige Ladegerät entsprechend der Herstellerhinweise.

### 2.6 Startbildschirm

Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zu gelangen.

### 2.7 Zurück-Taste

Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zu gelangen.

### 2.8 Zuletzt verwendete Anwendungen

Tippen Sie auf , um die zuletzt verwendeten Anwendungen zu sehen. Tippen Sie auf die laufende Anwendung, um diese zu öffnen oder halten Sie diese zum Entfernen aus der Liste gedrückt.



### 2.9 Menü

Tippen Sie auf , um die Optionen zu sehen.

### 2.10 Bildschirmaufnahme

Tippen Sie auf , um einen Screenshot zu erstellen.

### 2.11 Anwendungen

Tippen Sie auf , um die Liste der Apps aufzurufen. Ziehen Sie hier, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen.

## 3. Startbildschirm

Es gibt mehrere Seiten, bitte ziehen Sie hier, um weitere zu sehen.



### 3.1 Apps & Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Starten Sie die App-Liste, tippen Sie auf das Symbol und ziehen Sie dieses auf den Startbildschirm. Tippen Sie auf ein Symbol auf dem Startbildschirm und bewegen Sie dieses nach rechts, um es auf andere Seiten zu verschieben. Ziehen Sie das Symbol nach oben, um dieses vom Startbildschirm zu entfernen.

### 3.2 Hintergrundbilder

Tippen Sie auf eine leere Stelle auf dem Startbildschirm und halten Sie die Stelle gedrückt, um sich das Popup-Fenster für die Einstellungen des Hintergrundbildes anzeigen zu lassen.


### 3.3 Informationsleiste

Tippen Sie auf die untere rechte Ecke des Bildschirms, um sich die Informationsleiste anzeigen zu lassen. Diese Leiste bietet Informationen über den WLAN-Status, Akkustand, Updates, Downloads, usw.



### 3.4 Suche


Tippen Sie , um Informationen auf dem Gerät oder im Internet zu suchen. Sprachsuche wird unterstützt.

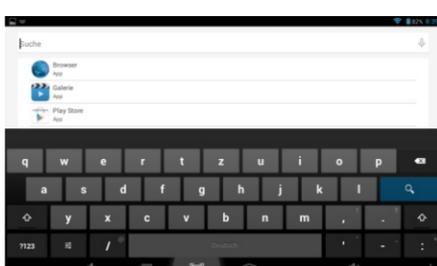

## 4. Verbindung mit Netzwerken

### 4.1 WLAN-Verbindung

- Tippen Sie auf das Einstellung-Symbol .
- Ziehen Sie das WLAN-Symbol  nach rechts (EIN), um das WLAN einzuschalten. Das Tablet wird verfügbare WLAN-Netzwerke suchen und anzeigen. Tippen Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerkes, um das Tablet damit zu verbinden.
- Sollte das WLAN-Netzwerk über kein Passwort verfügen, wird das Tablet automatisch eine Verbindung aufbauen. Sollte das WLAN-Netzwerk durch ein Passwort gesichert sein, geben Sie dieses bitte ein und tippen Sie *verbinden*.

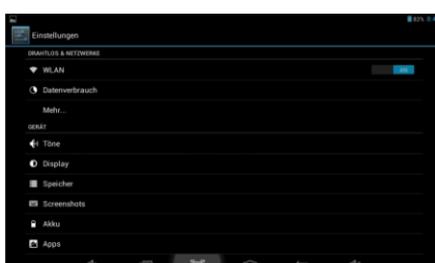

- Ziehen Sie das WLAN-Symbol  nach links, um das WLAN auszuschalten.

### 4.2 Netzwerkzugang über 3G

- Schalten Sie das WLAN aus und öffnen Sie *Weitere – Mobile Netzwerke*.
- Stellen Sie sicher, dass *Daten freigeben* eingeschaltet ist.

## 4.3 Andere Netzwerke

- Schließen Sie den 3G Dongle an.
  - Tippen Sie auf *Netzwerkbetreiber* und durchsuchen Sie die Netzwerke.
  - Sie können mobile Netzwerke automatisch auswählen.
- 4.3 Andere Netzwerke**
- Ethernet
  - VPN
- Bitte beachten Sie: Verfügbarkeit und Netzwerkgeschwindigkeit sind abhängig vom Netzwerk des Nutzers und es fallen Gebühren für 3G-Netzwerke an.



## 5. USB-Anschluss

Das Tablet kann unter Verwendung eines USB-Kabels an Computer mit einem Windows-Betriebssystem angeschlossen werden und es können dadurch Musik, Videos, Bilder und andere Daten in beide Richtungen übertragen werden. Der Anschluss ist wie folgt durchzuführen:

- Verwenden Sie ein USB-Kabel, um das Tablet an den PC anzuschließen.
- Tippen Sie auf **USB-Speicher einschalten**, um vom PC auf die Daten des Tablets zuzugreifen. Sie können die Dateien nun in beide Richtungen kopieren.
- Tippen Sie auf **USB-Speicher ausschalten**, um die Verbindung mit dem PC zu trennen, und entfernen Sie das USB-Kabel.



Sollte die oben aufgeführte Schnittstelle nicht angezeigt werden, tippen Sie auf das Symbol  unten rechts und wählen Sie in dem Popup-Fenster **USB angeschlossen**.

## 6. Anwendungen

### 6.1 Neue Apps installieren

6.1.1 Folgen Sie den Anleitungen des Systems, um Apps vom **Playstore**  herunterzuladen und zu installieren.

6.1.2 APK-Dateien im Tablet-Speicher installieren.

Starten Sie den **Dateimanager**, finden Sie das App-Paket und tippen Sie auf den Namen, um es zu installieren.



### Tipps

- Stellen Sie sicher, dass Unbekannte Quelle eingeschaltet ist, wenn Sie Apps installieren wollen, die nicht vom **Playstore** stammen. (Einstellungen-Sicherheit – GERÄTEVERWALTUNG)
- Sollte die App bereits auf dem Tablet installiert sein, wird das System nachfragen, ob Sie die vorherige Version updaten wollen. Wählen Sie nach Wunsch Installieren, um fortzufahren.

### 6.2 Anwendungen deinstallieren

6.2.1 Tippen Sie auf **Einstellungen – Apps – Alle**.

6.2.2 Tippen Sie auf die App, die Sie entfernen möchten.

6.2.3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

### 6.3 Anwendungen verwalten

6.3.1 Tippen Sie **Einstellungen – Apps – Alle**.

6.3.2 Tippen Sie auf die App und wählen Sie **Abbruch erzwingen, Deinstallieren, Daten löschen oder auf SD überspielen**.

## 7. Videowiedergabe

Sie können den bereits auf dem Tablet installierten **Super-HD Player** verwenden, um auf Musik oder Videos zuzugreifen, oder eine andere Video-App installieren.



7.1 Tippen Sie auf das **Super-HD Player** Symbol, um auf diesen zuzugreifen, oder öffnen Sie die Videos direkt über den **Datenmanager**.


7.2 Das Tablet unterstützt viele Videoformate, einschließlich RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV und andere.

7.3 Tippen Sie auf den Fortschrittsbalken zum Vor- oder Zurückspulen.

7.4 Tippen Sie auf , um zu den Einstellungen des Videoplayers zu gelangen.

## 8. Musikwiedergabe

Sie können den auf dem Tablet vorinstallierten **Musik-Player** verwenden, um Musik zu hören, oder installieren Sie eine andere Audio-App.

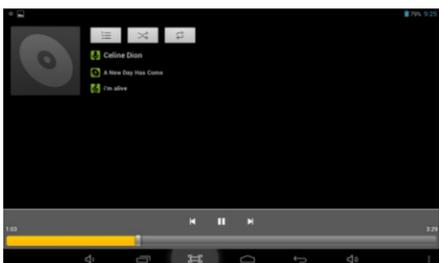

8.1 Tippen Sie auf das Musik-Player Symbol , um den Musik-Player zu öffnen, oder öffnen Sie die Musik direkt vom **Datenmanager**.

8.2 Das Gerät unterstützt die folgenden Formate von Audiodateien: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV und andere.

8.3 Tippen Sie auf den Fortschrittsbalken zum Vor- und Zurückspulen.

8.4 Sollten sich in der Playliste keine Audiodateien befinden, wird das System automatisch auf Ihrem Tablet gespeicherte Audiodateien laden.

## 9. Kamera

Tippen Sie auf das Symbol , um zur Kamera-Funktion zu gelangen.



### 9.1 Foto-Modus

9.1.1 Tippen Sie auf den blauen Kreis , um ein Foto aufzunehmen.

9.1.2 Tippen Sie auf , um zu den Foto-Optionen zu gelangen.

9.1.3 Tippen Sie auf das Vorschaubild, um die gespeicherten Bilder zu sehen.

9.1.4 Tippen Sie auf , um zum Videoaufnahme-Modus zu gelangen.

### 9.2 Videoaufnahme-Modus


9.2.1 Tippen Sie auf den roten Kreis , um mit der Aufnahme eines Videos zu beginnen, tippen Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten und das Video zu speichern.

9.2.2 Tippen Sie auf , um zu den Foto-Optionen zu gelangen.

9.2.3 Tippen Sie auf das Vorschaubild, um die gespeicherten Videos zu sehen.

9.2.4 Tippen Sie auf , um zum Foto-Modus zu gelangen.

## 10. Systemeinstellungen

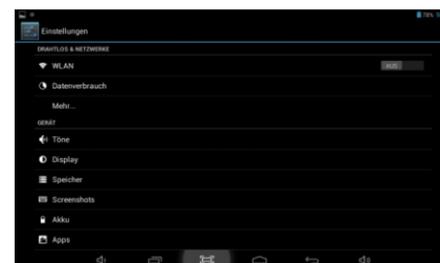

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol , um zu den Systemeinstellungen zu gelangen, einschließlich WLAN & Netzwerke, Sound, Anzeige, Speicher, Akku, Apps, Standort, Sicherheit, Sprache/Eingabe, Datensicherung/Reset, Konten, Datum/Uhrzeit, Zugänglichkeit, Entwickler-Optionen und Informationen zum Tablet.

### 10.1 WLAN & Netzwerke

Siehe **Punkt 4. Verbindung mit Netzwerken**

### 10.2 Sound

Hier können Sie die Lautstärke, Klingeltöne & Benachrichtigungen sowie Systemklänge einstellen.

### 10.3 Anzeige

Optionen: Helligkeit, Hintergrundbild, Automatische Ruhemodus-Zeit, Schriftgröße, usw.

### 10.4 Speicher

Ein Überblick über den internen Speicher sowie externe SD-Karten.

### 10.5 Akku

Ein Überblick der Akku-Informationen.

### 10.6 Apps

Siehe **Punkt 6. Anwendungen**

### 10.7 Standort

### 10.8 Sicherheit

Optionen: Bildschirmsicherheit, Passwörter, Geräteverwaltung und Speicheroptionen.

Tipps: Sollten Sie eine App von außerhalb des **Playstore** installieren wollen, vergewissern Sie sich, dass Unbekannte Quellen eingeschaltet ist.

### 10.9 Sprache & Eingabeoptionen

Sie können die Sprache des Systems ändern und Eingabe-Tastaturen voreinstellen.

Tipps: Sollten Sie eine Eingabe-Anwendung installiert haben, vergewissern Sie sich, dass Sie sie in diesen Einstellungen eingeschaltet haben.

### 10.10 Datensicherung & Reset

Optionen: Datensicherung & Wiederherstellung, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Recovery-Modus.

### 10.11 Konten

Sie können alle auf dem Tablet befindlichen Konten verwalten.

### 10.12 Datum & Uhrzeit

Optionen: Einstellungen Datum & Uhrzeit, Zeitzonen und Formateinstellungen.

### 10.13 Zugänglichkeit

Optionen: Großer Text, Bildschirm automatisch drehen, Passwort aussprechen, verzögertes Berühren & Halten usw.

### 10.14 Entwickler-Optionen

Optionen: Passwort Desktop-Datensicherung, nicht in den Ruhemodus wechseln, HDCP-Prüfung, SD-Karte schützen, Fehlerbehebung USB,

Scheinstandorte zulassen, usw.

### 10.15 Informationen zum Tablet

Ein Überblick über die Tablet-Informationen (Modell, System, Firmware-Version, usw.)

## 11. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

**F: Ich kann die Sprache nicht lesen, wie kann ich das Gerät zurück auf Deutsch stellen?**

- Suchen Sie das Einstellungen-Symbol  und öffnen Sie die Einstellungen.
- Wählen Sie das Symbol , um zu den Sprache&Eingabe Einstellungen zu gelangen, bei der ersten Option handelt es sich um die Spracheinstellungen.

**F: Wie kann ich den Eingabemodus ändern?**

- Öffnen Sie **Einstellungen – Sprache&Eingabe** und wählen Sie den voreingestellten Eingabemodus aus.

**F: Warum verschwinden manche Apps vom Tablet?**

Manche Apps könnten auf der Micro-SD-Karte installiert sein; entfernen Sie also diese Micro-SD-Karte von Ihrem Tablet werden die Apps nicht mehr zu sehen sein.

**F: Es erscheinen viele Popup-Fenster mit Fehlermeldungen, was kann ich tun?**

- Starten Sie das Tablet neu, indem Sie die POWER-Taste drücken oder die RESET-Funktion verwenden.
- Sollten Sie das Tablet neu gestartet haben und auch weiterhin Fehler-Popups Erscheinen, können Sie die aktiven Apps überprüfen und sollte sich darunter eine unbekannt App befinden, entfernen Sie diese bitte.
- Es könnte sich ein Virus auf Ihrem Gerät befinden, bitte installieren Sie Sicherheits-Apps und schützen Sie Ihr Tablet.

- Für weitere Hilfestellungen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

## 12. Informationen zur Firmware

Bei der auf den Tablets enthaltenen Firmware handelt es sich um das Steuerprogramm des Gerätes und dieses wird durch den Originalhersteller zur Verfügung gestellt. Ein Flashen der Firmware (siehe **Wiederherstellung der Firmware auf dem Gerät**) stellt die endgültige Lösung bei schwerwiegenden Systemproblemen dar. Bei gängigen Störungen hilft oft ein Neustart des Gerätes oder das **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**. Sollte das System auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wiederholt abstürzen, besteht die Möglichkeit, die Firmware unter professioneller Anleitung zu flashen. Bei der im Greät vorinstallierten Firmware handelt es sich um eine stabile Version für das Tablet, bitte flashen Sie nicht unter Verwendung einer anderen Version der Firmware, außer wenn unbedingt notwendig. Wir raten von einem selbst durchgeführten Flashen der Firmware ohne professionelle Anleitung des Originalherstellers, welcher nicht für mögliche Störungen des Tablets verantwortlich gemacht werden kann, die durch das selbst durchgeführte Flashen der Firmware hervorgerufen wurden, ab.



**Druckfehler und Irrtümer vorbehalten**  
Produktabbildung ähnlich  
Alle erwähnten Marken-Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Herstellerfirma und werden nur verwendet um die Kompatibilität unserer Produkte kenntlich zu machen.  
Druckversion: 02, 2014