

ForReal

4+




PAULI, MEIN SINGENDER PLAPPAGEI



ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile enthalten sind.
ATTENTION : DANGER D'ETOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene piccole parti. Non idoneo a bambini di età inferiore a 3 anni.

DIE AKTIVIERUNGSPUNKTE DEINES PLAPPAGEIS

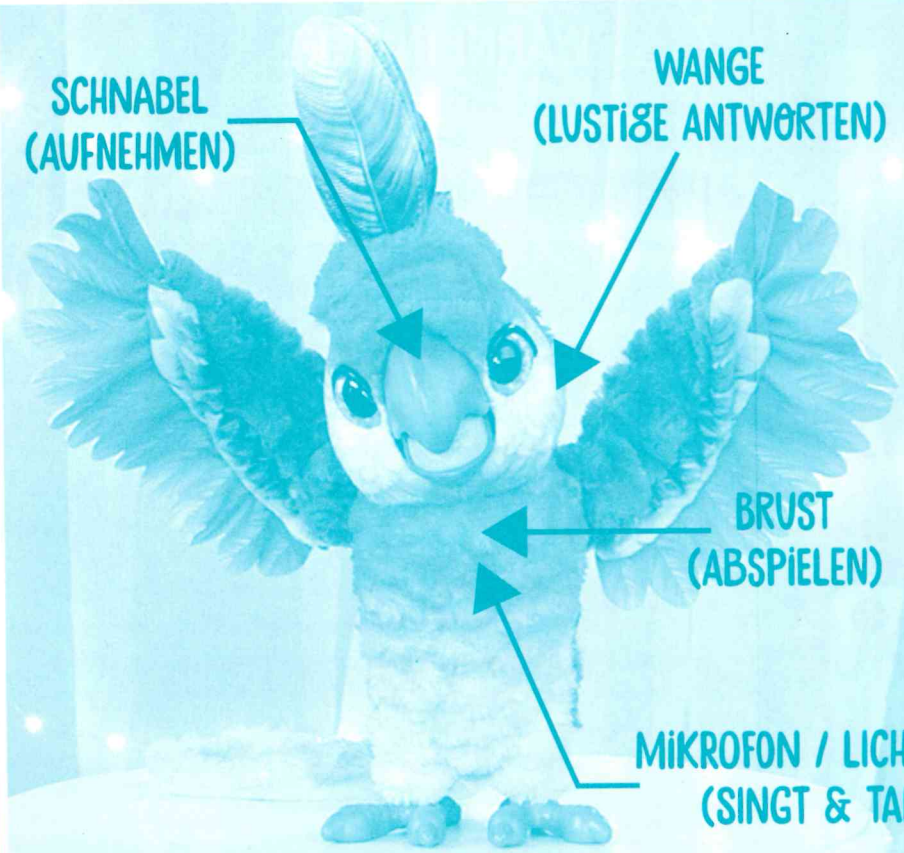

REAGIERT MIT MEHR ALS **50** GERÄUSCH- UND BEWEGUNGSKOMBINATIONEN
DAZU GEHÖREN: FLÜGEL- UND FEDERBEWEGUNG
KOPF- UND KÖRPERBEWEGUNG
MUND ÖFFNET UND SCHLIESST SICH
GERÄUSCHE, SÄTZE UND 3 LIEDER

BATTERIEN AUSTAUSCHEN

 **x4** 1,5V AA LR6

Testbatterien durch Alkalinebatterien ersetzen.
Kreuzschraubendreher verwenden (nicht enthalten).

DEMO

EIN  **AUS**

HINWEIS: UM AUF ALLE
FUNKTIONEN ZUGREIFEN ZU KÖNNEN,
DEN SCHALTER AUF EIN STELLEN.
UM DIE BATTERIEN ZU SCHONEN,
DEN SCHALTER AUF AUS STELLEN,
WENN NICHT MIT DEM VOGEL
GESPIELT WIRD.



WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

Bitte bewahren Sie diese Information zur späteren Verwendung auf.
Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.



WARNHINWEIS:

1. Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden Anweisungen. Verwenden Sie nur die angegebenen Batteriearten und legen Sie diese gemäß den + und – Polungszeichen korrekt ein.
2. Ungleiche Batterietypen (Standard- (Zinkkohle) und Alkaline-Batterien) sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
3. Leere oder verbrauchte Batterien bitte nicht im Spielzeug belassen.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Sollte das Produkt elektrische Störungen hervorrufen oder selbst durch solche beeinflusst werden, bewahren Sie es bitte außerhalb der Reichweite anderer elektrischer Geräte auf. Sofern erforderlich, schalten Sie das Produkt zunächst aus und wieder an, oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese erneut ein.
7. AUFLADBARE BATTERIEN: Bitte diese Batterien nicht gleichzeitig mit anderen Batteriearten verwenden. Vor dem Aufladen sind die Batterien aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Aufladung darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. **ANDERE BATTERIEARTEN NICHT AUFLADEN.**



Bitte führen Sie dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien separat Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu.
Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

© 2017 Hasbro. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Hergestellt von Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Vertreten durch Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK.
Verbraucherservice:  Hasbro Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest DE.  02921 965343.
consumerservice@hasbro.de; www.hasbro.de. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten.
Bitte diese Information zur späteren Verwendung aufbewahren.
 Verbraucherservice Österreich: Auhofstraße 190, A-1130 Wien AT.  01 8799 780.
 Verbraucherservice / Service Consommateurs / Contatto di consumatori: Hasbro (Schweiz) AG,
Weinberglistrasse 4, CH-6005 Luzern.  041 766 83 00. info@hasbro.ch; www.hasbro.ch.

0318E0388100

FURREAL.DE



DRÜCKE AUF DEN SCHNABEL, UM DIE AUFNAHME ZU STARTEN

NACH DEM DRÜCKEN AUF DEN SCHNABEL WARTET, BIS DER VOGEL ZUR AUFNAHME BEREIT IST. WENN ER „SAG ES“ ODER „SING ES“ GESAGT HAT, KANNST DU EINEN SATZ AUFNEHMEN, DER BIS ZU 5 SEKUNDEN LANG IST. AM BESTEN KLAPPT ES MIT SÄTZEN, DIE AUS MEHREREN WÖRTERN BESTEHEN. DU KANNST BIS ZU 5 SÄTZE AUFNEHMEN. ALLE SÄTZE WERDEN GELÖSCHT, WENN DAS SPIELZEUG AUSGESCHALTET WIRD.




DRÜCKE AUF DIE BRUST, UM DIE AUFNAHME ABZUSPIELEN



SINGEN/TANZEN

LAUTE ERZEUGEN ODER MUSIK SPIELEN • VOR IHM WINKEN ODER TANZEN
TIPP: AM BESTEN FUNKTIONIERT ES, WENN DU MIT DEINER HAND ETWA
15 CM VOR DER BRUST DES VOGELS LANGSAM WINKST.

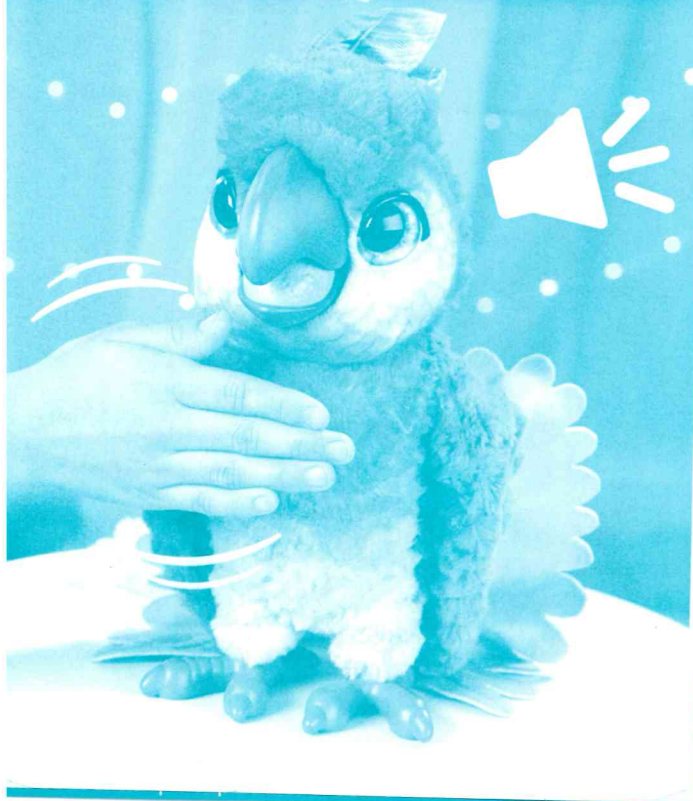

WITZE UND IMITATIONEN

FALLS EINIGE SEKUNDEN LANG NIEMAND MIT DEM VOGEL SPIELT, ERZÄHLT ER MANCHMAL WITZE UND FÜHRT IMITATIONEN AUF, UM AUFMERKSAMKEIT ZU BEKOMMEN!



SCHLAFENSZEIT

FALLS LÄNGER ALS EINE MINUTE NIEMAND MIT DEM VOGEL SPIELT, SCHLÄFT ER EIN. DURCH DRÜCKEN AUF SCHNABEL ODER BRUST KANN ER WIEDER AUFGEWECKT WERDEN.

TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG

- DIE BESTEN ERGEBNISSE WERDEN ERZIELT, WENN MIT DEM VOGEL DEUTLICH GESPRÖCHEN WIRD. WER LEISE SPRICHT, SOLLTE NAHE BEI IHM STEHEN. WER LAUT SPRICHT, KANN WEITER VON IHM WEG STEHEN.
- NICHT AN FLÜGELN ODER FEDERN HOCHHEBEN
- DER VOGEL FUNKTIONIERT AM BESTEN DRINNEN AUF EINER HARTEN, FLACHEN UNTERLAGE. GRAS, DICKE TEPPICHE ETC. SOLLTEN VERMIEDEN WERDEN.
- FALLS DER VOGEL NICHT ORDNUNGSGEMÄSS REAGIERT, IST ES VERMUTLICH ZEIT, DIE BATTERIEN ZU WECHSELN.

NUR ÄUSSERLICH ABWASCHBAR

SANFT MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN.
KEINE REINIGUNGSMITTEL ODER FLECKENENTFERNER VERWENDEN.
VOR NÄSSE SCHÜTZEN.