

# ◆ Fernbedienung

## Bedienelemente der Fernbedienung

Achten Sie darauf, dass das Signal zwischen Gerät und Fernbedienung durch nichts unterbrochen wird.

Sorgen Sie dafür dass die Fernbedienung nicht nass wird, und nicht in direkten oder indirekten Sonnenlicht gelegt wird, und nicht durch Hohen Temperaturen beeinflusst wird.

### Fernbedienung



### ON/OFF


#### ON/OFF TASTE

- Mit der ON / OFF -Taste wird das Gerät ein bzw. ausgeschaltet. Die Sleep - Funktion ist nicht mehr aktiv, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

### MODE

#### MODE TASTE

- Mit der MODE - Taste können die Betriebsarteneinstellungen in dieser Reihenfolge gewechselt werden. AUTO, COOL, DRY, FAN, OFF, HEAT. Während der Auto-Modus gibt es keine sichtbaren Temperatur.



- AUTO
- COOL
- DRY
- FAN
- HEAT

### TEMP


#### TEMP TASTE

- Mit der Temperatur-Taste kann die gewünschte Temperatur sowohl im COOL Modus als auch in DRY Modus und im HEAT Modus in 1°C Schritten eingestellt werden. Temperatureinstellungen liegen zwischen 16 ~ 30°C.

### FAN

#### FAN TASTE

- Drücken Sie diese Taste für die folgenden Funktionen nacheinander zu wählen



Low speed Middle speed

- High speed


Notiz: Beim DRY Funktion, kann man nicht die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Das geringe Tempo hat die Vorzug.



#### SWING TASTE

- Drücken sie den Swing Taste und Sie halten die Luftklappen entweder automatisch an oder starten diese beim nochmaligen betätigen wieder.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet drücken Sie gleichzeitig auf ; '+' UP und DOWN und Sie können die Luft Richtung manuell ändern in Schritten.  
Wenn das gesetzt ist, dann blitz dieses Bild 2 mal.

- Die folgenden Einstellungen können eingestellt werden



- Wenn die Führungen hin und her bewegen und das Gerät schaltet sich aus, den worden die Führungen sofort stoppen, wo sie derzeit stehen.

Dieses bild ist sichtbar, und die Führer gehen in die Position zurück, wie im oberen bild gezeigt.

# ◆ Fernbedienung

## Bedienelemente der Fernbedienung

Diese Fernbedienung ist universell und kann für viele Einheiten verwendet werden. Einige Funktionen dieser Fernbedienung sind nicht auf eine bestimmte Einheit und sind daher nicht beschrieben.



### Fernbedienung

#### HEALTH/SAVE

#### HEALTH/SAVE TASTE

- Die Taste hat kein Funktion für dieser Gerät. Wenn diese Taste gedrückt werden, wird das Gerät mit seinem letzten eingestellte Funktion weiter gehen.
- Die Taste hat kein Funktion für dieser Gerät. Wenn diese Taste gedrückt wird, zeigt das Display "SE", und die Lüftergeschwindigkeit automatisch rückwärts gehen, durch noch ein Mal zu drücken wird die ursprüngliche Position wieder erreicht.

#### TURBO

#### TURBO TASTE

- Drücken Sie diese Taste während der COOL oder HEAT mode und die TURBO - Funktion ist ein oder ausgeschaltet. Nach dem TURBO - Modus ausgewählt ist, gibt es ein Symbol im Display zu sehen. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn eine neue Mode-Funktion gewählt wird, oder die Lüfterdrehzahl eingestellt wird.

+


#### TIMER

- Timer ON einstellen: Drücken Sie diese Taste und „ON“ erscheint im Display, Das Uhrsignal beginnt zu blinken und die Zeit kann eingestellt werden. Durch einmal zum Drücken ändert die Zeit mit 1 Minute. Durch der Taste länger fest zu halten wird es schneller gehen. Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken sie auf die Taste TIMER. Die Zeit ist jetzt eingestellt. Kontrollieren Sie für das einstellen der Timer oder die Aktuelle Uhrzeit richtig eingestellt ist.



#### LEFT/RIGHT SWING- TASTE

- Durch Drücken der Taste wird diese Funktion automatisch für die vertikalen Jalousien links oder rechts zur Arbeit verwendet werden.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist gleichzeitig eingeschaltet drücken Sie die „+“ Swing links und rechts Taste, und Sie können die Ausblasrichtung manuell ändern, das Symbol  blinkt für 2 Sekunden in der Display auf der Fernbedienung. 
- Die folgenden Einstellungen können eingestellt werden.



Wenn die Luftklappen hin und her bewegen und das Gerät schaltet sich aus, dann werden die Luftklappen sofort stoppen, wo sie derzeit stehen.  Dieses bild ist sichtbar, und die Luftklappen gehen in die Position zurück, wie im obigen bild gezeigt

# ◆ Fernbedienung

## Bedienelemente der Fernbedienung

Diese Fernbedienung ist universell und kann für viele Einheiten verwendet werden. Einige Funktionen dieser Fernbedienung sind nicht auf eine bestimmte Einheit und sind daher nicht beschrieben.



### Fernbedienung

#### SLEEP

#### SLEEP - TASTE

- Drücken Sie diese Taste um den Sleep - Modus zu aktivieren. Durch noch ein mal zu Drücken wird dieser Mode deaktiviert. Die Sleep - Modus wird unterbrochen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Es ist nicht möglich um die Sleep - Modus zu gebrauchen wenn die AUTO oder FAN - Funktion eingestellt ist. Der Schlaf-Modus wird mit dem folgenden Symbol wiedergegeben auf dem Display der Fernbedienung. 
- In die COOL/BLOW Mode wird die BLOW - Mode Einstellung 1 Uhr funktionieren, und wird die eingestellte Temperatur mit 1°C reduziert werden, Nach 2 Stunden wird die Temperatur mit 2°C reduziert werden und wird weiterhin funktionieren in dieser Position.
- In die HEAT Mode wird die SLEEP Einstellung 1 Uhr funktionieren und wird die eingestellte Temperatur mit 1°C höher, Nach 2 Stunden wir die eingestellte Temperatur mit 2°C höher und wird weiterhin funktionieren in dieser Position.

#### BLOW

#### BLOW TASTE

- Durch diese Taste können Sie dieses Feature aktivieren oder deaktivieren, das Symbol erscheint oder nicht auf dem Display von der Fernbedienung. Dieses Feature funktioniert nur im COOL oder DRY Modus. Diese Funktion sorgt für zusätzliche Belüftung.

#### LIGHT

#### LIGHT TASTE

- Durch diese Taste können die Indikatoren Lichter in oder ausgeschalt werden. Im das Display ist das Symbol zu sehen .

#### TEMP

#### TEMP DISPLAY TASTE

- Nach aktivieren, fehlt die Anzeige der Temperatur. (Je nach Kundenwunsch kann die eingestellte und gemessene Temperatur sichtbar machen auf dem Display. Drücken Sie diese Taste und das Display zeigt die folgende Symbole:

 Zeigt die eingestellte Temperatur.

 Zeigt die Raumtemperatur


 Hat keine Funktion.

Wenn Sie abstimmen für die Raumtemperatur und durch die Fernbedienung ist die eingestellte Temperatur beantragt, geht es nach 5 Sekunden wieder zurück nach die Raumtemperatur.

## ◆ Fernbedienung


### Einfache Bedienungsanleitung

1. Drücken Sie auf der "ON-OFF" Taste um ein zu schalten, das Gerät wird nun eingeschaltet. Wird während der Betrieb auf diese Taste gedrückt dann wird das Gerät ausgeschaltete. (Die Luftklappe schließen automatisch.)
2. Drücken Sie auf der MODE Taste, und wählen Sie die gewünschte Einstellung, COOL, HEAT, usw.
3. Drücken Sie auf die + oder- Taste und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. (Es funktioniert nicht in der AUTO mode).
4. Drücken Sie auf der FAN Taste um die gewünschte Geschwindigkeit zu wählen. AUTO FAN, LOW, MID, of HIGH.
5. Drücken Sie auf    um der stand der Luftklappe zu wählen.

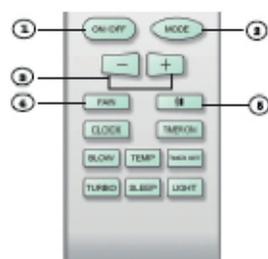

### Einfache Bedienungsanleitung (optional)

1. Drücken Sie auf SLEEP um diese Funktion ein zu schalten.
2. Drücken Sie auf TIMER ON oder TIMER OFF, mit diesen Tasten bedient man den TIMER.
3. Drücken Sie auf der LIGHT Taste um die Lichte auf dem Gerät an und aus zu schalten.
4. Drücken Sie auf TURBO um diese Funktion zu bedienen

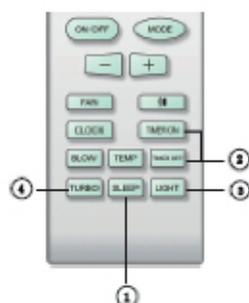

### Einführung spezielle Funktion

#### ◆ Die BLOW Funktion

Diese Funktion sorgt dafür, dass der Verdampfer der Inneneinheit trocken geblasen wird und dass kein Schmutz auf den Verdampfer bleibt, dies verhindert das Pilzen geformt wird.

1. BLOW Funktion eingestellt: Nach dem ausschalten des Gerät durch der ON/OFF Taste, wird der Ventilator für 10 Minuten durch drehen, auf niedrigen Geschwindigkeit. Um diese Funktion aus zu schalten, drückt man während des Betriebs, auf der BLOW taste und der Ventilator schaltet nach das Ausschalten des Geräts sofort aus.

## ◆ Fernbedienung

### ◆ Die AUTO RUN Funktion

Wenn diese Funktion gewählt wird, dann wird das Gerät ein so gut wie mögliches Klima probieren zu formen.

Wenn diese Funktion ist gewählt dann ist kein Temperatur auf die Fernbedienung Ab zu lesen.

### ◆ Die TURBO Funktion

Das Gerät wird in diese Funktion auf der höchste Geschwindigkeit drehen, um so ballt wie es geht zu Kühlen oder zu Heizen, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.

### ◆ Die LOCK Funktion

Drücken + und – zusammen um die Tasten zu Blockieren oder zu Deblokieren. Wenn die Fernbedienung blockiert ist dann sieht Mann die folgend Symbole im Display: 

### ◆ Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit.

Wenn das Gerät aus steht, drücken Sie die Tasten MODE und – zusammen

### ◆ Die neue Auftau Funktion

Um diese Funktion an oder aus zu schalten muss die Fernbedienung **aus** stehen.

Drücken Sie die Tasten MODE und BLOW beiden und die Funktion wird eingeschaltet oder ausgeschaltet.

Wenn die Auftau Funktion eingeschaltet ist und man möchte sie wieder ausschalten, dann wird diesen Cyclus erst abgeschlossen, und dann schaltet das Gerät aus. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist dann sieht Mann H1 im Display auf der Fernbedienung.

Wenn während diese Funktion umgeschaltet wird auf Heizen dann wird diese Anzeige für 5 Sekunden blinken. Wenn wir dann die Tasten + oder – drücken dann wird die Anzeige H1 verschwinden, und die Temperatur erscheint auf das Display. Nach das wieder einschalten von der Fernbedienung, wird der Auftau Funktion ausgeschaltet.

## Batterie austauschen und Notizen

1. Drücken Sie vorsichtig auf  in der Direktion vom Pfeil an der Hinterseite auf der Fernbedienung (siehe Abbildung)
2. Holen Sie Die alte Batterien raus.
3. Legen Sie zwei neuen Batterien vom Typ AAA, 1,5 V und beachten Sie die Polarität.
4. Legen Sie das Batteriefachdeckel wieder zurück.

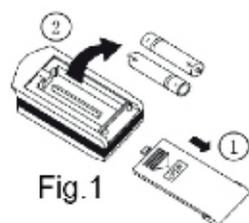


Fig.1

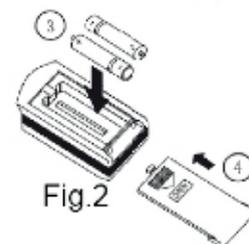


Fig.2

### ❖ NOTIZ:

- Verwenden Sie keine alte Batterien oder halb volle es kann die Fernbedienung schaden.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nützen holen Sie die Batterien heraus.
- Das bedienen vom Gerät, soll innerhalb 10 Meter Entfernung geschehen.
- Bleiben Sie minimal 1 Meter entfernt von Fernsehen und Radio.
- Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, entfernen Sie die Batterien und setzen Sie innerhalb 30 Sekunden wieder zurück.

## ◆ Im Notfall

### Lichter auf dem Display des Innenteils

Diese spezielle Taste ist für Kunden, die das Licht aus Zeiten vor dem Schlafengehen wollen.

**Einschalten Lichter:** durch auf der Taste LIGHT zu drücken erscheint ein Symbol  auf dem Display von der Fernbedienung. Bei einschalten das Gerät gehen die Lichter auf.

**Ausschalten Lichter:** Durch noch einmal auf der Taste LIGHT zu drücken erscheint ein Symbol  auf dem Display von der Fernbedienung. Bei einschalten das Gerät gehen die Lichter aus.

### Im Notfall

Wenn die Fernbedienung kaputt ist oder verloren ist, bitte verwenden Sie den Handschalter. In diesem Fall wird die Klimaanlage in Betrieb AUTO Modus funktionieren, nur die Temperatur und Lüfterdrehzahl können nicht kontrolliert werden.. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Um ein zu schalten: Drücken Sie auf die AUTO Taste, und das Gerät schaltet ein.
2. Um aus zu schalten: Drücken Sie wieder auf die AUTO Taste.

