

Reparatur Küchenmaschine Bosch MUM 4

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX20 & TX15

Passende Ersatzteile finden Sie in unserem Online Shop unter folgendem Link:

www.lichtblau.com/MUM4_2

1. Schrauben der Abdeckung lösen



2. Abdeckung abnehmen

Abdeckung durch leichtes wackeln lösen und auf die Seite legen.



3. Schalter ausbauen.

Das Schalterrada nach oben herausnehmen und am Schalter markieren wo der Schieber (schwarzes Plastik Teil) eingesteckt ist.



4. Abdeckung der Antriebseinheit lösen


Die Schrauben lösen und den Deckel auf die Seite legen, dabei auf die Kohlebürste achten, die fällt nach unten heraus (blauer Pfeil)






5. Bauteile wechseln.

Jetzt kann das defekte Bauteil gewechselt werden z.B. das Zahnrad, der Antrieb, das Kegelrad, die Elektronik oder die Kohlenbürsten.

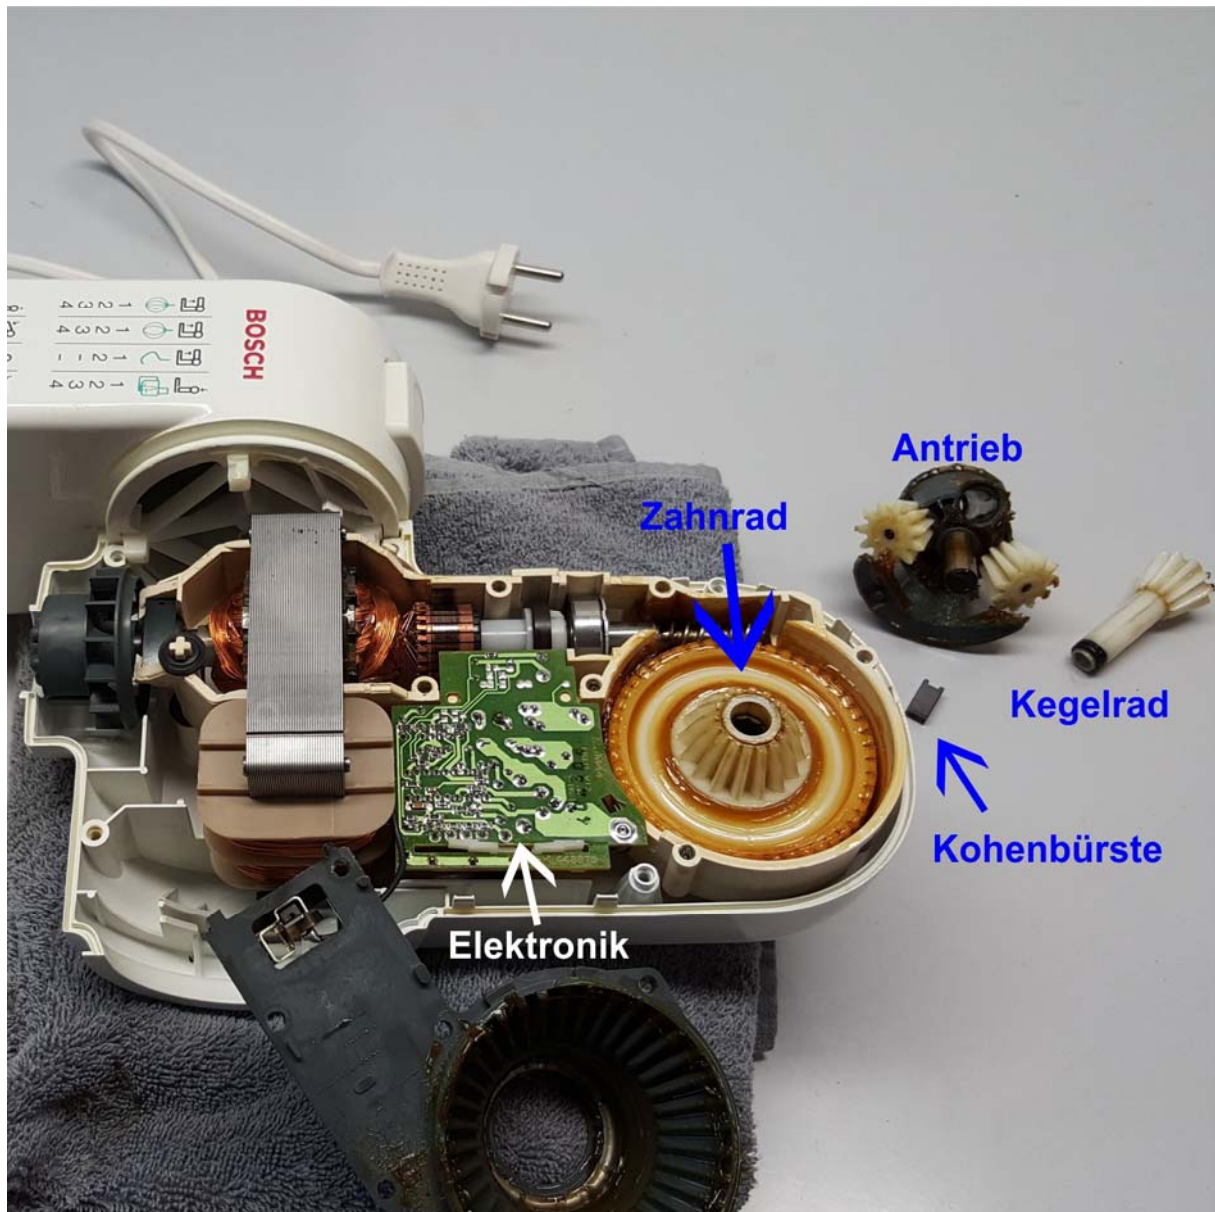

6. Maschine wieder zusammenbauen.


Die Kohlenbürste wiedereinsetzen und festhalten dann die Abdeckung der Antriebseinheit wieder aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.

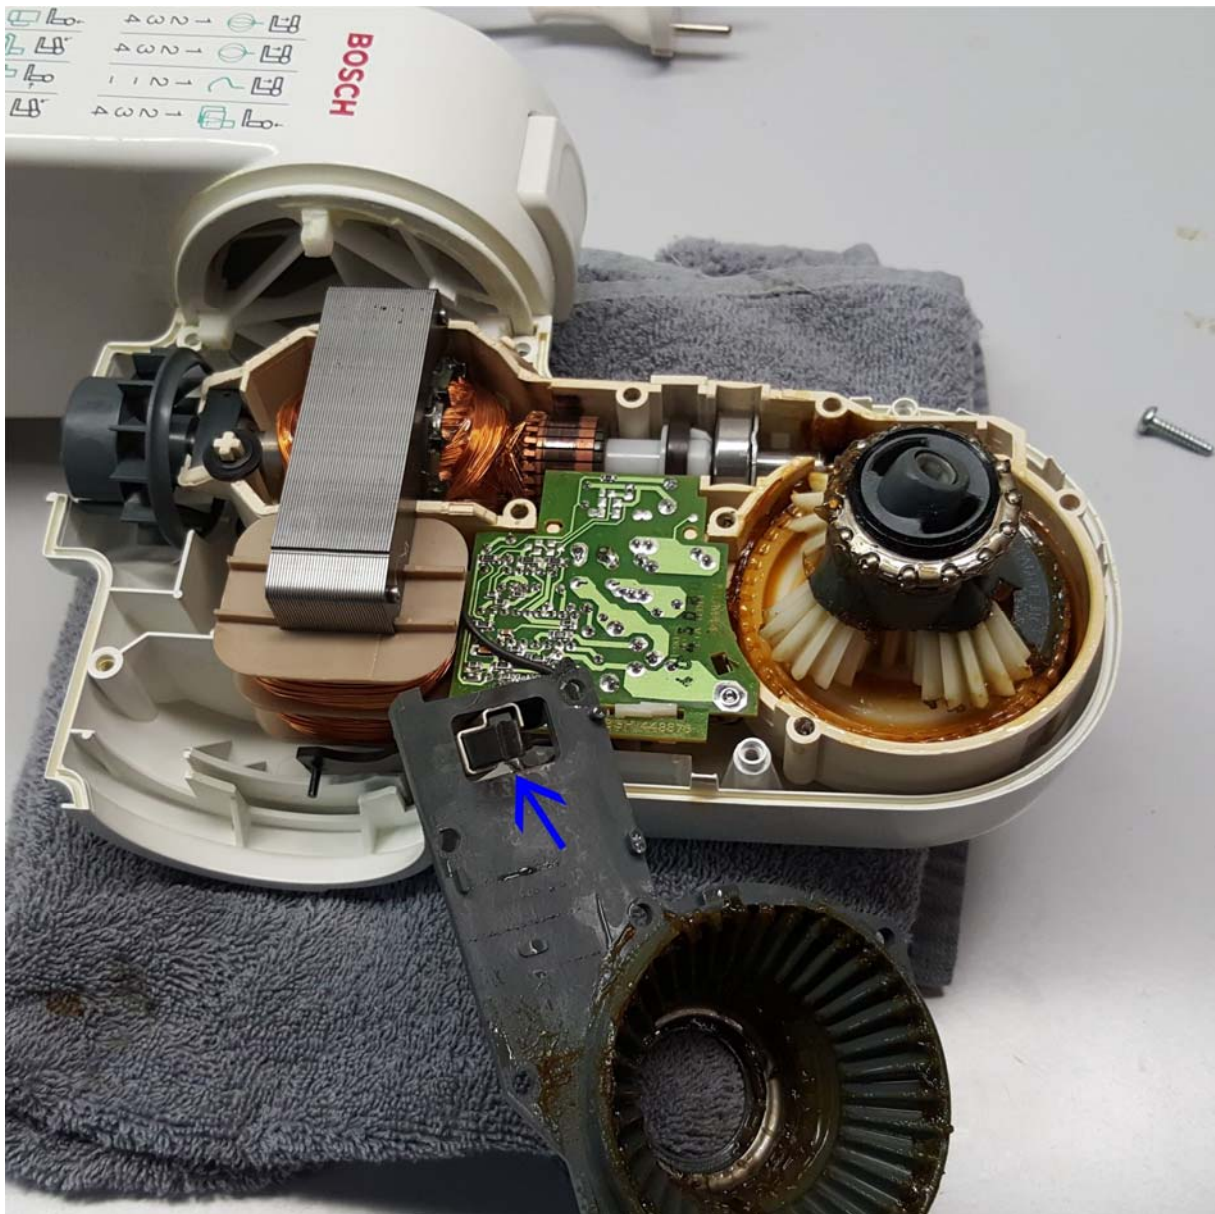




7. Schalter montieren.

Den Schalter von oben einsetzen und gleichzeitig den Schieber an der Stelle einsetzen wo wir vorher markiert haben.

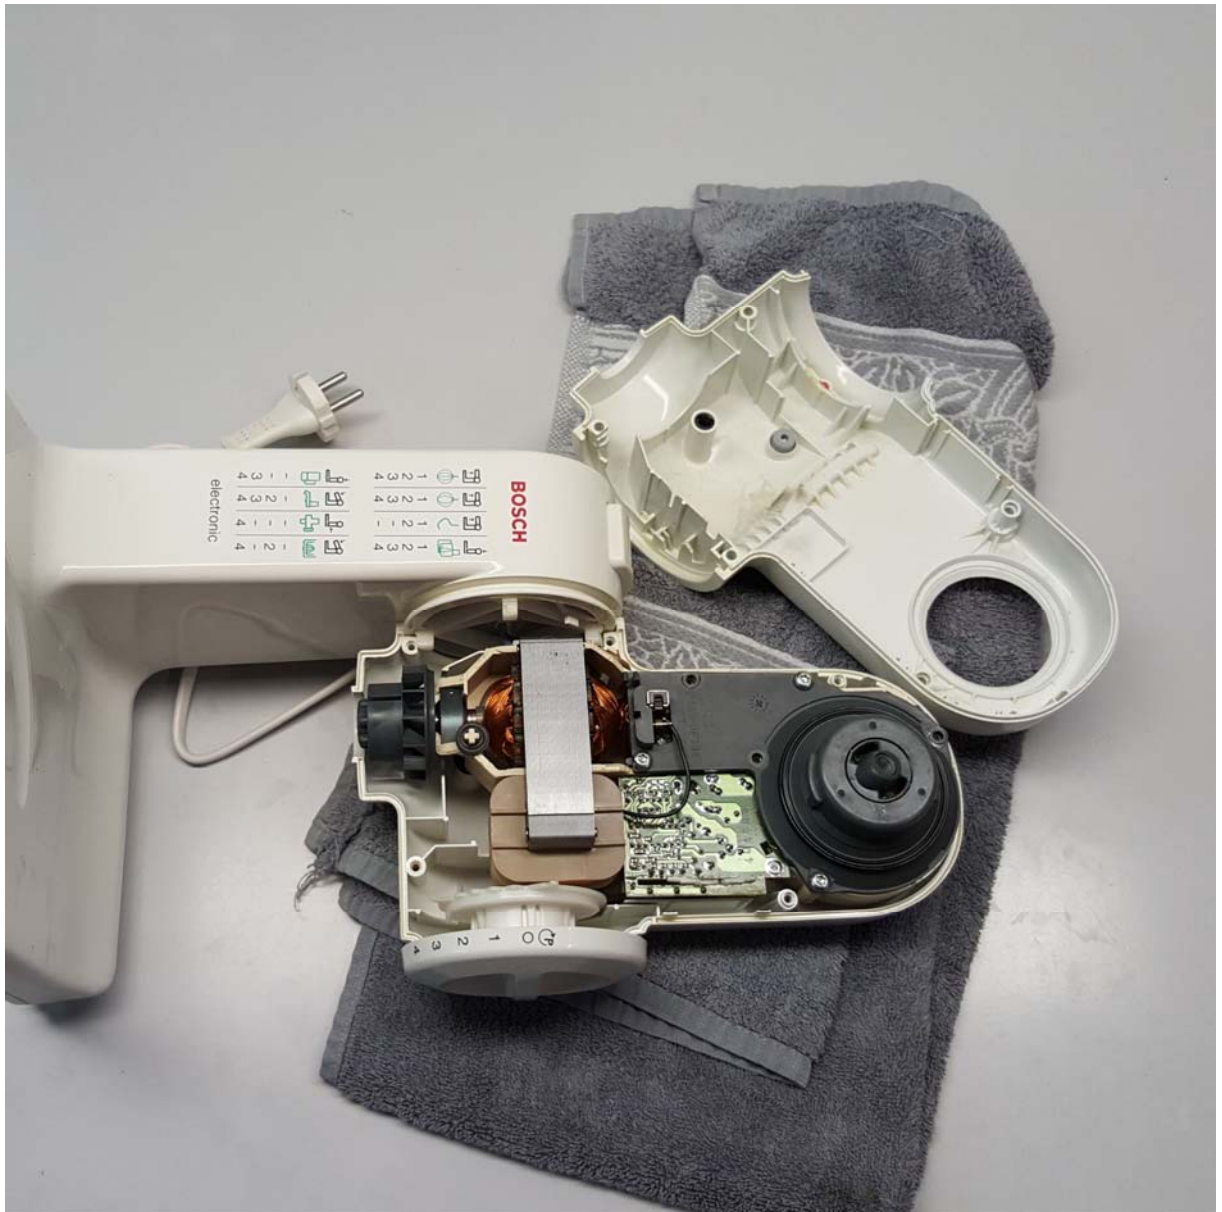

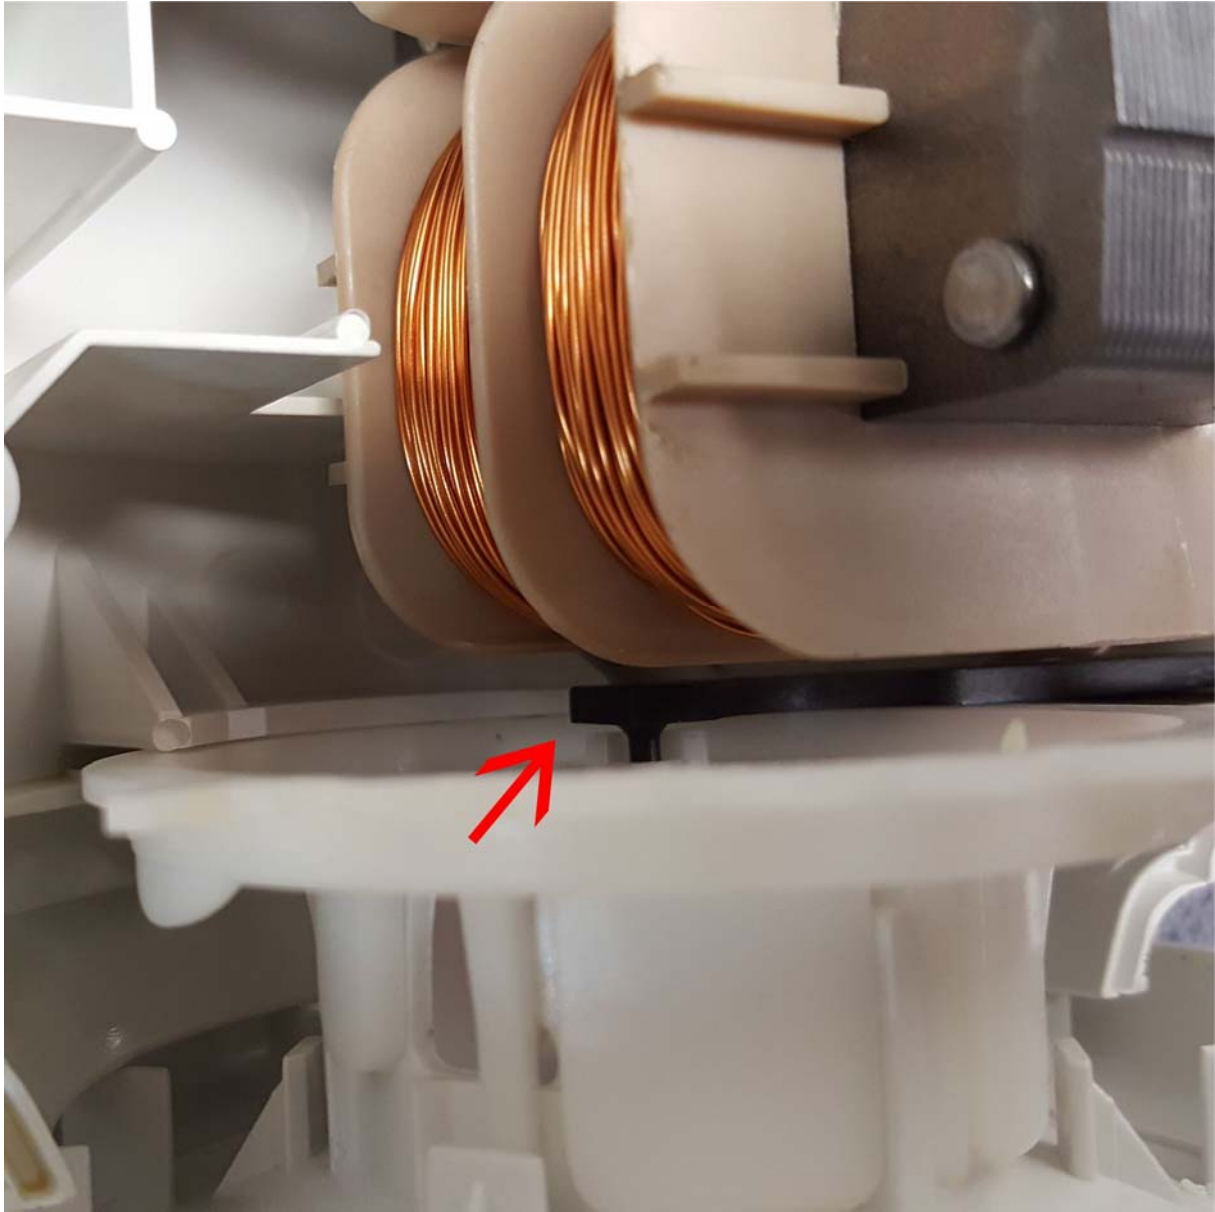

8. Abdeckung montieren.

Die Abdeckung von oben aufsetzen und den Schwenkarm zusammendrücken.
Am einfachsten geht das, wenn der Antriebskopf mittig in der Abdeckung sitzt,
dann rastet die Abdeckung ein und kann festgeschraubt werden.



9. Funktionsprüfung.

Wenn alles richtig zusammgebaut ist, können wir die Maschine testen. Den Schalter betätigen und schauen ob alle Schaltstufen korrekt funktionieren. Ist das nicht der Fall, kann es sein, dass der Schieber (Schritt 7 in der falschen Stellung montiert wurde).



Passende Ersatzteile finden Sie in unserem Online Shop unter folgendem Link

www.lichtblau.com/MUM4_2

A.Lichtblau GmbH - Maximilianstraße 24a - 67433 Neustadt

www.lichtblau.com

**Für die Anleitung wird keine Gewährleistung
übernommen und dient nur zum Zwecke der
Veranschaulichung.**