

# Bedienungsanleitung

## Willkommen zur Nutzung GPS-Navigators von Electronics Master!

- Wir behalten uns das letzte Erklärungsrecht dieser Bedienungsanleitung vor.
- Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es tut uns Leid für eventuelle Unannehmlichkeiten!
- Bitte erstellen Sie eine Kopie der wichtigsten Daten. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Verlust von Daten.
- Dieses Handbuch wurde sorgfältig geprüft. Bitte kontaktieren Sie unseren Service Center, wenn ein Tippfehler gefunden wird.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und nutzen Sie nur das Originalzubehör, um unerwartete Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Garantie für Schäden aufgrund des Nichtbefolgens der Anweisungen oder aufgrund inkompatiblen Zubehörs.
- Die elektronischen Navigations-Daten stimmen eventuell durch die andauernden Verkehrsbauentwicklungen nicht mit den tatsächlichen Verkehrsmarkierungen überein. Bitte achten Sie darauf, die tatsächlichen Straßenbedingungen zu erfüllen und befolgen Sie die Verkehrsregeln. Bedienung und Anzeige des GPS während der Fahrt kann zu schweren Verkehrsunfällen führen. Unser Unternehmen übernimmt dafür keine Verantwortung.
- Benutzer können Updates und Upgrades von unserer Website herunterladen.
- Bei einer Diskrepanz zwischen den nachfolgenden Bildern und dem realen Produkt, ist das wirkliche maßgebend.

## Kapitel 1                      Produkteinführung

### 1.1 Anleitung

Dieser GPS-Navigator wird hauptsächlich für die Navigation verwendet, hat aber auch die optionale Funktion von Video-Spielen, Audio-Wiedergabe, Bluetooth-Freisprecheinrichtung (optional), FM, Foto-Wiedergabe und E-Book etc.

- ◆ Hohe Leistung, geringer Stromverbrauch Media Tek MT3351 CPU 800MHz;
- ◆ Komfortable Benutzeroberfläche: Einfach zu bedienen;
- ◆ Energieverwaltung: das Gerät hat eine längere Laufzeit und arbeitet gleichmäßig;
- ◆ Datenübertragung: Kommunikation mit dem Computer via USB-Kabel;
- ◆ Ausgezeichneter Empfang: genaue Positionsbestimmung
- ◆ Kompatibel mit Bluetoothmobil: Anrufe tätigen und entgegennehmen mit der Freisprechfunktion (optional)

◆Unterhaltung: MP3-und MP4-Funktion gegen Müdigkeit; Sie können diese beim Autofahren, Wandern, Reiten, oder warten aufein Treffen benutzen; die "GPS+Entertainment"-Funktion macht Ihr Leben noch besser.

## 1.2 Paket

Die Verpackung enthält das folgendeZubehör, bitte bestätigen Sie:

1. GPS-Navigator
2. Reiseladegerät
3. Autoladegerät
4. MINI USB-Kabel
5. Bedienungsanleitung(Englisch)
6. Autohalterung

Für die oben aufgeführten Punkte, bestätigen Sie bitte die aktuellen Produkte. Bitte nehmen Sie bei Schäden schnellstmöglich Kontakt mit Ihrem Händler oder uns auf.

## Anleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, umsich mit allenEinzelheiten über die Bedienungvertraut zumachen und die volle Leistung des GPS-Navigators nutzen zu können

【Hinweis】 : Die Angaben beziehen sich aufdas Thema;

【Relative Informationen】 : Die erweiterten Angaben beziehen sich aufdas Thema;

【Hinweis】 : Die Hinweise und Warnungen beziehen sich aufdas Thema. Bitte befolgen Sie die folgenden Hinweise, um Schäden für Sie und andere zu vermeiden.

Diese Bedienungsanleitung passt nur zu unserem GPS-Navigator(Electronics Master).

## Kapitel 2

### Merkmale und Spezifikationen

#### 2.1 Hauptmerkmale

- ◆Betriebssystem:Microsoft WindowsCE 6.0;
- ◆ Integrierte Hi-Fi-Lautsprecher, Lautstärke einstellbar;
- ◆Knopf- und Touchscreen-Bedienung;
- ◆Eingebaute sensible GPS-Antenne;
- ◆ Die Navigationssoftware läuft direkt von der SD-Karte oder interne speicherplatz in GPS;
- ◆unterstützte Videoformate: ASF, AVI, WMV,3GP, MP4,FLV;
- ◆unterstützte Bildformat unterstützt: BMP,JPG,PNG;
- ◆unterstütztes E-Book Format: TXT;
- ◆MINI USB-Anschluss;

◆Eingebaute, wiederaufladbare Li-Batterie, die durch Reise-und Auto-Ladegerätgeladen werden kann

<b>2.2 Spezifikationen</b>	
CPU	MediaTek MT3351 800MHz
Flash-Speicher	256/128 MB
EMS-Speicher	128 MB
Touchscreen	exakter, beanspruchbarer Touchscreen
USB	USB Client 2.0, MINI USB Port
SD	SD / MMC Slot, SD Karten bis max. 8GB(nicht im Lieferumfang enthalten)
Audio	A: eingebauter, tongenauer B: tongenaue Kopfhörer
GPS	Kaltstart : <42s Hot Start : <3s(in the open area) Warmstart : <36s
Batterie	Eingebauter Li-Akku
Akkuladefach	DC 5V Port
AC Ladegerät	100/230V Ladegerät, 5V / 1.5A
KFZ Ladegerät	DC12-40V, 5V / 1.5A
LCD Lampenstatus	Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht das blau wird, wenn vollgeladen
Betriebssystem	Microsoft Windows CE 6.0
Navigationssoftware	Interne Speicher
Videospieler	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV ;
Audiospieler	MP3 und WMA
Foto-Viewer	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
E-Book Viewer	TXT
Systemeinstellungen	[FM Transmitter] [Displayeinstellungen] [Voreinstellungen] [Lautstärke] [Power] [Hintergrundbeleuchtung] [Datum und Zeit] [Sprache] [System Info]
Temperatur	Betriebstemperatur: 0°C bis 60° C Lagertemperatur: -20°C bis 60 °C
Betriebsfeuchtebereich	45% bis 80% RH
Lagerfeuchtebereich	30% bis 90% RH
Atmosphärendruck	86Kpa bis 106KPa

Dieses Kapitel dient als Einführung in die Basisfunktionen des GPS Navigators und hilft Ihnen, schnell mit dem Navigator vertraut zu werden.

## 2.3 Produktbild



## Kapitel 3 Manuelle Bedienungsanleitung

### 3.1 Stromversorgung und Ladung

Wenn dieser Navigator zum ersten Mal verwendet wird, nutzen Sie bitte das Netzteil zum Laden.

#### 3.1.1 Stromversorgung

Es gibt drei Arten von Stromversorgung: Akku, Netzteil, USB-Kabel.

Der GPS-Navigator nutzt den Li-Akku zur Stromversorgung, wenn er nicht mit Adapter verbunden. Die

Anzeige  in der rechten Ecke des Displays zeigt den aktuellen Akkustand.

Der GPS-Navigator nutzt die externe Stromversorgung, wenn er mit dem Adapter verbunden ist.

Der GPS-Navigator nutzt das USB-Kabel zur Stromversorgung, wenn das GPS mit dem PC verbunden ist.

【Hinweis】 Dieser GPS-Navigator besitzt einen eingebauten Lithium Akku. Bei Normalzustand (wenn die Hintergrundbeleuchtung schwach ist), hängt die tatsächliche Laufzeit von den genutzten Funktionen ab.

Einige Funktionen (Audio-Wiedergabe, Video-Wiedergabe, helle Hintergrundbeleuchtung) verbrauchen mehr Strom und dadurch wird die Laufzeit verringert.

**【Hinweis】** Dieser GPS- Navigator besitzt einen nicht wechselbaren Lithium Akku. Um Schäden zu vermeiden bitte nicht fallen lassen, auseinanderbauen, brechen, ins Feuer halten, nass werden lassen, etc.

### **3.1.2 Verwenden Sie das Reiseladegerät zum Laden**

Vor dem ersten Gebrauch bitte das Netzteil zum Laden verwenden.

1. Verbinden Sie das DC-Teil des Adapters mit der Ladeschnittstelle an der linken Seite des Gerätes (Die Ladeschnittstelle ist dieselbe wie die USB-Schnittstelle).
2. Schließen Sie den anderen Teil an einer Steckdose an.

**【Hinweis】** Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Bitte warten Sie bis der Akku vollständig geladen ist und ziehen Sie erst dann den Netzstecker heraus. Das Licht ist blau, wenn der Akku vollgeladen ist. Bei niedrigem Batteriestand oder leerem Akku, bitte sofort aufladen.

### **3.1.3 Verwendung des Kfz-Ladegeräts zur Stromversorgung**

1. Verbinden Sie den DC-Teil des Adapters mit der Ladeschnittstelle;
2. Schließen Sie den anderen Teil an einer Steckdose an.



**【Hinweis】** Bitte den Kfz-Adapter erst nach dem Motorstart verbinden, um das Gerät durch einen eventuellen Kurzschluss nicht zu beschädigen.

## **3.2 Ein-/Ausschalten**

### **3.2.1 Einschalten:**

Bitte überprüfen Sie beim Einschalten ob der Akkustand ausreichend ist, wenn nicht, bitte an eine externe Stromquelle anschließen.

Bitte drücken Sie die Taste auf der Oberseite, um das Geräte zu booten.

**【Hinweis】** Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen, starten Sie es bitte neu, um es an die Umgebung anzupassen. Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden, da es zu einem Kurzschluss führen kann.

### **3.2.2 Ausschalten:**

Drücken Sie die Taste auf der Oberseite um das Gerätauszuschalten und den Stromsparmodus zu aktivieren. Beim nächsten Anschalten lädt das Gerät den letzten Status.

### **3.3 Reset-System**

Wenn das System nicht funktionieren sollte, können Sie das System auf folgende Weise zurücksetzen:

Drücken Sie mit einem Stift auf die Reset-Taste an der rechten Seite des Geräts. **【Info】** : Bei folgenden Zuständen ist ein Zurücksetzen wahrscheinlich notwendig:

1. Der Bildwechsel ist verzögert oder stoppt.
2. Es können keine Funktionen ausgewählt werden oder das System braucht sehr lange um zu reagieren.
3. Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht.

**【Hinweis】** Wenn Sie das System zurückzusetzen, gehen die gespeicherten Daten verloren. Deshalb kopieren Sie Ihre Daten bitte regelmäßig.

### **3.4 Anbringen der Halterung**

Bei Verwendung im Auto, sollten Sie den GPS Navigator am Fenster neben dem Spiegel anbringen.



**【Hinweis】** Bitte achten Sie darauf, wo Sie die Halterung anbringen. Die Halterung und den GPS Navigator sollten die Sicht des Fahrers nicht behindern. Bringen Sie es auch nicht auf dem Airbag, in der Nähe des Airbags oder zu frei an.

### 3.5 Stylus

Mit dem Stift bedienen Sie den Navigator. Bitte bewahren Sie diesen sorgfältig auf.

1. Einfacher Klick:

Einmal mit dem Stift auf den Bildschirm tippen.

2. Doppelklick:

Tippen Sie zwei Mal mit dem Stift auf den Bildschirm.

3. Zeichnen:



Tippen Sie auf einen Punkt und bewegen Sie den Stift auf dem Bildschirm.

**【Hinweis】** Verwendung von zerbrochenen Stiften, Kugelschreibern und spitzen oder harten Gegenständen zerstören den LCD Bildschirm.

### 3.7 Verbindung mit einem Computer

Das Gerät kann über den MINI USB auf der linken Seite des Geräts mit einem Computer verbunden werden. Damit können Sie Dokumente und Daten auf und von dem Computer auf den Navigator kopieren und Sicherungen anlegen.

1. Bitte überprüfen Sie, ob der GPS-Navigator eingeschaltet ist.

2. Verbinden Sie das MINI Ende [  ] des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der linken Seite des GPS-Geräts und das normale Ende [  ] mit dem Anschluss am Computer.





3. Bitte ziehen Sie das MINI USB-Kabel nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben wieder heraus, der Navigator zeigt nun den ursprünglichen Bildschirm wieder an.

**【Hinweis】** Datensicherheit: Bitte kopieren Sie die Daten auf ein externes Speichermedium bevor Sie Ihr System aktualisieren. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Daten.

**【Hinweis】** Die GPS-Navigator funktioniert nicht, wenn er mit dem Computer verbunden ist.

**【Hinweis】** Wenn Sie folgende Handlungen während des Vorgangs durchführen, wird die Verbindung unterbrochen und nicht gespeicherte Daten gehen verloren.

1. Herausziehen des MINI USB-Kabels
2. Ausschalten
3. Zurücksetzen des Systems durch die Reset-Taste

## Kapitel 4 Wichtigste Funktionen

### 4.1 Hauptdisplay und Funktionen

#### 4.1.1. Hauptmenü




4-1

Klicken Sie auf die linke obere Ecke des Displays  und das Datum wird wie in Abbildung 4-2 angezeigt.




4-2

Doppelklicken Sie auf das Datumssymbol (1) und Sie gelangen zu den Datums- und Zeiteinstellungen wie in Abbildung 4-3 gezeigt:

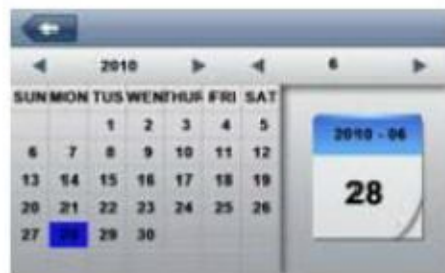




4-3

Klicken Sie auf das Symbol in der linken, oberen Ecke des Displays , um das Hintergrundbild zu ändern, wie in Abbildung 4-4 gezeigt:



4-4

- Klicken Sie auf das linke Symbol  für schnellen Zugriff auf die Navigationskarte
- Klicken Sie auf das linke Symbol  , um zum Musikspieler zu gelangen
- Klicken Sie auf das linke Symbol  für eine Übersicht über die laufenden Funktionen

#### 4.1.2 Funktionenübersicht

Navigation Bluetooth	Navigationservice Freisprecheinrichtung wenn mit Telefon verbunden
Videoplayer	Unterstützt ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 und FLV-Format , Pause-, Play- und Vollbild Funktion
Foto-Viewer	Unterstützt JPG, BMP und PNG-Format, Fotos drehen, Bilder vergrößern / verkleinern, automatische Wiedergabe usw.
E-Book	Text-Format: txt, unterstützt Seitenauswahl
Audio Player	Audio Wiedergabe: WMA, MP3. Unterstützt Zufallswiedergabe, sequentielle Wiedergabe, wiederholte Wiedergabe, Pause, vorheriger / nächster Titel, Lautstärke anpassen
Spiel	Unterstützt Spiele
Einstellungen	Helligkeit, Lautstärke, Sprache, Leistung, Zeit, System, Standard, GPS Info, Navigationspfad

## 4.2 Navigationsfunktionen

Je nach der Wahl Ihres Navigationssystems kann der GPS-Navigator seine Position durch GPS-Satelliten bestimmen und auf der Karte anzeigen. Das System berechnet nach der Eingabe des Ziels die beste Route und hilft, schnell und sicher Ihr Ziel zu erreichen.

Für ein noch besseres Navigationserlebnis stehen Ihnen Funktionen wie 3 D Karte, lebendige Animationen, Spracherklärung und Wortanzeige zur Verfügung.

Die verschiedenen Navigationsfunktionen sind von der Wahl Ihrer Navigationssoftware abhängig. Bitte beachten Sie die Navigationssoftwareinformationen.

Hinweise

### 1. Karteninformationen


Es kann vorkommen, dass die elektronischen Navigationsdaten wegen der Bauentwicklung nicht mit der realen Verkehrssituation übereinstimmen. Bitte beachten Sie den wirklichen Straßenzustand und die tatsächlichen Verkehrsregeln.

### 2. Navigation

Der Navigator bietet die Route als Referenz an; manchmal kann der Fahrer besser vertraut mit der Strecke sein als der GPS-Navigator.

### 3. Empfangssignal

Viele Faktoren wie Tunnel, zwischen hohen Gebäuden, in einer Tiefgarage, usw., verschiedene Wetterbedingungen und Sperrung des Satelliten können das Empfangssignal beeinträchtigen, und somit zu ungenauer Positionsangabe und, Ineffizienz des Navigierens und des Navigationssystemsführen.

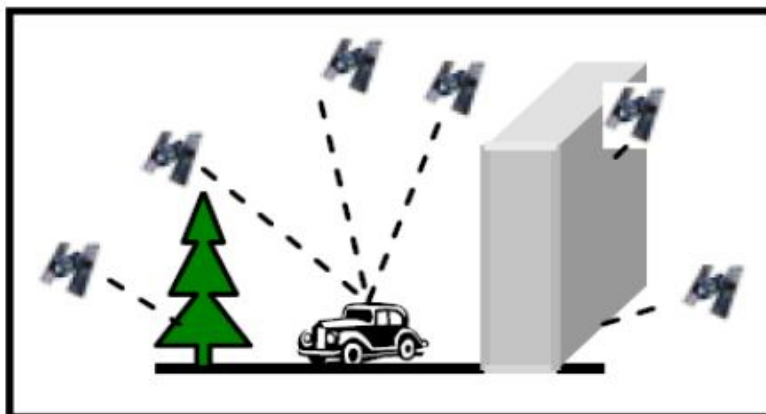

## 4.3 Videobediienung


Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Navigator als Videoplayer verwenden.

#### 4.3.1 Funktionen

1. Unterstützt ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 und FLV
2. Unterstützt Vollbildmodus, Vor- und Zurückspulen und Datei-Auswahl.

Vor der Verwendung des Videospielers, kopieren Sie bitte Ihre Video-Dateien (ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 oder FLV) in einen beliebigen Ordner.

#### 4.3.2 Betrieb:






Einzelklick auf das Videosymbol (  ), um die Video-Datei-Liste wie in Abbildung 4-5 anzuzeigen:



4-5












4-6

	Schließen	Einzelklick um die aktuelle Datei zu schließen
	Letzte Seite	Letzte Seite anzeigen
	Nächste Seite	Nächste Seite anzeigen
	Video Ordnername	Video Ordnername anzeigen
	Videotitel	Videotitel anzeigen

Das Video auswählen, um zum Abspieldisplay wie in Abbildung 4-7 zu gelangen:



4-7

	Schließen	Klicken, um die Videoliste zu schließen
	Abspielen	Wiedergabe wird angehalten, nochmaliges Klicken setzt sie wieder fort
	Nächstes Video	Nächstes Video abspielen
	Dateiliste	Einzelklick, wählen Sie nun ein Video aus
	Lautstärke	Nach links verschieben um Lautstärke zu verringern, nach rechts verschieben um Lautstärke zu erhöhen
	Abspielfortschritt	Zurück- (nach links verschieben)- oder Vorspulen (nach rechts verschieben)
	Helligkeit anpassen	Nach links verschieben um das Display dunkler zu machen, nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen
	Bild	Zum Vollbildmodus wechseln. Doppelklicken, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
	Videotitel	Zeigt den aktuellen Videotitel an
	Zeit	Zeigt die abgelaufene und Gesamtzeit an


## 4.4 Audiobedienung

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Navigator als Musikspieler verwenden.

### 4.4.1 Funktionen

Der Musikspieler unterstützt MP3- und WAV-Format und Titel-Abspielauswahl. Vor der Verwendung des Musikspielers, kopieren Sie bitte Ihre Audio-Dateien in einen beliebigen Ordner.

### 4.4.2 Bedienung:

1. Einzelklick auf das Musiksymbol , um die Titellistewie in Abbildung 4-8 anzuzeigen:



4-8















4-9

	Schließen	Einzelklick um die aktuelle Datei zu schließen
	Letzte Seite	Letzte Seite anzeigen
	Nächste Seite	Nächste Seite anzeigen
	Musik Ordnername	Musik Ordnername anzeigen
	Musiktitel	Musiktitel anzeigen

Den Titel auswählen, um zum Abspieldisplay wie in Abbildung 4-10 zu gelangen:



	Schließen	Klicken, um den Musikspieler zu schließen
	Homepage	
	Vorheriger Titel	Den vorherigen Titel abspielen
	Abspielen	Wiedergabe wird angehalten, nochmaliges Klicken setzt sie wieder fort
	Stop	Wiedergabe stoppen
	Nächster Titel	Nächsten Titel abspielen
	Lautstärke	Nach links verschieben um Lautstärke zu verringern, nach rechts verschieben um Lautstärke zu erhöhen
	Abspielmodus	Normale, wiederholte und zufällige Wiedergabe
	Playlist öffnen	Einfachklick, um die Liste zu öffnen und Titel wie in Abbildung 4-22 gezeigt
	Abspielfortschritt	Zurück (nach links verschieben)- oder Vorspulen (nach rechts verschieben)
	Musiktitel	Zeigt den aktuellen Musiktitel an
	Abgelaufen Zeit/ Gesamtzeit	Zeigt die abgelaufene und Gesamtzeit an



## 4.5 Foto-Viewer Bedienung


Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie den Foto-Viewer verwenden, um Bilder zu durchsuchen.

### 4.5.1 Funktionen:

1. Unterstützt JPG, BMP und PNG
  2. Unterstützt Bildrotation, Bild vergrößern / verkleinern und automatische Wiedergabe.
- Bevor Sie den Foto-Viewer verwenden, kopieren Sie bitte Ihre Fotos in einen beliebigen Ordner.

### 4.5.2 Bedienung:

Einzelklick auf das Fotosymbol(-), um die Foto-Liste wie in Abbildung 4-11 zu öffnen:

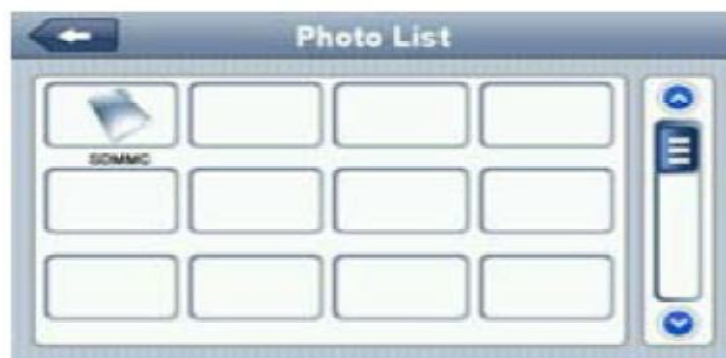

4-11



4-12

	Schließen	Einzelklick um die aktuelle Datei zu schließen
	Letzte Seite	Letzte Seite anzeigen
	Nächste Seite	Nächste Seite anzeigen
	Bilder Ordnername	Bilder Ordnername anzeigen
	Bildtitel	Bildtitel anzeigen

Ein Bild auswählen, um zum Anzeigedisplay wie in Abbildung 4-13 zu gelangen:



4-13

	Schließen	Klicken, um den Foto-Viewer zu schließen
	Vergrößern	Aktuelles Bild Vergrößern
	Verkleinern	Aktuelles Bild verkleinern
	Nächstes Bild	Nächstes Bild anzeigen
	Letztes Bild	Letztes Bild anzeigen
	Dateiliste	Einfachklick, um die Liste zu öffnen und Bilder anzuzeigen
	Drehen	Klicken, um Bild um 90 Grad zu drehen
	Vollbildmodus	Vollbildmodus anzeigen
	Automatische Wiedergabe	Alle Bilder im Vollbildmodus ab dem aktuellen Bild abspielen
	Bild Name und -format	Bild Name und –Format anzeigen

## 4.6 E-Book-Reader Bedienung

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Ihr GPS verwenden, um E-Bücher zu lesen.


### 4.6.11 Funktionen


1.Unterstützt TXT

2.Unterstützt Seiten blättern und Dateiauswahl.


Bevor Sie die E-Book-Funktion nutzen, kopieren Sie bitte Ihre TXT-Datei in einen beliebigen Ordner.

### 4.6.2 Bedienung:



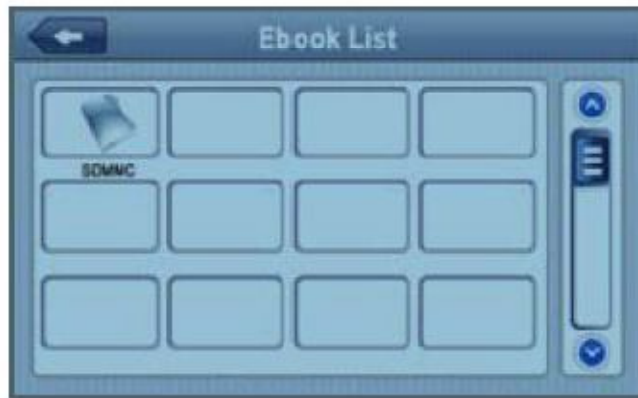


Einzelklick  um in die E-Book Liste wie in Abbildung 4-14zu gelangen:

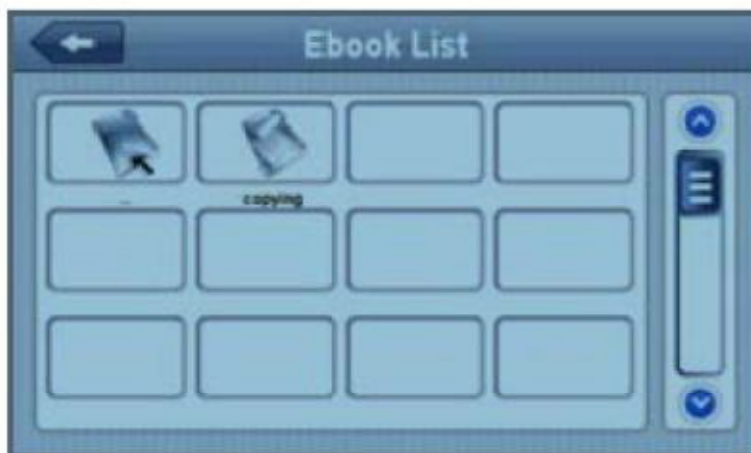


4-14



4-15

	Schließen	Einzelklick um die aktuelle Datei zu schließen
	Letzte Seite	Letzte Seite anzeigen
	Nächste Seite	Nächste Seite anzeigen
	E-Book Ordnername	E-Book Ordnername anzeigen
	Datei	Dateiname anzeigen

Wählen Sie den Dateinamen aus um zum Anzeigedisplay wie in Abbildung 4-16 zu gelangen:

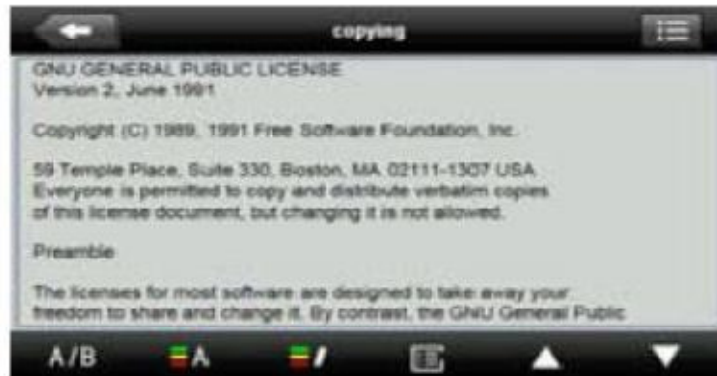

4-16

	Schließen	Einzelklick um den F-Book Reader zu schließen
	Letzte Seite	Letzte Seite anzeigen
	Nächste Seite	Nächste Seite anzeigen
	Datei	Einzelklick um die E-Book Dateiliste zu öffnen
	Font Einstellungen	Wie in Abbildung 4-17
	Farbeinstellungen	Wie in Abbildung 4-18
	Lesezeichen setzen	Das E-Book muss geöffnet sein, TXT auswählen
	Lesezeichenliste öffnen	Wie in Abbildung 4-19




4-17

	Schriftart fett
	Schriftart normal
	Schriftgröße verkleinern
	Schriftgrößen-Indikator
	Schrift vergrößern



4-18

	Farb-RGB einstellen
<b>Text Color</b>	Hintergrundfarbe und Schriftfarbe aussuchen und auswählen
	Hintergrundfarbe, Schriftfarbe oder Satz-Hintergrundfarbe mit umgekehrter Reihenfolge einstellen
	Farbe bewerten
	Zurück zur E-Book-Homepage

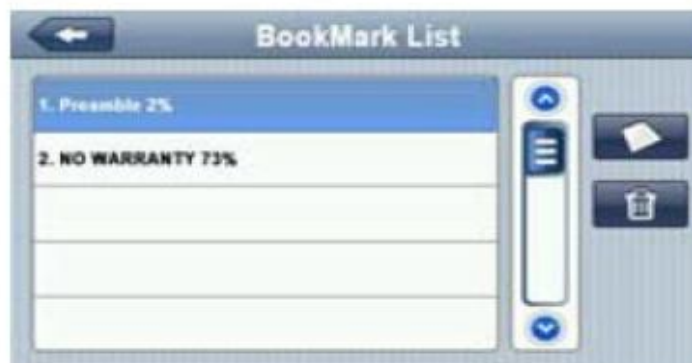

4-19

	Zurück E-Book-Hauptmenü
	Einzelklick zum Lesezeichen setzen
	Lesezeichenliste ansehen
	Zurück zur E-Book-Homepage
	Aktuelle Lese- Ratio anzeigen
	Ausgewählte Lesezeichen löschen

## 4.7 Spiele

Einzelklick auf , um verschiedene Spiele wie in Abbildung 4-20 anzuzeigen und auszuwählen:



4-20


#### 4.8 Maßeinheiten umrechnen

Einzelklick auf , um Maßeinheiten wie in Abbildung 4-21 umzurechnen:



4-21

#### 4.9 Taschenrechner

Einzelklick auf , um zum Taschenrechner wie in Abbildung 4-22 zu gelangen:



4-22

#### 4.10 Wince

Einzelklick auf das Windowssymbol , um zum Computer wie in Abbildung 4-23 zu gelangen:

:



4-23

#### 4.11 Lautstärke einstellen







Einzelklick auf das Lautstärkesymbol, um die Lautstärke wie in Abbildung 4-24 einzustellen:

Die Lautstärkeregelung beinhaltet:

1. Lautsprecherregelung
2. Tastenklick Einstellungen



4-24








	Schließen	Lautstärkeeinstellungen beenden
	Lautstärke -	Einzelklick um die Lautstärke um ein Level zu verringern, es gibt zehn Lautstärkelevel von stumm bis max. Lautstärke
	Lautstärke +	Einzelklick um die Lautstärke um ein Level zu erhöhen, es gibt zehn Lautstärkelevel von stumm bis max. Lautstärke
<b>LOUD</b>	Tastentöne	Nach rechts oder links klicken um zwischen laut, schwach und stumm zu wählen
	Nach links	Tastentöne Aus/An
	Nach rechts	Tastentöne Aus/An
	Aktuelle Lautstärke	Die gelben Kästchen zeigen das aktuelle Lautstärkelevel an

## 4.12 Hintergrundbeleuchtungseinstellungen


Einzelklick auf das Beleuchtungssymbol , um die Beleuchtung wie in Abbildung 4-24 einzustellen:



4-25

	Schließen	Beleuchtungseinstellungen beenden
	Helligkeit dimmen	Klicken, um die Beleuchtung Level per Level bis zum Min. zu dimmen
	Helligkeit intensivieren	Klicken, um die Beleuchtung Level per Level bis zum Max. zu intensivieren
	Aktuelle Helligkeit	Die roten Kästchen zeigen das aktuelle Beleuchtungslevel an
	Nach links	Einzelklick um die letzte Spalt anzusehen
	Nach rechts	Einzelklick um die letzte Spalt anzusehen
	Zeitintervall	Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei Nichtbenutzung nach einiger Zeit automatisch aus, um Strom zu sparen. Sie können zwischen folgenden Intervallen wählen: nie, 3 Min., 2 Min., 1 Min., 30 Sek. Und 10 Sek.

## 4.13 Datums- und Zeiteinstellungen

Einzelklick auf das Uhrensymbol , um das Datum und die Zeit wie in Abbildung 4-26 einzustellen:

- 1.....Systemzeit einstellen
- 2 .....Systemdatum einstellen
- 3.Zeitzone einstellen





4-26

1. Einzelklick auf ▲ oder ▼, um Zeit und Datum einzustellen.
2. Einzelklick auf ⏪ oder ⏩, um Zeitzone zu wählen.

Klicken Sie ⏪, um die Einstellungen zu verlassen, Abbildung 4-43 erscheint. Wählen Sie „ja“, um die Einstellungen zu beenden oder „nein“, um bei den Einstellungen zu bleiben.

#### 4.14 Bildschirmkalibrierung

Einzelklick auf , um zur Bildschirmkalibrierung wie in Abbildung 4-28 zu gelangen:



4-28

Wenn Sie auf „ja“ klicken, bewegt sich das Kreuz von der Mitte bewegen, nach links oben, nach links unten, nach rechts unten und nach rechts bis die Kalibrierung erfolgreich ist. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung zu speichern und die Kalibrierung zu beenden. Wenn Sie die Kalibrierung nicht speichern wollen, warten Sie bitte 30 Sekunden und das Programm wird automatisch beendet.



4-29

#### 4.15 FM Transmitter


Einzelklick auf , um zu den FM Einstellungen wie in Abbildung 4-30 zu gelangen:



4-30

Der FM Transmitter sendet das Audiosignal an das Autoradio. Die Frequenz sollte im GPS System und im Radio die gleiche sein (z. Bsp. 76.0 MHz), um den Sound über das Audiosystem des Autos abzuspielen.


#### 4.16 Systeminformationen

Einzelklick auf , um die Systeminformationen wie in Abbildung 4-31 anzuzeigen:  
Folgenden Informationen werden angezeigt:

1. Firmware Version
2. APP-Version
3. System ID



4-31

	Systeminformationen beenden
Rom Version	ROM Version anzeigen
APP Version	APP Version anzeigen
System ID	System ID anzeigen

## 4.17 Spracheinstellungen


Einzelklick auf , um die Spracheinstellungen wie in Abbildung 4-32 angezeigt:




4-32

Einzelklick, um die Sprache auszuwählen.

## 4.18 Navigationspfad


Einzelklick auf , um zum Navigationspfad zu gelangen und diesen bitte so wie in Abbildung 4-33 gezeigt, eingeben:

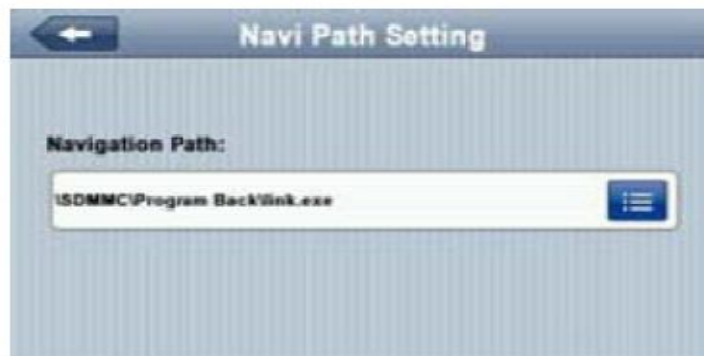

4-33

#### 4.19 Voreinstellungen


Einzelklick auf , um zu der Voreinstellung wie in Abbildung 4-34 zu gelangen:

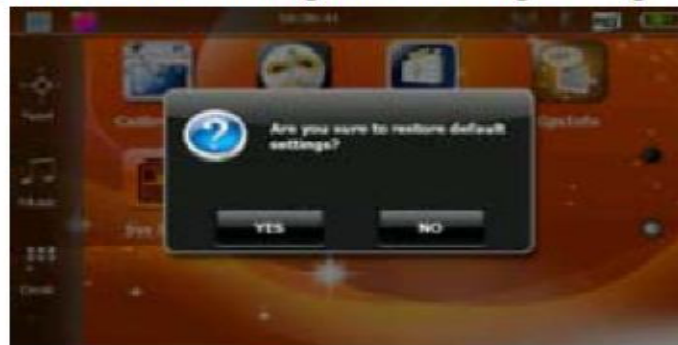

4-34

Klick auf „ja“, um die Voreinstellungen wiederherzustellen, Klick auf „nein“, um den Voreinstellungsbildschirm zu verlassen.

#### 4.20 GPS Information

Einzelklick auf , um die GPS Informationen wie in Abbildung 4-35 anzuzeigen:




4-35

#### 4.21 ISDBT Anleitung

Einzelklick auf das TV Symbol, um zu Bild 1 zu gelangen:



**Figure 1**

Klick auf „weiter“, um zu den TV Kanälen zu gelangen, dann auf , um zu den Einstellungen wie in Bild 2 zu gelangen.



**Figure 2**

Auf „scannen“ klicken, um den Scanvorgang wie in Bild 3 zu starten.



















**Figure 3**



Auf den gewünschten TV Kanal klicken, um diesen wie in Bild 4 zu starten.



**Figure 4**

	Dateiliste öffnen	Klicken, um zur Ordnerübersicht zu gelangen und das gewünschte Programm zu wählen
	Einstellungen	Klicken um ISDBT einzustellen
	ESG Menü	ESG Menü anzeigen
	Lautstärke +	Klicken, um die Lautstärke Level per Level zu erhöhen
	Lautstärke -	Klicken, um die Lautstärke Level per Level zu verringern
	Stumm	Stumm anschalten
	Lautstärkelevel	Es gibt neun Lautstärkelevel
	Ausschalten	ISDBT ausschalten
	Snapshot	Snapshot des aktuellen Bildes aufnehmen
	Programm aufnehmen	Aktuelles Programm aufnehmen
	Play/Pause	Klicken um Wiedergabe fortzusetzen, nochmaliges Klicken pausiert die Wiedergabe
	Stop	Das Programm anhalten
	Letzter Kanal	Den vorherigen Kanal abspielen
	Vorheriger Kanal	Den nächsten Kanal abspielen
	Zeit	Aktuelle Zeit
	Vollbild	Vollbildmodus, Doppelklick, um zum normalen Modus zurückzukehren
	Signalstärke	Zeigt die Signalstärke an

Auf  klicken, um zur Dateiliste wie in Bild 5 zu gelangen.

Klicken Sie auf Ihr gewünschtes Programm, um es abzuspielen, klicken Sie  um das Abspielen zu beenden, und , um ins ESG Menü zu gelangen.

## 1. Kanalliste anzeigen



Figure 6

## 2. Lieblingskanalliste

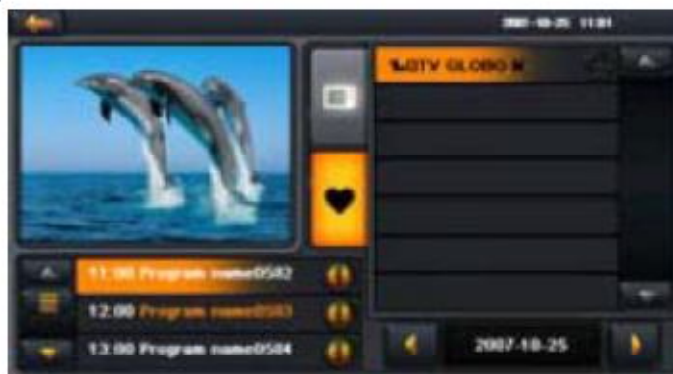


Figure 7

Klicken Sie auf „Allgemein“ bei Einstellungen, um zu den allgemeinen Einstellungen wie in Bild 8 zu gelangen.



Figure 8

Sprache und Bildschirmverhältnis einstellen:

Language	Englisch, Japanisch und Portugiesisch
Audio stream switch	Audiosystem umschalten
Audio Channel Config	Main-Audio, Sub-Audio, Dual

Auf "über" klicken, um die Version wie in Bild 9 anzuzeigen.




Figure 9

Hinweis: Bitte ziehen Sie die Antenne heraus, bevor Sie die Digital TV Funktion nutzen. Diese Funktion ist optional und wird nicht von allen Modellen unterstützt. Bitte prüfen Sie ihr Gerät.

## 4.22 Bluetooth Einstellungen und Anleitung

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Bluetooth und Ihr Handy für Telefonate verwenden können.

Anleitung:

**4.22.1** Einzelklick auf  im Hauptmenü, um zu der Bluetooth Funktion wie in folgendem Bild zu gelangen.



4-36

	Schließen	Einzelklick, um das Menü zu verlassen
	Telefonbuch	Kontakte des gepaarten Telefons anzeigen
	Anrufliste	Aktuelle Anrufliste anzeigen
	Tastenfeld	Rufnummer eingeben
	Nachrichten	Nachrichten des gepaarten Telefons herunterladen
	Dateimanager	Dateien des gepaarten Telefons herunterladen
	Bluetooth Einstellungen	Telefon suchen, Profilmanagement, Bluetooth ein-/ausschalten, Verbindung trennen



4.22.2 Einzelklick auf , um zu den Bluetooth Einstellungen wie in folgendem Bild zu gelangen.



4-37

	Schließen	Einzelklick, um das Menü zu verlassen
	Suchen	Bluetooth Geräte suchen
	Dateimanagement	Datei und Klingelton Management
	Bluetooth an/aus	Bluetooth an/aus
	Verbinden/Trennen	Bluetooth verbinden/trennen


4.22.3 Klicken Sie auf  und Sie sehen zwei Bilder: Das Erste zeigt die Suche, das Zweite zeigt die Suchergebnisse.




4-38



4-39

Einzelklick um das gewünschte Gerät zu wählen und auf  klicken, um das Gerät wie in folgenden Bildern zu verbinden.

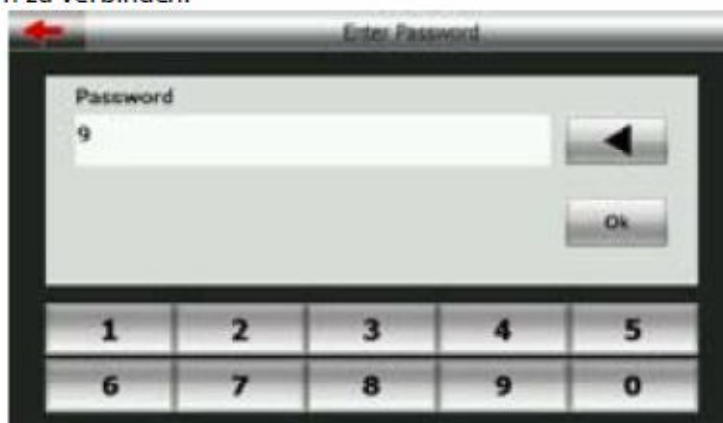

4-40






4-41


Sobald das Gerät erfolgreich gepaart und verbunden ist, erscheint folgendes Bild:




4-42

	Schließen	Einzelklick, um das Menü zu verlassen
	Telefonbuch	Kontakte des gepaarten Telefons anzeigen
	Anrufliste	Aktuelle Anrufliste anzeigen
	Tastefeld	Rufnummer eingeben
	Nachrichten	Nachrichten des gepaarten Telefons herunterladen
	Dateimanager	Dateien des gepaarten Telefons herunterladen
	Bluetooth Einstellungen	Telefon suchen, Profilmanagement, Bluetooth ein-/ausschalten, Verbindung trennen

4.22.4 Klicken Sie auf , um das Telefonbuch wie in Bild 4-44 anzuzeigen:  
 Einzelklick auf , um das Telefonbuch zu aktualisieren.

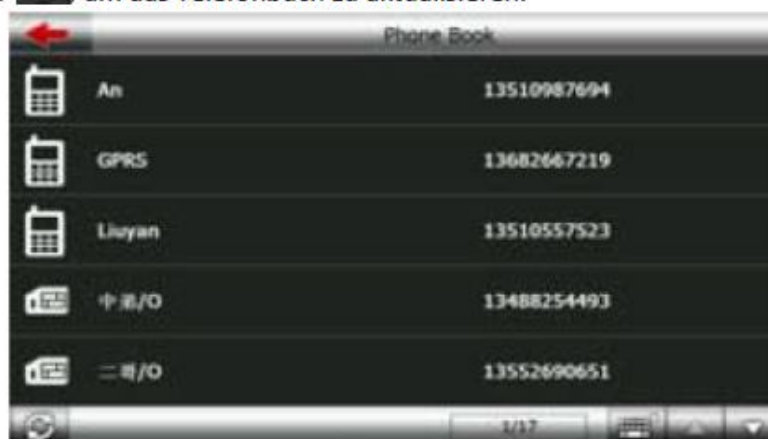


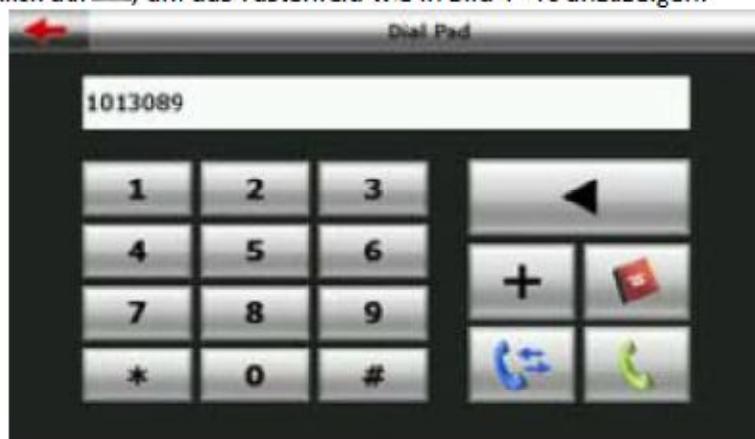
4-44

4.22.5 Einzelklick auf , um die Anrufliste wie in Bild 4- 45 anzuzeigen:











4-45

4.22.6 Einzelklick auf , um das Tastenfeld wie in Bild 4-46 anzuzeigen:



4-46

	Schließen	Einzelklick, um das Menü zu verlassen
	Nummernanzeige	Zeigt aktuelle Nummer an
	Tasten	10 Tasten von 0 bis 9 und „+“ und „#“
	Löschen	Einzelklick löscht die letzte Ziffer
	+	+ eingeben
	Telefonbuch	Einzelklick, um Nummer aus Telefonbuch zu wählen
	Telefonliste	Einzelklick, um Nummer aus der Anrufliste zu wählen
	Anrufen	Einzelklick, um Anruf zu tätigen

4.22.7 Einzelklick auf  und die Nummer wird wie in Bild 4-47 angerufen:




4-47




	Zurück	Den Anrufstatus behalten und zurück ins Menü kehren
<b>Name</b>	Name	Zeigt den Namen an, den Sie anrufen
<b>Number</b>	Nummer	Zeigt die Nummer an, die Sie anrufen
<b>Calling...</b>	Anruf	Zeigt den aktuellen Anrufstatus an
	Wählen	Beinhaltet Anruf umleiten, Ton umleiten, Durchwahl, Konferenz Call, usw.
	Mute	Das Mikrofon auf stumm schalten
	Lautstärke -	Einzelklick, um die Lautstärke zu verringern
	Lautstärke +	Einzelklick, um die Lautstärke zu erhöhen
	Auflegen	Einzelklick, um aufzulegen

4.22.8 Bei einem ankommenden Anruf werden Name und Nummer wie in Bild 4-48 angezeigt:



4-48

	Zurück	Den Anrufstatus behalten und zurück ins Menü kehren
---	--------	---

<b>Name</b>	Anruf ID	Zeigt den Name des Anrufers an
<b>Number</b>	Nummernanzeige	Zeigt die Nummer des Anrufers an
	Anruf annehmen	Einzelklick, um einen Anruf anzunehmen
	Mute	Das Mikrofon während des Anrufs auf stumm schalten
	Lautstärke -	Einzelklick, um die Lautstärke zu verringern
	Lautstärke +	Einzelklick, um die Lautstärke zu erhöhen
	Ablehnen	Einzelklick, um einen Anruf abzulehnen

4.22.9 Einzelklick auf  und die erfolgreiche Verbindung wird wie in Bild 4-49 angezeigt:



4-49


4.22.10 Einzelklick auf  wie in Bild 4-50:




4-50

	Durchwahl wählen
	Klicken, um den Anruf auf das Telefon zu leiten
	Momentan nicht verfügbar
	Momentan nicht verfügbar

**4.22.11** Einzelklick auf , um die Nachrichten des gepaarten Telefons wie in Bild 4-51 herunterzuladen:

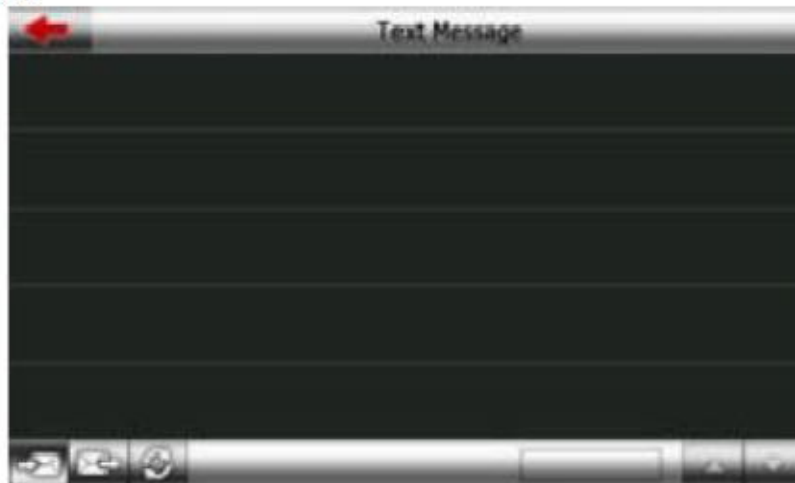

4-51

Einzelklick auf , um die Liste wie in Bild 4-52 zu aktualisieren.



4-52

**4.22.12** Einzelklick auf Dateimanager im Bluetooth Hauptmenü, um die Dateien des gepaarten Telefons wie in Bild 4-53 herunterzuladen:



4-53

## Kapitel 5

## Problembhebung und Pflege

Wenn Ihr GPS Navigator nicht wie gewohnt funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes.  
Wenn das Problem dennoch weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundencenter.

Problem	Grund	Lösung
Der Navigator lässt sich nicht einschalten	Kein Strom	Akku laden
Das Gerät hat sich plötzlich ausgeschaltet Display nicht klar lesbar	Schwacher Akkustand Die Hintergrundbeleuchtung ist nicht stark genug eingestellt Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet	Akku laden Hintergrundbeleuchtung erhöhen Auf den Bildschirm klicken, um diese wieder einzuschalten
Keine Reaktion bei Klick auf Symbole	Der Bildschirm ist nicht kalibriert	Bildschirm kalibrieren
Kein Ton	Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt Die Kopfhörer sind nicht korrekt verbunden	Lautstärke erhöhen Kopfhörer überprüfen und korrekt verbinden
Keine Verbindung mit Computer	Das USB Kabel ist nicht korrekt verbunden	USB Kabel überprüfen und korrekt verbinden
Kein Signal		Das Signal ist schwach, warten Sie 3 Minuten
Keine Kartendaten		Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer

### Pflege des GPS-Navigators

Der GPS-Navigator ist mit der richtigen Pflege ein zuverlässiger und unterhaltender Begleiter. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr GPS-Reibungslos für lange Zeit funktioniert.

**Bildschirmschutz:** Drücken Sie nicht mit Kraft auf den Bildschirm. Bitte verwenden Sie den Stift, um den Navigator zu bedienen und reinigen Sie den Bildschirm nur mit ein wenig Glasreiniger und einem weichen Tuch. Den Glasreiniger nicht direkt auf den Bildschirmsprühen.

**【Hinweis】** Stellen Sie sicher, dass der GPS-Navigator vor der Reinigung ausgeschaltet ist.  
✓ Herunterfallen lassen oder Kratzer schädigen das Gerät.

**【Hinweis】** Für Unfallschäden übernehmen wir keine Verantwortung.  
✓ Vermeiden Sie folgendes: Temperaturschwankungen (hohe Temperaturen über 60 °, niedrige Temperaturen unter -10 °); hohe Spannungen; staubige, elektrostatische Störungen; korrosive Flüssigkeiten und Wasser.  
✓ Vermeiden Sie Störstrahlungen: Die Strahlungen von anderen elektronischen Geräten beeinflussen die Anzeige, nach Unterdrückung dieser Strahlungen funktioniert das Gerät wieder normal.

**【Hinweis】** Wenn Sie das Gerät im Flugzeug mitnehmen, legen Sie es bitte in Ihr Gepäck zum Einchecken, damit es die Kontrolle passieren kann. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem



Magnet Detektor (bei der Passierstelle) oder dem Abtastdetektor. Diese können die Kartendaten löschen. Wir übernehmen keine Verantwortung. Vermeiden Sie direktes, intensives Licht: Verwenden Sie den GPS-Navigators nicht bei starkem Licht oder hoher UV-Strahlung, um die Lebensdauer zu erhöhen.

ELECTRONICS MASTER