


MPOW

MODEL: BH308A

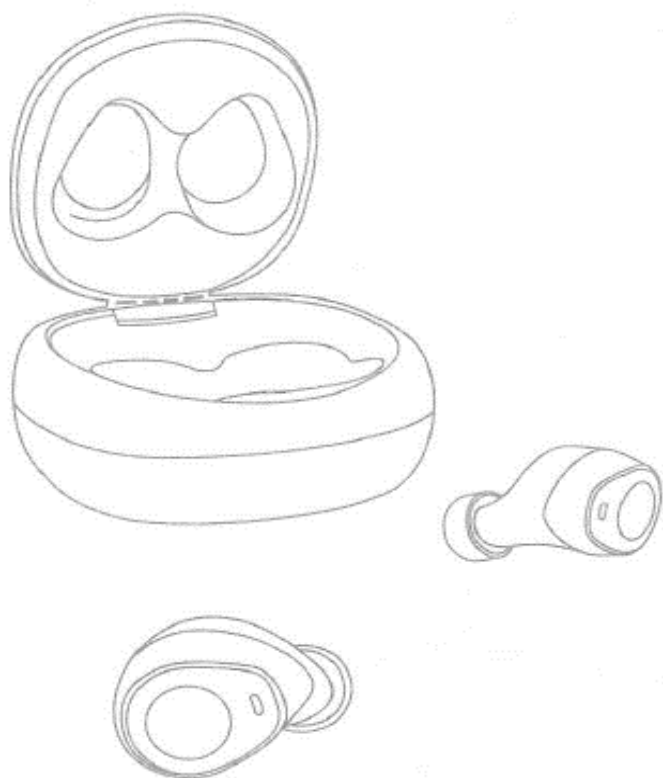


TWS



WIRELESS IN-EAR EARBUDS

Packliste

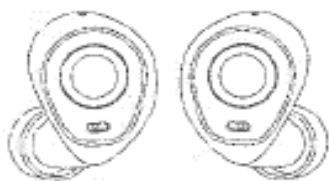

Kopfhörer x1



Ladebox x1



Ohrstöpsel x3




USB Ladekabel x1



Bedienungsanleitung

Produktübersicht

1. Aufladestation
2. Ladekoffer LED-Licht (weißes Licht)
3. Kopfhörer LED-Licht
4. Multifunktionsstaste
5. Mikrofon sprechen
6. Akustisches Loch
7. L/R logo
8. Magnetische Ladekontaktstifte

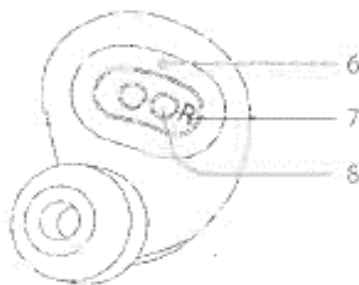

Einschalten / Ausschalten

Modus 1

Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladehülle und die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet. Weiße LED leuchtet 2 Sekunden lang.




Modus 2

Halten Sie bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Multifunktions-taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Weiße LED leuchtet 2 Sekunden lang..



Ausschalten

Modus 1 Wenn Sie das Headset in die Ladeschale legen, schaltet es sich automatisch aus und die LED leuchtet auf.

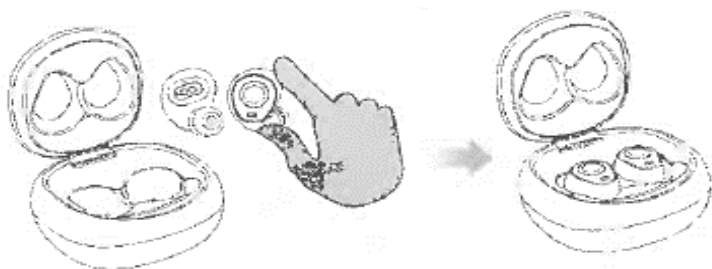

Modus 2

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die rote LED leuchtet 2 Sekunden lang.




wie koppeln

Handys und Kopfhörer

15

Schalten Sie den linken und rechten Kopfhörer ein. Nachdem die beiden automatischen Verbindungen hergestellt wurden, wechselt der linke Kopfhörer automatisch in den Pairing-Status. Wählen Sie Mpow T3 aus der Bluetooth-Liste der Mobiltelefone. 117-
ne.

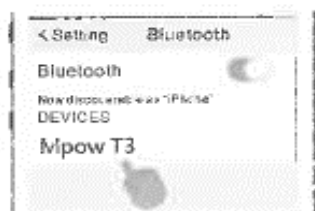

< 1m




Beachtung

1. Der linke Kopfhörer ist der Master-Kopfhörer.
2. Wenn die Kopfhörer nicht so angeschlossen werden, wechselt der Kopfhörer nicht in den koppel-Modus und muss erneut eingeschaltet werden. he

Musik

Pause Klicken Sie auf die Multifunktionstaste des L/R Kopfhörers

Play Im Pausenmodus auf die Multifunktionstaste des L/R Kopfhörers

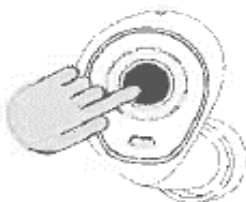

Volumen +/-

Volume "+"



Doppelklicken Sie im Wiedergabemodus einmal auf den R Kopfhörer-Multifunktionsknopf.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn nur L Kopfhörer verwendet werden.

Volume "-"

Doppelklicken Sie im Wiedergabemodus 1 Mal auf die L Kopfhörer-Multifunktionsknopf.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn nur R-Kopfhörer verwendet werden.

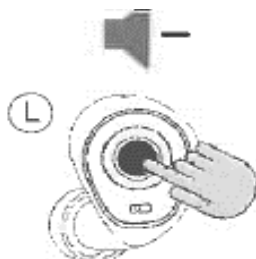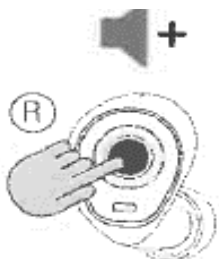

Nächstes Lied / vorheriger Titel

nächster Track



Halten Sie im Wiedergabemodus die R-Kopfhörer-Multifunktionstaste gedrückt, und drücken Sie 3 Sekunden lang.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn nur L Kopfhörer verwendet werden.

voriger Track

Halten Sie im Wiedergabemodus die L-Kopfhörer-Multifunktionstaste gedrückt, und drücken Sie 3 Sekunden lang.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn nur R Kopfhörer verwendet werden.

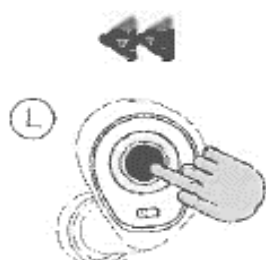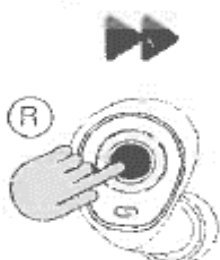

Eingehender Anruf

L Kopfhörer Antwort

Drücken Sie einmal auf die Multifunktions-taste



Einmal kurz drücken




L Kopfhörer anruf ablehnen

||

Halten Sie die Multifunktions-taste 2 Sekunden lang gedrückt





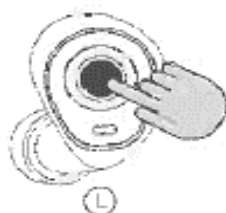

Halten Sie 2 Sekunden lang



Aufladen

In Ladebox laden

LED Status beim Laden des Ladebox

Wenn die Leistung unter 30% liegt, blinkt die erste LED.		<30%
Wenn die Leistung zwischen 30%~70% liegt, leuchtet die erste LED immer und die zweite blinkt.		30%~70%
Wenn die Leistung mehr als 70% beträgt, leuchten die vorderen 2 Lichter immer und das 3. Licht blinkt.		>70%
Wenn die Leistung 100% beträgt, leuchten immer 3 Lichter.		100%

Fcc-Anweisung

Der Betrieb unterliegt den folgenden drei Bedingungen

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- (3) Dieses Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann uneingeschränkt in tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer Installation von Partikeln keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, dies zu versuchen. Beheben Sie die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- > Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- > Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- > Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- > Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.



해당 무선설비기기는 운용중 전파혼신가능성이 있으므로 안명 안전과 관련하여 서비스는 할수 없습니다

(Übersetzung) Dieses Funkgerät darf nicht für die Sicherheit von Personen verwendet werden, da es während des Betriebs Funkstörungen verursachen kann.

MPOW

• <https://www.xmpow.com/>

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT