



DE

Gebrauchsanleitung

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____	3
Sicherheitshinweise _____	4
Lieferumfang und Geräteübersicht _____	7
Vor dem ersten Gebrauch _____	8
Zubehör richtig verwenden _____	8
Programme _____	10
Benutzung _____	11
Reinigung und Aufbewahrung _____	14
Fehlerbehebung _____	15
Technische Daten _____	15
Entsorgung _____	15

Symbolerklärung



Sicherheitshinweise:
Aufmerksam lesen und
befolgen, um Personen-
und Sachschäden zu
vermeiden.



Ergänzende Informationen



Für Lebensmittel geeignet.



Bedienungsanleitung vor
Gebrauch lesen!



Schutzklasse II

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Mixer** entschieden haben.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: **www.service-shopping.de**

Bitte beachten: Die Abbildungen in dieser Anleitung können leichte Abweichungen zum eigentlichen Gerät aufweisen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist zum Mixen, Rühren, Mahlen, Zerkleinern, Pürieren und Erhitzen von Lebensmitteln bestimmt.
- Im Mixbecher können Lebensmittel aufbewahrt werden.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr durch das Gerät!

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des **sicheren Gebrauchs des Gerätes** unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kindern darf der Gebrauch des Gerätes nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- **Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen!** Vorsicht im Umgang mit den Klingen, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Vorsicht u. a. beim Leeren des Suppenmixbehälters und beim Reinigen der Klingenaufsätze.



- **ACHTUNG Heiße Oberfläche!** Das Gerät wird während der Nutzung der Heizfunktion sehr heiß. Keine aufgeheizten Teile während und nach der Benutzung berühren. Ausschließlich Griffe und Regler während der Nutzung der Heizfunktion oder unmittelbar danach berühren. Geeignete Küchenhandschuhe verwenden. Das Gerät nur transportieren oder verstauen, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen sowie vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Wenn das Gerät, das Netzkabel, der Netzstecker oder das Zubehör des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!



Verletzungsgefahren

- **Erstickengefahr!** Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.
- Darauf achten, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Netzkabel nicht über den Rand von Tischen oder Küchentheken hängen lassen. Es könnte jemand hängen bleiben und das Gerät herunterziehen.
- **Verbrühungsgefahr!** Besondere Vorsicht im Umgang mit dem Gerät, wenn es heiße Flüssigkeit enthält.



Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern. Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte die Motoreinheit ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme das Gerät von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
- Das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel verwenden, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Netzstecker gezogen oder in die Steckdose gesteckt wird.
- Den Netzstecker ziehen, wenn während des Gebrauchs ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Immer am Netzstecker, nie am Netzkabel ziehen.
- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.



Brandgefahr

- Das Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche Substanzen oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Das Gerät nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von offenem Feuer betreiben.
- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass diese nicht verstopft sind.

- Keine leicht entflammaren Gegenstände, z. B. Papier, Pappe oder Kunststoff, in oder auf das Gerät legen.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen mit einer Löschdecke oder einem geeigneten Feuerlöscher ersticken.

Material-, Sach- und Geräteschäden

- Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn das Gerät vollständig zusammengebaut, unbeschädigt und funktionsfähig ist!
- Das Gerät immer auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzebeständigen Untergrund stellen. Nicht unter Küchenoberflächen o. Ä. stellen. Durch den aufsteigenden Dampf könnten diese Schäden nehmen!
- Das Gerät darf in leerem Zustand nicht verwendet werden. Den Motor nicht laufen lassen, wenn das Gerät leer ist.
- Darauf achten, dass die maximale Füllmenge (**MAX**-Markierung in den Mixbechern / im Suppenmixbehälter) nicht überschritten wird!
- Das Gerät nicht während des Gebrauchs transportieren.
- Das Gerät nicht am Netzkabel ziehen oder tragen.
- Das Gerät nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden.
- Niemals schwere Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Das Gerät keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen aussetzen.
- Die Motoreinheit, die Klingenaufsätze und der Eisbehälter eignen sich **nicht** zur Reinigung in der Spülmaschine!
- Zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Das Gerät für Kinder und Tiere unzugänglich an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

Für Ihre Gesundheit

- Das Zubehör kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, gründlich vor dem ersten Gebrauch reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
- Das Zubehör sofort nach jedem Gebrauch gründlich reinigen, um Keimbildung vorzubeugen. Keine Lebensmittelreste antrocknen lassen.

Lieferumfang und Geräteübersicht




- 1 Messbecher (1x)
- 2 Deckel des Suppenmixbehälters (1x)
- 3 Suppenmixbehälter, 1200 ml (1x)
- 4 Klingenaufsatz für Suppenmixbehälter (1x)
- 5 Motoreinheit (1x)
- 6 Bedienfeld
- 7 Betriebsleuchte
- 8 Saugfüße
- 9 Klingenaufsatz für Mixbecher (1x)
- 10 Aufbewahrungsdeckel (2x)
- 11 Kleiner Mixbecher, 500 ml (1x)
- 12 Großer Mixbecher, 1000 ml (1x); mit
eingesetztem Eisbehälter (13) 900 ml
- 13 Eisbehälter (1x)
- 14 Mixbecherdeckel (1x)
- 15 To-Go-Becher mit Deckel, 600 ml (1x)

Nicht abgebildet:

- Netzkabel mit Netzstecker

Bedienfeld:

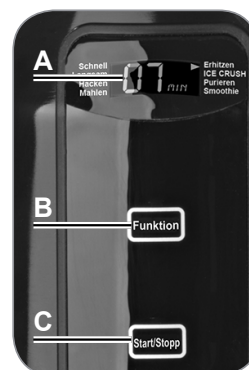

- A Display
- B **Funktion** - Programm-Auswahl durch mehrmaliges Drücken
- C **Start/Stop** Gerät an-/auschalten und Programm starten/stoppen

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG!

- **Erstickungsgefahr!** Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
-
1. Alle Teile auspacken und Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Geräteübersicht“) und Transportschäden überprüfen. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
 2. Evtl. vorhandene Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät entfernen.
 3. Das Zubehör vor dem ersten Gebrauch reinigen, da es mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein kann. Hierzu die Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ befolgen.

Zubehör richtig verwenden

Klingenaufsätze



ACHTUNG!

- **Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen!** Einen Klingenaufsatz (4, 9) niemals an den Klingen festhalten. Beim Einsetzen und Herausnehmen am Kunststoffgehäuse halten.
- Im Kunststoffgehäuse der Klingenaufsätze (4, 9) befinden sich Dichtungsringe. Diese sorgen dafür, dass der Mixbecher/-behälter (3, 11, 12) nicht ausläuft. **Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Dichtungsring richtig in der Nut eingelegt ist!**
- **Beschädigungsgefahr des Klingenaufsatzes!** Einen Klingenaufsatz (4, 9) nicht fallen lassen und nicht länger als 2 Stunden im Wasser oder in anderen Flüssigkeiten liegen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Mit den Klingenaufsätzen (4, 9) werden die Zutaten zerkleinert, gerührt und gemischt.

Aufsetzen

1. Sicherstellen, dass der Dichtungsring richtig in der Nut eingelegt ist!
2. Den Klingenaufsatz für Suppenmixbehälter (4) auf den Suppenmixbehälter (3) und den Klingenaufsatz für Mixbecher (9) auf einen der Mixbecher (11, 12) schrauben. Auf festen Sitz überprüfen!
3. Den Klingenaufsatz (4, 9) zusammen mit dem Mixbehälter/-becher (3, 11, 12) auf die Motoreinheit (5) aufsetzen. Dabei darauf achten, dass die Pfeilmarkierungen auf dem Klingenaufsatz (4, 9) und der Motoreinheit (5) übereinander stehen. Dann im Uhrzeigersinn festdrehen.

Abnehmen

Zum Aufsetzen die Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen:

1. Den Klingenaufsatz (4, 9) zusammen mit dem Mixbehälter/-becher (3, 11, 12) gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Motoreinheit (5) abnehmen.

2. Den Klingenaufsatz (4, 9) abnehmen:
 - Den **großen (12) oder kleinen Mixbecher (11) auf den Kopf drehen** und den Klingenaufsatz (9) abschrauben.
 - Den **Suppenmixbehälter (3) zuerst leeren (!)** und erst dann den Klingenaufsatz (4) abschrauben.

Suppenmixbehälter

Im **Suppenmixbehälter (3)** wird das Mixgut verarbeitet und dabei erhitzt. Seine maximale Füllmenge beträgt 1200 ml. Zu seiner Verwendung Kapitel „Benutzung“, Abschnitt „Zubereitung von warmen Speisen“ lesen.

Mixbecher



ACHTUNG!

- **Verbrennungsgefahr!** Kleinen und großen Mixbecher (11, 12) niemals mit heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten befüllen! Der Inhalt darf nicht wärmer als 50 °C sein.

Im **großen und kleinen Mixbecher** wird das Mixgut verarbeitet und aufbewahrt. Der **große Mixbecher (12)** eignet sich für Portionen bis 1000 ml (mit eingesetztem Eisbehälter (13) bis 900 ml), der **kleine Mixbecher (11)** für Portionen bis 500 ml.

Zu seiner Verwendung Kapitel „Benutzung“, Abschnitt „Kalte Zutaten verarbeiten / ohne Erwärmung“ lesen.

Eisbehälter



ACHTUNG!

- Der Eisbehälter darf nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.



Der **Eisbehälter (13)** ist zum Kühlen von Smoothies, Shakes o. Ä. schon beim Herstellen geeignet. Er kann nur mit dem großen Mixbecher (12) verwendet werden.

Verwendung

1. Den Deckel (14) des großen Mixbechers (12) abschrauben.
2. Eisbehälter (13) mit Eiswürfel füllen und in den großen Mixbecher (12) einsetzen.
3. Den Deckel (14) wieder auf den großen Mixbecher (12) aufschrauben.

Aufbewahrungsdeckel



ACHTUNG!

- Die Aufbewahrungsdeckel sind **nicht** zum Transport von Flüssigkeiten geeignet!

Die **Aufbewahrungsdeckel (10)** können sowohl auf den kleinen **(11)** als auch auf den großen Mixbecher **(12)** aufgeschraubt werden.

To-Go-Becher



ACHTUNG!

- Im Kunststoffgehäuse des To-Go-Deckels befindet sich ein Dichtungsring. Dieser sorgt dafür, dass der To-Go-Becher nicht ausläuft. **Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Dichtungsring richtig in der Nut eingelegt ist!**

Der **To-Go-Becher mit Deckel (15)** ist zur Aufbewahrung und zum Transport von Flüssigkeiten und Lebensmitteln geeignet. Er kann **nicht** mit dem Klingenaufsatz verwendet werden.

Programme

Durch Drücken der Taste **Funktion (B)** kann zwischen 8 Programmen in der folgenden Reihenfolge gewählt werden:

Programm	Anwendung	Dauer / Arbeitsweise
Schnell	Feines Zerkleinern oder gleichmäßiges Vermengen von Zutaten	60 s; hohe Umdrehungszahl
Langsam	Grobes Zerkleinern oder Rühren von z. B. Cremes, Dips, Mayonnaise	60 s; niedrige Umdrehungszahl
Hacken	Hacken von z. B. Obst, Gemüse, Käse, Cerealien	11 s; Pulse-Funktion mit wechselnden Geschwindigkeiten
Mahlen	Mahlen von harten, trockenen Lebensmitteln (z. B. Kaffeebohnen, Nüsse)	30 s; niedrige Umdrehungszahl
Erhitzen	Pürieren mit Wärmefunktion zur Herstellung von z. B. Suppen oder Soßen	8 min; steigende Umdrehungszahl; Wärmefunktion; Dieses Programm funktioniert nur mit dem Suppenmixbehälter!
ICE CRUSH	Zerkleinern von Eiswürfeln	40 s; Pulse-Funktion
Pürieren	Pürieren von Lebensmitteln zu z. B. Brei, Hummus, Pâtés	60 s; 55 s schnell, dann langsamer
Smoothie	Mixen von Smoothies und Shakes	60 s; wechselnde Geschwindigkeiten

Benutzung



ACHTUNG!

- Die Klingenaufsätze niemals ohne einen Mixbecher/-behälter in die Motoreinheit einsetzen.
- **Beschädigungsgefahr durch ungenügende Kühlung!** Die Motoreinheit niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen auf der Seite und der Unterseite der Motoreinheit dürfen nicht abgedeckt sein.
- **Das Gerät nicht überfüllen!** Darauf achten, dass die maximale Füllmenge (**MAX**-Markierung im Mixbecher/-behälter) nicht überschritten wird!
- **Beschädigungsgefahr durch falsche Verwendung des Zubehörs!** Das Gerät nur benutzen, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist!
- **Beschädigungsgefahr durch unvorhergesehene Ereignisse!** Das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Während des Betriebs auf die Standfestigkeit des Gerätes achten. Die Motoreinheit stets mit einer Hand festhalten.
- Das Gerät darf im eingeschalteten Zustand nicht transportiert werden.
- Zur richtigen Verwendung und Montage des Zubehörs Kapitel „Zubehör richtig verwenden“ lesen.



- Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik. Werden im Stand-by-Modus innerhalb von 3 Minuten keine Einstellungen vorgenommen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um weiter zu arbeiten, das Gerät durch Drücken der Taste **Start/Stopp (C)** wieder einschalten.
- Das Display (**A**) sowie die Betriebsleuchte (**7**) schalten sich nur dann ein, wenn ein Mixbecher/-behälter (**11, 12, 3**) richtig auf der Motoreinheit angebracht ist.
- Ein Programm kann während des Betriebes jederzeit durch Drücken der Taste **Funktion (B)** geändert oder durch Drücken der Taste **Start/Stopp (C)** gestoppt werden.

Kalte Zutaten verarbeiten / ohne Erwärmen



ACHTUNG!

- **Verbrennungsgefahr!** Kleinen und großen Mixbecher niemals mit heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten befüllen! Der Inhalt darf nicht wärmer als 50 °C sein.



- Bei der Verarbeitung von gefrorenem Obst oder Gemüse immer etwas Flüssigkeit mit in den Mixbecher (**11, 12**) geben.

Für alle Programme, außer **Erhitzen**:

1. Die Motoreinheit (**5**) auf eine Arbeitsfläche stellen:
 - Diese muss trocken, sauber, eben und nicht heizbar sein.
 - Die Saugfüße (**8**) müssen gut an ihr haften.
 - Auf ausreichenden Abstand zum Rand der Arbeitsfläche achten, damit das Gerät im Betrieb nicht herunterfällt.

2. Einen Mixbecher (**11, 12**) auswählen. Bei Bedarf den Eisbehälter (**13**) am großen Mixbecher (**12**) anbringen (siehe Kapitel „Zubehör richtig verwenden“, Abschnitt „Eisbehälter“). Darauf achten, dass der Deckel (**14**) fest verschraubt ist.
3. Die gewünschten Zutaten in den Mixbecher (**11, 12**) geben (**MAX**-Markierung im Mixbecher nicht überschreiten!).
4. Den Klingenaufsatz für Mixbecher (**9**) im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher (**11, 12**) schrauben.



5. Den Mixbecher (**11, 12**) auf den Kopf drehen, mit dem Klingenaufsatz für Mixbecher (**9**) in die Motoreinheit (**5**) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Auf die Pfeilmarkierungen achten!
6. Den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose stecken.
7. Das Gerät einschalten: Taste **Start/Stop** (**C**) einmal drücken. Die Betriebsleuchte (**7**) blinkt und das Display (**A**) schaltet sich ein.
8. Durch wiederholtes Drücken der Taste **Funktion** (**B**) das gewünschte Programm auswählen (siehe Kapitel „Programme“). Auf dem Display (**A**) zeigt ein Pfeil auf das gewählte Programm und die Dauer des jeweiligen Programms erscheint.
9. Das Programm starten: Die Motoreinheit (**5**) mit einer Hand festhalten und die Taste **Start/Stop** (**C**) einmal drücken.
10. Wenn das Programm beendet ist, das Gerät ausschalten. Dazu die Taste **Start/Stop** (**C**) einmal drücken. Die Betriebsleuchte (**7**) und das Display (**A**) erlöschen.
11. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
12. Warten bis die Klängen vollständig zum Stillstand gekommen sind, dann den Klingenaufsatz (**9**) mit dem Mixbecher (**11, 12**) gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Motoreinheit (**5**) abnehmen.
13. Den Mixbecher (**11, 12**) umdrehen und den Klingenaufsatz für Mixbecher (**9**) gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
14. Das Mixgut entnehmen oder im Mixbecher (**11, 12**) aufbewahren und mit dem Aufbewahrungsdeckel (**10**) verschließen.
15. Das Zubehör sofort nach jedem Gebrauch reinigen, um Keimbildung vorzubeugen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“). Keine Lebensmittelreste antrocknen lassen!

Zubereitung von warmen Speisen



ACHTUNG!


- **Verletzungsgefahr!** Niemals in den Suppenmixbehälter greifen, wenn er an der Motoreinheit angebracht ist! Den Suppenmixbehälter niemals ohne seinen Deckel in Betrieb setzen!
- **Überhitzung des Gerätes!** Niemals den leeren Suppenmixbehälter aufheizen!
- **Verbrennungsgefahr!** Die Oberfläche des Suppenmixbehälters wird durch den erhitzten Inhalt auch heiß. Ausschließlich am Griff anfassen oder Küchenhandschuhe verwenden.
- Den Suppenmixbehälter nach dem Gebrauch leeren! Er ist nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.



Bei dem Programm **Erhitzen** wird der Inhalt des Suppenmixbehälters (3) püriert und dabei langsam erwärmt, und zwar 8 Minuten lang. Die Temperatur, die nach diesen 8 Minuten erreicht wird, hängt von der Ausgangstemperatur der Zutaten ab. Daher wird empfohlen:

- Keine gefrorenen Lebensmittel verwenden.
- Kartoffeln vorkochen.
- Warmes Wasser, und ggf. auch erwärmte Zutaten, verwenden.
- Das Programm **Erhitzen** nicht vorzeitig abzubrechen. Die gewünschte Temperatur ist dann möglicherweise noch nicht erreicht.

1. Die Motoreinheit (5) auf eine Arbeitsfläche stellen:
 - Diese muss trocken, sauber, eben und nicht heizbar sein.
 - Die Saugfüße (8) müssen gut an ihr haften.
 - Auf ausreichenden Abstand zum Rand der Arbeitsfläche achten, damit das Gerät im Betrieb nicht herunterfällt.
 - Außerdem sollte Freiraum nach oben (zu Hängeschränken und Regalen) und zu den Seiten vorhanden sein, um eine eventuelle Beschädigung durch austretenden heißen Dampf zu vermeiden.
2. Den Klingenaufsatz für den Suppenmixbehälter (4) am Boden des Suppenmixbehälters (3) festschrauben.

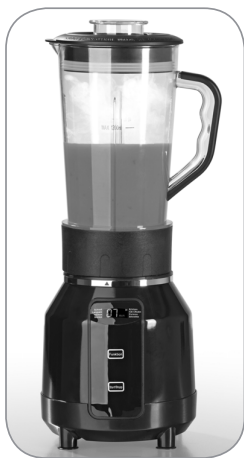

3. Den Suppenmixbehälter (3) mit dem Klingenaufsatz für Suppenmixbehälter (4) auf die Motoreinheit (5) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Auf die Pfeilmarkierungen achten!
4. Den Deckel (2) abnehmen und die gewünschten Zutaten hineingeben (**MAX-Markierung im Mixbecher nicht überschreiten!**).
5. Den Deckel (2) aufsetzen.
6. Den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose stecken.
7. Das Gerät einschalten: Taste **Start/Stopp (C)** einmal drücken. Die Betriebsleuchte (7) blinkt und das Display (A) geht an.
8. Das Programm **Erhitzen** auswählen. Dazu die Taste **Funktion (B)** so oft drücken, bis der Pfeil auf dem Display (A) auf **Erhitzen** zeigt.

9. Das Programm starten: Die Motoreinheit (5) mit einer Hand festhalten und die Taste **Start/Stopp (C)** einmal drücken.
10. Sollen während der Verarbeitung noch weitere Lebensmittel hinzugegeben werden, den Messbecher (1) im Deckel (2) drehen und dann nach oben entnehmen. Durch die Deckelöffnung Zutaten hinzufügen.
11. Wenn das Programm beendet ist, das Gerät ausschalten. Dazu die Taste **Start/Stopp (C)** einmal drücken. Die Betriebsleuchte (7) und das Display (A) erlöschen.
12. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
13. Warten bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, dann den Klingenaufsatz (4) mit dem Suppenmixbehälter (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Motoreinheit (5) abnehmen.
14. Die Lebensmittel aus dem Suppenmixbehälter (3) in ein geeignetes Gefäß umfüllen.
15. Den Klingenaufsatz für den Suppenmixbehälter (4) gegen den Uhrzeigersinn vom Suppenmixbehälter (3) abschrauben und beide Teile abspülen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“). Keine Lebensmittelreste antrocknen lassen!

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- **Stromschlaggefahr!** Vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- **Stromschlaggefahr!** Die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten! Niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Die **Motoreinheit, die Klingenaufsätze und der Eisbehälter** dürfen **nicht** in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden!
- **Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen!** Vorsicht beim Umgang mit den Klingenaufsätzen. Die Klingen sind sehr scharf. Niemals mit bloßen Händen berühren. Den Klingenaufsatz stets am Kunststoffgehäuse festhalten.
- **Oberflächen können beschädigt werden!** Zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel und Scheuerschwämme verwenden.

1. Vergewissern, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist!
2. Die Motoreinheit (5) bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
3. Die verwendeten Zubehörteile mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel abspülen. Der Mixbecher/-behälter (11, 12, 3) samt Deckel und der To-Go-Becher mit Deckel (15) können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
4. Alle Teile vollständig trocknen lassen.
5. Das Gerät wieder zusammensetzen.
6. Das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

HINWEIS: Die Kunststoffteile können mit der Zeit verfärben. Dies beeinträchtigt jedoch weder Gesundheit noch Funktionsweise der Geräteteile.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, zunächst überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann.



Nicht versuchen, ein defektes elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, Folgendes überprüfen:

- Steckt der Netzstecker korrekt in der Steckdose?
- Ist die Steckdose defekt? Eine andere Steckdose probieren.
- Wurde die Sicherung Ihres Netzanschlusses ausgelöst?
- Ist der Klingenaufsatz (4, 9) korrekt aufgeschraubt?
- Sitzt der Klingenaufsatz (4, 9) richtig in der Motoreinheit (5)? Das Gerät lässt sich nur einschalten, wenn der Klingenaufsatz (4, 9) korrekt in der Motoreinheit (5) platziert und eingerastet ist. Die Pfeilmarkierungen auf dem Klingenaufsatz (4, 9) und der Motoreinheit (5) müssen übereinander stehen.

Technische Daten

Modell:	42827
Spannungsversorgung:	220 - 240 V~, 50 /60 Hz
Leistung:	1200W
Schutzklasse:	II
Geschwindigkeit:	10000 – 28000 U/min
Kapazität:	
Großer Mixbecher:	1000 ml; mit eingesetztem Eisbehälter 900 ml
Kleiner Mixbecher:	500 ml
Suppenmixbehälter:	1200 ml



Varianten

Artikelnummer	Farbe
00772	schwarz
03741	rot
04669	grau
05460	grün
05462	blau

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1

19258 Gallin

Deutschland

Tel.: +49 38851 314650

(0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz.
Kosten variieren je nach Anbieter.)

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Verpackung umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Es gehört nicht in den Hausmüll. An einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen. Nähere Informationen bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.