




TT TVBOX


Das Leben
intelligent zu machen

Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang

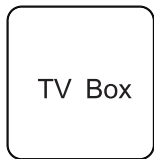

1 x Gerät




1 x HDMI-Kabel



1 x Fernbedienung






1 x EU Netzteil

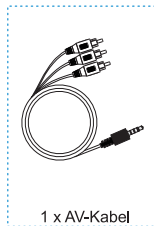


1 x AV-Kabel
(OPTIONAL)

2.Details

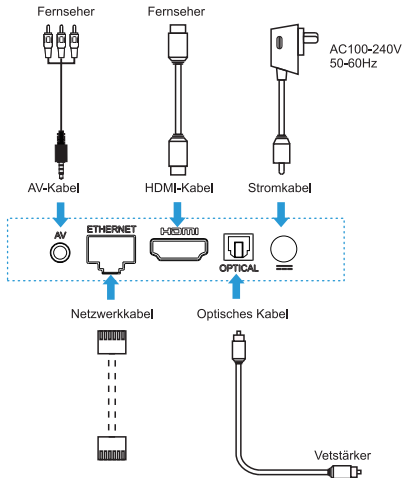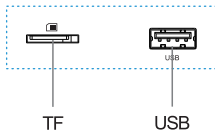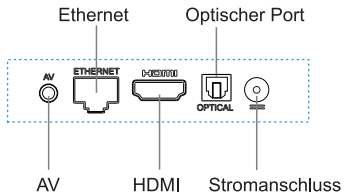

3. Installation-Anleitung

EINFACH EINZURICHTEN

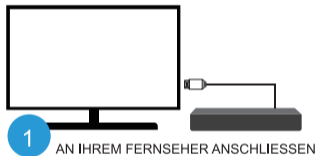

4. Störungsbehebung

Problem

Lösung

Kein Strom	<ul style="list-style-type: none">-Überprüfen Sie bitte, ob das Netzteil richtig an den Strom und die TV-Box angeschlossen ist.-Drücken Sie bitte „POWER ON-Taste“ auf Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none">-Verbinden Sie bitte wieder mit dem HDMI-Kabel oder AV-Kabel.-Überprüfen Sie bitte, ob der Fernseher eingeschaltet ist.
Kein Ton oder verzerrter Ton	<ul style="list-style-type: none">-Einstellen Sie bitte die Lautstärke.-Überprüfen Sie bitte, ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
Kein Audio- oder Digitalausgang	<ul style="list-style-type: none">-Überprüfen Sie bitte die digitalen Anschlüsse.-Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Verstärker richtig eingestellt ist.
Die Box reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none">-Die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Players richten.-Verringern Sie bitte den Abstand zum TV-Box-Tauschen Sie bitte die beiden Batterien in der Fernbedienung aus.
Der Player könnte bei der Wiedergabe nicht auf einige der Bedienungsbefehle reagieren.	<ul style="list-style-type: none">-Operationen dürfte nicht erlaubt sein. Sehen Sie bitte noch die Benutzerhandbuch-Möglichkeit, System angehalten zu sein. Bitte starten Sie erneut das Gerät über Wiedereinsatz mit Netzteil.
Kein Ton bei VideoWiedergabe	<ul style="list-style-type: none">-TV Box kann diesen Audio-Codec nicht unterstützen. Bitte verändern Sie ein unterstütztes Audio auf dem Wiedergebemenu.-Überprüfen Sie bitte die Lautstärke.
Der Inhalt des USB-Flash-Laufwerkes ist nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none">-Das Format des USB-Laufwerkes ist mit der Box nicht kompatibel.-Wenn eine der USB nicht erkannt ist, schalten Sie bitte die TV-Box für 30 Sekunden aus und starten Sie die Box erneut.
Langsame Operation des USB-Flash-Laufwerkes	<ul style="list-style-type: none">-Wegen großer Dateigröße oder hochauflösender USB-Flash-Laufwerkes dauert die Box längere Zeit zu erkennen und auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

Kein Ton über HDMI-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> -Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen dem Fernseher und dem HDMI-Anschluss der Box. -Überprüfen Sie bitte die Einstellung des Fernseher-Systems. -Überprüfen Sie bitte die Lautstärke des Fernsehers.
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Anzeige-LED blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> -Schalten Sie bitte das Gerät aus, dann warten Sie für 30 Sekunden, zuletzt schalten Sie es wieder ein. -Wenn die Box unter HDMI-Status ist, überprüfen Sie bitte, ob HDMI-Verbindung korrekt ist oder wechseln Sie ein neues HDMI-Kabel. Dann stellen Sie die Ausgabeauflösung der TV Box auf 720p.

5. Gewährleistung

Dies Produkt deckt die Gewährleistung für Arbeit und Teile für 12 Monate ab dem ursprünglichen Kaufdatum von autorisierter Einzelhändler oder Vertriebshändler ab.

Gewährleistung deckt nicht ab :

- Gebrauchte und aus zweiter Hand Geräte, die von nicht autorisierten Verkäufer gekauft werden
- Schaden, die sich von Missbrauch verursacht wird.
- Schaden, die sich von Chemikalie, Feuer, radioaktive Stoffe, Gift, Flüssigkeit verursacht wird.
- Schaden, die sich von Naturkatastrophe verursacht wird.
- Schaden, die sich von jeglichen dritten Partei / Person / Gegenstand und darüber hinaus verursacht wird.

Retouren ohne einen offiziellen Aufkleber Authorisation werden nicht akzeptiert.

6. Tipp

- Halten Sie das Produkt weg von brennbare, giftige und ätzende Substanzen fern.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls hohen Temperaturen wie im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizkörpern aus. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektronischen Geräte, Akku und interne Leiterplatte verkürzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starken Reinigungsmittel.
- Recyceln oder entsorgen Sie den Akku sicher und entsprechend Ihrer örtlichen Gesetze und Richtlinien.