

OLYMPIA BRAVO



BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

Artikelnummer 2204 / Version 01.2016

INHALTSVERZEICHNIS

Zu Ihrer Sicherheit	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung (vorhersehbarer Fehlgebrauch)	7
Bewahren Sie den Überblick	8
Lieferumfang	8
Darstellungen und Symbole	8
Displaysymbole	8
Tasten und Bedienelemente	9
Startbildschirm	11
So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb	12
SIM-Karte einlegen	13
Akku einlegen	14
Akku aufladen	15
Mobiltelefon einschalten	17
Mobiltelefon ausschalten	17
So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon	18
Navigation über Tasten	18
Taste Annehmen	21
Taste Auflegen	22
Anrufe tätigen, annehmen und beenden	23
Menü während eines Gesprächs	29
Texteingabe	31
Das Menü Ihres Mobiltelefons	33
Telefonbuch	34
Kurzwahl	36
Kurzmitteilungen	37
Anruflisten	43
Einstellungen	45
Erinnerung bei leerem Akku	47
Netzwerkeinstellungen	48
Sicherheitseinstellungen	49
Werkseinstellungen	50
Dual-SIM	51
Notruffunktion (SOS-Taste)	52
Anrufeinstellungen	54
Benutzerprofile	56
Kalender	58
Wecker	59

Was Sie sonst noch wissen müssen	60
Fehlerbeseitigung	60
Technische Daten	61
Konformitätserklärung	62
Entsorgungshinweise	63
Pflegehinweise	63
Garantie	64
Index	65

Zu Ihrer Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ WARNUNG!

Bewahren Sie sich vor körperlichen Schäden und beachten Sie die Hinweise!

- **Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!** Niemals selbst Gerät und Zubehör öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Ladeadapter stecken oder lösen.
- **Es besteht Erstickungsgefahr!** Von Kindern fernhalten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern. Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile verschlucken.
- **Lebensbedrohliche Störungen von Herzschrittmachern vermeiden!** Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm! Tragen Sie das eingeschaltete Mobiltelefon nicht in der Brusttasche. Halten Sie das Mobiltelefon bei Benutzung an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus, wenn Sie Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

▲ VORSICHT!

- **Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Lithium-Batterie!** Ersetzen Sie die Lithium-Batterie nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.
- **Schädigung des Gehörs möglich!** Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Mobiltelefon an das Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.
- **Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in verbotenen Bereichen!** Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge u. ä. sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!
- **Belastung durch Funkwellen reduzieren!** Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Kopfnähe auf.
- **Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobiltelefon verlassen!** Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.

ACHTUNG!

Vermeiden Sie Sachschäden an Ihrem Gerät und beachten Sie die Hinweise!

- **Schützen Sie Ihr Gerät** gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht, halten Sie es trocken.
- **Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör.** Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.
- **Reparaturen** an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten kann es zu **Störungen durch Interferenzen** kommen.
- **Telefonieren am Steuer** ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und Netzteile, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Mobiltelefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Um eine unnötige Leistungsaufnahme des Netzteils zu vermeiden, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Akku nicht geladen wird.

BestimmungsgemäÙe Verwendung

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäÙ. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Nicht bestimmungsgemäÙe Verwendung (vorhersehbarer Fehlgebrauch)

Jede andere Verwendung als die in der bestimmungsgemäÙen Verwendung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäÙ. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Bewahren Sie den Überblick

Dieses Kapitel informiert Sie über die Darstellungen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung und die einzelnen Elemente Ihres Mobiltelefons.

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Mobiltelefons umfasst die folgenden Komponenten:

1 Mobiltelefon	1 USB-Anschlusskabel
1 Lithium-Ionen-Akku	1 Ladestation
1 Ladeadapter	1 Kurzanleitung

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt sorgfältig. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie das Mobiltelefon nicht in Betrieb nehmen.

Darstellungen und Symbole

Die folgenden Darstellungen und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Darstellung von Tasten



Darstellung von Displaytexten



Darstellung von Displaysymbolen




1. Dies ist der erste Schritt eines Handlungsschritts.
2. Dies ist ein weiterer Schritt eines Handlungsschritts.



Zeigt Ihnen nützliche Informationen, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Mobiltelefon erleichtern.

Displaysymbole

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Reihe häufig angezeigter Displaysymbole, die Ihnen einen bestimmten Zustand Ihres Mobiltelefons anzeigen.

Symbol	Bedeutung
	Akkuladestand
	Netzverfügbarkeit
	Lautlos-Modus

Tasten und Bedienelemente



- 1 Hörmuschel
- 2 Display
- 3 SOS-Taste (Notruffunktion)
- 4 Taste für Kurzwahl-Kontakte
- 5 Annehmen-Taste
- 6 Taste für Tastensperre
- 7 Taste für Taschenlampe
- 8 Navigations-Tasten
- 9 Auflegen-Taste
- 10 Tastatur



- 11 Taschenlampe (LED)
- 12 Ladekontakte
- 13 microUSB-Anschluss

Startbildschirm

Die standardmäßige Anzeige Ihres eingeschalteten Mobiltelefons ist der Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm finden Sie verschiedene nützliche Anzeigen.

Anzeige der Uhrzeit und des Datums

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden im Display Ihres Mobiltelefons angezeigt.

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit und das Datum ein. Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, müssen die Uhrzeit und das Datum erneut eingestellt werden.

Anzeige des Netzbetreibers

Der Name Ihres Netzbetreibers wird im Display Ihres Mobiltelefons unterhalb der Anzeige des Datums angezeigt.

Anzeige der Netzverfügbarkeit

Die aktuelle Netzverfügbarkeit wird im Display Ihres Mobiltelefons links oben angezeigt.

Je höher die Balken das Diagramm ausfüllen, desto höher ist die Empfangsqualität.

Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar.

Anzeige des Akkuladestands

Der aktuelle Akkuladestand wird im Display Ihres Mobiltelefons rechts oben angezeigt.



Voll



Halb



Schwach



Leer

Bei sehr geringem Akkuladestand kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind. Sie erhalten eine entsprechende Mitteilung auf dem Display.

Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons für etwa 2 Stunden auf. Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich Ihr Mobiltelefon automatisch aus.

So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb

Dieses Kapitel informiert Sie über die ersten Schritte der Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons.

Bevor Sie beginnen, lesen und beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

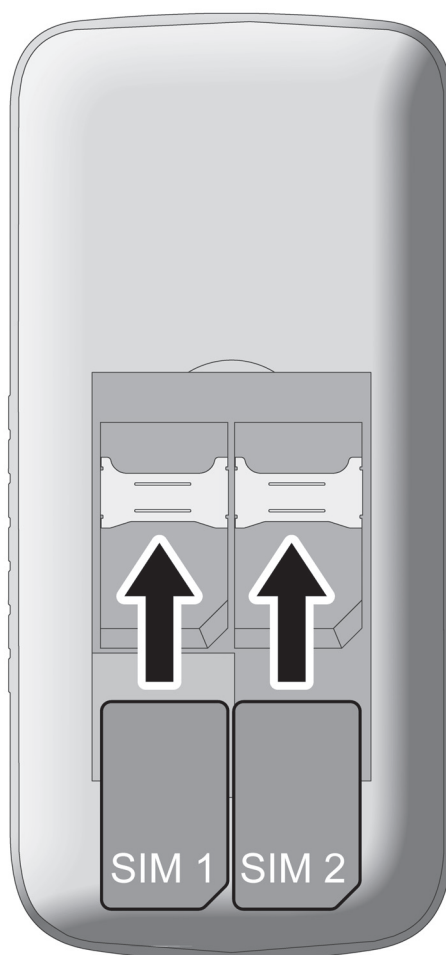
SIM-Karte einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen.

In dieser Bedienungsanleitung wird an einigen Stellen von „SIM1“ gesprochen. Da dieses Gerät zum Betrieb von 2 SIM-Karten (Dual-SIM) geeignet ist, gelten an den benannten Stellen die Einstellungen für „SIM2“ analog.

Die Notruffunktion Ihres Mobiltelefons wird von der SIM-Karte ausgeführt. Die Notruffunktion funktioniert daher nur mit eingelegter SIM-Karte.

1. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Nutzen Sie die Aussparung auf der Unterseite Ihres Mobiltelefons.
2. Setzen Sie Ihre SIM-Karte mit den metallischen Kontakten nach unten in den Steckplatz SIM 1 ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der SIM-Karte.

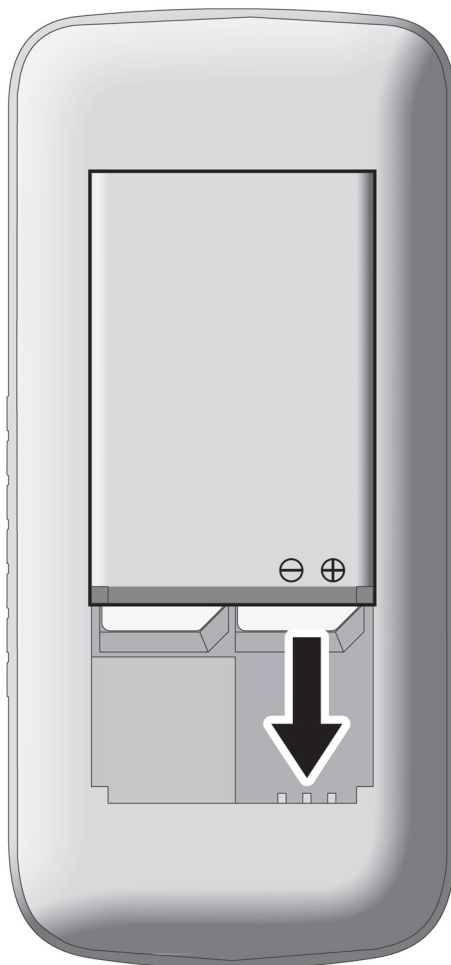


Im Akkufach finden Sie eine hilfreiche Abbildung, die Ihnen zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingelegt wird.

Akku einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie den Akku in Ihr Mobiltelefon einlegen.

1. Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Akkus.
2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung auf. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.



Akku aufladen

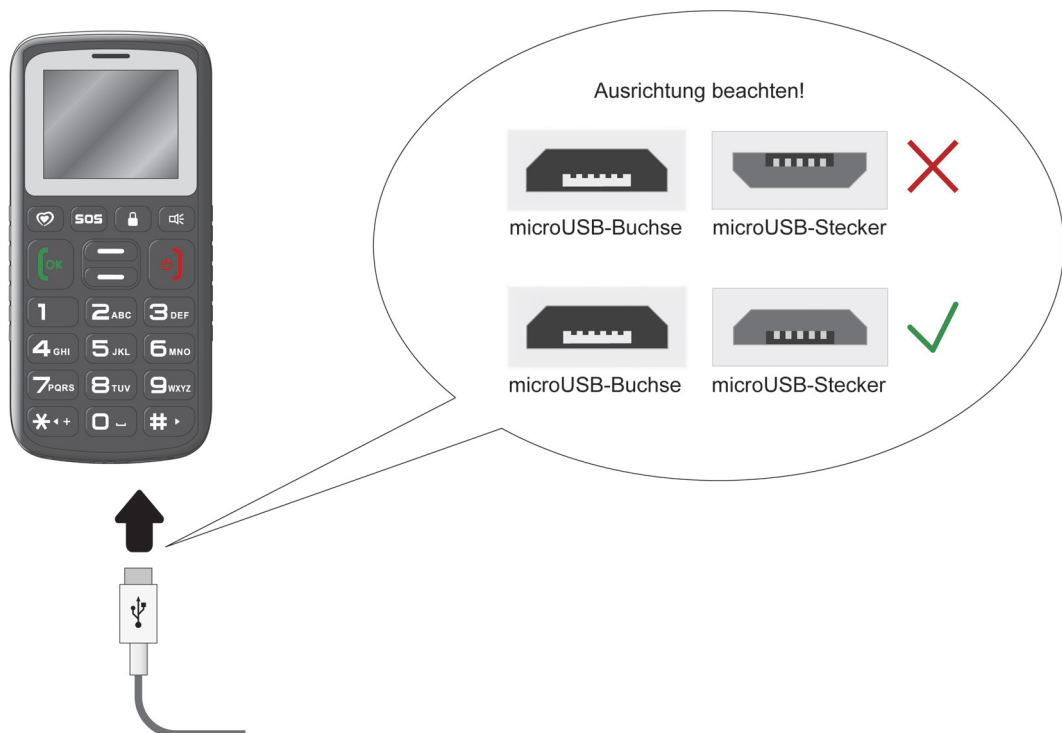
Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung. Bei vollständig entlademem Akku kann es einige Zeit dauern, bis der Ladevorgang angezeigt wird.

Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Das Mobiltelefon kann dadurch beschädigt werden.

Akku aufladen mit Ladeadapter

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker mit der microUSB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons.

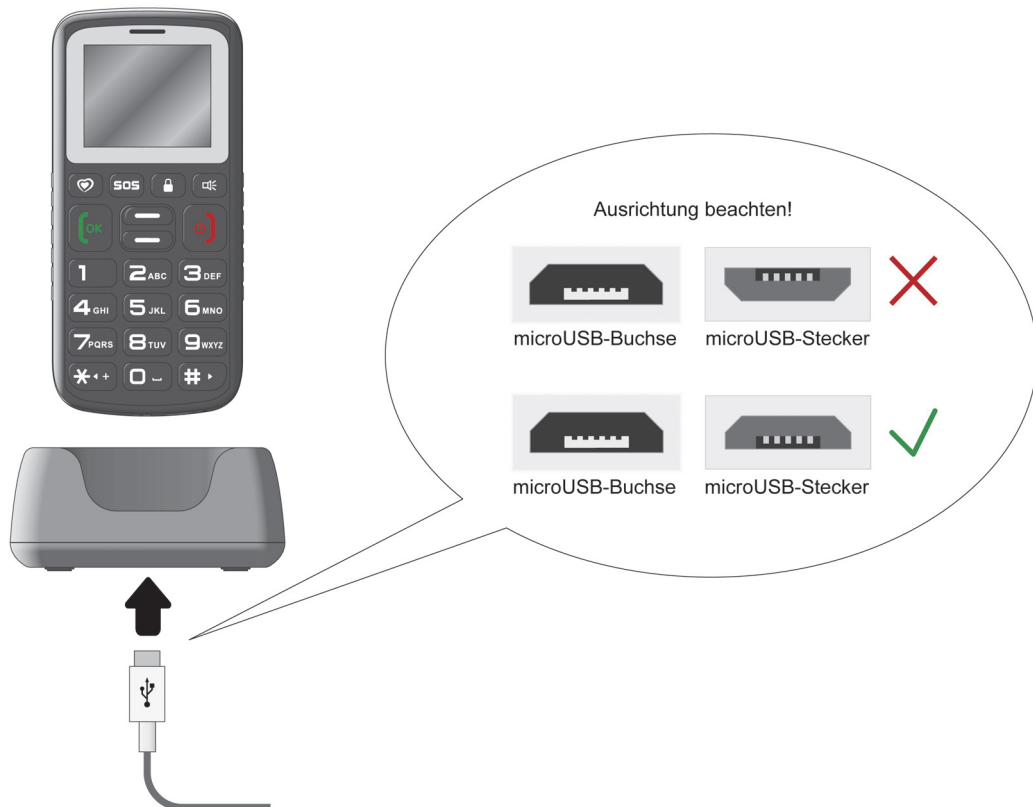
Achten Sie darauf, den microUSB-Stecker in der richtigen Ausrichtung mit der microUSB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons zu verbinden.



Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akkusymbols dargestellt.

Akku aufladen mit Ladeschale

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker mit der microUSB-Anschlussbuchse der Ladeschale.
3. Stellen Sie das Mobiltelefon wie abgebildet in die Ladeschale.



Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akkusymbols dargestellt.

Mobiltelefon einschalten

1. Drücken Sie die Taste **Auflegen**  für 3 Sekunden. Das Mobiltelefon wird eingeschaltet.
2. Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Mobiltelefon ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **Auflegen**  für 3 Sekunden.

So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon

Dieses Kapitel informiert Sie über die grundlegende Bedienung Ihres Mobiltelefons.

Navigation über Tasten

Die Tasten auf der Vorderseite Ihres Mobiltelefons sind in drei Gruppen unterteilt.




Zifferntasten

Über die Zifferntasten  bis  und  /  können Sie zum Beispiel Rufnummern eingeben und Mitteilungen schreiben.



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Anrufe tätigen, annehmen und beenden** und **Kurzmitteilungen**.

Navigationstasten

Über die Navigationstasten ,  und  können Sie Anrufe tätigen bzw. annehmen, beenden und abweisen sowie durch die Menüs Ihres Mobiltelefons navigieren.




Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Anrufe tätigen, annehmen und beenden**.

Funktionstasten



Mit den Funktionstasten , **SOS**,  und  können Sie über einen Tastendruck Ihre Kurzwahl-Kontakte aufrufen, einen Notruf absetzen, die Tastensperre und/oder die Taschenlampe ein- und ausschalten.




Drücken Sie die Taste , um eine Liste Ihrer Kurzwahl-Kontakte zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kurzwahl**.

Drücken und halten Sie die Taste **SOS** für 2 Sekunden, um einen Notruf abzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **SOS-Taste (Notruffunktion)**.

Drücken Sie die Taste , um die Tasten Ihres Mobiltelefons zu sperren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Tastensperre**.


Halten Sie die Taste  2 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons einzuschalten. Drücken Sie die Taste  kurz, um die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons auszuschalten.

Taste Annehmen

Mit der Taste **Annehmen**  können Sie beliebige Rufnummern anrufen, Anrufe entgegennehmen und andere Aktionen innerhalb des Menüs Ihres Mobiltelefons ausführen bzw. bestätigen.



Taste Auflegen


Mit der Taste **Auflegen**  können Sie aktive Gespräche beenden, eingehende Anrufe ablehnen und innerhalb des Menüs jeweils eine Ebene zurück navigieren.



Anrufe tätigen, annehmen und beenden

Für die im Folgenden beschriebenen Funktionen dient der Startbildschirm als Ausgangspunkt.

Anrufe tätigen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden möchten, müssen Sie - falls erforderlich - zunächst die Tastensperre mit der Funktionstaste  ausschalten.

1. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Drücken Sie die Taste **Auflegen** , um Eingaben zu löschen.

2. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Rufnummer wird gewählt.




Anrufe annehmen

Ihr Mobiltelefon weist Sie durch Klingeln auf eingehende Anrufe hin.

Drücken Sie die Taste **Annehmen** , um einen eingehenden Anruf anzunehmen.




Anrufe beenden

Drücken Sie die Taste **Auflegen**  während eines aktiven Gesprächs, um das Gespräch zu beenden.



Nachdem der Anruf beendet wurde, zeigt Ihr Mobiltelefon den Startbildschirm.

Anrufe abweisen



Drücken Sie die Taste **Auflegen** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Der anrufende Gesprächspartner erhält in diesem Fall ein Besetzt-Zeichen.



Nachdem der Anruf abgewiesen wurde, zeigt Ihr Mobiltelefon den Startbildschirm.

Tastensperre


Die Tastensperre verhindert, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden. Während die Tastensperre eingeschaltet ist, wird Ihr Mobiltelefon automatisch in den Energiesparmodus versetzt, um die Laufzeit des Akkus zu verlängern.

1. Drücken Sie die Taste . Das Display erlischt, die Tastatur ist gesperrt und der Energiesparmodus Ihres Mobiltelefons wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste  erneut. Die Tastatur wird freigegeben.

Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

Hörerlautstärke einstellen

Passen Sie die Hörerlautstärke Ihres Mobiltelefons während eines aktiven Gesprächs an:

1. Drücken Sie die Navigationstasten  (oben oder unten), um die Hörerlautstärke lauter bzw. leiser einzustellen.


Je mehr Balken im Display Ihres Mobiltelefons zu sehen sind, desto höher ist die Hörerlautstärke.



Vorsicht! Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.



Menü während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs diverse Einstellungen vornehmen.

Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste **Annehmen** , um das Menü zu öffnen.

Freisprechen



Stellen Sie ein, ob Ihr Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören sein soll.

1. Wählen Sie . Der Lautsprecher wird für die Dauer des Gesprächs eingeschaltet.
2. Wählen Sie erneut , um die Wiedergabe über den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Mikrofon stumm schalten

Stellen Sie ein, ob das Mikrofon während eines Gesprächs stumm geschaltet werden soll.



Stumm schalten bedeutet, dass das Gespräch weiterhin aktiv ist, Ihr Gesprächspartner Sie aber nicht hören kann.

1. Wählen Sie . Das Mikrofon wird für die Dauer des Gesprächs stumm geschaltet.
2. Wählen Sie erneut , um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Anruf halten

Stellen Sie ein, ob ein Gespräch gehalten werden soll.

Einen Anruf halten bedeutet, das Gespräch in einen Haltezustand zu bringen. Der gehaltene Anruf wird in eine Warteschleife gelegt, während Sie ein Gespräch mit einem Dritten aufbauen können. Der erste Teilnehmer kann dieses Gespräch nicht mithören.

1. Wählen Sie . Der Gesprächspartner wird gehalten.
2. Wählen Sie , um das Gespräch fortzusetzen.


Konferenzschaltung

Führen Sie ein Gespräch in einer Konferenz, das heißt, mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern.

Voraussetzung für eine Konferenzschaltung ist, dass die Funktion durch Ihren Mobilfunkanbieter unterstützt wird und Sie bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer führen.

1. Wählen Sie **Neuer Anruf** und geben Sie die Rufnummer des neuen Gesprächspartners ein.

Der zweite Gesprächspartner wird angerufen und das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner wird gehalten.

2. Drücken Sie die Taste **Annehmen**  und warten Sie, bis der zweite Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.
3. Wenn der zweite Gesprächspartner abgenommen hat, wählen Sie **Konferenz**. Das Konferenzgespräch wird hergestellt, Sie sprechen jetzt mit beiden (oder weiteren) Gesprächspartnern.

Texteingabe


Wählen Sie aus unterschiedlichen Methoden aus, auf welche Art und Weise Sie Ihre Kurzmitteilungen schreiben möchten.

- Großbuchstaben Multitap
- Kleinbuchstaben Multitap
- Ziffern 123






Multitap


Im Auslieferungszustand Ihres Mobiltelefons ist die Eingabemethode **Multitap de** (deutsch) eingestellt.

Ändern Sie die Eingabemethode, indem Sie die Taste  ggf. mehrfach drücken. Sie können Ihre bevorzugte Eingabemethode auch dauerhaft abspeichern.



Wählen Sie im Menü    Ihre bevorzugte Eingabemethode aus.

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Die Buchstaben-/Zeichengruppe ist auf jeder Taste mit abgebildet.



Mit der Taste  erzeugen Sie zum Beispiel die Ziffer **4** sowie die Buchstaben **G, H** und **I**.


Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.

Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie, bis der Cursor weberspringt und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.


Interpunktion und Sonderzeichen

Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die Taste .

Interpunktionen und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten  (oben bzw. unten) das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit der Taste **Annehmen** .

Eine Reihe häufig gebrauchter Interpunktionen und Sonderzeichen erzeugen Sie im Bearbeitungsmodus auch durch mehrfaches Drücken der Taste .

Sonstige Eingaben und Funktionen

Drücken Sie die Taste , um Leerzeichen einzugeben.


Drücken Sie die Taste **Auflegen** , um Zeichen zu löschen.

Drücken und halten Sie die Taste **Auflegen**  für 2 Sekunden, um alle Zeichen zu löschen.

Das Menü Ihres Mobiltelefons

Das Menü Ihres Mobiltelefons ist in thematisch geordnete Gruppen (Untermenüs) unterteilt.

Die folgenden Beschreibungen gehen immer davon aus, dass Sie sich auf dem Startbildschirm des Mobiltelefons befinden. Ggf. müssen Sie die Tastensperre ausschalten, bevor Sie in das gewünschte Menü navigieren.

Die übergeordneten Menüs - wie etwa das **Telefonbuch**, **Einstellungen** und **Benutzerprofile** - finden Sie auf dem Startbildschirm Ihres Mobiltelefons. Drücken Sie die Navigationstaste  (oben), um alle übergeordneten Menüs zu sehen.

Im Folgenden werden Ihnen alle wichtigen Funktionen mit Hilfe von Texten, Abbildungen und Beispielen erklärt.

Einige Texte im Menü werden als Lauftext angezeigt. Warten Sie einen Augenblick auf der jeweiligen Auswahl, um den laufenden Text vollständig lesen zu können.

Telefonbuch

Speichern Sie im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons bis zu 300 Kontakte.

In den meisten Fällen können auch auf Ihrer SIM-Karte weitere Kontakte gespeichert werden.

Ist der Speicher Ihres Mobiltelefons oder der SIM-Karte voll, zeigt das Display eine entsprechende Meldung an. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen oder einen anderen Speicherort wählen.

Das Mobiltelefon hat gegenüber der SIM-Karte als Speicherort den Vorteil einer größeren Kapazität. Wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon mit Ihrer SIM-Karte verwenden, sind die gespeicherten Kontakte nicht verfügbar. Die SIM-Karte als Speicherort hat den Vorteil, dass Sie Ihre Kurzmitteilungen telefonunabhängig speichern, aber weniger Speicher zur Verfügung steht. In den Standardeinstellungen werden Ihre Kontakte auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Die gespeicherten Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

Speichern Sie ihre Kontakte im Telefonbuch, um schnellen Zugriff auf wichtige Rufnummern zu bekommen.

1. Wählen Sie / .
2. Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein. Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Ortsvorwahl mit ein. Wählen Sie bei Bedarf eine Anrufergruppe aus.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Ihr neu angelegter Kontakt wird zum Telefonbuch hinzugefügt.



Ihre gespeicherten Kontakte können Sie auch einer **Kurzwahl** zuweisen.

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Rufen Sie Ihre Kontakte aus dem Telefonbuch an.

1. Drücken Sie die Navigationstaste (unten).
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und wählen Sie . Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonbucheinstellungen

In den Telefonbucheinstellungen können Sie erweiterte Einstellungen Ihres Telefonbuchs vornehmen.

Bevorzugter Speicherort

Stellen Sie Ihren bevorzugten Speicherort für Telefonbucheinträge ein.

Je nach Einstellung werden Telefonbucheinträge ohne erneute Abfrage auf der SIM-Karte oder auf dem Mobiltelefon gespeichert.



1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie den Speicherort oder aus.

Speicherstatus



Das Menü zeigt Ihnen die verfügbaren Speicherplätze auf dem Mobiltelefon sowie auf der SIM-Karte.

1. Wählen Sie .

Kurzwahl



Richten Sie für bis zu 9 Telefonbucheinträge eine Kurzwahl auf den Tasten  bis  ein.

Kontakte zur Kurzwahl hinzufügen

Fügen Sie Kontakte zur Kurzwahl hinzu, um diese über die Tasten  bis  anzurufen.





Sie können Kurzwahlnummern nur Kontakten zuordnen, die bereits in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie einen freien Kurzwahl-Speicherplatz und anschließend .
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt. Die Einstellung wird gespeichert.

Kontakt über Kurzwahl anrufen

Nutzen Sie die Kurzwahl aus dem Startbildschirm heraus.

1. Drücken und halten Sie eine der Tasten  bis  für 2 Sekunden. Der auf der Taste gespeicherte Kurzwahl-Kontakt wird angerufen.

Kurzmitteilungen

Navigieren Sie in das Menü **Nachrichten**, um mit Ihrem Mobiltelefon Kurzmitteilungen (auch „SMS“ genannt) zu schreiben. Eine Kurzmitteilung enthält in der Regel maximal 160 Zeichen.

Abhängig von den Konditionen Ihrer SIM-Karte können beim Versenden einer Kurzmitteilung mit mehr als 160 Zeichen zusätzliche Kosten entstehen.

Schreiben

Nutzen Sie die Funktion, um eine Kurzmitteilung zu schreiben.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Mitteilung schreiben**.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Kurzmitteilung angezeigt (0/612).

3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**, wählen Sie **SIM1 fertig** **Senden**.
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch.



Geben Sie alternativ manuell eine Rufnummer ein.

5. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Posteingang

Im Posteingang werden Ihre empfangenen Kurzmitteilungen gespeichert.

Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Der Inhalt der ausgewählten Kurzmitteilung wird angezeigt.

Antworten

Antworten Sie dem Absender der empfangenen Kurzmitteilung.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Antworten**.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**, wählen Sie **SIM1 fertig** **Senden**.

Sender anrufen

Rufen Sie den Absender der empfangenen Kurzmitteilung an.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Nummer verwenden**.
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Anrufen**. Der Absender der empfangenen Kurzmitteilung wird angerufen.

Weiterleiten

Leiten Sie eine empfangene Kurzmitteilung an einen beliebigen Kontakt weiter.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Weiterleiten**.
4. Bearbeiten Sie den Text falls erforderlich, drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **SIM1 fertig** **Senden**.
5. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch.



Geben Sie alternativ manuell eine Rufnummer ein.

6. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Löschen

Löschen Sie eine empfangene Kurzmitteilung aus Ihrem Posteingang.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle empfangenen Kurzmitteilungen aus Ihrem Posteingang.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Alles löschen**.
3. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle Kurzmitteilungen im Posteingang werden gelöscht.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie eine Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, in Ihrem Telefonbuch.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Nummer verwenden**.
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Speichern**.
5. Wählen Sie den Speicherort (**Zu SIM** oder **Zum Telefon**) für den neuen Telefonbucheintrag aus.
6. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und geben Sie einen Namen ein.
7. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** und wählen Sie **Fertig**.
8. Drücken Sie die Taste **Auflegen** **Ende** und bestätigen Sie die Abfrage.


Einstellungen für Kurzmitteilungen

In diesem Menü können Sie einige grundlegende Funktionen zu Ihren Kurzmitteilungen einstellen.

Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.

Profileinstellung

Sie können erweiterte Einstellungen für Kurzmitteilungen (z. B. SMSC-Adresse, Mitteilungstyp und Gültigkeitsdauer) ändern.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **SIM1-Mitteilungseinstellungen** **Profil 1**.
2. Bearbeiten Sie die Einträge nach Ihren Bedürfnissen.
3. Drücken Sie die Taste **Auflegen**  und bestätigen Sie die Abfrage. Die Einstellungen werden gespeichert.

Sendebereich

Bei erfolgreicher Übertragung einer Kurzmitteilung können Sie sich einen Sendebereich zustellen lassen.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Allgemeine Einstellungen** **Bereich liefern**.

Antwortpfad

Der Empfänger Ihrer Kurzmitteilung erhält die Möglichkeit, Ihnen über Ihr SMSC eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Allgemeine Einstellungen** **Antwortpfad**.

Speicherstatus

Lassen Sie sich anzeigen, wie viele Speicherplätze für Kurzmitteilungen auf Ihrem Mobiltelefon bzw. der SIM-Karte noch verfügbar sind.

1. Wählen Sie **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Allgemeine Einstellungen** **Speicherstatus**.

Bevorzugter Speicherort

Stellen Sie ein, ob Ihre Mitteilungen auf dem Mobiltelefon oder Ihrer SIM-Karte gespeichert werden.



Das Mobiltelefon hat gegenüber der SIM-Karte als Speicherort den Vorteil einer größeren Kapazität. Wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon mit Ihrer SIM-Karte verwenden, sind die gespeicherten Kurzmitteilungen nicht verfügbar. Die SIM-Karte als Speicherort hat den Vorteil, dass Sie Ihre Kurzmitteilungen telefonunabhängig speichern, aber weniger Speicher zur Verfügung steht.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie oder und drücken Sie die Taste **Annehmen** .

Anruflisten

Sehen Sie im Menü **Anrufprotokolle** Ihre zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in Anruflisten ein.

Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.

Anruflistenoptionen

Die Anruflistenoptionen sind in allen Anruflisten gleich.

Ansicht

Lassen Sie sich nähere Informationen zu dem ausgewählten Eintrag anzeigen.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **SIM1-Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie **Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Nummer** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.

Anrufen

Rufen Sie einen Eintrag aus einer beliebigen Anrufliste an.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **SIM1-Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie **Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Nummer** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**, wählen Sie **Anrufen** und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** erneut.

Kurzmitteilung schreiben

Schreiben und senden Sie dem ausgewählten Eintrag eine Kurzmitteilung.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **SIM1-Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie **Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Nummer** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**, wählen Sie **Textnachricht senden** und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK** erneut.
5. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Kurzmitteilung angezeigt (0/612).

6. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**, wählen Sie **SIM1 fertig** **Senden**.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie Einträge aus den Anruflisten in Ihrem Telefonbuch.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie , bzw. .
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** .
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** , wählen Sie und drücken Sie die Taste **Annehmen** erneut.
5. Wählen Sie den Speicherort (oder) für den neuen Telefonbucheintrag aus.
6. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und geben Sie einen Namen ein.
7. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und wählen Sie .
8. Drücken Sie die Taste **Auflegen** und bestätigen Sie die Abfrage.

Löschen

Löschen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie , bzw. .
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** .
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** , wählen Sie und drücken Sie die Taste **Annehmen** erneut.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Eintrag der Anrufliste wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle Einträge einer Anrufliste.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie , , oder .
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und bestätigen Sie die Abfrage.

Übersicht der geführten Gespräche

Lassen Sie sich die Dauer des letzten geführten Gesprächs und aller geführten Gespräche anzeigen.

1. Wählen Sie . Eine detaillierte Auflistung der zuletzt und der insgesamt geführten Gespräche wird angezeigt.

Einstellungen


Im Menü **Format einstellen** passen Sie Grundeinstellungen Ihres Mobiltelefons wie Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen an.

Telefoneinstellungen

Nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen Ihres Mobiltelefons wie Sprache, Uhrzeit, Datum, Hintergrundbild usw. vor.

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons Uhrzeit und Datum ein. Da Ihr Mobiltelefon nicht mit dem Internet verbunden ist, bezieht Ihr Mobiltelefon Datum und Uhrzeit nicht automatisch.


1. Wählen Sie **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Uhrzeit und Datum** **Uhrzeit/Datum einstellen**.
2. Geben Sie Uhrzeit und Datum ein und drücken Sie die Taste **Annehmen** .



Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen zu automatischer Zeitumstellung und zum Zeit-/Datumsformat Ihren Bedürfnissen an.

Sprache

Ihr Mobiltelefon kann in unterschiedlichen Sprachen (unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch) bedient werden.

1. Wählen Sie **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie die Taste **Annehmen** .

Anzeigeeinstellungen

Stellen Sie ein, welches Hintergrundbild auf dem Startbildschirm und ob das Datum und die Uhrzeit auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.

Hintergrundbild

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie das gewünschte Bild und drücken Sie die Taste **Annehmen** .

Datum und Uhrzeit anzeigen

1. Wählen Sie .
2. Drücken Sie die Taste **Annehmen** , um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Erinnerung bei leerem Akku

Mit der Erinnerungsfunktion bei leerem Akku können Sie sich mit einer Kurzmitteilung an beliebige Rufnummern darüber informieren lassen, dass der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.

Einschalten und Ausschalten

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

1. Wählen Sie .
2. Drücken Sie die Taste **Annehmen** , um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Liste der Nummern

Richten Sie eine Liste mit maximal drei Rufnummern ein, an welche eine Kurzmitteilung versendet werden soll.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus und geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Rufnummer wird gespeichert.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Mobiltelefon sucht und wählt automatisch das zu Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkanbieter (Netzbetreiber) passende Mobilfunknetz. Die Voreinstellungen in diesem Menü werden von Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Wir empfehlen, die Einstellungen in diesem Menü nicht zu verändern.

Sicherheitseinstellungen

Stellen Sie einen individuellen PIN-Code und einen Telefonsperrcode ein.

Sie können die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte auch deaktivieren. Dies birgt im Fall eines Verlustes Ihres Mobiltelefons die Gefahr, dass Ihre Daten von Dritten missbraucht und Kosten zu Ihren Lasten entstehen können.

Wenn Sie Ihren PIN-Code oder Ihren Telefonsperrcode ändern, empfehlen wir Ihnen dringend, den neuen PIN-Code bzw. Telefonsperrcode zu notieren und für Dritte unzugänglich aufzubewahren.

PIN-Code-Abfrage ein- / ausschalten

1. Wählen Sie .
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Die Abfrage Ihres PIN-Codes ist ein- bzw. ausgeschaltet.



Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

PIN-Code ändern

1. Wählen Sie .
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **Annehmen** .



Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

3. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **Annehmen** .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und drücken Sie die Taste **Annehmen** .

Telefonsperre einschalten

1. Wählen Sie .
2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein und drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Telefonsperre ist ein- bzw. ausgeschaltet.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode **1234**.

Die Telefonsperre ist auch aktiv, wenn in Ihrem Mobiltelefon keine SIM-Karte eingelegt ist.

Werkseinstellungen

Führen Sie ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aus, bevor Sie das Gerät, z. B. wegen Reparatur oder Verkauf, an Dritte übergeben.

Sichern Sie Ihre persönlichen Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf Ihrer SIM-Karte bzw. der microSD-Speicherkarte.

1. Wählen Sie **Einstellungen** **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**.
2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode **1234**.

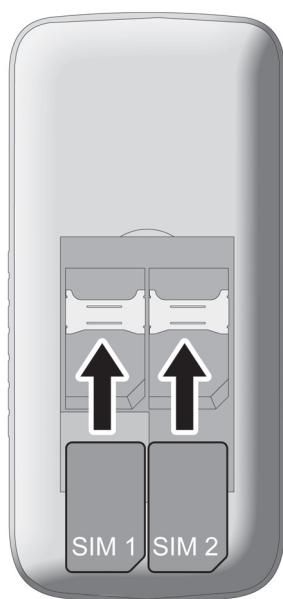
3. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihr Mobiltelefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Dual-SIM

Mit der Dual-SIM-Funktion können Sie beispielsweise private und dienstliche Gespräche trennen, ohne ein zweites Mobiltelefon verwenden zu müssen.

Sie können außerdem gezielt zwei unterschiedliche Mobilfunktarife nutzen, wenn Sie sich beispielsweise häufig im Ausland aufhalten.

Legen Sie zwei SIM-Karten in Ihr Mobiltelefon, um diese Funktion zu nutzen. Anderenfalls ist automatisch SIM1 aktiv.



1. Wählen Sie **Einstellungen** **Dual-SIM-Einstellungen**.
2. Wählen Sie SIM1 bzw. SIM2 aus und aktivieren/deaktivieren Sie den Steckplatz durch Drücken der Taste **Annehmen** **OK**.

Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2**, werden alle Aktionen ausschließlich von der ausgewählten SIM-Karte ausgeführt. Wählen Sie **Dual SIM**, werden Sie bei bestimmten Aktionen (wie etwa **Anrufen**, **Kurzmitteilungen schreiben** oder das **Speichern von Telefonbuchkontakten**) gefragt, mit welcher SIM-Karte die Aktion ausgeführt werden soll.

3. Drücken Sie die Taste **Auflegen** **☎** und bestätigen Sie die Abfrage.

Notruffunktion (SOS-Taste)



Das Alarmsignal ist sehr laut und kann in unmittelbarer Nähe zum Ohr Gehörschäden verursachen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste von Ihrem Kopf fern.

Sie können mit der SOS-Taste einen Notruf auslösen. Zuerst ertönt ein Alarmsignal. Dann werden die für diesen Zweck gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Anschließend werden Notruf-SMS an die Rufnummern gesendet. Der Notruf-Funktion können bis zu 5 Rufnummern zugewiesen werden.

Notruffunktion ein-/ausschalten

Schalten Sie die Notruffunktion ein, wenn Sie diese verwenden möchten.

1. Wählen Sie . Die Notruffunktion wird ein- bzw. ausgeschaltet.

Notrufnummern

Speichern Sie bis zu 5 Rufnummern, die im Notfall durch Auslösen der Notruftaste einen Anruf und eine Notruf-Kurzmitteilung erhalten sollen.



Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehlalarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

1. Wählen Sie .
2. Geben Sie die Rufnummer in einen freien Speicherplatz ein.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und bestätigen Sie die Abfrage. Die Rufnummer wird gespeichert.

Notruf-Kurzmitteilung

Geben Sie einen beliebigen Text ein, aus dem für den Empfänger deutlich zu erkennen ist, dass Sie aus einem Notfall heraus um Hilfe bitten.

1. Wählen Sie .

Der Inhalt der Notruf-Kurzmitteilung ist an dieser Stelle auf 30 Zeichen begrenzt. Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Notruf-Kurzmitteilung angezeigt (10/30). In der Standardeinstellung lautet der Text Ihrer Notruf-Kurzmitteilung .

2. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und ändern Sie den Text.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** und wählen Sie .
4. Drücken Sie die Taste Taste **Auflegen** und bestätigen Sie die Abfrage. Die Notruf-Kurzmitteilung wird gespeichert.

Notruf-Kurzmitteilung senden an

Stellen Sie ein, an welche zuvor eingegebenen Notrufnummern eine Notruf-Kurzmitteilung gesendet werden soll.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie die gewünschten Notruf-Speicherplätze aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Änderung wird sofort gespeichert.

Auslöseverzögerung

Stellen Sie ein, ob der Notruf sofort nach Tastendruck oder mit einer Verzögerung ausgelöst werden soll.



Bei einer versehentlichen Betätigung der SOS-Taste haben Sie so ggf. die Möglichkeit die Notruffunktion abubrechen, bevor der Notruf ausgelöst wird.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufeinstellungen

Ändern Sie diverse Einstellungen zum Anrufverhalten bzw. zu Leistungsmerkmalen Ihres Mobiltelefons.

Anklopfen

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein Anklopfzeichen über einen weiteren eingehenden Anruf informiert werden möchten.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **Anrufeinstellungen** **SIM1-Anrufeinstellungen** **Anklopfen** **Aktivieren**. Die Einstellung wird gespeichert.

Rufumleitung

Stellen Sie ein, ob und in welchen Situationen eingehende Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon zu einer anderen festgelegten Rufnummer weitergeleitet werden sollen.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **Anrufeinstellungen** **SIM1-Anrufeinstellungen** **Rufumleitung**.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufumleitung aus.
3. Wählen Sie **Aktivieren** und geben Sie eine Zielrufnummer ein oder wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
4. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Die Rufumleitung wird aktiviert.



Deaktivieren Sie bei Bedarf alle eingerichteten Rufumleitungen. Tippen Sie auf **Alle Umleitungen abbrechen**.

Anruf Sperre

Stellen Sie ein, ob bestimmte eingehende und abgehende Anrufe gesperrt sein sollen.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **Anrufeinstellungen** **SIM1-Anrufeinstellungen** **Anruf Sperre**.
2. Wählen Sie **Ausgehende Anrufe** oder **Eingehende Anrufe**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sperroption aus.
4. Wählen Sie **Aktivieren** und geben Sie das Kennwort für die Anruf Sperre ein.



Für das Kennwort für die Anruf Sperre wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

5. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufzeitanzeige

Stellen Sie ein, ob während eines aktiven Gesprächs die vergangene Anrufzeit angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **Anrufeinstellungen** **Anrufzeitanzeige**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufzeiterinnerung

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein akustisches Signal an die bis dahin vergangene Anrufzeit erinnert werden möchten. Sie können ein einzelnes oder ein in bestimmten Intervallen wiederkehrendes akustisches Signal einstellen.

1. Wählen Sie **Anrufprotokolle** **Anrufeinstellungen** **Erinnerung an Anrufzeit**. Die Einstellung wird gespeichert.
2. Legen Sie fest, ob Sie durch ein einzelnes (**Einzel**) oder durch ein wiederkehrendes akustisches Signal (**Periodisch**) an die Anrufzeit erinnert werden möchten.

Stellen Sie bei der Einstellung **Einzel** auch ein, wann bzw. in welchen Abständen das akustische Signal zu hören sein soll.

3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Benutzerprofile

Wählen Sie im Menü **Benutzerprofile** eines der vorinstallierten Benutzerprofile.

Ein Benutzerprofil fasst diverse Einstellungen wie Klingeltöne, -lautstärke, Vibrationsalarm, Kurzmitteilungstöne, -lautstärke, Ein- und Ausschalttöne und andere Signaltöne in einem personalisierten Menü zusammen.

Sie können das Klingel- und Anrufverhalten Ihres Mobiltelefons individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Benutzerprofil aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Benutzerprofile** das gewünschte Benutzerprofil aus.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Das ausgewählte Benutzerprofil wird aktiviert.

Benutzerprofil anpassen

Passen Sie Ihr Benutzerprofil entsprechend Ihrer Bedürfnisse an.

1. Wählen Sie im Menü **Benutzerprofile** das gewünschte Benutzerprofil aus.
2. Wählen Sie **Definieren**. In den folgenden Menüs können Sie das Benutzerprofil an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Klingelton bei eingehenden Anrufen

Wählen Sie einen Klingelton aus.

1. Wählen Sie **Toneinstellungen** **SIM1 eingehender Anruf**.
2. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Klingeltyp

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen ein einzelnes akustisches Signal geben soll oder der eingestellte Ton wiederholt wiedergegeben werden soll.

1. Wählen Sie **Klingeltyp**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Lautstärke bei eingehenden Anrufen

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Anrufen ein.

1. Wählen Sie **Lautstärke** **Klington**.
2. Passen Sie die Lautstärke an und drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Tastentonlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein.

1. Wählen Sie .
2. Passen Sie die Lautstärke an und drücken Sie die Taste **Annehmen** . Ihre Einstellung wird gespeichert.

Klingelton bei eingehender Kurzmitteilung

Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Kurzmitteilungen aus.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Ihre Einstellung wird gespeichert.

Systembenachrichtigungen

Wählen Sie, ob bei Systembenachrichtigungen Ihres Mobiltelefons ein akustisches Signal ertönen soll.

1. Wählen Sie .
2. Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen, bei denen ein Signal ertönen soll, durch Drücken der Taste **Annehmen** .
3. Drücken Sie die Taste **Auflegen** und bestätigen Sie die Abfrage.

Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie, wie lange das Display nach der letzten Eingabe noch beleuchtet sein soll.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die Taste **Annehmen** . Ihre Einstellung wird gespeichert.

Kalender

Im Menü Kalender können Sie einen Kalender aufrufen, in dem Sie das aktuelle Jahr, Monat, Tag und den Wochentag sehen. Das aktuelle Datum ist farbig hinterlegt.

1. Wählen Sie **Organisator** **Kalender**. Eine Übersicht des aktuellen Monats wird angezeigt.
2. Navigieren Sie mit den Tasten **2_{ABC}** und **8_{TUV}** in vertikaler Richtung und mit den Tasten **4_{GHI}** und **6_{MNO}** in horizontaler Richtung.

Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**, wählen Sie **Zu Datum springen** und geben Sie ein beliebiges Datum in der Zukunft oder in der Vergangenheit ein, um zum eingegebenen Datum zu springen.

Wecker

Stellen Sie bis zu 3 unterschiedliche Wecker ein.

1. Wählen Sie **Organisator** **Alarm**.
2. Wählen Sie einen Wecker aus.
3. Aktivieren Sie den Wecker mit der Taste ***++** oder **#>**. Das Display zeigt **Ein**.
4. Geben Sie die Weckzeit ein.

Nehmen Sie weitere Einstellungen vor, um Ihren Wecker anzupassen.

Wiederholen

Stellen Sie ein, ob und wie oft sich der Wecker wiederholen soll.

1. Stellen Sie mit der Taste ***++** oder **#>** ein, ob der Wecker einmalig (**Einmal**), an jedem Wochentag (**Täglich**) oder an individuell eingestellten Tagen (**Tage**) klingeln soll.

Möchten Sie in der Einstellung **Tage** individuelle Anpassungen für Ihren Wecker vornehmen, navigieren Sie mit den Tasten ***++** bzw. **#>** durch die einzelnen Wochentage und aktivieren (**Ein**) bzw. deaktivieren (**Aus**) Sie den Wecker entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Schlummerfunktion

Legen Sie die Dauer der Schlummerfunktion fest.

1. Stellen Sie mit der Taste ***++** oder **#>** ein, nach wie vielen Minuten Sie der Wecker erneut wecken soll.

Die Einstellung **Standard** weckt Sie alle 5 Minuten erneut, bis Sie die Schlummerfunktion beenden.

Alarmton

Den Ton für Ihren Wecker stellen Sie in Ihrem aktiven Benutzerprofil ein.

1. Wählen Sie **Benutzerprofile** **Definieren** **Toneinstellungen** **Alarm**.
2. Wählen Sie einen Weckton aus.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Was Sie sonst noch wissen müssen

Fehlerbeseitigung

Fragen	Antworten
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist kein Akku eingelegt. - Der Akku ist nicht geladen.
Es wird keine Signalstärke angezeigt.	- Keine Netzverbindung. Das Mobiltelefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Das Display funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort. - Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung / Verwendung nicht möglich ist.	- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	<ul style="list-style-type: none"> - Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter. - Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar. Wechseln Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut. - Kontrollieren Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Mobiltelefon richtig in die Ladeschale bzw. schließen Sie das Netzteil richtig an. Reinigen Sie die Ladekontakte am Mobiltelefon und am Netzteil mit einem weichen trockenen Tuch. - Laden Sie das Mobiltelefon mindestens drei Stunden lang.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	GSM ¹ 900 / 1800 / 850 / 1900 Mhz Quadband
Abmessungen (H x B x T)	116 x 54 x 13 mm
Gewicht	ca. 74 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,20 A Ausgang: 5 V, 600 mA
Akku	3,7 V, 700 mAh Ladedauer: ca. 2 Std.
Stand-by-Zeit	Bis zu 120 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 4 Std.
Display	1,8" LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebsbedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 - 75 % rel. Luftfeuchte



Technische Änderungen vorbehalten!

¹ **GSM** = **G**lobal **S**ystem for **M**obile Communications = Standard für Mobiltelefone.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsend-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.olympia-vertrieb.de.

Entsorgungshinweise



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Das Symbol bedeutet, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.

Bei Problemfällen wenden Sie sich an unsere Hotline:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in Originalverpackung mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

BRAVO

Index

A

- Akku
 - Akkuladestand, 11
 - aufladen, 15
 - einlegen, 14
- Anrufe, 23
 - abweisen, 26
 - annehmen, 24
 - beenden, 25
 - Freisprechen, 29
 - Gespräch halten, 29
 - Hörerlautstärke, 28
 - Konferenzschaltung, 30
 - Mikrofon stumm schalten, 29
- Anrufeinstellungen, 54
 - Anklopfen, 54
 - Anrufzeitanzeige, 55
 - Rufumleitung, 54
- Anruflisten, 43
 - Eintrag anrufen, 43
 - Eintrag löschen, 44
 - Kurzmitteilung schreiben, 43
 - Rufnummer speichern, 44
- Anruf Sperre, 55
- Anrufzeiterinnerung, 55

B

- Bedienelemente, 9
- Bedienung, 18
 - Hinweise zur Navigation, 18
 - Menü, 33
 - Tastensperre, 27
- Benutzerprofile, 56
 - aktivieren, 56
 - anpassen, 56
 - Hintergrundbeleuchtung, 57
 - Klingeltonlautstärke, 56
 - Systembenachrichtigungen, 57
 - Tastentonausstärke, 57
- Bestimmungsgemäße Verwendung, 7

D

- Displaysymbole, 8

E

- Einstellungen, 45
 - Anzeige, 46
 - Sprache, 45
 - Uhrzeit und Datum, 45
- Entsorgung, 63

F

- Fehlerbeseitigung, 60

G

- Garantie, 64

I

- Inbetriebnahme, 12
 - Akku einlegen, 14
 - Mobiltelefon einschalten, 17
 - SIM-Karte einlegen, 13

K

- Kalender, 58
- Konformitätserklärung, 62
- Kurzmitteilungen, 37
 - Einstellungen, 41
 - löschen, 39
 - Posteingang, 38
 - Rufnummer anrufen, 38
 - Rufnummer speichern, 40
 - schreiben, 37
 - weiterleiten, 39
- Kurzwahl, 36
 - Kontakt anrufen, 36
 - Kontakt hinzufügen, 36

L

- Lieferumfang, 8

N

- Netzbetreiber, 11
- Netzverfügbarkeit, 11
- Netzwerkeinstellungen, 48
- Notruffunktion, 52
 - ein-/ausschalten, 52
 - Notruf-Kurzmitteilung, 53
 - Notruf-Nummer, 52

P

- Pflegehinweise, 63

S

- Sicherheitseinstellungen, 49
 - PIN-Code, 49
 - Telefonsperre, 49
- Sicherheitshinweise, 5
- Startbildschirm, 11

T

- Technische Daten, 61
- Telefonbuch, 34
 - Kontakt anrufen, 34
 - Kontakt hinzufügen, 34
- Telefonbucheinstellungen, 35

W

- Wecker, 59
- Werkseinstellungen, 50

Ergänzende Informationen erhalten
Sie im Internet unter

www.olympia-vertrieb.de



Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung dem Urheberrecht von Olympia unterliegt und daher nicht weiterveröffentlicht bzw. verkauft werden darf. Daten und Ausdrücke der Bedienungsanleitung sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.