

Gigaset

E290HX

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter

www.gigaset.com/manuals

Hier finden Sie auch die Bedienungsanleitung
Ihres Gigaset-Telefons.

Anderes Telefonsystem oder Router:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router





Gigaset HX – Das universelle Mobilteil

Mit Ihrem Gigaset HX-Mobilteil haben Sie ein hochwertiges, multifunktionales und zukunftssicheres Gerät erworben.

Sie können Ihr Mobilteil an vielen verschiedenen DECT-Basen verwenden.

An einer Gigaset-Basis

Schließen Sie Ihr HX-Mobilteil an eine Gigaset-Basis an und nutzen Sie die vielfältigen Leistungsmerkmale in gewohnter Gigaset-Qualität.

In dieser Anleitung sind alle Funktionen aufgeführt/beschrieben, die Ihnen an Ihrem HX-Mobilteil zur Verfügung stehen. Die vollständige Funktionalität an Gigaset-Basen wird in der jeweiligen Anleitung Ihres Gigaset-Systems beschrieben.

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen finden Sie unter

→ www.gigaset.com/manuals

An einem DECT/GAP-Telefon oder -Router anderer Hersteller

Natürlich funktioniert das Mobilteil auch an DECT/GAP-Telefonen anderer Hersteller sowie an DECT-Routern. Die weit verbreitete FRITZ!Box z. B. unterstützt die Funktionen der Gigaset HX-Mobilteile. Ausführliche Informationen unter → www.gigaset.com/kompatibilitaet

An DECT-Routern mit CAT-iq 2.0

Ihr Gigaset HX-Mobilteil ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0 Standard zertifiziert. Dadurch ist auch der Betrieb an einem DECT-Router mit CAT-iq-Funktionalität möglich.

Das Mobilteil ist geeignet für eine Vielzahl von Routern, z. B. Gigaset-Router, Speedport (Deutsche Telekom), TP-Link-Router, Homebox 2 (o2/Telefonica) ... Es unterstützt damit moderne Telefon-Anschlüsse, z. B. den ALL-IP Anschluss der Deutschen Telekom oder den Anschluss für IP-Telefonie von o2/Telefonica.

Funktionen des Mobilteils an einem CAT-iq-Router (u. a.):

- voller Zugriff auf das zentrale Telefonbuch im Router als auch auf das im Mobilteil integrierte lokale Telefonbuch,
- komfortabel telefonieren und Anruflisten nutzen,
- mehrere Leitungen und Rufnummern nutzen (der jeweilige Funktionsumfang ist Länder-, Netz- und Router-abhängig),
- exzellente Audio-Qualität genießen (zertifizierte HD-Voice™ -Qualität).

→ Details finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Weitere Informationen zu Ihrem HX-Mobilteil finden Sie unter

→ www.gigaset.com/hx

Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter

→ www.gigaset.com/kompatibilitaet

Inhalt

Übersicht	7
Sicherheitshinweise	11
Inbetriebnahme	13
Verpackungsinhalt	13
Mobilteil anschließen	13
Mobilteil bedienen	17
Mobilteil ein-/ausschalten.....	17
Tastensperre ein-/ausschalten.....	17
Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern	17
Steuer-Taste	18
Display	19
Menüführung	20
Telefonieren	21
Anrufen	21
Anruf annehmen	23
Freisprechen	23
Stummschalten.....	23
Gespräch mit drei Teilnehmern.....	24
Rufnummernübermittlung.....	25
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) (falls Funktion verfügbar)	25
Anruf-/Nachrichtenlisten	27
Anrufliste.....	27
Nachrichtenliste	28
Telefonbuch	28
Lokales Telefonbuch	28
Telefonbuch der Basis.....	30
Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch ändern	30
Telefonbuch/Telefonbucheintrag übertragen.....	31
Anrufbeantworter	32
Lokaler Anrufbeantworter	32
Netz-Anrufbeantworter	32

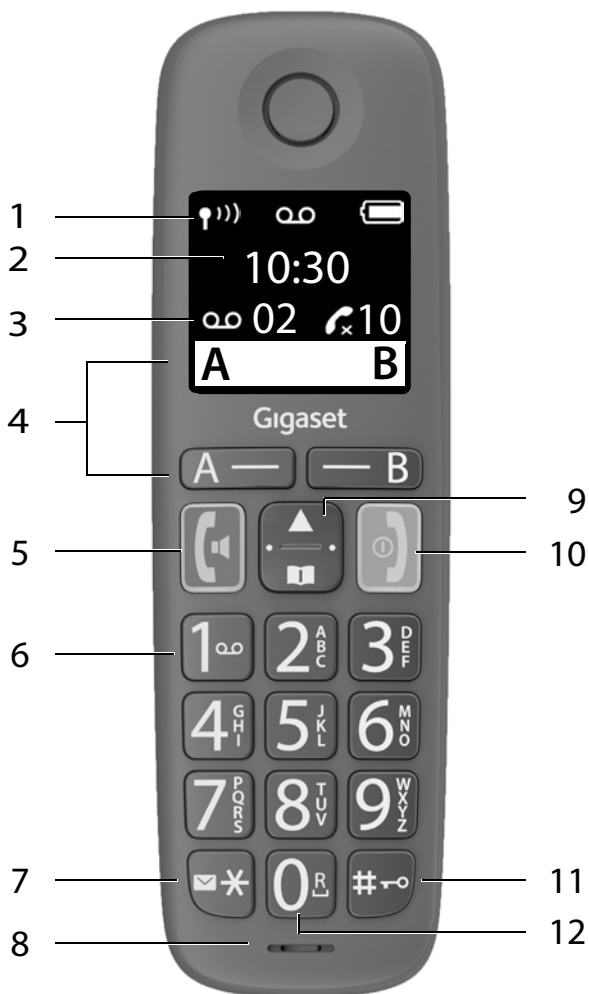
Inhalt

Weitere Funktionen	33
Schnellwahl	33
Wecker	34
Babyphone	35
ECO DECT	37
Schutz vor unerwünschten Anrufen	38
Telefon einstellen	39
Datum und Uhrzeit	39
Display	40
Töne und Signale	41
System	44
Firmware-Update	45
Verbindungen	46
Kundenservice & Hilfe	48
Garantie-Urkunde Deutschland	49
Herstellerhinweise	50
Zulassung	50
Datenschutz	51
Umwelt	51
Pflege	52
Kontakt mit Flüssigkeit	52
Technische Daten	53
Index	55



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht



Display-Sprache einstellen (→ S. 15)

Übersicht

- 1 **Statusleiste** (→ S. 20)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Uhrzeit** (→ S. 39)
- 3 Anzahl neuer Nachrichten auf dem Anrufbeantworter,
Anzahl entgangener Anrufe
- 4 **Display-Tasten**
Schnellwahl (→ S. 21); verschiedene Funktionen (→ S. 19)
- 5 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; ▶ **kurz** drücken
Wahlwiederholungsliste öffnen
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 6 **Taste 1**
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter aufrufen ▶ **lang** drücken
- 7 **Nachrichten-Taste / Stern-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten ▶ **lang** drücken
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
von Impulswahl auf Tonwahl umschalten ▶ **kurz** drücken
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 18)
Menü öffnen; Telefonbuch öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren ▶ **kurz** drücken
Klingelton ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Gesprächslautstärke ändern
- 10 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abrechnen; ▶ **kurz** drücken
eine Ebene zurück
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Wahlpause eingeben
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung ▶ **kurz** drücken
- 12 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken







Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.
















Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.








Tasten

Taste	Symbol	Bedeutung	Taste	Symbol	Bedeutung
		Abheben-/Freisprech-Taste			Auflegen-Taste
		Steuer-Taste links, oben, rechts, unten			Raute-Taste
	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten			Nachrichten-/Stern-Taste
 		Display-Tasten, situationsabhängig → S. 19			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** (= aktiviert)

Schritt	Bedeutung
▶ 	Steuer-Taste rechts drücken. Das Menü wird geöffnet.
▶  Einstellungen	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Mobilteil	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Mobilteil wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet.
▶  Automat. Rufannahme	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Automat. Rufannahme wählen.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.




Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

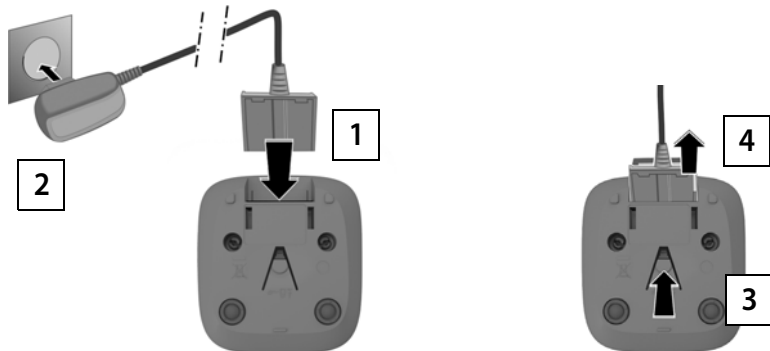
Mobilteil anschließen

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **[1]**. ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **[2]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **[3]** drücken. ▶ Stecker abziehen **[4]**.



Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



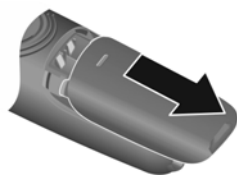
Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlege- richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.




Akkudeckel wieder öffnen:

- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.









Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶  ▶ die Tasten    **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ OK  (= ausgewählt)

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil muss an einer Basis oder einem Router angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.








Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden.

Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis / Am Router






- Gigaset-Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
- Andere Basis/Router: ▶ Informationen zur Anmeldeprozedur → Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Am Mobilteil

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ Abfrage **An FRITZ!Box anmelden?** mit **Ja** oder **Nein** beantworten ... im Display wird **Anmeldung...** angezeigt ▶  ggf. PIN der Basis eingeben ▶ OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand.

Mobilteil abmelden (basisabhängig):

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Mobilt.abmelden** ▶  ggf. PIN der Basis eingeben ▶ OK ... Abmeldung mit OK bestätigen





Datenschutzhinweis


Wird das Gerät über eine IP-Basis oder einen Router mit dem Internet verbunden, nimmt es automatisch Kontakt zum Gigaset Support Server auf und sendet regelmäßig gerätespezifische Informationen. Diese werden z. B. für Firmware-Updates oder zum Bereitstellen von Internet-Diensten verwendet.


Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten: → www.gigaset.com

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)



Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken

 Ist das Mobilteil an einem CAT-iq-Router angeschlossen, kann die Uhrzeit auch aus dem Netzwerk bezogen werden (→ S. 39).

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken
- Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 






Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächs-ende schaltet sich die Sperre wieder ein.


Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern


Während eines Gesprächs die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** einstellen (5 Stufen + Extra-Laut-Funktion).

- ▶ Steuer-Taste  oben drücken ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt
- ▶  (= lauter) /  (= leiser)

Extra-Laut-Funktion (Boost)

- ▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist

oder

- ▶ Steuer-Taste  oben **lang** drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert



Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.



Bei höchster Stufe überschreitet das Mobilteil die in CAT-iq2.0 definierte maximale Lautstärke für „Normalhörende“. Dennoch können Sie auch mit Extra-Laut-Einstellung das Gespräch weiterhin in optimaler Qualität führen.


Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.





Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

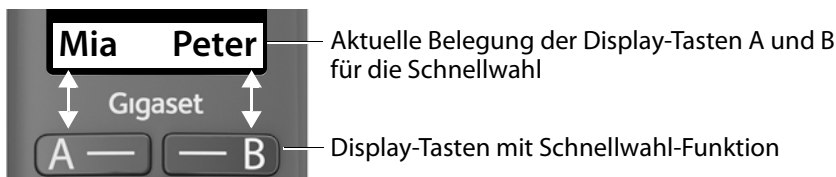
Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Hauptmenü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Hauptmenü öffnen Klingelton ein-/ausschalten	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

Display

Display-Tasten / Schnellwahl-Funktion

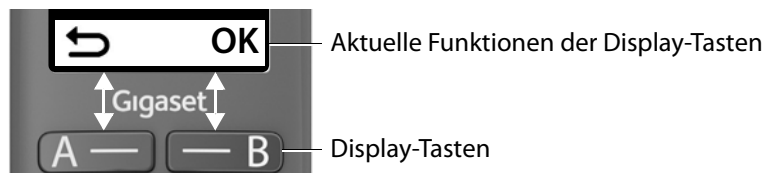
Die Tasten unter dem Display bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

Im Ruhezustand



- ▶ Display-Taste drücken ... die gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Schnellwahl-Funktion einrichten: → S. 33





Im Menü



- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.




Menü	Untermenü öffnen
OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
↶	Eine Menü-Ebenen zurück
<C	Zeichenweise nach links löschen
→☎	Rufnummer in Telefonbuch übernehmen
☎	Rufnummer aus Telefonbuch verwenden

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden




↶  Menü	Mit  nach oben/unten blättern
<C  OK	Schreibmarke (Cursor)  nach links/rechts bewegen

Statusleiste







Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

-  Tastensperre eingeschaltet
-  Klingelton ausgeschaltet
-  lokaler Anrufbeantworter eingeschaltet (falls vorhanden)

Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil




-  gut bis gering
-  kein Empfang
-  ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** aktiviert

Ladezustand des Akkus

-  0 - 10 %
 -  11 - 33 %
 -  34 - 66 %
 -  über 66 %
- Während des Ladevorgangs wird das Symbol  vorangestellt.
-  blinkt Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)

Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons die Steuer-Taste  rechts oder  oben drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen



Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken



Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Telefonieren

Anrufen




- ▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt

Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen

Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

An einer Basis mit mehreren Telefon-Verbindungen (z. B. einer IP-fähigen Gigaset-Basis oder einem Router)

Die Rufnummer wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ▶  Leitung auswählen ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben



Mit Schnellwahl wählen

Die Display-Tasten A und B können mit einer Rufnummer belegt werden. Wenn eine Taste belegt ist, wird der zugehörige Name rechts oder links unten im Display angezeigt. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.







- ▶ Auf die Display-Taste rechts oder links drücken ... die hinterlegte Rufnummer wird gewählt



Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder, wenn auch von der Basis ein Telefonbuch bereitgestellt wird:

- ▶  ▶ **Telefonbuch** ▶  Telefonbuch auswählen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken






Die Steuer-Taste  öffnet normalerweise das lokale Telefonbuch des Mobilteils. Wird von der Basis ebenfalls ein Telefonbuch zur Verfügung gestellt, kann auch dieses mit der Taste  verbunden sein.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden / Nr. ins TB / Eintrag löschen / Liste löschen**

Aus der Anrufliste wählen

- Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ▶  **Anrufe:** ▶ **OK**
 - ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken
-

Mit Kurzwahl-Taste wählen



Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken
-

Direktruf


Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶ **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶ **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ 
- Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**
-  = aktiviert

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  lang drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Ladeschale nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ OK (☑ = eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **lautlos** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird


Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen

Lautsprecherlautstärke ändern:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Gesprächslautstärke** ▶ OK ▶  **Freisprechlautstärke** ▶ OK ▶ mit  Lautstärke einstellen ▶ OK

Stummschalten

- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet

Gespräch mit drei Teilnehmern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Anklopfen annehmen/abweisen

Während eines Gesprächs ruft ein weiterer Teilnehmer an. Der Anruf wird durch Anklopfen und im Display angezeigt:

Anruf abweisen: ▶ **Abw.**

Anruf annehmen: ▶ **OK** ... das erste Gespräch wird auf Halten gesetzt


Anruf halten

Gespräch auf Halten setzen, um eine Rückfrage einzuleiten.

▶ **Menü ▶ Ruf halten** ... ist an der Basis eine Wartemeldodie aktiviert, hört der Gesprächspartner die Melodie

Rückfragen / Makeln

Während eines Gesprächs oder im Zustand **Gehalt. Anruf** einen zweiten Teilnehmer anrufen.

▶ **Menü ▶ Externruf** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **Anwahl** ... der Anruf wird eingeleitet

Aktiven Anruf beenden:

▶ **Menü ▶ Ruf trennen** ... das aktive Gespräch wird beendet, das gehaltene Gespräch wird wieder aktiv

Zwischen beiden Teilnehmern wechseln (Makeln):

▶ Steuer-Taste  oben/unten drücken

Anruf weiterleiten

Ein aktives Gespräch an einen gehaltenen Teilnehmer weiterleiten.

▶ **Menü ▶ Anruf weiterleiten** ... die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden, die eigenen Verbindungen werden beendet

Konferenz einleiten

Sie haben ein aktives Gespräch und ein gehaltenes. Mit beiden Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

▶ **Konf.** ... alle drei Gesprächspartner werden miteinander verbunden

Konferenz beenden: ▶ **Ende**

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) (falls Funktion verfügbar)


(basisabhängig)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.








Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

Beispiel:









Preselect.-Nr.	0999		Rufnummer	gewählte Nummer
Mit Preselect	08		07112345	▶ 07112345
Ohne Preselect	081 084		08912345	▶ 0999 08912345
			08412345	▶ 08412345

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.









Preselection-Nummer eintragen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**







Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Mit Preselect** ▶ **OK** ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶  Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ **OK** ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Ohne Preselect** ▶ **OK** ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶  Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ **OK** ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben


Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Preselection** ▶ **OK** ▶  **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste  löschen ▶ **OK**

Anruf-/Nachrichtenlisten

Informationen über Ereignisse, die an der Basis in Listen gespeichert werden, können am Mobilteil angezeigt werden. Welche Ereignisse gesammelt werden, ist basisabhängig, z. B.:



- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen, ausgegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste  und im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.


Anrufliste

Voraussetzung: CLIP



Anrufliste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufe**:

Der Eintrag zeigt: Anzahl neue Einträge + Anzahl alte, gelesene Einträge **Anrufe: 01+02**

- Liste öffnen: ▶ **OK** ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt
- ▶ mit  durch die Liste blättern

Weitere Funktionen nutzen (basisabhängig)

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ mit  Funktion auswählen:
 - Eintrag lösch.** Aktuellen Eintrag löschen
 - Nr. ins TB** Eintrag ins Telefonbuch übernehmen
 - Nr. in Sperrliste** Rufnummer in Sperrliste übernehmen
 - Datum / Uhrzeit** Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen
 - Status** **Ruf neu:** neuer entgangener Anruf. **Ruf alt:** bereits gelesener Eintrag
 - Liste löschen** Alle Einträge löschen.
Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht

Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ **OK**

Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ **OK**

Telefonbuch

Lokales Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 30).

Es können bis zu 150 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.




Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Telefonbucheintrag erstellen




Erster Eintrag:

- ▶  ... **Tel.buch leer - Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Weitere Rufnummern:

- ▶  ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten

- ▶  Telefonbuch öffnen
 - ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist
- oder
- ▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern






Nummer anzeigen: ▶ Menü ▶  Nummer anzeigen ▶ OK

Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  KeinShortcut ▶ OK ( = ausgewählt)

Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶ ▶ Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ Eintrag senden ▶ OK ▶ interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶ ▶ Menü ▶ Liste senden ▶ OK ▶ interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Telefonbuch der Basis

Stellt die DECT-Basis (z. B. an einem CAT-iq-Router) ein eigenes Telefonbuch bereit, kann dieses auch am Mobilteil angezeigt und bearbeitet werden.

- ▶ ▶ **Telefonbuch** ▶ OK ▶ **Basis-Telefonbuch** ▶ OK ... der erste Eintrag des Telefonverzeichnisses wird angezeigt

Informationen zum Basis-Telefonbuch: → Dokumentation zu Ihrem Router

Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch ändern

Standardmäßig öffnet die Steuer-Taste das lokale Telefonbuch. Diese Zuordnung können Sie ändern:

- ▶ ▶ **Telefonbuch** ▶ OK ▶ **Bevorzugtes Telefonbuch** ▶ OK ▶ **Lokales Telefonbuch** oder **Basis-Telefonbuch** auswählen ▶ OK

Das bevorzugte Telefonbuch ist das Telefonbuch,

- das mit der Steuer-Taste geöffnet wird,
- in das mit **Nr. ins TB** Einträge aus der Anrufliste übertragen werden,
- in das mit beim Wählen eine Rufnummer übertragen wird,
- in dem nach passenden Namen zu einer Rufnummer gesucht wird (z. B. bei einem eingehenden Anruf zur Anzeige im Display oder beim Übertragen eines Anrufs in eine Liste).

Telefonbuch/Telefonbucheintrag übertragen

Telefonbucheintrag vom lokalen in das Basis-Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶ an Basis-Telefonbuch ▶ OK

Lokales Telefonbuch an die Basis übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste senden ▶ OK ▶ an Basis-Telefonbuch ▶ OK

Basis-Telefonbuch an das Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste empfangen ▶ OK

Anrufbeantworter

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Ist das Mobilteil an einer Basis mit Anrufbeantworter angemeldet, können Sie diesen mit dem Mobilteil bedienen.




Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ OK
( = eingeschaltet)

Nachrichten anhören:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ▶ ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ OK

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen:

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Ansagen** ▶ OK ▶ **Ansage aufneh.** ▶ OK ▶ **Aufn. starten?** ▶ OK ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.) ▶ mit **OK** bestätigen

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt** und am Telefon aktiviert.



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie eine Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ OK



Nachrichten auf den Anrufbeantwortern können Sie auch über die Taste 1 oder über das Menü **Anrufbeantworter** aufrufen.

Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/ dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

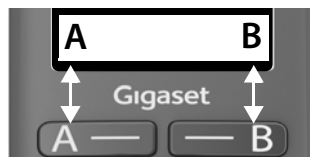
Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie unter

→ www.gigaset.com/manuals

Schnellwahl

Sie können die Display-Tasten A und B mit einer Rufnummer belegen. Sobald Sie die Taste drücken, wird die hinterlegte Rufnummer gewählt.

Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.



Taste belegen

▶ Im Ruhezustand auf die Taste A oder B drücken ▶ **OK**

oder

▶ ▶ **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶ **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ▶ **OK**

▶ **Schnellwahlfunktion** ▶ **OK** ▶ **Rufnummer eingeben** ▶ **OK** ▶ **Namen eingeben**

Oder Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden: ▶ ▶ **Eintrag auswählen** ▶ Nummer mit **OK** bestätigen ▶ Namen mit **OK** bestätigen

Weitere Funktionen

- ▶ **OK** (☑ = Schnellwahl-Taste ist aktiviert)

Sobald die Taste belegt ist, wird im Display über der Taste der eingegebene Name angezeigt. Wenn Sie keinen Namen angegeben haben, wird die Rufnummer angezeigt.

Schnellwahl deaktivieren

- ▶ ▶ **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶ **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ▶ **OK** ▶ **Keine Funktion** ▶ **OK** (☑ = Schnellwahl-Taste ist deaktiviert)

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (☑ = eingeschaltet)
- ▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Weckzeit** ▶ **OK** ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie (→ S. 42) signalisiert.

- ▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

oder

- ▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone werden die gespeicherte externe Zielrufnummer oder alle am Telefon angemeldeten Mobilteile (intern) angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.



Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶  ▶  **Babyphone** ▶ **OK**

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (= eingeschaltet) ... ist bereits eine Zielrufnummer eingegeben, wird das Babyphone sofort aktiviert

Ziel eingeben/ändern:

- ▶  **Rufziel** ▶ **OK** ▶  **Internruf** oder **Externruf** auswählen ▶ **OK** ▶ bei **Externruf** Rufnummer eingeben ▶ **OK**


Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand **Babyphone** und die Zielrufnummer angezeigt.

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶  **Gegensprechen** ▶ **OK** (= aktiviert)

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 36

ECO DECT

(basisabhängig)

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten.






▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max.Reichw.** ▶ OK ( = Reichweite reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden diese Funksignale ebenfalls abgeschaltet.


▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK ( = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen









(basisabhängig)

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **Anrufschutz** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK ( = aktiviert)
-

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **Anrufschutz** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern
 - Eintrag erstellen: ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben
 - Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken
-

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen





- ▶ Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste * drücken ▶  **Anrufe:** ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Telefon einstellen

Datum und Uhrzeit

Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK**

Übernehmen

Zeitquelle festlegen










(nur an einem CAT-iq-Router)

Legen Sie fest, ob Sie die Zeiteinstellung für das Mobilteil manuell vornehmen oder aus dem Netzwerk übernehmen wollen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  **Bevorzugte Zeit** ▶ **OK** ▶  **Manuell** oder **Netzwerk** auswählen ▶ **OK**
 = ausgewählt)

Zeit für die Übernahme festlegen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶  ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 1 = **nie**
 2 = **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 3 = **immer**
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ **OK**

Display

Display-Sprache

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK
▶ Sprache auswählen ▶ OK (☑ = aktiviert)

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ ▶ **6** **2** **3** Tasten nacheinander drücken ▶ Sprache auswählen ▶ OK

Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ OK (☑ = aktiviert)

Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Große Ziffern** ▶ OK (☑ = aktiviert)

Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Kontrast** ▶ OK ▶ Stufe auswählen ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Beleuchtung




Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.


- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Außerh. Lad. Display an** oder **In Ladescha. Display an** ▶ OK (☑ = aktiviert)

Die Einstellung **Außerh. Lad. Display an** reduziert die Standby-Zeit.

Bei Anruf Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.








- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ 
Im Gespräch Display aus ▶ OK (= aktiviert)

 Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Gesprächslautstärke** ▶  **Hörer / Freisprechlautstärke** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶  **Lautstärke auswählen** ▶ OK (= ausgewählt)

Gesprächslautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Höreres in 5 Stufen oder Extra-Laut einstellen.

- ▶ Steuer-Taste  drücken ▶ mit  Lautstärke einstellen

Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Klangfarbe** ▶ OK ▶  **Tief / Hoch** ▶ OK (= ausgewählt)

Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen.

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ OK

Für eine Basis mit Lautsprecher:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke auswählen oder Crescendo** (anschwellender Ton) ▶ OK = ausgewählt

Klingelmelodie

Für das Mobilteil:

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker** auswählen ▶ OK ▶ **gewünschten Klingelton auswählen** ▶ OK = ausgewählt

Für eine Basis mit Lautsprecher:

Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ **gewünschten Klingelton auswählen** ▶ OK = ausgewählt

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Steuer-Taste oben **lang** drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ▶ OK

Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= aktiviert)

Für eine Basis mit Lautsprecher:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= ausgewählt)

Zeitraum einstellen

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von:** Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ **Aus bis:** Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Für eine Basis mit Lautsprecher:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von:** Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ **Aus bis:** Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass **Ihr Mobilteil** bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Anonym aus** ▶ OK (= aktiviert)

Hinweistöne und Akkuwarnton ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

- Hinweiston: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht
- Akkuwarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.
- Reichweitenwarnton: Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt








Sie können Hinweistöne und den Akkuwarnton unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne / Akkuwarnton / Reichweitenwarnton** ▶ OK (= eingeschaltet)

Wartemelodie

(basisabhängig)




Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶  ▶   0  5  1  7 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ **OK**

System

System-PIN ändern

(basisabhängig)

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **System-PIN** ▶ **OK** ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ **OK**

System-PIN zurücksetzen

(basisabhängig)

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ **OK** ... Rücksetzen in Lieferzustand? ▶ **OK**

Basis zurücksetzen

(basisabhängig)

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (falls vorhanden) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ...
Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen


Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.





- ▶ Netzkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Firmware-Update

(basisabhängig)

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).

-  Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und mit dem Internet verbunden sein
→ www.gigaset.com/kompatibilitaet

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Mobilteil-Update** ... die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt ▶  **Aktualisieren** ▶ OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

Telefon einstellen

Automatisch prüfen, ob es eine neue Firmware gibt:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil-Update** ▶  **Automat. prüfen** ▶ **OK** (= aktiviert)

Wenn eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht, wird eine Meldung angezeigt.








- ▶ Firmware-Update mit **OK** starten.

Verbindungen

(nur an einem CAT-iq-Router)








Am Router können mehrere Verbindungen eingerichtet und den Mobilteilen zugewiesen werden. Folgende Einstellungen für die Verbindungen können Sie am Mobilteil vornehmen.

Name einer Verbindung (Leitung) ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Verbindungen** ▶ **OK** ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ▶  **Verbindung auswählen** ▶ **OK** ▶  **Verbindungsname** ▶  **Namen der Verbindung ändern** ▶ **OK**







Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Verbindungen** ▶ **OK** ▶  **Verbindung auswählen** ▶ **OK** ▶  **Zugeordnete MT** ▶ **OK** ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶  **Mobilteil auswählen** ▶ **OK** (= Mobilteil ist zugeordnet)










Rufnummer unterdrücken

Ist die Funktion aktiviert, wird bei ausgehenden Anrufen über die ausgewählte Verbindung die Übermittlung der Rufnummer unterdrückt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Verbindungen** ▶ **OK** ▶  **Verbindung auswählen** ▶ **OK** ▶  **Nr. unterdrück.** ▶ **OK** (= aktiviert)







Anrufweiterschaltung

Ist die Funktion aktiviert, werden über die ausgewählte Verbindung eingehende Anrufe an die angegebene Rufnummer weitergeleitet.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Anrufweitersch.** ▶ OK
(= aktiviert)
- ▶  Anlass für die Weiterschaltung auswählen (**Alle Anrufe / Bei Nicht-melden / Bei Besetzt**) ▶ OK ▶ (= ausgewählt)
- ▶   Rufnummer eingeben ▶ OK







Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mehrfach-Anrufe** ▶ OK
(= aktiviert)

Intern zuschalten zulassen/verhindern

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **INT zuschalt** ▶ OK
(= aktiviert)

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzтарif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonnage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für inBB Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.

Herstellerhinweise

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E290HX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Unser Umweltsleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Herstellerhinweise

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	200 / 100*
Gesprächszeit (Stunden)	10
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5

* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
CAT-iq	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
SUOTA	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- Raute-Taste **[#*0]** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	`	;	_
[*0]	*	/	()	<	=	>	%							
[#*0]			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Index

A	
Abheben-Taste	8
Akku	
einlegen	14
empfohlene Akkus	53
laden	14
Ladezustand	20
Akkuton ein-/ausschalten	43
Alarm (Babyphone) abbrechen	36
Anhören	
Nachrichten	
(Netz-Anrufbeantworter)	32
Anklopfen	24
Anruf	
weiterleiten	24
Anruf annehmen	23
Anrufbeantworter	32
Anrufbeantworterliste	28
Anrufen	
extern	21
Anrufliste	27
Funktionen	27
Nummer in Sperrliste übernehmen	38
öffnen	27
Anrufweitschaltung	47
Anzeige	
Anonym	25
Externer Anruf	25
Rufnummer (CLIP)	25
Unbekannt	25
Auflegen-Taste	8, 17
Ausschalten	
Mobilteil	17
Automatische Netzanbietervorwahl	25
B	
Babyphone	
aktivieren	36
deaktivieren	36
Basis	
in Lieferzustand zurücksetzen	45
Basis-Telefonbuch	30
Liste senden an Mobilteil	31
Beleuchtung	40
Betriebszeit des Mobilteils	53
Bevorzugtes Telefonbuch	30
C	
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction	25
Customer Care	48
D	
Darstellung	
Prozeduren	10
Symbole	9
Tasten	9
Darstellungsmittel	9
Datenschutz	51
Datum und Uhrzeit	
einstellen	16, 39
übernehmen	39
Display	
große Wählziffern	40
Kontrast einstellen	40
Display-Beleuchtung	40
Display-Funktionen	19
Display-Sprache ändern	15, 40
Display-Taste	
mit Schnellwahl belegen	33
Display-Tasten	8
Funktionen	19

E	
ECO DECT	37
Ein-/Aus-Taste	8
Einschalten	
Mobilteil	17
Einstellungen für Verbindungen	46
Extra-Laut-Funktion	17
<hr/>	
F	
Firmware-Update	45
automatisch prüfen	46
Flüssigkeit	52
Freisprechen	23
Lautstärke	41
Freisprech-Taste	8, 23
Funkmodul ausschalten	37
<hr/>	
G	
Garantie-Urkunde	49
Gespräch	
extern	21
Gesprächslautstärke ändern	
dauerhaft	41
im Gespräch	21, 41
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung ...	8
<hr/>	
H	
Halten	24
Herstellerhinweise	50
Hilfe	48
Hinweistöne ein-/ausschalten	43
Hörer	
Klangfarbe	41
Lautstärke ändern (dauerhaft)	41
Lautstärke ändern	
(im Gespräch)	21, 41
Hörgeräte	12
<hr/>	
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	14
Intern zuschalten	47
<hr/>	
K	
Klangfarbe des Hörers	41
Klingelmelodie (Basis) einstellen	42
Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen	42
Klingelton	
zeitgesteuert ein-/ausschalten	42
Klingelton (Mobilteil)	
ein-/ausschalten mit Taste	42
ein-/ausschalten über Menü	42
für anonyme Anrufe ausschalten ..	43
Klingeltonlautstärke s. Ruflautstärke	
Konferenz	24
Kontakt mit Flüssigkeit	52
Kundenservice	48
Kurzwahlnummer	22
Kurzwahl-Taste	22
belegen	29
<hr/>	
L	
Ladeschale anschließen	13
Ladezeit des Mobilteils	53
Lautstärke einstellen	17
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	53
Leitung	46
Liste	
Anrufbeantworter	28
Anrufe	27
Netz-Anrufbeantworter	28
<hr/>	
M	
Makeln	24
Medizinische Geräte	12
Mehrfach-Anrufe	47
Menü	
öffnen	18
Menüführung	20
Mikrofon	8

Mobilteil	
abmelden.....	15
Display-Sprache.....	40
ein-/ausschalten.....	17
einstellen (individuell).....	39
in Betrieb nehmen.....	14
Update.....	45
Verbindung zuordnen.....	46
zurücksetzen.....	44
<hr/>	
N	
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter)	
anhören.....	32
Nachrichtenliste.....	28
Nachrichten-Taste.....	8, 27
Netzanbietervorwahl, automatische.....	25
Netz-Anrufbeantworter.....	32
Nachricht anhören.....	32
Netz-Anrufbeantworterliste.....	28
<hr/>	
P	
Pflege des Geräts.....	52
Preselection.....	25
<hr/>	
R	
Raute-Taste.....	8
Reset (Basis).....	45
Reset (Mobilteil).....	44
R-Taste.....	8
Rückfrage.....	24
Rufannahme.....	23
Ruflautstärke (Mobilteil) einstellen..	42
Rufnummer	
aus Anrufliste wählen.....	22
aus Telefonbuch wählen.....	21
aus Wahlwiederholungsliste	
wählen.....	22
des Anrufers anzeigen (CLIP).....	25
mit Kurzwahl-Taste wählen.....	22
unterdrücken.....	46
Ruhe vor Anrufen, Sperrliste.....	38
<hr/>	
S	
Schnellwahl-Funktion	
deaktivieren.....	34
einrichten.....	33
Schnellwahl-Nummer	
wählen.....	21
Screensaver.....	40
Senden	
Basis-Telefonbuch an Mobilteil....	31
Telefonbucheintrag an Basis.....	31
Senden, Telefonbucheintrag an	
Mobilteil.....	30
Sicherheitshinweise.....	11
Sperrliste.....	38
Sprache	
für Display einstellen.....	15
Statusleiste.....	8, 20
Steckernetzgerät.....	11
Steuer-Taste.....	8, 18
Display-Funktionen bedienen....	19
Strahlung reduzieren.....	37
Strahlungsfrei.....	37
Stummschalten.....	23
Suchen	
im Telefonbuch.....	29
SUOTA.....	45
Symbol	
Anrufbeantworter.....	20
Funkkontakt.....	20
Klingelton.....	42
Ladezustand des Akkus.....	20
Tastensperre.....	17
System-PIN	
ändern.....	44
zurücksetzen.....	44

T		U	
Taste 1	8	Umwelt	51
Tasten		V	
Abheben-Taste	8	Verbindung	
Auflegen-Taste	8, 17	Mobilteil zuordnen	46
Freisprechen	8, 23	Name ändern	46
Nachrichten	8, 27	Verbindung, Einstellungen	46
Raute-Taste	8	Verpackungsinhalt	13
R-Taste	8		
Steuer-Taste	8, 18	W	
Taste 1	8	Wahlpause eingeben	8
Tastensperre ein-/ausschalten	8, 17	Wahlwiederholung	22
Telefonbuch	28	Wartemelodie ein-/ausschalten	44
bevorzugt	30	Wecker ein-/ausschalten	34
Eintrag auswählen	29	Weckruf ausschalten	34
Eintrag/Liste senden an Basis	31	Weckzeit einstellen	34
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	30		
erste Nummer speichern	28	Z	
Kurzwahl-Taste belegen	29	Zeichen eingeben	54
löschen	29	Zeichensatz (Mobilteil)	54
öffnen	28	Zeitquelle festlegen	39
Telefonbuch der Basis	30	Zulassung	50
Telefonbucheintrag			
löschen	29		
Telefonbuch-Taste, Zuordnung			
ändern	30		
Telefonieren			
Anruf annehmen	23		
extern	21		

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com