





Tastenbeschreibung

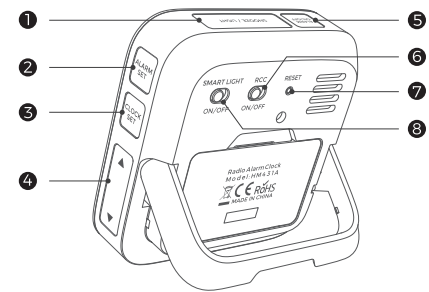

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Schlummern/Licht-Taste | 5. Ein/Aus-Taste |
| 2. Wecker-Einstellen-Taste | 6. RCC-Taste |
| 3. Uhr-Einstellen-Taste | 7. Zurücksetzen-Taste |
| 4. Auf/Ab-Taste | 8. Intelligente-Beleuchtung-Taste |

13

Anweisungen zur Bildschirmanzeige

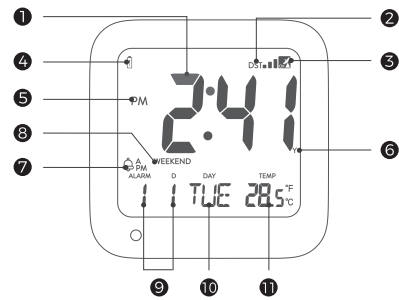

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Zeit | 7. Alarmmodus |
| 2. Sommerzeitsymbol | 8. Wochenendmodus |
| 3. Signalsymbol | 9. Uhrzeit und Datum des Alarms |
| 4. Batteriesymbol | 10. Woche |
| 5. AM / PM | 11. °C / °F Anzeige |
| 6. Jahr | |

14

Hinweise

- Laden Sie Elektrode \oplus des Akku nicht in umgekehrter Richtung, da die Flüssigkeit im Akku sonst auslaufen oder sich erwärmen, dadurch können Fehlfunktionen oder Schäden am Menschen verursacht werden.
- Setzen Sie den Alarm keinen schweren Stößen oder Stürzen aus, kann es zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- Verwenden Sie den Wecker nicht an heißen, feuchten Orten wie Badezimmern, Saunen und Gewächshäusern, die Rost oder Fehlfunktionen verursachen können.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen, andernfalls kann es zu Rost oder Fehlfunktionen führen.
- Nehmen Sie den Wecker nicht auseinander und ändern Sie ihn nicht, es kann die Funktion des Produkts beschädigen und Fehlfunktionen verursachen.
- Nicht an folgenden Orten verwenden, was zu Leistungseinbußen, Bauteilverformung, Verschleiß, Verschleiß und Funktionsstörung führen kann:
 - Ein Ort in der Nähe von Heißluft oder Feuerwerkskörpern wie Heizgeräten.

15

- Ein Ort, dessen Temperatur unter -10°C oder über $+50^{\circ}\text{C}$ ist.
- Ein Ort, an dem das ferromagnetische Gerät hergestellt wird.
- Ein Ort, an dem viel Öl verwendet wird wie Küche.
- Wenn es längere Zeit in direktem Kontakt mit weichem Polyoxyethylen sind, besteht die Möglichkeit der Farbübertragung oder Verklebung.
- Um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern, halten Sie bitte die Komponenten und die Batterie in einem Bereich, den die Hand des Kindes nicht erreichen kann. Wenn Sie es verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Berühren Sie nicht die auslaufende Flüssigkeit des Akkus. Wenn die Flüssigkeit des Akkus in die Augen gelangt, kann dies zu Erblindung führen. Spülen Sie daher sofort mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Bitte waschen Sie sich mit Wasser, falls der Akku ausläuft, entfernen Sie den Akku und wischen Sie ihn mit einem Tuch oder Papier ab.

16

Funktion jeder Taste

Die Taste „ALARM SET“



Drücken Sie die Taste „ALARM SET“, um die Alarmeinstellung aufzurufen. Der Alarm blinkt. (Wenn Sie den Vorgang während des Setups abbrechen, kehrt der Bildschirm nach 10 Sekunden automatisch zur normalen Anzeige zurück.)

Die Taste „CLOCK SET“



Drücken Sie kurz die Taste „CLOCK SET“, um [Stunde, Minute, Jahr, Monat und Tag] nacheinander einzustellen. (Wenn Sie den Vorgang während des Setups abbrechen, kehrt der Bildschirm nach 30 Sekunden automatisch zur normalen Anzeige zurück.)

17


Die Taste „UP&DOWN“



- Die Taste „UP“ führt eine „Hinzufügen“-Operation für das ausgewählte Element aus. ※ Lange drücken, um schnell „hinzufügen“
- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste „UP“ kurz, um den Anzeigemodus zwischen °C und °F zu ändern.
- Die Taste „DOWN“ führt eine „Minimieren“-Operation für das ausgewählte Element aus. ※ Lange drücken, um schnell „Minimieren“.
- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste „UP“ kurz, um den Format zwischen 12H und 24H zu ändern.

18

- Halten Sie die Taste „ALARM ON / OFF“ 3 Sekunden lang im Alarm gedrückt, oder drücken Sie diese Taste kurz im Schlummermodus, um nur den Alarm diesmal auszuschalten. Der Alarm des nächsten Tages ertönt erneut.

- Drücken Sie nach dem Aufrufen der Einstellungsschnittstelle nochmal die Taste „ALARM ON / OFF“, um WEEKEND anzuzeigen, um das Wochenende ohne Alarmmodus zu öffnen.
- Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol  einmal in 1 Sekunde.

Die Taste „SNOOZE/LIGHT“



Wenn der Alarm ertönt und Sie keine Taste drücken, klingelt er 15 Minuten lang.

- Drücken Sie kurz die Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder die Taste „ALARM ON / OFF“, um den Schlummermodus zu aktivieren. Die Schlummerzeit beträgt 9 Minuten.
- Drücken Sie in einem beliebigen Modus kurz die Taste

19

LIGHT“, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten.

Der Kippschalter „SMART LIGHT“



Durch Umschalten des Ein- und Ausschalten von SMART LIGHT wird die automatische Beleuchtung der Nachtbeleuchtung ein- oder ausschalten.

- ON—Die Hintergrundbeleuchtung startet automatisch bei schwachem Licht.
- OFF—Die Hintergrundbeleuchtung startet automatisch bei schwachem Licht nicht.

Der Kippschalter „RCC“





Durch Umschalten des EIN / AUS-Schalters des RCC kann die vertrauenswürdige Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.

- ON—Die Informationsempfangsfunktion ist aktiviert und die erzwungene Informationsempfangsfunktion ist aktiviert.
- OFF—Die Informationsempfangsfunktion ist deaktiviert

20

※Der Informationsempfang dauert 3 bis 6 Minuten, bis zu 10 Minuten. Kennzeichen für erfolgreichen Informationsempfang:

- Wenn der informationsempfang erfolgreich ist, werden das Kennzeichen und die drei Signalbalken angezeigt (siehe Abbildung rechts): 
- Wenn ein Signal zum Empfangen der Sommerzeit vorliegt, wird zusätzlich das Symbol „DST“ angezeigt, (siehe Abbildung rechts): 

Signalstärke und Suche:

Der Signalempfangszustand wird durch drei Signalbalken dargestellt: Wenn die drei Signalbalken stabil angezeigt werden, ist der Empfang erfolgreich, wenn nur 0-1 oder 2 Signalbalken angezeigt werden, schlägt der Empfang fehl.

Die Taste für Programm Reset

- RESET Drücken Sie die Taste „RESET“, um das Programm zurückzusetzen. Wenn die Informationsempfangsfunktion aktiviert ist, muss die Information standardmäßig empfangen werden, und die Alarmfunktion ist standardmäßig deaktiviert.

21

※Die Zeit wird ab dem 1. Januar 2019 nach dem Zurücksetzen angezeigt.

Wartung des Wecker

- Stellen Sie den Wecker nicht an einem Ort auf, an dem sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dies kann leicht zur Alterung von Kunststoffteilen führen.
- Wenn das Erscheinungsbild der Wecker verschmutzt ist, wischen Sie sie auf einem weichen Tuch mit etwas neutralem Reinigungsmittel oder mit Wasser verdünntem Seifenwasser ab. Trocknen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigung von Flecken, z. B. des Außengehäuses, kein flüchtiges Öl, Amylacetat, Alkohol oder Sprühreiniger.
- Wenn Sie die Wecker längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.

22

Spezifikation

Monatliche Zeitdifferenz: mittlere monatliche Zeitdifferenz ± 30 Sekunden

Nennspannung: DC 3V

Akkulaufzeit: ca. 1 Jahr

Celsius °C-Anzeigebereich: $-9,9^{\circ}\text{C}$ - 50°C : Unter $-9,9^{\circ}\text{C}$ zeigt LO, größer als 50°C zeigt HI

Anzeigetoleranz bei Celsius °C: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$

Fahrenheit °F-Anzeigebereich: $14,1^{\circ}\text{F}$ - 122°F : Weniger als $14,1^{\circ}\text{F}$ zeigt LO, größer als 122°F zeigt HI

Fahrenheit °F Anzeigetoleranz: $\pm 2,7^{\circ}\text{F}$

23