


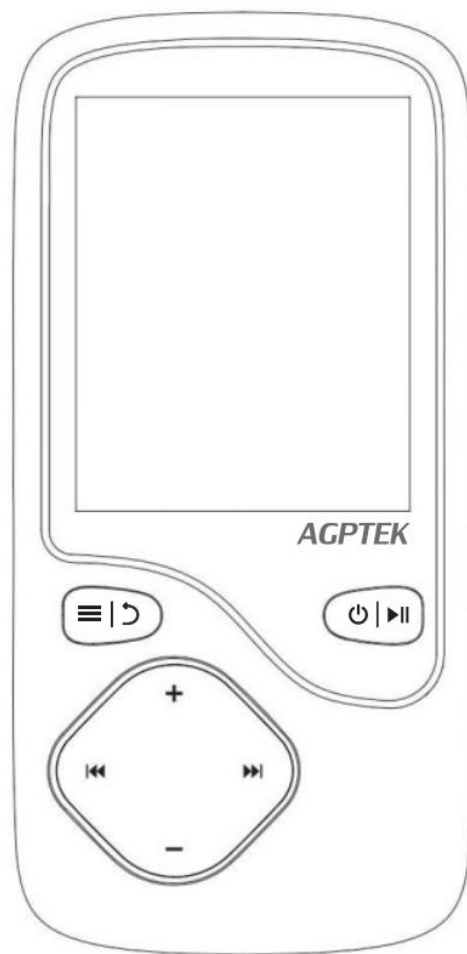

AGPTEK

CONTENT

English	001/026
Deutsch	027/055
Français	056/083
Italiano	084/111
Español	112/140
日本語	141/168

To find out how to use C5/ C5M or if you have a problem, please refer to User Manual.
The color of C5/ C5M sold in other countries/areas may differ from the color shown in this manual.

Register AGPTEK Forum

Please visit www.agptek.com/forum and register AGPTEK official forum to get better customer support.



AGPTEK Official



AGPTEK Forum

Thank you for purchasing the AGPTEK product. Please read this [User Manual] carefully before using the product, retain it in for future use.

Note: This [User Manual] can help you understand how to use and troubleshoot the problem safely.

- 1) It is recommended to clean the player regularly with a soft, lint-free cloth.
- 2) Always place the player out of reach of children and it is not allowed to use alone by kids.
- 3) Do not use the player in a humid environment. This player may not work properly or shorten its service life because of moisture.
- 4) The AGPTEK-C5/ C5M uses Micro USB port for charging and data transfer. Connect this player to cables with different port forcefully may lead to serious damage.
- 5) Disassemble, squeeze, bend, incinerate, or soak the player may cause a fire or other danger.
- 6) For disposition of this player, please refer to the local rules for waste disposal first. Please do not discard the player at will, or it will do harm to others and the environment.

Tips:

- 1) Use a sound level that prevent yourself from hearing loss while enjoying the music.
- 2) Do not listen to music by headphones while driving, cycling or operating any large machinery. This may distract you and cause accidents. In potentially dangerous situations, use headphones with care while listening to music.
- 3) Please do not play music loudly in public. This may affect your hearing and people around you.
- 4) Long-term exposure, repeated exposure to music or other noisy environments may result in temporary or permanent noise-induced hearing loss.
- 5) The symptoms of hearing loss gradually increase with the exposure time. At the beginning, you may not even be aware of the loss unless it is detected through a hearing test.
- 6) To protect your hearing, please adjust the volume so that the sound coming out of the earphones is appropriate. When you can listen to the music clearly, it is recommended to set a lower volume as much as possible. Studies have shown that when people's ears are in an environment with a sound level of less than 80 dB for a long time, it will do no harm to the hearing. Therefore, it is safe to listen to music by earphones at this volume.

Examples of Typical Approximate Sound Level:

Refrigerator humming	40dB
Normal conversation	60dB
City traffic	80dB
Motorcycles and lawnmowers	90dB #
Rock concerts	110-120dB #
Firearms	120-140dB #

Specifications:

Size	82mm * 41mm * 9mm (3.22 * 1.61* 0.35 inch)	
Weight	24g (0.85oz)	
Screen	1.8inch TFT screen (zinc alloy)	
Internal memory	8GB (C5); 16GB (C5M); (both expandable to 128G)	
Bluetooth	Yes	
Play mode	Repeat one song/ Repeat all/ Shuffle/ Normal/ Last played/ A-B Repeat etc.	
EQ	Rock, Funk, Hiphop, Jazz, Classical, Techno	
Language	English/ German/ Russian/ French/ Polish/ Japanese/ Chinese/ Italian/ Spanish, etc.	
Formats:	Music:	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP
	Recording	MP3: 32kbps/ 64kbps/ 128kbps; WAV: 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps
	Photo	JPG/ BMP/ GIF
	Video	AMV (128*160)
	Ebook	TXT
Battery:	240mAh Li-ion Polymer battery	
OS	Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 or higher/ MAC OS 10.5 & 10.6/ Linux Ubuntu version 10.10	
Working temperature	0-45℃ (32-113°F)	

For First Use

Before you start using AGPTEK-C5/ C5M, please check the following information.

Computer System Requirements

When you connect AGPTEK-C5/ C5M to your computer, check the system requirements of your computer. Supporting (Windows® 98/ 2000/ ME/ XP/ Vista/ 10/ MacOS/ Linux.) For other systems, C5/ C5M may not be recognized properly. Some systems may need to install drivers manually.

Charge the player

When using AGPTEK-C5/ C5M for the first time, the battery power might be low. Please use 5V/ 500mA Charger or USB 2.0 interface charge the battery about 3 hours before.

Image and illustration

The screen image shown in [User Manual] is for reference only. They may be slightly different with the real product or screen display.

Package contents

AGPTEK-C5/ C5M (1)

USB cable (1)


Quick Guide (1)

Box (1)

Design or specifications are subject to change without prior notice.

Start initial setup

During the initial setup, you can set the following options.

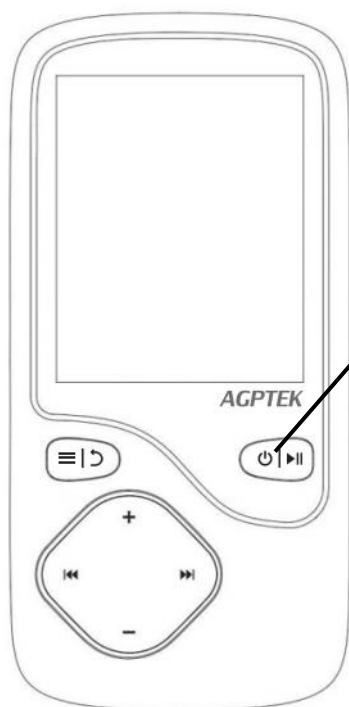

Power on/off

1. Press and hold the button  on the right side, when boot animation shows up, AGPTEK-C5/ C5M is powered on.
2. When you turn on AGPTEK-C5/ C5M for the first time, the initial setup wizard starts. During the initial setup, you can set the language.

Basic Usage

Turning on and off AGPTEK-C5/ C5M:

Turn On	Press and hold the power button for 2 seconds to turn it on.
Turn Off	Press and hold the power button for 3 seconds to turn it off.


Note: Do not power on/ off the player frequently.

How to reset or format the device:

Find Settings > Factory settings/ Format device, choose Yes or No to make or cancel the changes.

Note: Format the device will delete all of the data in this player. Before formatting the device, please backup the files so as not to lose any files.

How to charge the player:

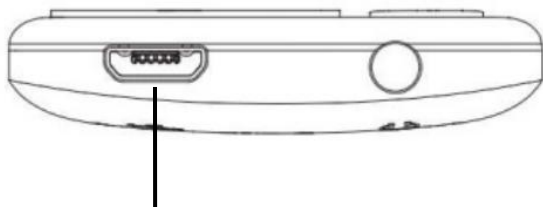

Connect the player to an adapter or standard USB 2.0 port on computer with a USB cable

1. Use 5V/ 500mA charger only. Usually, it will need about 2 hours to charge the player.
2. Charge by computer: Connect the device to a running computer via the USB cable included. USB 2.0 port only. Usually, it will need about 2 hours to charge the player.

Note: If the charging condition doesn't meet the standard, it may cause device malfunction, which would be regarded as man-made damage.

How to transfer data by computer?

1. Connect your player to your computer via USB cable properly.
2. Double click "Computer" on the desktop and find the AGPTEK-C5/ C5M disk, and then double click to open it.
3. Find the file or file folder you need in the computer, right click it and choose "Copy", then in the AGPTEK-C5/ C5M disk window, right click and choose "Paste" and the files will be transferred to the AGPTEK-C5/ C5M disk. Or you can simply drag the files you need and drop them in the AGPTEK-C5/ C5M disk window.



Directly move the files from your computer to the folder of AGPTEK-C5/ C5M.

Note:

1. During the file transferring process, do not disconnect the player from computer, or it may cause malfunction and the file being transfer may be damaged.
2. The music files transferred to the player may be arranged in a different order which is different in your computer.


Disconnect from the computer

While you disconnecting it from the computer, please follow the steps below to avoid files and player being damaged.

Left click on the flash disk icon in the taskbar at the bottom right of your desktop and click "Eject-AGPTEK-C5/ C5M PLAYER".



Or you can double click the "Computer" on the desktop and right click AGPTEK-C5/ C5M disk, then click "Eject" to disconnect your player from the computer.

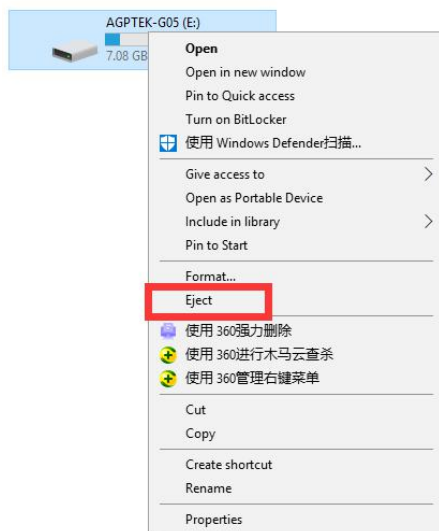

Note: DO NOT disconnect the player in the following case or it may cause malfunction and the file being transfer may be damaged.

1. Do not disconnect the player during file transferring process.
2. Do not disconnect the player when there are files in the "AGPTEK-C5/ C5M" disk opened in the computer.

Firmware Update

AGPTEK updates the firmware irregularly, such as adding new features, optimizing functions, fixing bugs and so on. For better firmware support, it is recommended to download and install the latest firmware on the AGPTEK website for a better user experience.

Download the latest firmware:

1. Go to AGPTEK website (<https://www.agptek.com/blog>) and search the firmware you want to update with keyword like "agptek C5/ C5M".

Click on [Download](#) >>, you will download a zip/ rar file. Find a PDF file inside it (this is a step-by-step guide for firmware update).


Reset AGPTEK-C5/ C5M player

If your AGPTEK-C5/ C5M player has stopped responding and does not work, you can reset the player to fix it.

Please note:

1. When the AGPTEK-C5/ C5M player crashes and cannot perform any operation, you can force it to reset and restart by pressing the "MIC/ R" hole on the back of the machine with a pin.
2. Resetting the player will not delete the files or data you saved in the player.
3. Do not reset the player during normal operation or it could cause memory damage.

Buttons and Control

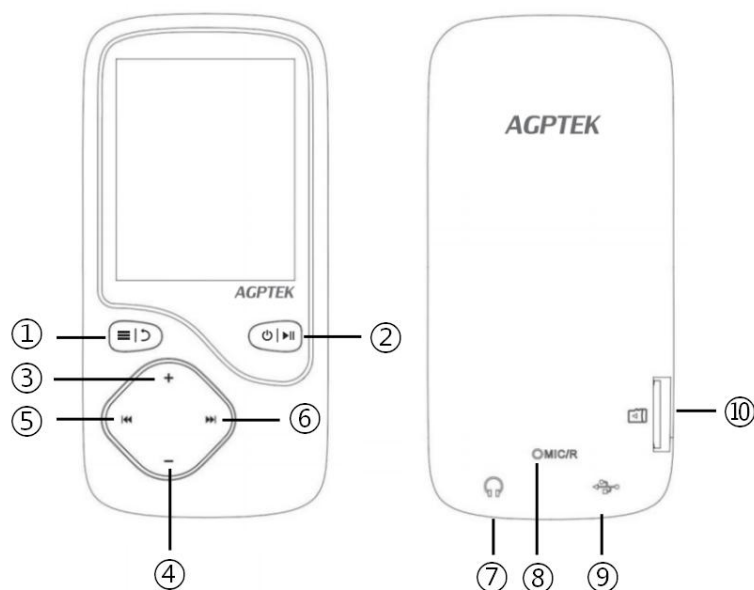

1	Menu/ Return	Hold to go submenu ; short press to return
2	Power/Enter	Long to power on/off ; press to enter
3	Up	Scroll up ; volume +
4	Down	Scroll down ; volume -
5	Left	Previous song ; hold to fast rewind
6	Right	Next song ; hold to fast forward
7	Earphone jack	For Headphones or Aux Cord
8	MIC/ Reset	Built-in microphone for recording ; Reset
9	Micro USB jack	For charging or data transfer
10	Card slot	Insert Micro SD card

You can find out how to use Music features here.



Music

Find **Music** on Home and click it to enter to its function.

You will see the following list of features:

All songs	Lists all recognizable songs in the player
Now playing/Last played	Displays the now playing song or Last played song
Artists	Sorts songs by artist
Albums	Sorts songs by album category
Genres	Sorts songs by genre
Update playlist	Update song files
Local folder	This item is available when Micro SD card is inserted. Selecting this item will load the music stored in internal memory.
Card folder	This item is available when Micro SD card is inserted. Selecting this item will load the music stored in Micro SD card.

When there is music playing, you can access the music-playing interface.

Music-playing interface Introduction



In the music player interface, you can do the following operations:

Go to previous/next song	Press ⏮ or ⏭ button to go to previous/next song
Fast forward/rewind	Press and hold ⏮ or ⏭ button to fast rewind/forward.
Adjust volume	Press button +/ -
Access music submenu	Hold and press ≡ ▷
Lock/Unlock	Press ≡ ▷ button and hold, press ⏻ ▶ again within 1 second
Pause/Play	Press ⏻ ▶ button

In the music player interface, hold and press ≡|▷ to access music submenu, including:

Home	Back to Home
Play mode	Choose play mode: 🎲 Shuffle, 🔄 Repeat playlist, 🔄 Repeat one, 📋 Play by playlist, 📺 View playing, 📁 Repeat folder Note: 📁 (Repeat folder) function is only available when playing music by folder
Equalizer	Choose EQ mode: Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classical, Techno, custom
Variable speed playback	Adjust music playback speed.
Lyrics display	Turn on/ off lyrics display
Bookmarks	Add/ Go to/ Delete bookmark
Repeat settings	A-B Repeat, Replay times, Replay interval
Add to playlist	Add to playlist 1/ 2/ 3
Remove from playlist	Remove the song from playlist 1/ 2/ 3 (Note: the song file is still in your player)
Resume	Resume playback from the previous time point when the song was playing by pressing button.
Bookmarks Delete	Add/ Go to/ Delete bookmark Delete now playing song

You can find out how to use Bluetooth features here.



Bluetooth

When you connect a Bluetooth device wirelessly for the first time, the devices must register with each other. This registration is called "pairing." Once the Music Player is paired with the device, you can easily reconnect the device in the future.

Note: The Bluetooth function allows wireless connection between devices. Wireless connections are allowed within a distance of up to 10 meters in an open space without obstacles.

The following instructions are the basic steps for connecting the Music Player with Bluetooth devices.

1. Enable the Bluetooth of the Bluetooth device.
2. Press the shortcut button to turn on Bluetooth quickly, or find the Bluetooth icon on the main menu of Music Player, press to enter the Bluetooth settings:

The Music Player can remain connected to the Bluetooth device until you turn off the Bluetooth function. When you are not using the Bluetooth function, turn off the Bluetooth.

Bluetooth On/ Off	You can choose to turn on or off the Bluetooth function. Turn on Bluetooth, an icon will appear at the top of the screen.
Bluetooth On/ Off Memory	Choose On if you want to reconnect with devices connected before by Bluetooth automatically when next time you turn on the player.
Search for device	Music Player will search for available Bluetooth devices nearby. A list of connectable devices will be displayed on the screen. Wait until the search is completed. Select the Bluetooth device you want to connect and pair.
Device list	Shows the Bluetooth device that has been successfully paired. You can choose to connect or delete the device by pressing the available Bluetooth devices.

Note: In the following circumstances, the pairing information will be deleted. Please pair again.

- One or both of the devices are reset to factory settings.
- The pairing information is deleted from the device (eg. when servicing the device).
- If the paired devices are more than 10, Music Player will delete the earliest connected device.
- If the pairing time is over before it is done, please try again.
- There are some restrictions on outputting sound through Bluetooth connection.

- Even if you connect a headphone to the headphone jack, no sound is output from the headphone. The sound will be output from the Bluetooth device.

Bluetooth connection will be automatically disconnected in the following situations: The battery of the Music Player or Bluetooth device is exhausted. The Music Player or Bluetooth device is turned off. The Music Player or Bluetooth device is too far away or blocked. When the Bluetooth connection is enabled, the sound settings (Equalizer & Variable speed playback) will not work.

If the sound is interrupted or skipped during the Bluetooth connection, try the following methods. Place Music Player close to the Bluetooth device.

When using the Bluetooth function, do not block the back side of the player as it will affect the Bluetooth signal.

Note: Some brands of Bluetooth devices may not be compatible with Music Player.

You can find out how to use Folder feature here.



Folder

Find **Folder** on main menu, press **Enter** button to access its function.

- Folder: View all file include music, videos, Ebooks, pictures, recordings and folders. It also enable to play or repeat playback by folders.

Support format:

Video	AMV (128*160)
FM recording	WAV/ MP3
Ebook	TXT
Picture	JPEG, BMP, GIF
Audio	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP

Note: This player can not playing files other than the above formats.



Settings

Find **Settings** on main menu click to enter to its function. A related list will show, including:

Language	Choose system language
Date and time	1.[Time Settings]: You can set the time format (12/ 24 hours) and set the system time of the player. 2.[Date Setting]: You can set the date format [DD/ MM/ YYYY] / [MM/ DD/ YYYY]/ [YYYY/ MM/ DD] and set the system date. Note: Changes of date and time will influence the display time of the player, alarm clock time as well as name of recording file since they are all based on the system date and time.
Display settings	Set Brightness, Backlight timer and Screen saver.
Power off	1.Power off mode: When there is no operation on the device, the player will shut off automatically when reaches the preset time (1-10min); 2.Sleep timer: The device will shut down automatically when reaches the set time (1-99min).
Volume limit	0~31(Max.)
Information	The disk space information about your player
Format device	Format the device. Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.
Factory settings	Restore to factory settings.

You can find out how to use **Recordings** feature here.



Recordings

In Recordings interface, you can do the following operations:

Start voice recording	1.Press   button to pause/ resume recording. 2.Choose button   to choose saving the recording file or not.
Recordings Library	Find the saved recordings in Recordings library
Save location	Select the location where the recording is saved and display this function only when an SD card is inserted.
Record Format	Choose Record Format: MP3/ WAV (PCM)
Record Settings	Choose set rec bitrate/ Tarck AVR mode/ set recording scene
Pause/Resume recording	Press   button
Exit	Press   button to exit recording: select "Yes" to save the recording, select "No" to discard the recording.
Lock/Unlock	Press   button and hold, press   button again within 1 second

You can find out how to use **Tools** feature here.



Tools

Find **Tools** on Home interface, press **Enter** button to access its function, including: Calendar, Stopwatch, Alarm, Videos, Recordings, Pictures, E-Book.

- Select Stopwatch:

Select any one of T1-T5	Press ⏮ / ⏭ button
Start/pause timing	Press ⏻ ⏩ button
Exit	Press ≡ ⏻ button

- Select **Alarm** to and press **Enter** button to access, set the alarm on/ off/ time/ cycle / music/ volume you want.
- You can find out how to use **E-Book** feature here.

In the E-Book list, choose e-book file and press **Enter** button to start reading.

In the E-Book interface, you can do the following operations:

Turn on/ off auto page turning	Press Enter button. If you choose to turn on auto page turning, the icon ▷ will show up on the top left corner of the screen.
Manual page turning	Press ⏮ button to go to previous page, press ⏭ button to go to next page
Access e-book submenu	Hold and press ≡ ⏻
Adjust volume	Press + / - button
Lock/ Unlock	Press ≡ ⏻ button and hold, press ⏻ ⏩ button again within 1 second

Note: While reading an eBook, you can also listen to music or FM radio.

When reading the e-book, you can press and press ≡ | ⏻ to access submenu, including:

Now playing/ Last played	Back to music playing interface or FM radio interface (this option only appears when listening to music or listening to FM radio while reading an e-book)
Playsettings	Set the interval for the auto page turning
Delete ebook	Choose to delete e-books, it will be permanently deleted the ebook and cannot be recovered
Bookmark select	Choose saved bookmarks
Delete bookmark	Choose to delete bookmark
Add Bookmark	Choose to add bookmark
Select Page	Select page number

Note: The device can only recognize file in "txt" format.

- Select **Pictures** to go to picture list. If the Micro SD card has been inserted, you will be prompted to store the selected picture in the Local folder/ Card folder.



Picture

If you are viewing an image, the following operations are supported:

Go to previous/next picture	Press ◀ / ▶ button to view the picture
To browse picture automatically	Short press ⏮ / ⏭ button when browsing picture, it will automatically go to the next one every 2 seconds by default.
Set automatic browsing interval	Press ≡ ⏭ button to access submenu, you can modify the automatic browsing interval in Slideshow settings>Time per slide.
Set sliding sequence for pictures	Press ≡ ⏭ button to access submenu. In Slideshow settings, you can choose Repeat or Shuffle.
Return to the music-playing interface quickly	Press ≡ ⏭ button to access submenu, then select Now playing.
Delete picture	Press ≡ ⏭ to open the picture submenu and select Delete

Note:


1. The device only supports pictures in JPG, BMP and GIF format.
2. The music will stop playing in the background if you are browsing the picture and play again if you exit pictures viewing.
3. You can browse pictures while listening to FM radio.

- You can find out how to use **Videos** feature here



Videos

Videos interface Introduction

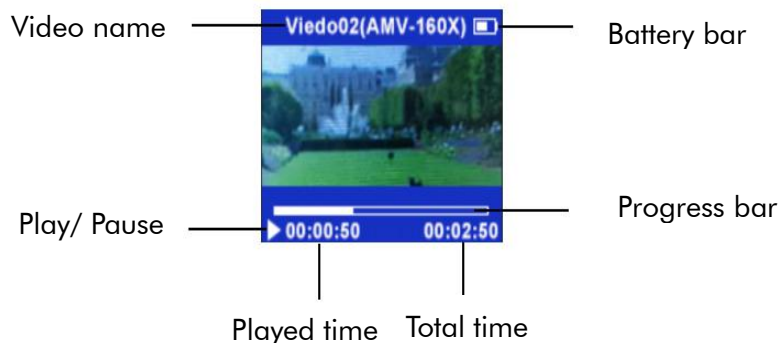

When playing video, you can:

Adjust volume	Press volume +/- button to increase/ decrease the volume
Switch video	Press ⏮ / ⏭ button to switch among videos
Play/Pause	Press ⏮ / ⏭ button to pause/ resume
Fast forward/rewind	Press and hold ⏮ / ⏭ button
Exit	Press ≡ ⏏ button
Video submenu	Press ≡ ⏏ button to enter submenu, choose brightness/ repeat/ delete video

You can find out how to use **FM Radio** feature here.



FM Radio

Note:

1. When using the radio function for the first time or when there is no station, the station can be added by [Station list], [Manual Tune], [Auto Tune].
2. If you can't search for an FM radio station, or if the FM sound quality is not good, please try adjusting the position of the wired headset or antenna. In some remote places, the FM signal may be poor. Please contact the local staff working in FM broadcasting to confirm whether the FM signal is covered or not.
3. FM radio supports listening with the wired earphones connection/Bluetooth connection
 - 1) Wired earphones listening: Before turning on the FM radio, you should connect to the wired earphones for listening;
 - 2) Bluetooth connection listening: You can use the wired earphones or antenna to receive the signal, and then connect Bluetooth devices

In FM Radio interface, you can do the following operations:

Pause/Resume	Press Enter button
Go to next station	Press  button to go to next saved channel.
Adjust FM frequency slightly	If you experiences a bad radio performance, you can try to adjust the frequency slightly by pressing  or  button to improve the effects.
Search FM station quickly	Press and hold  or  button to search stations quickly from backward/ forward. If an available station is found, it will stop searching and play radio immediately.
Go to FM radio submenu	Hold and press 
Adjust volume	Press +/ - button
Lock/Unlock	Press  button and hold, press  button again within 1 second

Hold and press  to access its submenu, including:

Home	Back to Home
Start FM recording	Record the FM radio you want. When recording starts, you can press Enter button to pause/ continue recording, or press  button to exit FM recording.

Save to preset	Add the radio channel you like to Presets
Presets	Select a saved radio channel, add up to 30 preset radio stations
Clear station	Clear the radio channel you don't want
Auto tune	To automatically search and save stations to Presets, you need to plug in the headphones as an antenna.
Tuner Region	You can choose Common band and Japan band.
FM Library	Choose to play the FM recordings you have saved.

How to save battery power:

1. Find  Settings > Shutdown settings > Power off. Choose from the following two ways to save the battery.
 - Power off (When there is no operation or music playing for 3 minutes, the player will shut off automatically).
 - Sleep timer (The player will shut down automatically)
2. Set a shorter backlight time to save the battery
[Settings] - [Display Settings] - [Backlight Timer]
3. Set a lower screen brightness to save the battery
[Settings] - [Display Settings] - [Brightness]

How to extend battery life:

Pay attention to the following when charging your AGPTEK-C5/ C5M player:

1. Make sure the USB plug is plugged into the player and the power source properly, and use the original included USB cable.
2. If charge by computer, make sure your computer does not enter hibernation or sleep mode when the player is connected. The computer must be in running state to charge the player.
3. Make sure the USB interface on the charger or computer is version 2.0. (version 1.1/ 3.0 may sometimes cause to charging problem)
4. When fail to charge by computer, try different USB interfaces even the back USB interface of the computer host. Because sometimes the output power of the front USB port is limited so the player can not be charged.
5. While charge, the player may heat up, and it is not malfunction in this case.
6. If you use a laptop to charge the player, please note that the laptop requires an external power supply.
7. While transferring file and charging, do not disconnect until the transfer is done, or it may cause data loss and damage.
8. Charge the battery under an proper temperature within the range of 5°C (41°F) to 35°C (95°F).

9. To prevent battery deterioration, you are supposed to charge the battery at least once every half a year or every year. If you place the player in low temperature environment for a long time, you may need to charge the battery once a month.
10. Do not use car charger, fast charge or power bank, or it may burn the battery. Car charger power may be too high and it doesn't meet the AGPTEK-C5/ C5M player charging standards.
11. The rechargeable battery is consumable, its battery capacity will be gradually reduced.

Charging Precautions:


* Please use the standard USB 2.0 port to charge AGPTEK-C5/ C5M



* Do not charge the AGPTEK-C5/ C5M through the power supply on the car



* Do not charge AGPTEK-C5/ C5M by power bank

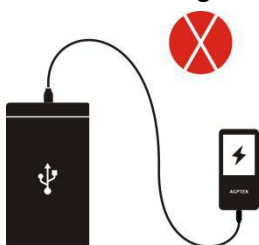

Factors that influence the battery life

1. Backlight Timer: The longer time you set, the shorter the battery life it will be.
2. Display Brightness: The higher brightness level you set, the shorter the battery life it will be.
3. File Format and Size: The lossless format like OGG, APE and FLAC will significantly shorten the battery life because it takes more time and battery power to deal with the files of these format.
4. Volume: Playing in high volume will to some extent shorten the playtime.
5. Operating Frequency: The system will be in high-load operation continuously when you operate it frequently, which will lead to more power consumption.
6. Temperature: High or low temperature will directly influence the battery life, serious may lead to the player unable to boot. Do not use the player immediate when brought from high temperature environment to low temperature environment, or it can easily cause damage to it.

Tips: Battery life depends on on usage, setting and ambient temperature. Try to avoid the operation described below which will significantly reduce the battery life:

1. Turn on and shut down AGPTEK-C5/ C5M player frequently.
2. Change AGPTEK-C5/ C5M player settings frequently.
3. Repeatedly charge and discharge the battery. Those operation will gradually reduce the battery capacity and thus shorten the battery life. As a result, the battery may run out of power soon after the battery is fully charged.

Troubleshooting:

❖ The player turned off automatically after boot

1. Check if the player is in low-power state, if so, connect to power source to charge first.
2. Check if you set a power-off timer or sleep timer in your player, if so, reset to extend the power off time or turn off the timer.
3. Reset the player.
4. Flash the firmware.

Note: When solution 1 & 2 don't work, please contact our customer service for details of solution 3 & 4.

❖ Can't play the music file

1. Check if the format of the file is supported by the player.
2. Check if the file is damaged. Play the file on another working device to test.
3. Check if the music file is converted.
4. Some player models may not support music file downloaded from iTunes. It need to convert to the format that the AGPTEK-C5/ C5M player supports.
5. Reboot the player.

❖ Sound only comes through one side of the headphones or not at all

1. Check if there are music files in your player. Check if the headphones' plug is firmly seated in the headphone jack of the device and if it is plugged in to the end.
2. Check the setting volume, increase the volume up on the player to see if there is an improvement. If there is volume control button on the headphones, try to increase the volume by it too.
3. Test the headphones with another device, if problem still exist, replace it with a new pair of headphones.
4. Check if the music file is damaged. Play the music file on another audio device, if it failed, please replace the music file.

❖ Button response failure

1. Check if the way you operate is proper. Check if there are music files in your player.
For physical buttons: Press the middle part of the corresponding button (button icon)
For touch buttons: Press the button. If the contact time is too short, the device may not be able to recognize your operation.
2. Reboot the player
3. Flash the firmware.

Note: When solution 1 & 2 don't work, please contact our customer service for details of solution 3.

❖ Player can't be recognized when connected to computer

1. Check if the computer USB interface meets the standard - USB 2.0 version.
2. Check if the USB cable can work on other device, because some USB cable is only for charging.


3. Check the computer driver is working.
4. Check if the AGPTEK-C5/ C5M is low-battery, if so, charge for a while first.
5. Check if the computer is reading other USB device. (In addition to the mouse, keyboard, USB connection device)
6. Make sure the computer is not in low-battery state
7. Reboot the computer.
8. Some model of the player need to be connected in power-on state, such as S22.
9. Forced firmware flashing. DO NOT operate by yourself, please contact our customer service for firmware download instruction.

Um herauszufinden, wie Sie C5/ C5M verwenden oder wenn Sie ein Problem haben, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch.

Die Farbe von C5/ C5M, die in anderen Ländern/ Gebieten verkauft wird, kann von der in diesem Handbuch gezeigten Farbe abweichen.

Registrieren Sie das AGPTEK Forum

Bitte besuchen Sie www.agptek.com/forum und registrieren Sie das offizielle Forum von AGPTEK, um eine bessere Kundenbetreuung zu erhalten.

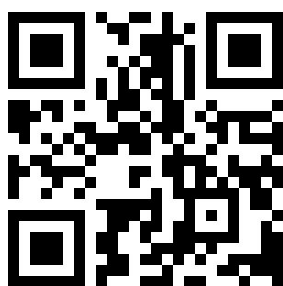

AGPTEK Offizielles



AGPTEK Forum

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei AGPTEK. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Hinweis: Dieses [Benutzerhandbuch] kann Ihnen dabei helfen, das Problem sicher zu verstehen und zu beheben.

- 1) Es wird empfohlen, den Player regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch zu reinigen.
- 2) Stellen Sie den Player immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf und es ist nicht erlaubt, ihn alleine zu benutzen.
- 3) Verwenden Sie den Player nicht in einer feuchten Umgebung. Dieser Player funktioniert möglicherweise nicht richtig oder verkürzt seine Lebensdauer aufgrund von Feuchtigkeit.
- 4) Der AGPTEK C5/ C5M verwendet den Micro-USB Anschluss zum Laden und zur Datenübertragung. Schließen Sie diesen Player an Kabel mit unterschiedlichen Anschlüssen an, kann dies zu ernsthaften Schäden führen.
- 5) Auseinanderbauen, Quetschen, Biegen, Verbrennen oder Eintauchen des Players kann ein Feuer oder andere Gefahren verursachen.
- 6) Für die Disposition dieses Spielers beachten Sie bitte zuerst die lokalen Regeln für die Abfallentsorgung. Bitte werfen Sie den Player nicht nach Belieben oder er schadet anderen und der Umwelt.

Tipps:

- 1) Verwenden Sie einen Geräuschpegel, der Sie vor Hörverlust schützt, während Sie die Musik genießen.
- 2) Hören Sie nicht Musik mit Kopfhörern, während Sie fahren, radfahren oder große Maschinen bedienen. Dies kann Sie ablenken und Unfälle verursachen. Verwenden Sie in potenziell gefährlichen Situationen Kopfhörer, während Sie Musik hören.
- 3) Bitte spielen Sie keine Musik in der Öffentlichkeit. Dies kann sich auf Ihr Gehör und die Menschen in Ihrer Umgebung auswirken.
- 4) Langfristige Exposition, wiederholte Exposition gegenüber Musik oder anderen lauten Umgebungen kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Lärm-induzierten Hörverlust führen.
- 5) Die Symptome eines Hörverlustes nehmen mit der Belichtungszeit allmählich zu. Zu Beginn können Sie den Verlust nicht einmal bemerken, es sei denn, es wird durch einen Hörtest festgestellt.
- 6) Um Ihr Gehör zu schützen, stellen Sie bitte die Lautstärke so ein, dass der Ton aus den Ohrhörern passend ist. Wenn Sie die Musik klar hören können, empfiehlt es sich, eine niedrigere Lautstärke so weit wie möglich einzustellen. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich längere Zeit in einer Umgebung mit einem Schallpegel von weniger als 80 dB befinden, dem Gehör keinen Schaden zufügen. Daher ist es sicher, Musik von Kopfhörern mit dieser Lautstärke zu hören.

Beispiele für typische ungefähre Lautstärke:

Kühlschrank brummt	40dB
Normale Konversation	60dB
Stadtverkehr	80dB
Motorräder und Rasenmäher	90dB #
Rockkonzerte	110-120dB #
Feuerarme	120-140dB #

Spezifikationen:

Größe	82mm * 41mm * 9mm (3.22 * 1.61 * 0.35 Zoll)	
Gewicht	24g (0.85oz)	
Bildschirm	1,8 Zoll TFT-Bildschirm (Zinklegierung)	
Bluetooth	Ja	
Interner Speicher	8 GB (C5); 16 GB (C5M); (beide erweiterbar auf 128G)	
Play-Modus	Einen Song wiederholen/ Alle wiederholen/ Shuffle/ Normal/ Zuletzt gespielt/ A-B Wiederholen usw.	
EQ	Rock, Funk, Hiphop, Jazz, Klassik, Techno	
Sprache	Englisch/ Deutsch/ Russisch/ Französisch/ Polnisch/ Japanisch/ Chinesisch Italienisch/ Spanisch usw.	
Unterstützte Formate	Musik	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP
	Aufnahme	MP3: 32kbps/ 64kbps/ 128kbps; WAV: 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps
	Foto	JPG/ BMP/ GIF
	Video	AMV (128 * 160)
	Ebook	TXT
Batterie	240mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku	
Betriebssystem	Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 oder höher/ MAC OS 10.5 und 10.6/ Linux Ubuntu Version 10.10	
Arbeitstemperatur	0-45°C (32-113°F)	

Für den ersten Gebrauch

Bevor Sie AGPTEK-C5/ C5M verwenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Informationen.

Computersystem-Anforderungen

Wenn Sie AGPTEK-C5/ C5M an Ihren Computer anschließen, überprüfen Sie die Systemanforderungen Ihres Computers. Unterstützung (Windows® 98/ 2000/ ME/ XP/ Vista/ 10/ MacOS/ Linux.) Bei anderen Systemen wird C5/ C5M möglicherweise nicht richtig erkannt Einige Systeme müssen Treiber möglicherweise manuell installieren.

Laden Sie den Spieler auf

Wenn Sie AGPTEK-C5/ C5M zum ersten Mal verwenden, ist die Batterieleistung möglicherweise niedrig. Bitte verwenden Sie 5V/ 500mA Ladegerät oder USB 2.0 Schnittstelle laden Sie den Akku ca. 3 Stunden vor.

Bild und Illustration

Das Bildschirmbild in [Benutzerhandbuch] dient nur als Referenz. Sie können sich mit dem realen Produkt oder der Bildschirmdarstellung deutlich unterscheiden.

Packungsinhalt

AGPTEK-C5/ C5M (1)

USB-Kabel (1)


Kurzanleitung (1)

Kasten (1)

Design oder Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Starten Sie die Ersteinrichtung

Während der Ersteinrichtung können Sie die folgenden Optionen festlegen.

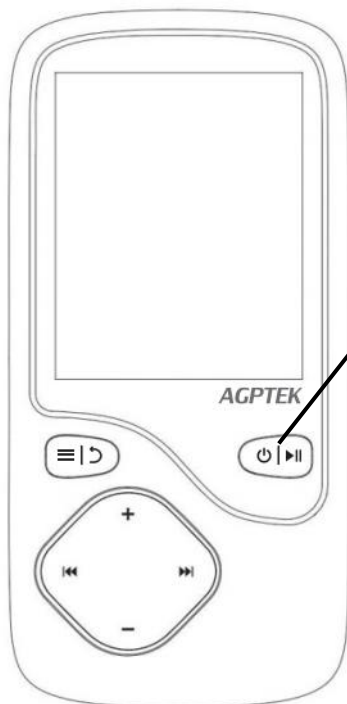

Ein/ Ausschalten

1. Drücken und halten Sie die Taste auf der rechten Seite. Wenn die Boot-Animation angezeigt wird, ist AGPTEK-C5/ C5M eingeschaltet.
2. Wenn Sie AGPTEK-C5/ C5M zum ersten Mal einschalten, wird der Assistent für die Ersteinrichtung gestartet. Während der Ersteinrichtung können Sie die Sprache einstellen.

Grundlegende Verwendung

AGPTEK-C5/ C5M ein- und ausschalten:

Einschalten	Drücken und halten Sie den Ein-/ Ausschalter 2 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.
Ausschalten	Drücken und halten Sie den Netzschalter für 3 Sekunden, um ihn auszuschalten.


Hinweis: Schalten Sie den Player nicht häufig ein und aus.

Wie setzen Sie das Gerät zurück oder formatieren Sie es:

Suchen Sie Einstellungen > Werkseinstellungen/ Gerät formatieren, wählen Sie Ja oder Nein, um die Änderungen vorzunehmen oder abzubrechen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät formatieren, werden alle Daten in diesem Player gelöscht. Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie bitte die Dateien, um keine Dateien zu verlieren.

Wie laden Sie den Play auf:

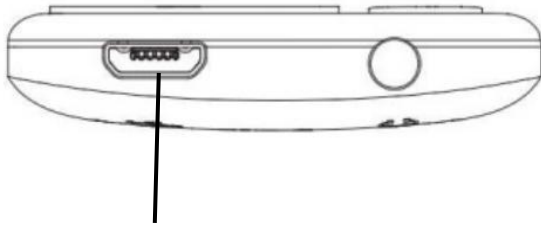

Schließen Sie den Player über einen Computer mit einem USB-Kabel an einen Adapter oder einen Standard-USB-2.0-Anschluss an.

1. Verwenden Sie nur 5V/ 500mA Ladegerät. Normalerweise dauert es etwa 2 Stunden, um den Player zu laden.
2. Laden mit dem Computer: Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen laufenden Computer an. Nur USB 2.0-Anschluss. Normalerweise dauert es etwa 2 Stunden, um den Player zu laden.

Hinweis: Wenn der Ladezustand nicht dem Standard entspricht, kann dies zu Gerätefehlfunktionen führen, die als vom Menschen verursachte Schäden angesehen werden.

Wie übertragen Sie Daten per Computer:

1. Schließen Sie Ihren Player über das USB-Kabel ordnungsgemäß an Ihren Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf "Computer", und suchen Sie die AGPTEK-C5/ C5M-Diskette, und doppelklicken Sie dann, um sie zu öffnen.
3. Suchen Sie die gewünschte Datei oder den gewünschten Dateiordner auf dem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Kopieren". Klicken Sie dann im AGPTEK-C5/ C5M-Diskettenfenster mit der rechten Maustaste auf "Einfügen" und die Dateien werden an die AGPTEK übertragen -C5/ C5M-Diskette. Oder ziehen Sie einfach die benötigten Dateien und legen Sie sie im AGPTEK-C5/ C5M-Diskettenfenster ab.



Verschieben Sie die Dateien direkt von Ihrem Computer in den Ordner von AGPTEK-C5/ C5M.

Hinweis:

1. Trennen Sie den Player während des Dateiübertragungsprozesses nicht vom Computer ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann und die zu übertragende Datei beschädigt werden kann.
2. Die Musikdateien, die auf den Player übertragen werden, können in einer anderen Reihenfolge angeordnet sein, die in Ihrem Computer anders ist.


Trennen Sie den Computer vom Computer

Wenn Sie die Verbindung zum Computer trennen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Beschädigungen von Dateien und Playern zu vermeiden.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Flash Disk-Symbol in der Taskleiste unten rechts auf Ihrem Desktop und klicken Sie auf **"Eject-AGPTEK-C5/ C5M PLAYER"**.



Oder klicken Sie doppelt auf den "Computer" auf dem Desktop und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die AGPTEK-C5/ C5M-Festplatte. Klicken Sie anschließend auf "Auswerfen", um den Player vom Computer zu trennen.

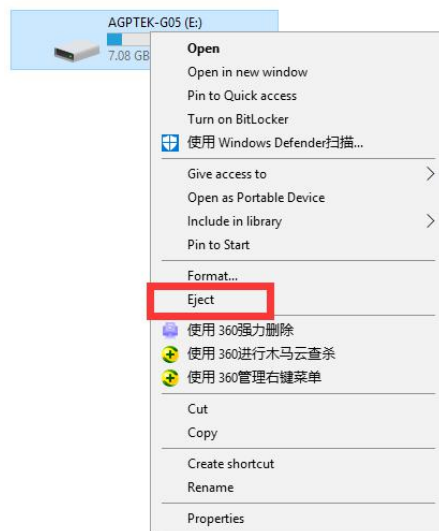

Hinweis: Trennen Sie den Player im folgenden Fall NICHT von der Stromversorgung ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann und die zu übertragende Datei beschädigt werden kann.

1. Trennen Sie den Player nicht während Dateiübertragen.
2. Trennen Sie den Player nicht, wenn sich Dateien auf dem Datenträger "AGPTEK-C5/ C5M" im Computer befinden.

Firmware Update

AGPTEK aktualisiert die Firmware unregelmäßig, z. B. durch Hinzufügen neuer Funktionen, Optimieren von Funktionen, Beheben von Fehlern und so weiter. Für eine bessere Firmware-Unterstützung wird empfohlen, die neueste Firmware für eine bessere Benutzererfahrung auf der AGPTEK-Website herunterzuladen und zu installieren.

Laden Sie die neueste Firmware herunter:

1. Gehen Sie zur AGPTEK-Website (<https://www.agptek.com/blog>) und suchen Sie die Firmware, die Sie aktualisieren möchten, mit dem Schlüsselwort "agptek C5/ C5M". Klicken Sie auf Download>>, Sie werden eine Zip/ Rar-Datei herunterladen. Finden Sie eine PDF-Datei darin (Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Firmware-Update).


Setzen Sie den AGPTEK-C5/ C5M-Player zurück

Wenn Ihr AGPTEK-C5/ C5M-Player nicht mehr reagiert und nicht mehr funktioniert, können Sie den Player zurücksetzen, um ihn zu beheben.

Bitte beachten Sie:

1. Wenn der AGPTEK-C5/ C5M-Player abstürzt und keine Operation ausführen kann, können Sie ihn durch Drücken der "MIC/ R" -Löföffnung auf der Rückseite der Maschine mit einem Stift zurücksetzen und neu starten.
2. Das Zurücksetzen des Players löscht nicht die Dateien oder Daten, die Sie im Player gespeichert haben.
3. Setzen Sie den Player während des normalen Betriebs nicht zurück, da dies zu einem Speicherschaden führen kann.

Schaltflächen und Kontrolle

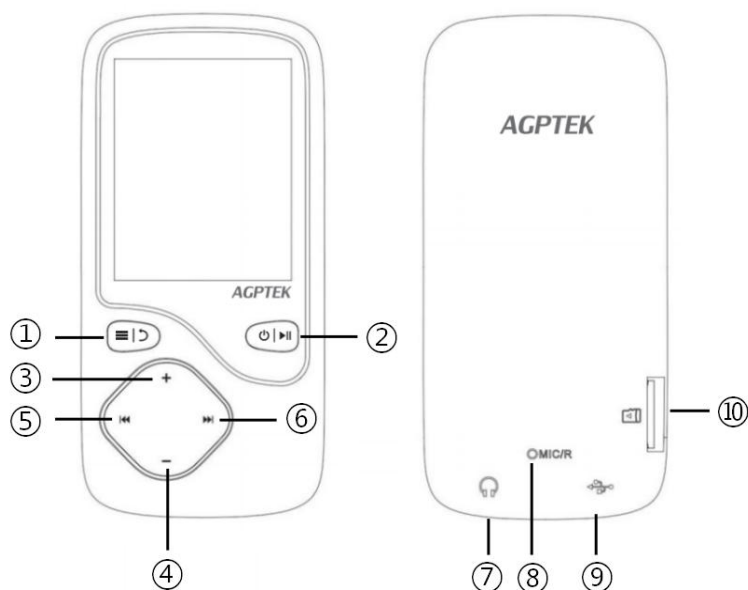

1	Menü/Zurück	Halten, um zum Untermenü zu gehen; kurz drücken, um zurückzukehren
2	Power/Eingabe	Long zum Ein-/ Ausschalten; Drücken Sie, um einzutreten
3	Oben	Hochscrollen ; Volumen +
4	Unten	Runterscrollen; Volumen -
5	Nach links	Vorheriges Lied; Halte zum schnellen Zurückspulen
6	Nach recht	Nächstes Lied ; halten, um vorzuspulen
7	Kopfhörerbuchse	Für Kopfhörer oder Zusatzkabel
8	MIC/Zurücksetzen	Eingebautes Mikrofon für die Aufnahme; Zurücksetzen
9	Micro-USB-Buchse	Zum Laden oder zur Datenübertragung
10	Karte Slot	Legen Sie die MicroSD-Karte ein

Hier erfahren Sie, wie Sie Musikfunktionen verwenden können.



Musik

Suchen Sie **Musik** am Hauptseit und klicken Sie darauf, um die Funktion aufzurufen.
Sie werden die folgende Liste der Features sehen:

Alle Lieder	Listet alle erkennbaren Songs im Player auf
Nowplaying/ Zuletzt gespielt	Zeigt den gerade abgespielten Song oder den zuletzt abgespielten Song an
Künstler	Sortiert Lieder nach Interpret
Alben	Sortiert Lieder nach Albumkategorie
Genres	Sortiert Lieder nach Genre
Playlist aktualisieren	Aktualisieren Sie die Song-Dateien
Lokaler Ordner	Dieser Gegenstand ist verfügbar, wenn die MicroSD-Karte eingesetzt ist. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die im internen Speicher gespeicherte Musik geladen.
Kartenordner	Dieser Gegenstand ist verfügbar, wenn die MicroSD-Karte eingesetzt ist. Durch Auswahl dieses Elements wird die auf der MicroSD-Karte gespeicherte Musik geladen.

Musik gespielt wird, können Sie auf die Benutzeroberfläche für die Musikwiedergabe zugreifen.

Musik-spielende Schnittstelle Einleitung



In der Benutzeroberfläche des Musik-Players können Sie folgende Vorgänge ausführen:

Gehen zum vorherigen/ nächsten Lied	Drücken Sie die Taste  oder  , um zum vorherigen/ nächsten Titel zu gehen
Schneller Vor-/ Rücklauf	Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um schnell vor- bzw. zurückzuspulen.
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste +/ -
Zugriff auf das Musik-Untermenü	Halten Sie und drücken Sie die Taste 
Bildschirm sperren oder entsperren	Halten Sie die Taste  nicht lockern und drücken Sie erneut die Taste   innerhalb von 1 Sekunde
Anhalten/ Spielen	Drücken Sie die Taste  

Halten Sie im Musik-Player-Menü gedrückt, und drücken Sie die Taste  , um auf das Musik-Untermenü zuzugreifen:

Hauptmenü	Zurück zum Hauptmenü
Spielmodus	Wählen Sie den Wiedergabemodus:  Schuffle,  Wiedergabeliste wiederholen,  Eins wiederholen,  Nach Wiedergabeliste abspielen,  Wiedergabe anzeigen,  Ordner wiederholen Hinweis:  Die Funktion (Ordner wiederholen) ist nur verfügbar, wenn Musik nach Ordner abgespielt wird
Equalizer	Wählen Sie den EQ-Modus: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Klassik, Techno, Custom
variabler Wiedergabe Geschwindigkeit	Passen Sie die Geschwindigkeit der Musikwiedergabe an.
Liedtextanzeige	Ein-/ Ausschalten der Liedtextanzeige
Lesezeichen	Hinzufügen/ Gehen zu/ Löschen Lesezeichen
Einstellungen wiederholen	A-B Wiederholen, Wiederholungszeiten, Wiederholungsintervall
Zur Titelliste hinzufügen	Zur Wiedergabeliste hinzufügen 1/ 2/ 3
Aus der Wiedergabeliste entfernen	Entfernen Sie das Lied aus der Wiedergabeliste 1/ 2/ 3 (Hinweis: Die Lieddatei befindet sich immer noch in Ihrem Player)
Resume	Fortsetzen der Wiedergabe von dem vorherigen Zeitpunkt, an dem das Lied abgespielt wurde, durch Drücken der Taste.
Lesezeichen	Hinzufügen/ Gehen zu/ Löschen Lesezeichen
Löschen	Löschen das gerade spielende Lied

Hier erfahren Sie, wie Sie Bluetooth-Funktionen verwenden können.



Bluetooth

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät zum ersten Mal drahtlos verbinden, müssen sich die Geräte gegenseitig registrieren. Diese Registrierung wird "Pairing" genannt. Sobald der Music Player mit dem Gerät gekoppelt ist, können Sie das Gerät in Zukunft problemlos erneut verbinden.

Hinweis: Die Bluetooth-Funktion ermöglicht eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten. Kabellose Verbindungen sind in einem Abstand von bis zu 10 Metern in einem offenen Raum ohne Hindernisse möglich.

Die folgenden Anweisungen sind die grundlegenden Schritte zum Verbinden des Music Players mit Bluetooth-Geräten.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-Geräts.
2. Drücken Sie die Schnell Taste, um Bluetooth schnell einzuschalten, oder suchen Sie das Bluetooth-Symbol im Hauptmenü des Music Players. Drücken Sie, um die Bluetooth-Einstellungen aufzurufen:

Der Music Player kann mit dem Bluetooth-Gerät verbunden bleiben, bis Sie die Bluetooth-Funktion ausschalten. Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden.

Bluetooth Ein/Aus	Sie können die Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten. Aktivieren Sie Bluetooth, ein Symbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
Bluetooth Ein/ Aus Speicher	Wählen Sie Ein , wenn Sie beim nächsten Einschalten des Players automatisch eine Verbindung zu zuvor mit Bluetooth verbundenen Geräten herstellen möchten.
Nach Gerät suchen	Music Player sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Nähe. Eine Liste der anschließbaren Geräte wird auf dem Bildschirm angezeigt. Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das Sie verbinden und verbinden möchten.
Geräteliste	Zeigt das Bluetooth-Gerät an, das erfolgreich gekoppelt wurde. Sie können das Gerät verbinden oder löschen, indem Sie auf die verfügbaren Bluetooth-Geräte drücken.

Hinweis: Unter den folgenden Umständen werden die Kopplungsinformationen gelöscht. Bitte koppeln Sie noch einmal.

- Eines oder beide Geräte sind auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die Pairing-Informationen werden vom Gerät gelöscht (z. B. bei Servicearbeiten am Gerät).

- Wenn die gekoppelten Geräte mehr als 10 sind, löscht Music Player das älteste angeschlossene Gerät.
- Wenn die Pairing-Zeit abgelaufen ist, bevor Sie fertig sind, versuchen Sie es erneut.
- Es gibt einige Einschränkungen bei der Ausgabe von Ton über eine Bluetooth-Verbindung.
- Auch wenn Sie einen Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse anschließen, wird vom Kopfhörer kein Ton ausgegeben. Der Ton wird vom Bluetooth-Gerät ausgegeben.

Die Bluetooth-Verbindung wird in den folgenden Situationen automatisch getrennt: Der Akku des Music Player oder Bluetooth-Geräts ist erschöpft. Der Music Player oder das Bluetooth-Gerät ist ausgeschaltet. Der Music Player oder das Bluetooth-Gerät ist zu weit entfernt oder blockiert. Wenn die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist, funktionieren die Klangeinstellungen (Equalizer und Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit) nicht.

Wenn der Ton während der Bluetooth-Verbindung unterbrochen oder übersprungen wird, versuchen Sie die folgenden Methoden. Platzieren Sie den Music Player in der Nähe des Bluetooth-Geräts.

Wenn Sie die Bluetooth-Funktion verwenden, blockieren Sie nicht die Rückseite des Players, da dies das Bluetooth-Signal beeinträchtigt.

Hinweis: Einige Marken von Bluetooth-Geräten sind möglicherweise nicht mit dem Music Player kompatibel.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Ordnerfunktion verwenden.



Ordner

Suchen Sie **Ordner** im Hauptmenü, drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um auf die Funktion zuzugreifen.

- Ordner: Alle Dateien anzeigen: Musik, Videos, E-Buch, Bilder, Aufnahmen und Ordner. Es ermöglicht auch Wiedergabe oder Wiederholung der Wiedergabe von Ordnern.

Unterstützung format:

Video	AMV (128*160)
FM-Aufnahme	WAV/ MP3
E-Buch	TXT
Bild	JPEG, BMP, GIF
Audio	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP

Hinweis: Dieser Player kann keine anderen Dateien als die oben genannten Formate wiedergeben.



Einstellungen

Suchen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü, klicken Sie auf, um zu seiner Funktion zu gelangen. Eine verwandte Liste wird zeigen, einschließlich:

Sprache	Wählen Sie die Systemsprache
Datum und Uhrzeit	1.[Zeit Einstellungen]: Sie können das Zeitformat (12/ 24 Stunden) einstellen und die Systemzeit des Players einstellen. 2.[Datumseinstellung]: Sie können das Datumsformat [DD/ MM/ YYYY] / [MM/ TT/ JJJJ]/ [JJJJ/ MM/ TT] und legen Sie das Systemdatum fest. Hinweis: Änderungen von Datum und Uhrzeit beeinflussen die Anzeigedauer des Players, die Uhrzeit des Weckrufs sowie den Namen der Aufnahme datei, da alle auf dem Systemdatum und der Systemzeit basieren.
Displayeinstellungen	Stellen Sie Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Bildschirmschoner ein.
Ausschaltung einstellen	1. Ausschalten-Modus: Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, schaltet sich der Player nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch aus (1-10 Minuten); 2.Schlaf-Timer: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist (1-99min).
Volumengrenze	0~31 (Max.)
Informationen	Die Speicherplatzinformationen zu Ihrem Player
Gerät formatieren	Format the device. Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.
Werkseinstellungen	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Aufnahmen-Funktion verwenden.



Aufnahmen

Starten Sie die Sprachaufnahme	1. Drücken Sie die Taste   , um die Aufnahme anzuhalten/fortzusetzen. 2. Wählen Sie die Taste   , um auszuwählen, ob die Aufnahmedatei gespeichert werden soll oder nicht.
Aufnahmebibliothek	Suchen Sie die gespeicherten Aufnahmen in der Aufnahmebibliothek
Speicherort speichern	Wählen Sie den Speicherort aus, an dem die Aufzeichnung gespeichert ist, und zeigen Sie diese Funktion nur an, wenn eine SD-Karte eingelegt ist
Aufnahmeformate	Wählen Sie Aufnahmeformat: MP3/ WAV (PCM)
Aufzeichnung-Einstellungen	Wählen Sie es, um Rec Bitrate/ Tarck AVR-Modus/ Aufnahmeszene einzustellen

In der Aufnahmeoberfläche können Sie folgende Operationen ausführen:

Pause/Aufnahme fortsetzen	Drücken Sie die Taste  
Ausgang	Drücken Sie die Taste   , um die Aufnahme zu beenden: Wählen Sie "Ja", um die Aufnahme zu speichern, wählen Sie "Nein", um die Aufnahme zu verwerfen.
Sperren/Entsperren	Drücken Sie die Taste   und nicht lockern, halten Sie die Taste   erneut innerhalb von 1 Sekunde

Hier erfahren Sie, wie Sie die Funktion **Werkzeuge** verwenden.



Werkzeuge

Suchen Sie **Werkzeuge** auf der Startseite und drücken Sie die **Eingabetaste**, um auf die Funktion zuzugreifen. Und gibt es Untermenü: Kalender, Stoppuhr, Alarm, Videos, Aufnahmen, Bilder, E-Buch.

- Wählen Sie Stoppuhr:

Wählen Sie einen der T1-T5	Drücken Sie die Taste ⏮ / ⏭
Timing starten/ pausieren	Drücken Sie die Taste ⏻ ⏸
Ausgang	Drücken Sie die Taste ≡ ⏪

- Wählen Sie **Alarm** auf und drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Alarm zu aktivieren, den Alarm ein-/ auszuschalten/ Zeit/ Zyklus /Musik/ Lautstärke, die Sie möchten.
- Weitere Informationen zur Verwendung der **E-Buch** Funktion finden Sie hier.
Wählen Sie in der E-Buch Liste die E-Buch Datei und drücken Sie die **Eingabetaste**, um mit dem Lesen zu beginnen.
In der E-Buch Oberfläche können Sie folgende Operationen ausführen:

Ein-/ Ausschalten der automatischen Seitendrehung	Drücken Sie die Eingabetaste . Wenn Sie die automatische Seitenumschaltung aktivieren, wird das Symbol oben links auf dem Bildschirm angezeigt.
Manuelle Seitenumdrehung	Drücken Sie die Taste ⏮ , um zur vorherigen Seite zu gelangen, Drücken Sie die Taste ⏭ , um zur nächsten Seite zu gelangen
Greifen Sie auf das E-Buch Untermenü zu	Halten und drücken Sie ≡ ⏪
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste + / -
Sperren/Entsperren	Drücken Sie die Taste ≡ ⏪ und halten Sie ⏻ ⏸ gedrückt, drücken Sie die Taste erneut innerhalb von 1 Sekunde

Hinweis: Beim Lesen eines E-Buch können Sie auch Musik oder UKW-Radio hören. Beim Lesen des E-Buch können Sie die Taste  drücken, um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich:

Jetzt spielen/ Zuletzt gespielt	Zurück zum Musikwiedergabe-Interface oder UKW-Radio-Interface (diese Option erscheint nur, wenn Sie beim Lesen eines E-Buch Musik hören oder FM-Radio hören)
Spieleinstellungen	Legen Sie das Intervall für das automatische Umblättern fest
Löschen E-Buch	Wählen Sie, um E-Buch zu löschen, das E-Buch wird dauerhaft gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden
Lesezeichen auswählen	Wählen Sie gespeicherte Lesezeichen
Lesezeichen löschen	wählen Lesezeichen zu löschen
Lesezeichen hinzufügen	Wählen Sie, um ein Lesezeichen hinzuzufügen
Wählen Sie Seite	Wählen Sie die Seitennummer

Hinweis: Das Gerät kann nur Dateien im ".txt" -Format erkennen.

- Wählen Sie **Bilder**, um zur Bilderliste zu gelangen. Wenn die Micro SD-Karte eingelegt wurde, werden Sie aufgefordert, das ausgewählte Bild im Ordner Lokaler Ordner/ Karte zu speichern.



Bilder

Wenn Sie ein Bild anzeigen, werden die folgenden Vorgänge unterstützt:

Gehen Sie zum vorherigen/nächsten Bild	Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um das Bild anzuzeigen
Um das Bild automatisch zu durchsuchen	Drücken Sie die Taste kurz ⏻ / ⏹, um das Bild zu durchsuchen. Es wird automatisch alle 2 Sekunden zum nächsten Bild gewechselt.
Stellen Sie das automatische Suchintervall ein	Drücken Sie die Taste ≡ ▷, um auf das Untermenü zuzugreifen. Sie können das Intervall für die automatische Suche in den Diashow-Einstellungen > Zeit pro Folie ändern.
Legen Sie die Schiebefolge für Bilder fest	Drücken Sie die Taste ≡ ▷, um auf das Untermenü zuzugreifen. In den Einstellungen für die Diashow können Sie "Wiederholen" oder "Zufall" wählen.
Kehren Sie schnell zur Musikwiedergabe zurück	Drücken Sie die Taste ≡ ▷, um auf das Untermenü zuzugreifen, und wählen Sie Jetzt spielen.
Foto löschen	Drücken Sie ≡ ▷, um das Bild-Untermenü zu öffnen, und wählen Sie Löschen

Hinweis:


1. Das Gerät unterstützt nur Bilder im JPG-, BMP- und GIF-Format.
2. Die Musik wird nicht mehr im Hintergrund wiedergegeben, wenn Sie das Bild durchsuchen und erneut abspielen, wenn Sie die Bildanzeige verlassen.
3. Sie können Bilder durchsuchen, während Sie FM-Radio hören.

- Sie können hier herausfinden, wie Sie die **Video** Funktion nutzen.



Videos

Video-Schnittstelle Einführung

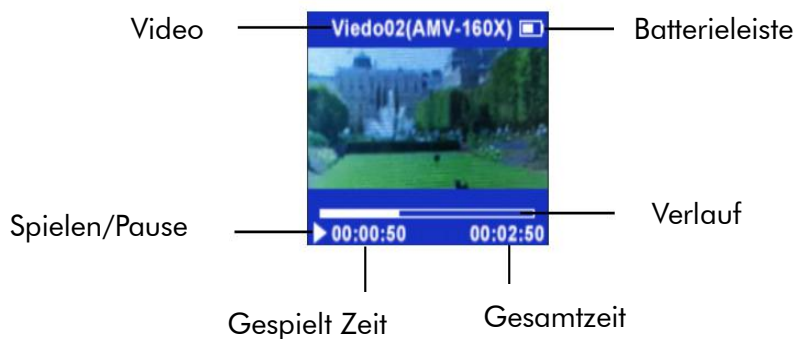

Beim Abspielen eines Videos können Sie:

Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Lautstärke +/- Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/ verringern
Video wechseln	Drücken Sie die Taste/ um zwischen den Videos zu wechseln
Spielen/ Pause	Drücken Sie die Taste  , um die Wiedergabe anzuhalten
Schneller Vor-/ Rücklauf	Drücken und halten Sie die Taste  / 
Ausgang	Drücken Sie die Taste 
Videountermenü	Drücken Sie die Taste  , um in das Untermenü zu gelangen, wählen Sie Helligkeit/ Video wiederholen/ löschen

Hier erfahren Sie, wie Sie die FM-Radio-Funktion nutzen können.



FM-Radio

Hinweis:

1. Bei der ersten Verwendung der Radiofunktion oder wenn kein Sender vorhanden ist, kann der Sender mit [Senderliste], [Manuelle Einstellung], [Automatische Einstellung] hinzugefügt werden.
2. Wenn Sie keinen UKW-Radiosender suchen können oder die Klangqualität nicht gut ist, versuchen Sie die Kopfhörer oder Antenne zu drehen. In einigen Orten ist das UKW-Signal möglicherweise schwach. Wenden Sie sich bitte an das örtliche FM-Rundfunkpersonal, um überzuprüfen, ob das UKW-Signal abgedeckt ist oder nicht.
3. UKW-Radio unterstützt das Hören mit der Kabelkopfhörer/Bluetooth-Verbindung
 - 1) Hören über Kabelkopfhörer: Bevor Sie das UKW-Radio einschalten, sollten Sie an Kabelkopfhörer anschließen.
 - 2) Hören über Bluetooth-Verbindung: Sie können die Kabelkopfhörer oder Antenne verwenden, um das Signal zu empfangen, und dann Bluetooth-Geräte anschließen.

In der FM-Radio Schnittstelle können Sie folgende Operationen ausführen:

Anhalten/ Fortsetzen	Drücken Sie die Eingabetaste
Gehen Sie zur nächsten Station	Drücken Sie die Taste  , um zum nächsten gespeicherten Kanal zu gehen.
Stellen Sie die UKW-Frequenz leicht ein	Wenn Sie eine schlechte Funkleistung feststellen, können Sie versuchen, die Frequenz leicht einzustellen, indem Sie die Taste  oder  drücken, um die Effekte zu verbessern.
FM schnell suchen	Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um Sender schnell von rückwärts/ vorwärts zu suchen. Wenn ein verfügbarer Sender gefunden wird, hört er sofort auf zu suchen und spielt Radio.
Zum UKW-Radio Untermenü	Halten und drücken Sie 
Lautstärke einstellen	Drücken Sie +/ -
Sperren/ Entsperren	Drücken Sie die Taste  und halten Sie  gedrückt, drücken Sie die Taste erneut innerhalb von 1 Sekunde

Halten Sie die Taste  , um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich:

Hauptmenü	Zurück zum Hauptmenü
Starten Sie die FM-Aufnahme	Nehmen Sie das gewünschte UKW-Radio auf. Wenn die Aufnahme beginnt, können Sie die Eingabetaste drücken, um die Aufnahme zu unterbrechen/ fortzusetzen, oder die Taste  drücken, um die UKW-Aufnahme zu beenden.
In Voreinstellung speichern	Fügen Sie den Radiosender, den Sie mögen, zu den Voreinstellungen hinzu
Voreinstellungen	Wählen Sie einen gespeicherten Radiosender und fügen Sie bis zu 30 voreingestellte Radiosender hinzu
Radiosender löschen	Löschen Sie den Radiosender, den Sie nicht möchten
Automatische Abstimmung	Um Sender automatisch nach Presets zu suchen und zu speichern, müssen Sie den Kopfhörer als Antenne anschließen.
Abstimmungsbereich	Sie können Common Band und Japan Band wählen.
FM-Bibliothek	Wählen Sie, um die FM-Aufnahmen abzuspielen, die Sie gespeichert haben.

Wie die Strom der Batterie sparen?

1. Suchen Sie  Einstellungen > Herunterfahren-Einstellungen > Ausschalten. Wählen Sie aus den folgenden zwei Möglichkeiten, um den Akku zu speichern.
 - Ausschalten (Wenn 3 Minuten lang keine Bedienung oder Musikwiedergabe erfolgt, schaltet sich der Player automatisch aus).
 - Sleep Timer (Der Player wird automatisch heruntergefahren)
2. Stellen Sie eine kürzere Hintergrundbeleuchtung ein, um den Akku zu schonen
[Einstellungen] - [Anzeigeeinstellungen] - [Hintergrundbeleuchtung]
3. Stellen Sie eine niedrigere Bildschirmhelligkeit ein, um den Akku zu schonen
[Einstellungen] - [Anzeigeeinstellungen] - [Helligkeit]

So verlängern Sie die Akkulaufzeit:

Beachten Sie beim Aufladen Ihres AGPTEK-C5/ C5M-Players Folgendes:


1. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Stecker richtig an den Player und die Stromquelle angeschlossen ist, und verwenden Sie das mitgelieferte Original USB-Kabel.
2. Wenn der Computer aufgeladen wird, vergewissern Sie sich, dass der Computer nicht in den Ruhe- oder Schlafmodus wechselt, wenn der Player angeschlossen ist. Der Computer muss im laufenden Zustand sein, um den Player zu laden.
3. Vergewissern Sie sich, dass die USB-Schnittstelle am Ladegerät oder Computer die Version 2.0 hat. (Version 1.1/ 3.0 kann manchmal zu Ladeproblemen führen)
4. Wenn nicht mit dem Computer aufladen, versuchen Sie verschiedene USB-Schnittstellen auch die Rückseite USB-Schnittstelle des Computers Host. Da manchmal die Ausgangsleistung des vorderen USB-Anschlusses begrenzt ist, kann der Player nicht geladen werden.
5. Während des Ladevorgangs kann sich der Player erhitzen und es ist in diesem Fall keine Fehlfunktion.
6. Wenn Sie einen Laptop zum Aufladen des Players verwenden, beachten Sie bitte, dass der Laptop eine externe Stromversorgung benötigt.
7. Während der Dateiübertragung und des Ladevorgangs trennen Sie die Verbindung erst, wenn die Übertragung abgeschlossen ist. Andernfalls können Daten verloren gehen und beschädigt werden.
8. Laden Sie die Batterie bei einer richtigen Temperatur im Bereich von 5 ° C bis 35 ° C.
9. Um eine Verschlechterung der Batterie zu vermeiden, sollten Sie die Batterie mindestens einmal alle ein halbes Jahr oder jedes Jahr aufladen. Wenn Sie den Player längere Zeit in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen lagern, müssen Sie den Akku möglicherweise einmal im Monat aufladen.
10. Verwenden Sie kein Autoladegerät, keine Schnelllade- oder Powerbank, oder Sie könnten den Akku verbrennen. Die Ladeleistung des Kfz-Ladegeräts ist möglicherweise zu hoch und entspricht nicht den Ladestandards des AGPTEK-C5/ C5M-Players.
11. Der Akku ist Verbrauchsmaterial, seine Batteriekapazität wird schrittweise reduziert.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen:


* Bitte verwenden Sie den Standard-USB 2.0-Anschluss zum Aufladen von AGPTEK-C5/ C5M



* Laden Sie den AGPTEK-C5/ C5M nicht über das Netzteil des Fahrzeugs auf

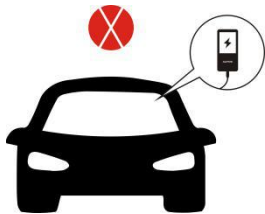

* Laden Sie den AGPTEK-C5/ C5M nicht per Power Bank auf

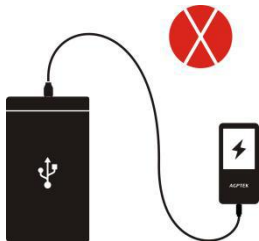

Faktoren, die die Akkulaufzeit beeinflussen:

1. Hintergrundbeleuchtung Timer: Je länger Sie einstellen, desto kürzer ist die Akkulaufzeit.
2. Helligkeit: Je höher die eingestellte Helligkeit, desto kürzer die Akkulaufzeit.
3. File Format und Größe: Das verlustfreie Format wie OGG, APE und FLAC wird die Akkulaufzeit deutlich verkürzen, da es mehr Zeit und Akku benötigt, um mit den Dateien dieses Formats umzugehen.
4. Lautstärke: Das Spielen in hoher Lautstärke wird die Spielzeit etwas verkürzen.
5. Arbeitsfrequenz: Das System wird kontinuierlich in Hochlastbetrieb sein, wenn Sie es häufig betreiben, was zu mehr Stromverbrauch führt.
6. Temperatur: Hohe oder niedrige Temperaturen beeinflussen direkt die Akkulaufzeit, schwerwiegende können dazu führen, dass der Player nicht booten kann. Verwenden Sie den Player nicht sofort, wenn er von einer Umgebung mit hoher Temperatur in eine Umgebung mit niedriger Temperatur gebracht wird, oder er kann leicht Schaden anrichten.

Tipps: Die Batterielebensdauer hängt von der Verwendung, der Einstellung und der Umgebungstemperatur ab. Versuchen Sie, den unten beschriebenen Vorgang zu vermeiden, der die Batterielebensdauer erheblich verkürzt:

1. Schalten Sie den AGPTEK-C5/ C5M-Player häufig ein und aus.
2. Ändern Sie die AGPTEK-C5/ C5M-Playereinstellungen häufig.
3. Laden und entladen Sie die Batterie.

Diese Operation wird die Batteriekapazität allmählich verringern und somit die Batterielebensdauer verkürzen. Infolgedessen kann die Batterie bald nach dem vollständigen Laden der Batterie leerlaufen.

Fehlerbehebung:

❖ Der Player wurde nach dem Start automatisch ausgeschaltet

1. Überprüfen Sie, ob sich der Player im Energiesparmodus befindet. Ist dies der Fall, verbinden Sie ihn zuerst mit der Stromquelle, um ihn aufzuladen.
2. Überprüfen Sie, ob Sie in Ihrem Player einen Ausschalten-Timer oder einen Sleep-Timer einstellen, wenn dies der Fall ist, setzen Sie ihn zurück, um die Ausschaltzeit zu verlängern, oder schalten Sie den Timer aus.
3. Stellen Sie den Player zurück.
4. Flash die Firmware.

Hinweis: Wenn die Lösungen 1 und 2 nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um weitere Informationen zu den Lösungen 3 und 4 zu erhalten.

❖ Kann die Musikdatei nicht abspielen

1. Überprüfen Sie, ob das Format der Datei vom Player unterstützt wird.
2. Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist. Spielen Sie die Datei auf einem anderen Arbeitsgerät zum Testen ab.
3. Überprüfen Sie, ob die Musikdatei konvertiert wurde.
4. Einige Playermodelle unterstützen möglicherweise keine von iTunes heruntergeladene Musikdatei. Es muss in das Format konvertiert werden, das der AGPTEK-C5/ C5M-Player unterstützt.
5. Starten Sie den Player neu.

❖ Der Ton wird nur über eine Seite des Kopfhörers oder gar nicht ausgegeben

1. Überprüfen Sie, ob sich Musikdateien in Ihrem Player befinden. Überprüfen Sie, ob der Kopfhörerstecker fest in der Kopfhörerbuchse des Geräts sitzt und ob er am Ende eingesteckt ist.
2. Überprüfen Sie die Einstelllautstärke, erhöhen Sie die Lautstärke am Player, um zu sehen, ob es eine Verbesserung gibt. Wenn am Kopfhörer eine Lautstärkeregelungstaste vorhanden ist, versuchen Sie auch, die Lautstärke zu erhöhen.
3. Testen Sie die Kopfhörer mit einem anderen Gerät, wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie es durch ein neues Paar Kopfhörer.
4. Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Spielen Sie die Musikdatei auf einem anderen Audiogerät ab, wenn sie fehlgeschlagen ist, ersetzen Sie die Musikdatei.

❖ Fehler bei der Botton-Antwort

1. Überprüfen Sie, ob die Art und Weise, wie Sie arbeiten, richtig ist. Überprüfen Sie, ob sich in Ihrem Player Musikdateien befinden.

Für physische Tasten: Drücken Sie auf den mittleren Teil der entsprechenden Taste (Tastensymbol)

Für Touch-Tasten: Drücken Sie die Taste. Wenn die Kontaktzeit zu kurz ist, kann das Gerät Ihren Betrieb möglicherweise nicht erkennen.

2. Starten Sie den Player neu

3. Flash die Firmware.

Hinweis: Wenn die Lösungen 1 und 2 nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Details zu Lösung 3 zu erhalten.

❖ **Player kann nicht erkannt werden, wenn er an einen Computer angeschlossen ist**

1. Überprüfen Sie, ob die USB-Schnittstelle des Computers der Standard USB 2.0-Version entspricht.

2. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel mit einem anderen Gerät funktionieren kann, da ein USB-Kabel nur zum Aufladen dient.

3. Überprüfen Sie, ob der Computertreiber funktioniert.

4. Überprüfen Sie, ob der AGPTEK-C5/ C5M eine schwache Batterie hat, wenn ja, laden Sie ihn zuerst eine Weile auf.

5. Überprüfen Sie, ob der Computer ein anderes USB-Gerät liest. (Zusätzlich zu Maus, Tastatur, USB-Anschlussgerät)

6. Stellen Sie sicher, dass der Computer nicht im Batteriezustand ist

7. Starten Sie den Computer neu.

8. Ein bestimmtes Modell des Players muss im eingeschalteten Zustand angeschlossen sein, z. B. S22.

9. Erzwungene Firmware blinkt. NICHT selbst betreiben, bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst für Anweisungen zum Herunterladen der Firmware.

Pour savoir comment utiliser C5/C5M ou si vous avez des questions, veuillez-vous référer la notice d'utilisation. La couleur du C5/C5M vendu dans d'autres pays / régions différents probablement de la couleur indiquée dans ctte notice.

Inscrivez-vous au forum AGPTEK

Visitez www.agptek.com/forum et inscrivez le forum officiel d'AGPTEK pour obtenir un meilleur service de client.



AGPTEK Officiel



AGPTEK Forum

Merci de votre commande du produit d'AGPTEK. Avant de l'utilisation du lecteur, veuillez-vous lire attentivement et conserver la notice d'utilisation pour l'utilisation ultérieure.

Note: Cette [Notice d'utilisation] peut vous aider à comprendre comment utiliser et résoudre le problème en sécurité.

- 1) Il est recommandé de nettoyer le lecteur régulièrement avec un chiffon doux et non pelucheux.
- 2) Placez toujours le lecteur hors de la portée des enfants et il est interdit d'utiliser seul par les enfants.
- 3) N'utilisez pas le lecteur dans un environnement humide. Ce lecteur peut-être ne fonctionner pas correctement ou réduire sa durée de vie à cause de l'humidité.
- 4) AGPTEK-C5/ C5M utilise un port Micro USB pour le chargement et le transfert de données. Connecter ce lecteur à des câbles avec différents ports peut entraîner de graves dommages.
- 5) Démontez, serrez, pliez, incinérer ou tremper le lecteur peut provoquer un incendie ou des autres dangers.
- 6) Pour disposer de ce lecteur, veuillez vous reporter aux règles locales relatives à l'élimination des déchets en premier. S'il vous plaît ne jetez pas le lecteur à volonté, ou cela nuira aux autres et à l'environnement.

Conseils

- 1) Utilisez un niveau sonore qui évite la perte d'audition en appréciant la musique.
- 2) N'écoutez pas de la musique avec des écouteurs lorsque vous conduisez, faites du vélo ou opérez des grandes machines. Cela peut vous distraire et causer des accidents. Dans des situations potentiellement dangereuses, utilisez les écouteurs avec précaution tout en écoutant de la musique.
- 3) Ne jouez pas de la musique en public. Cela peut affecter votre audition et les personnes autour de vous.
- 4) Une exposition dans la musique à longtemps ou à d'autres environnements bruyants peuvent entraîner une perte auditive temporaire ou permanente due au bruit.
- 5) Les symptômes de la perte auditive augmentent progressivement avec le temps d'exposition. Au début, il se peut que vous ne soyez même pas au courant de la perte à moins qu'elle ne soit détectée par un test auditif.
- 6) Pour protéger votre ouïe, veuillez régler le volume de sorte que le son soit approprié. Lorsque vous pouvez écouter la musique clairement, il est recommandé de régler le volume le plus bas possible. Des études ont montré que lorsque les oreilles sont dans un environnement avec un niveau sonore inférieur à 80 dB pendant une longue période, cela ne nuira pas à l'audition. Par conséquent, il est prudent d'écouter de la musique avec des écouteurs à ce volume.

Exemples de niveau sonore approximatif typique:

Réfrigérateur bourdonnant	40dB
Conversation normale	60dB
Trafic urbain	80dB
Motos et tondeuses à gazon	90dB
Concerts de rock	110-120dB
Armes à feu	120-140dB

Caractéristiques:

Taille	82mm * 41mm * 9mm (3.22 * 1.61 * 0.35 pouce)	
Poids	24g (0.85oz)	
Écran	écran TFT 1.8inch (alliage de zinc)	
Mémoire interne	8 Go (C5); 16 Go (C5M); (tous deux extensibles à 128G)	
Bluetooth	Oui	
Mode de lecture	Répéter 1/ Répéter tout/ Lecture aléatoire/ Normale/ Dernière lecture/ Répétition A-B, etc.	
EQ	Rock, Funk, Hiphop, Jazz, Classique, Techno	
Langue	anglais/ allemand/ russe/ français/ polonais/ japonais/ chinois/ italien/ espagnol etc.	
Formats pris en charge	Musique	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP
	Enregistrement	MP3: 32kbps/64kbps/128kbps; WAV: 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps
	Photo	JPG/ BMP/ GIF
	Vidéo	AMV (128*160)
	Livre électronique	TXT
Batterie	batterie lithium-ion polymère 240mah	
OS	Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 ou supérieur/ MAC OS 10.5 et 10.6/ Linux Ubuntu version 10.10	
Température de travail	0-45 °C(32-113 °F)	

Pour la première utilisation:

Avant de commencer à utiliser AGPTEK-C5/ C5M, vérifiez les informations suivantes.

Configuration d'ordinateur

Lorsque vous connectez AGPTEK-C5/ C5M à votre ordinateur, vérifiez la configuration de votre ordinateur. Prise en charge (Windows® 98/ 2000/ ME/ XP/ Vista/ 10/ MacOS/ Linux. Pour les autres systèmes, C5/ C5M ne peut pas être reconnu correctement. Certains systèmes doivent parfois installer les pilotes manuellement.

Charger le lecteur

Si vous utilisez AGPTEK-C5/ C5M pour la première fois, l'alimentation de la batterie peut être faible. Veuillez utiliser un chargeur 5V/ 500mA ou une interface USB 2.0 pour charger la batterie environ 3 heures avant.

Image et illustration

L'image à l'écran présentée dans [Notice d'utilisation] est fournie uniquement à titre de référence. Ils peuvent être visiblement différents avec le produit réel ou l'affichage à l'écran.

Contenu du colis

AGPTEK-C5/ C5M (1)

Câble USB (1)


Notice d'utilisation (1)

Boîte (1)

La conception ou les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Démarrer la configuration initiale:

Pour la configuration initiale, vous pouvez définir les options suivantes

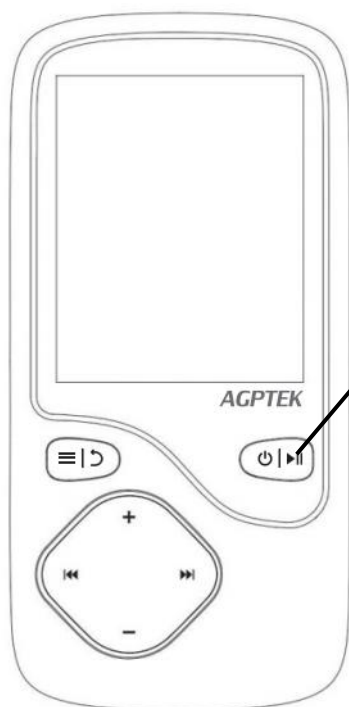

Allumer/éteindre

1. Appuyez sur le bouton  sur le côté droit et le maintenez, lorsque l'animation de démarrage apparaît, AGPTEK-C5/ C5M est allumé.

2. Lorsque vous allumez AGPTEK-C5/ C5M pour la première fois, l'assistant de configuration initiale démarre. Pendant la configuration initiale, vous pouvez définir la langue.

Utilisation de base:

Allumer et éteindre AGPTEK-C5/ C5M:

Allumer	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer.
Éteindre	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre


Note: N'allume ou éteindre pas le lecteur fréquemment.

Comment réinitialiser ou formater le périphérique:

Trouvez Définir> Réglages d'usine/ Restaurer les réglages d'usine, choisissez Oui ou Non pour effectuer ou annuler les modifications.

Note: Formater le périphérique va supprimer toutes les données de ce lecteur. Avant de formater le périphérique, sauvegardez les fichiers afin de ne perdre aucun fichier.

Comment charger le lecteur:

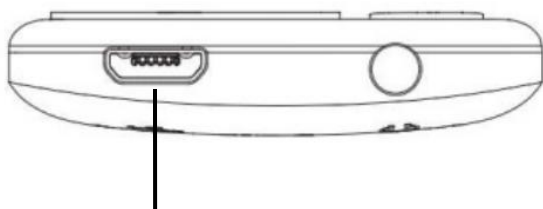


Connectez le lecteur à un adaptateur ou à un port USB 2.0 standard via un ordinateur avec un câble USB

1. Utilisez uniquement un chargeur 5V/ 500mA. Habituellement, il faudra environ 2 heures pour charger le lecteur.
2. Charge par ordinateur: Connectez l'appareil à un ordinateur en cours de fonctionnement via le câble USB fourni. Port USB 2.0 uniquement. Habituellement, il faudra environ 2 heures pour charger le lecteur.

Note: Si l'état de charge ne correspond pas à la norme, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil, considéré comme un dommage causé par l'homme.

Comment transférer des données par ordinateur?

1. Connectez votre lecteur à votre ordinateur via un câble USB correctement.
2. Double-cliquez sur "Ordinateur" sur le bureau d'ordinateur et trouvez le disque AGPTEK-C5/ C5M, puis double-cliquez pour l'ouvrir.
3. Recherchez le fichier ou le dossier dont vous avez besoin dans l'ordinateur, cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez "Copier", puis dans la fenêtre du disque AGPTEK-C5/ C5M, cliquez avec le bouton droit et choisissez «Coller» les fichiers seront transférés sur le disque AGPTEK-C5/ C5M. Ou vous pouvez simplement faire glisser les fichiers dont vous avez besoin et les déposer dans la fenêtre du disque AGPTEK-C5/ C5M.

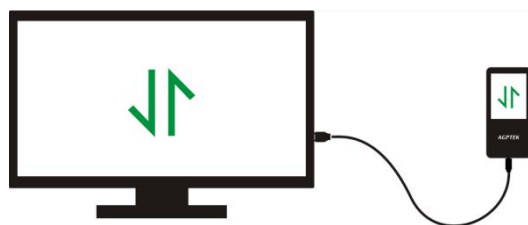

Déplacez directement les fichiers de votre ordinateur vers le dossier AGPTEK-C5/ C5M.

Note:

1. Pendant le processus de transfert de fichiers, ne déconnectez pas le lecteur de l'ordinateur, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement et le transfert du fichier pourrait être endommagé.
2. Les fichiers musicaux transférés sur le lecteur peuvent être organisés dans un ordre différent sur votre ordinateur.


Débrancher de l'ordinateur:

Pendant que vous déconnectez le lecteur de l'ordinateur, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager les fichiers et le lecteur.

Cliquez sur l'icône du disque flash dans la barre des tâches en bas à droite de votre bureau d'ordinateur et cliquez sur "Ejecter-AGPTEK-C5/ C5M PLAYER".



Ou vous pouvez double-cliquer sur le "Ordinateur" sur le bureau et cliquer avec le bouton droit sur le disque AGPTEK-C5/ C5M, puis cliquer sur "Ejecter" pour déconnecter votre lecteur de l'ordinateur.

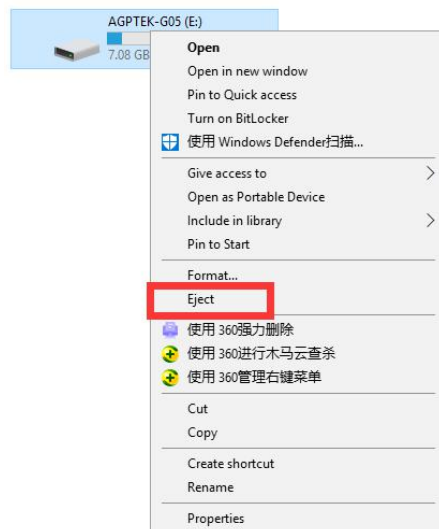

Note: NE débranchez PAS le lecteur dans le cas suivant ou cela pourrait provoquer un dysfonctionnement et le fichier en cours de transfert pourrait être endommagé.

1. Ne déconnectez pas le lecteur pendant le processus de transfert de fichier.
2. Ne déconnectez pas le lecteur lorsque des fichiers du disque "AGPTEK-C5/ C5M" sont ouverts sur l'ordinateur.

Mise à jour du firmware

AGPTEK met à jour le firmware de manière irrégulière, par exemple en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, en optimisant les fonctions, en corrigeant les bogues, etc. Pour une meilleure prise en charge du micrologiciel, il est recommandé de télécharger et d'installer le dernier micrologiciel sur le site Web AGPTEK pour une meilleure expérience utilisateur.

Téléchargez le firmware:

1. Accédez au site Web AGPTEK (<https://www.agptek.com/blog>) et recherchez le firmware que vous souhaitez mettre à jour avec un mot-clé tel que "agptek C5/ C5M". Cliquez sur Télécharger >>, vous téléchargerez un fichier zip/ rar. Trouvez un fichier PDF à l'intérieur (il s'agit d'un guide pas à pas pour la mise à jour du micrologiciel).


Réinitialiser le lecteur AGPTEK-C5/ C5M

Si votre lecteur AGPTEK-C5/ C5M ne répond plus et ne fonctionne pas, vous pouvez réinitialiser le lecteur pour le réparer.

Notez :

1. Lorsque le lecteur AGPTEK-C5/ C5M se bloque et ne peut effectuer aucune opération, vous pouvez forcer la réinitialisation et le redémarrage en appuyant sur le trou «MIC/ R» à l'arrière de la machine avec une épingle.
2. La réinitialisation du lecteur ne supprime pas les fichiers ou les données que vous avez enregistrés dans le lecteur.
3. Ne réinitialisez pas le lecteur pendant le fonctionnement normal ou cela pourrait endommager la mémoire.

Boutons et contrôles

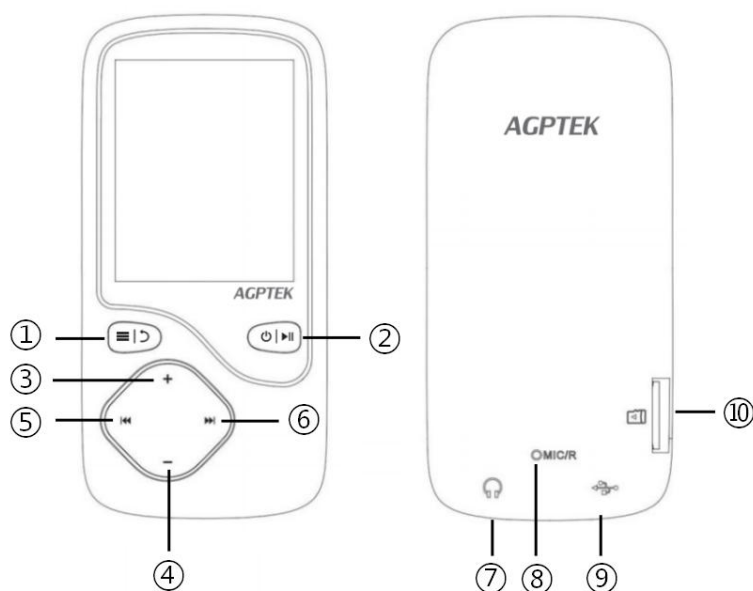

1	Menu/ Retour	Maintenez pour aller dans le sous-menu; appuyer courtement pour revenir
---	--------------	--

2	Allumer /Eteindre/ Entrée	Appuyer longuement pour allumer/ éteindre; appuyez pour entrer
---	------------------------------	---

3	Haut	Défiler vers le haut; volume
---	------	------------------------------

4	Bas	Défiler vers le bas; le volume -
---	-----	----------------------------------

5	Gauche	Chanson précédente; maintenez pour revenir en arrière rapidement
---	--------	---

6	Droite	La chanson suivante; maintenez pour avancer rapidement
---	--------	--

7	Prise d'écouteurs	Pour des écouteurs ou cordon auxiliaire
---	-------------------	---

8	MIC/ R	Microphone intégré pour l'enregistrement; Reset
---	--------	---

9	Port micro USB	Pour le chargement ou le transfert de données
---	----------------	---

10	Carte slot	Insérer une carte MicroSD
----	------------	---------------------------

Vous pouvez découvrir comment utiliser les fonctionnalités de musique ici.




Musique

Recherchez Musique sur la page d'accueil et cliquez dessus pour accéder à sa fonction. Vous verrez la liste suivante de fonctionnalités:

Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez accéder à l'interface de lecture musicale.

Toutes les titres	Liste toutes les chansons reconnaissables dans le lecteur.
Lecture en cours/ lecture dernière	Affiche la chanson en cours de lecture ou la dernière chanson jouée
Artistes	Classer les chansons par artiste
Albums	Classer les chansons par catégorie d'album
Genres	Classer les chansons par genre
Renouveler la playlist	Mettre à jour les fichiers de chansons
Dossier local	Cet élément est disponible lorsque la carte MicroSD est insérée. La sélection de cet élément chargera la musique stockée dans la mémoire interne.
Dossier de carte	Cet élément est disponible lorsque la carte MicroSD est insérée. La sélection de cet élément chargera la musique stockée sur la carte MicroSD.

Interface de lecture de musique

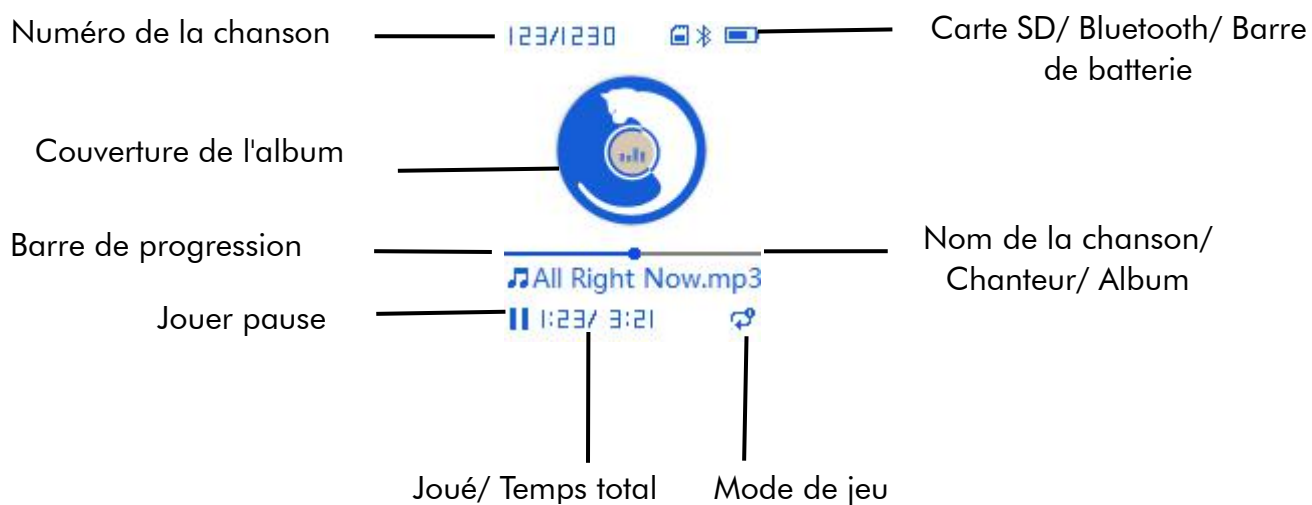

Dans l'interface du lecteur de musique, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Aller à la chanson précédente/ suivante	Appuyez sur le bouton  ou  pour passer à la chanson précédente/ suivante
Avance rapide/ rembobinage	Maintenez enfoncé et appuyez sur le bouton  ou  pour revenir rapidement en arrière/ en avant.
Ajuster le volume	Press button +/ -
Accéder au sous-menu musique	Appuyez et maintenez sur le  bouton
Verrouiller/ Déverrouiller	Appuyez sur le  bouton et maintenez  pendant 1 seconde
Pause/ Lecture	Appuyez le button 

Dans l'interface du lecteur de musique, maintenez et appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu:

Back to home	Retourner l'écran d'accueil
Mode lecture	Choisissez le mode de lecture:  Aléatoire ,  Répéter la playlist ,  Répéter 1 ,  Lire par playlist ,  Marche de visualisation,  Répétition du dossier Note:  La fonction (Répétition du dossier) est disponible uniquement lors de la lecture de musique par dossier
Égaliseur	Choisissez le mode EQ: Rock, Funk, Hip-hop, Jazz, Classique, Techno, personnalisé
Vitesse variable	Ajustez la vitesse de lecture de la musique.
Affichage des paroles	Activer/ désactiver l'affichage des paroles
Des signets	Ajouter/ Aller à/ Supprimer le signet
Paramètres de repetition	Répétition A-B, Nombre de fois de répétitions, intervalle de re-lecture
Ajouter à la playlist	Ajouter à la playlist 1/ 2/ 3
Supprimer de la playlist	Supprimez la chanson de la playlist 1/ 2/ 3 (Note: le fichier de la chanson est toujours dans votre lecteur)
Reprendre	Reprendre la lecture à partir du point précédent lorsque la chanson était en cours de lecture en appuyant sur le bouton.
Signets	Ajouter/ Aller à/ Supprimer le signet
Supprimer	Supprimer la chanson en cours de lecture

Vous pouvez découvrir comment utiliser les fonctionnalités Bluetooth ici.



Bluetooth

Lorsque vous connectez un périphérique Bluetooth sans fil pour la première fois, les périphériques doivent s'enregistrer. Cet enregistrement s'appelle "Jumelage". Une fois le lecteur de musique associé au périphérique, vous pouvez facilement reconnecter le périphérique ultérieurement.

Note: La fonction Bluetooth permet une connexion sans fil entre les appareils. Les connexions sans fil sont autorisées sur une distance maximale de 10 mètres dans un espace ouvert sans obstacles.

Les instructions suivantes sont les étapes de base pour connecter le lecteur de musique à des périphériques Bluetooth.

1. Activez le Bluetooth du périphérique Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton de raccourci pour activer rapidement Bluetooth ou recherchez l'icône Bluetooth dans le menu principal du lecteur de musique, appuyez sur pour accéder aux paramètres Bluetooth:

Le lecteur de musique peut rester connecté au périphérique Bluetooth jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction Bluetooth. Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, désactivez le Bluetooth.

Bluetooth on/ off	Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth. Activer Bluetooth, une icône apparaîtra en haut de l'écran.
Switch Bluetooth en mémoire	Choisissez Activé si vous souhaitez vous reconnecter aux périphériques connectés auparavant par Bluetooth automatiquement lorsque vous allumez le lecteur la prochaine fois.
Rechercher un appareil	Le lecteur de musique recherchera les périphériques Bluetooth disponibles à proximité. Une liste des périphériques connectables sera affichée à l'écran. Attendez que la recherche soit terminée. Sélectionnez le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter et associer.
Liste d'appareils	Affichage le périphérique Bluetooth qui a été associé avec succès. Vous pouvez choisir de connecter ou de supprimer le périphérique en appuyant sur les périphériques Bluetooth disponibles.

Note: Dans les circonstances suivantes, les informations de jumelage seront supprimées. Veuillez jumeler à nouveau.

- Un ou les deux appareils sont réinitialisés aux paramètres d'usine.
- Les informations de couplage sont supprimées de l'appareil (par exemple lors de la maintenance de l'appareil).
- Si les appareils associés sont plus de 10, lecteur MP3 supprime le premier appareil connecté.
- Si le temps de couplage est terminé avant la fin, veuillez réessayer.
- Il existe certaines restrictions sur la sortie du son via la connexion Bluetooth.
- Même si vous connectez un casque à la prise casque, aucun son n'est émis par le casque. Le son sera émis par le périphérique Bluetooth.

La connexion Bluetooth sera automatiquement déconnectée dans les situations suivantes: La batterie du lecteur de musique ou du périphérique Bluetooth est épuisée. Le lecteur de musique ou le périphérique Bluetooth est éteint. Le lecteur de musique ou le périphérique Bluetooth est trop éloigné ou bloqué. Lorsque la connexion Bluetooth est activée, les paramètres audio (Égaliseur et lecture à vitesse variable) ne fonctionneront pas.

Si le son est interrompu ou ignoré pendant la connexion Bluetooth, essayez les méthodes suivantes. Placez le lecteur de musique près du périphérique Bluetooth.

Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, ne bloquez pas le dos du lecteur car cela affecterait le signal Bluetooth.

Remarque: Certaines marques de périphériques Bluetooth ne peuvent pas être compatibles avec lecteur MP3.

Vous pouvez découvrir comment utiliser la fonctionnalité Affich. dossiers ici.



Affich. Dossier

Recherchez Affich. dossier dans le menu principal, appuyez sur le bouton Entrée pour accéder à sa fonction.

- Affich. dossier: Afficher tous les fichiers comprend de la musique, des vidéos, des livres électroniques, des images, des enregistrements et des dossiers. Il permet également de lire ou de répéter la lecture par les dossiers.

Formats pris en charge:

Video	AMV (128*160)
Enregistrement FM	WAV/ MP3
Livre électronique	TXT
Photo	JPEG, BMP, GIF
Audio	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP

Note: Ce lecteur ne peut pas lire de fichiers autres que les formats ci-dessus.



Définir

Rechercher les paramètres dans le menu principal, cliquez pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera, y compris:

Langage/langue	Choisissez la langue du système
Date et l'heure	1. [Réglages heure]: Vous pouvez définir le format de l'heure (12/24 heures) et définir l'heure système du lecteur. 2. [Réglage date]: vous pouvez définir le format de date [JJ/ MM/ AAAA] / [MM/ JJ/ AAAA]/ [AAAA/ MM/ JJ] et définissez la date du système. Note: les changements de date et d'heure influenceront la durée d'affichage du lecteur, l'heure du réveil ainsi que le nom du fichier d'enregistrement car ils sont tous basés sur la date et l'heure du système.
Réglages de l'affichage	Régalez la luminosité, Prog. de rétroéclairage et l'écran de veille.
Paramètres d'arrêt	Mode 1. Arrêt programmé : quand il n'y a aucune opération sur l'appareil, le lecteur s'éteindra automatiquement quand atteint l'heure préréglée (1-10min); 2. Arrêt d'économie d'énergie: L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie (1-99min).
Limite de volume	0~31(Max.)
Informations	Les informations sur l'espace disque de votre lecteur
Formater périphérique	Formatez le périphérique. Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.
Réglages d'usine	Restaurer les paramètres d'usine.

Vous pouvez découvrir comment utiliser la fonctionnalité Enregistrements ici.



Enregistrements

Dans l'interface d'enregistrement, vous pouvez effectuer les opérations suivantes

Démarrer l'enregistrement	1.Appuyez sur le bouton   pour mettre en pause/ reprendre l'enregistrement. 2Choisissez le bouton   pour choisir d'enregistrer le fichier d'enregistrement ou non.
Bibliothèque d'enreg.	Recherchez les enregistrements enregistrés dans la bibliothèque d'enregistrements
Emplacement de stockage	Sélectionnez l'emplacement où l'enregistrement est enregistré et affichez cette fonction uniquement lorsqu'une carte SD est insérée
Enregistrement Format	Choisissez le format d'enregistrement: MP3/ WAV (PCM)
Configuration d'enregistrement	Choisissez le débit binaire d'enregistrement/ le mode Tarck AVR/ définir la scène d'enregistrement
Pause/ Reprendre l'enregistrement	Appuyer sur le bouton  
Sortie	Appuyez sur le bouton   pour quitter l'enregistrement: sélectionnez "Oui" pour enregistrer l'enregistrement, sélectionnez "Non" pour annuler l'enregistrement.
Verrouiller/ Déverrouiller	Appuyez sur et maintenez le bouton   , appuyez   à nouveau sur le bouton pendant 1 seconde

Vous pouvez découvrir comment utiliser la fonctionnalité Outils ici.



Mode Réveil

Trouvez Outils sur l'interface d'accueil, appuyez sur le bouton Entrée pour accéder à sa fonction, notamment:

Calendrier, Chronomètre, Réveil , Livre électrique.

- Sélectionnez Chronomètre:

Sélectionnez l'un des T1-T5	Appuyez sur le bouton ⏮ / ⏭
Démarrer/ mettre en pause le temps	Appuyez sur le bouton ⏻ ⏮
Sortie	Appuyez sur le bouton ≡ ⏻

Sélectionnez Réveil et entrer, réglez Alarme on /off, Heure alarme, Cycle alarme, Sonnerie alarme, Volume alarme

Vous pouvez découvrir comment utiliser la fonctionnalité de livre électronique ici.

Dans la liste de livre électrique, choisissez le fichier livre électronique et appuyez sur le bouton pour commencer la lecture.

Dans l'interface de livre électrique, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Activer/ désactiver le changement automatique de page	Appuyez sur le bouton de lecture. Si vous choisissez d'activer le changement automatique de page, l'icône ▷ apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Tournage manuel des pages	Appuyez sur le bouton ⏮ pour aller à la page précédente, appuyez sur le bouton ⏭ pour aller à la page suivante
Accéder au sous-menu e-book	Tenez et appuyez sur ≡ ⏻
Ajuster le volume	Appuyer sur le bouton + / -
Verrouiller/ Déverrouiller	Appuyez sur le bouton ≡ ⏻ maintenez-le enfoncé, appuyez ⏻ ⏮ à nouveau sur le bouton pendant 1 seconde

Note: lors de la lecture d'un livre électronique, vous pouvez également écouter de la musique ou la radio FM.

Lorsque vous lisez le livre électronique, vous pouvez appuyer sur  pour accéder au sous-menu, y compris:

Lecture en cours/ Dernière lecture	Retour à l'interface de lecture de musique ou à l'interface radio FM (cette option n'apparaît que lorsque vous écoutez de la musique ou écoutez la radio FM pendant la lecture d'un livre électronique)
Paramètres de lecture automatique	Définir l'intervalle de rotation automatique de la page
Supprimer livre électronique	Choisissez de supprimer les livres électroniques, il sera définitivement supprimé de l'ebook et ne peut pas être récupéré
Sélectionner un signet	Choisissez des signets enregistrés
Supprimer le signet	Choisissez de supprimer le signet
Ajouter un marque-page	Choisissez d'ajouter un signet
Sélectionner une page	Sélectionnez le numéro de page

Note: L'appareil ne peut reconnaître le fichier qu'au format "txt".

Sélectionnez **Photos** pour accéder à la liste d'images. Si la carte MicroSD a été insérée, vous serez invité à enregistrer la photo sélectionnée dans le dossier local/ de la Carte.



Photos

Si vous visualisez une image, les opérations suivantes sont prises en charge:

Aller à l'image précédente/ suivante	Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour voir l'image
Pour parcourir l'image automatiquement	Appuyez brièvement sur le bouton ⏮ ⏭ lors de la navigation de l'image, il passera automatiquement à la suivante toutes les 2 secondes par défaut.
Définir l'intervalle de navigation automatique	Appuyez sur le bouton ≡ ⏭ pour accéder au sous-menu, vous pouvez modifier l'intervalle de navigation automatique dans les paramètres du diaporama > Heure par diapositive.
Définir une séquence de glissement pour les images	Appuyez sur le bouton ≡ ⏭ pour accéder au sous-menu. Dans les paramètres du diaporama, vous pouvez choisir Répéter ou Lecture aléatoire.
Retournez rapidement à l'interface de lecture de musique	Appuyez sur le bouton ≡ ⏭ pour accéder au sous-menu, puis sélectionnez Lecture en cours.
Supprimer la photo	Appuyez sur ≡ ⏭ pour ouvrir le sous-menu image et sélectionnez Supprimer

Note:


1. L'appareil ne prend en charge que les images au format JPG, BMP et GIF.
2. La musique cessera de jouer en arrière-plan si vous parcourez la photo et lisez à nouveau si vous quittez l'affichage des images.
3. Vous pouvez parcourir les images tout en écoutant la radio FM.

Vous pouvez découvrir comment utiliser la fonctionnalité Vidéos ici.



Vidéos

Interface de vidéos Introduction

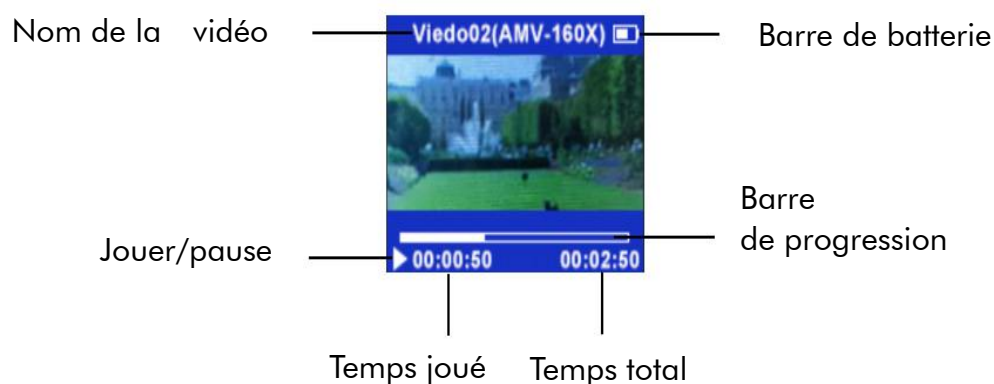

Lors de la lecture d'une vidéo, vous pouvez:

Ajuster le volume	Appuyez sur la touche volume +/- pour augmenter/ diminuer le volume
Changer de vidéo	Appuyez sur le bouton ⏮ / ⏭ pour basculer entre les vidéos
Jouer/ pause	Appuyez sur le bouton ⏻ / ⏸ pour mettre en pause/ reprendre
Avance rapide/ rembobinage	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé ⏮ / ⏭
Sortie	Appuyer ⏹ button
Sous-menu vidéo	Appuyer le bouton ⏹ pour entrer dans le sous-menu, choisir la luminosité/ répéter/ supprimer la vidéo

Vous pouvez découvrir comment utiliser la fonction Radio FM ici.



Radio FM

Remarque:

1. Lorsque vous utilisez la fonction radio pour la première fois ou lorsqu'il n'y a pas de station, la station peut être ajoutée par [Présél.], [Réglage manuel], [Réglage auto].
2. Si vous ne pouvez pas rechercher une station radio FM, ou si la qualité sonore FM n'est pas bonne, essayez de régler la position du casque filaire ou de l'antenne. Dans certains endroits éloignés, le signal FM peut être faible. Veuillez contacter les employés locaux travaillant dans la radiodiffusion FM pour confirmer si le signal FM est couvert ou non.
3. La radio FM supporte l'écoute avec la connexion d'écouteurs filaires/la connexion Bluetooth
 - 1) Écoute avec des écouteurs filaires : Avant d'allumer la radio FM, vous devez vous connecter aux écouteurs filaires sans contrôle filaire pour l'écoute ;
 - 2) Ecoute de la connexion Bluetooth : Vous pouvez utiliser les écouteurs filaires (sans contrôle filaire ou antenne pour recevoir le signal, puis connecter les appareils Bluetooth.

Dans l'interface radio FM, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Pause/ Reprendre	Appuyez sur le bouton de lecture
Aller à la prochaine station	Appuyez sur le bouton  pour accéder au canal enregistré suivant.
Ajustez légèrement la fréquence FM	Si les performances de votre radio sont mauvaises, vous pouvez essayer d'ajuster légèrement la fréquence en appuyant sur le bouton  ou  pour améliorer les effets.
Rechercher une station FM rapidement	Appuyez et maintenez le bouton  ou  pour rechercher rapidement les stations de l'arrière/ avant. Si une station disponible est trouvée, la recherche s'arrête et la radio joue immédiatement.
Aller au sous-menu radio FM	Maintenez et appuyez sur 
Adjust volume	Appuyez sur le bouton +/ -
Verrouiller/ Déverrouiller	Maintenez et appuyez sur  , appuyez à nouveau sur le bouton  pendant 1 seconde.

Maintenez et appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu, y compris:

Accueil	Retour à l'écran d'accueil
Démarrer l'enregistrement radioFM	Enregistrez la radio FM souhaitée. Lorsque l'enregistrement commence, vous pouvez appuyer  sur le bouton  quitter l'enregistrement FM.

Enregistrer dans présélection	Ajouter la chaîne de radio que vous aimez aux présélection.
prérégler	Sélectionnez une chaîne de radio enregistrée, ajoutez jusqu'à 30 stations de radio préréglées
Effacer la chaîne	Effacer la chaîne de radio que vous ne voulez pas
Réglage automatique	Pour rechercher et enregistrer automatiquement des stations sur des préréglages, vous devez brancher le casque comme antenne.
Région du tuner	Vous pouvez choisir le groupe ordinaire et le groupe japonais.
Bibliothèque FM	Choisissez de lire les enregistrements FM que vous avez enregistrés.

Comment économiser l'énergie de la batterie

1. Recherchez Définir  > Paramètres d'arrêt > Arrêt programmé. Choisissez l'une des deux méthodes suivantes pour enregistrer la batterie.
 - Arrêt programmé (en l'absence d'opération ou de lecture de musique pendant 3 minutes, le lecteur s'éteint automatiquement).
 - Arrêt d'économie d'énergie (le lecteur s'éteint automatiquement)
2. Réglez un temps de rétroéclairage plus court pour économiser la batterie Définir – Réglages de l'affichage – Prog. de rétroéclairage
3. Réglez une luminosité d'écran inférieure pour économiser la batterie Définir – Réglages de l'affichage - Luminosité

Comment prolonger la vie de la batterie:

Faites attention aux points suivants lorsque vous chargez votre lecteur AGPTEK-C5/ C5M:

1. Assurez-vous que la fiche USB est correctement branchée sur le lecteur et la source d'alimentation et utilisez le câble USB fourni.
2. En cas de charge par ordinateur, assurez-vous que votre ordinateur ne passe pas en mode veille ou veille prolongée lorsque le lecteur est connecté. L'ordinateur doit être en cours d'exécution pour charger le lecteur.
3. Assurez-vous que l'interface USB du chargeur ou de l'ordinateur est la version 2.0. (la version 1.1/ 3.0 peut parfois causer un problème de chargement)
4. Lorsque vous ne parvenez pas à charger l'ordinateur, essayez différentes interfaces USB, même l'interface USB arrière de l'hôte de l'ordinateur. Parce que parfois la puissance de sortie du port USB avant est limitée, le lecteur ne peut donc pas être chargé.
5. Pendant la charge, le lecteur peut chauffer et ce n'est pas le cas.
6. Si vous utilisez un ordinateur portable pour charger le lecteur, veuillez noter que l'ordinateur portable nécessite une alimentation externe.
7. Lorsque vous transférez un fichier et que vous le chargez, ne vous déconnectez pas tant que le transfert n'est pas terminé ou il peut entraîner une perte de données et des dommages.
8. Chargez la batterie à une température comprise entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F).

9. Pour éviter la détérioration de la batterie, vous êtes censé charger la batterie au moins une fois tous les six mois ou tous les ans. Si vous placez le lecteur dans un environnement à basse température pendant une longue période, vous devrez peut-être charger la batterie une fois par mois.

10. N'utilisez pas un chargeur de voiture, une charge rapide ou une banque d'alimentation, ou vous risquez de brûler la batterie. Le chargeur de voiture peut être trop puissant et ne répond pas aux normes de charge du lecteur AGPTEK-C5/ C5M.

11. La batterie rechargeable est consommable, sa capacité de batterie sera progressivement réduite.

Précautions de charge:


Veuillez utiliser le port USB 2.0 standard pour charger AGPTEK-C5/ C5M



Ne chargez pas l'AGPTEK-C5/ C5M par l'alimentation de la voiture



Ne chargez pas AGPTEK-C5/ C5M par une banque d'alimentation

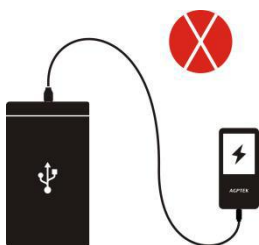

Facteurs influençant la durée de vie de la batterie:

1. Minuterie de rétroéclairage: plus vous définissez de temps, plus la durée de vie de la batterie sera courte.
2. Luminosité de l'écran: plus le niveau de luminosité est élevé, plus la durée de vie de la batterie est courte.
3. Format et taille du fichier: Le format sans perte comme OGG, APE et FLAC raccourcira considérablement la durée de vie de la batterie car il faut plus de temps et d'énergie pour traiter les fichiers de ce format.
4. Volume: Jouer en gros volume raccourcira dans une certaine mesure le temps de lecture.
5. Fréquence de fonctionnement: Le système fonctionnera en permanence lorsque vous l'utiliserez fréquemment, ce qui entraînera une consommation d'énergie accrue.
6. Température: une température élevée ou basse influencera directement la durée de vie de la batterie, ce qui peut entraîner un blocage du lecteur. N'utilisez pas le lecteur immédiatement lorsqu'il est placé dans un environnement à haute température ou dans un environnement à basse température, ou il peut facilement l'endommager.

Conseils: La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation, du réglage et de la température ambiante. Essayez d'éviter l'opération décrite ci-dessous qui réduira considérablement la durée de vie de la batterie:

1. Allumez et éteignez fréquemment le lecteur AGPTEK-C5/ C5M.
2. Modifiez fréquemment les paramètres du lecteur AGPTEK-C5/ C5M.
3. Chargez et déchargez la batterie à plusieurs reprises.

Ces opérations réduiront progressivement la capacité de la batterie et raccourciront la durée de vie de la batterie. En conséquence, la batterie risque de s'épuiser peu de temps après la charge complète de la batterie.

Dépannage:

❖ Le lecteur s'est éteint automatiquement après le démarrage

1. Vérifiez si le lecteur est en état d'alimentation faible, si oui, connectez-vous à la source d'alimentation pour charger d'abord.
2. Vérifiez si vous avez défini une minuterie de mise hors tension ou une minuterie de mise en veille dans votre lecteur, le cas échéant, réinitialisez-la pour prolonger la durée de mise hors tension ou éteindre la minuterie.
3. Réinitialisez le lecteur.
4. Flasher le firmware.

Remarque: Lorsque les solutions 1 et 2 ne fonctionnent pas, veuillez contacter notre service clientèle pour plus de détails sur les solutions 3 et 4.

❖ Impossible de lire le fichier de musique

1. Vérifiez si le format du fichier est pris en charge par le lecteur.
2. Vérifiez si le fichier est endommagé. Jouez le fichier sur un autre périphérique de travail à tester.
3. Vérifiez si le fichier de musique est converti.
4. Certains modèles de lecteur peuvent ne pas prendre en charge les fichiers musicaux téléchargés depuis iTunes. Il doit être converti au format pris en charge par le lecteur AGPTEK-C5/ C5M.
5. Redémarrez le lecteur.

❖ Le son ne passe que d'un côté du casque ou pas du tout

1. Vérifiez si votre lecteur contient des fichiers musicaux. Vérifiez si la fiche du casque est fermement insérée dans la prise casque de l'appareil et si elle est branchée à la fin.
2. Vérifiez le volume de réglage, augmentez le volume sur le lecteur pour voir s'il y a une amélioration. S'il y a un bouton de réglage du volume sur le casque, essayez également d'augmenter le volume.
3. Testez le casque avec un autre appareil, si le problème persiste, remplacez-le par un nouveau casque.
4. Vérifiez si le fichier musical est endommagé. Lisez le fichier de musique sur un autre périphérique audio. S'il échoue, remplacez le fichier de musique.

❖ Le bouton ne répond pas

1. Vérifiez si votre mode de fonctionnement est correct. Vérifiez si votre lecteur contient des fichiers musicaux.

Pour les boutons physiques: appuyez sur la partie centrale du bouton correspondant (icône du bouton)

Pour les boutons tactiles: Appuyez sur le bouton. Si le temps de contact est trop court,

l'appareil peut ne pas être en mesure de reconnaître votre opération.

2. Redémarrez le lecteur

3. Flasher le firmware.

Remarque: Lorsque les solutions 1 et 2 ne fonctionnent pas, veuillez contacter notre service clientèle pour plus de détails sur la solution 3.

❖ **Le lecteur ne peut pas être reconnu lorsqu'il est connecté à un ordinateur**

1. Vérifiez si l'interface USB de l'ordinateur est conforme à la version standard USB 2.0.

2. Vérifiez si le câble USB peut fonctionner sur un autre périphérique, car certains câbles USB sont uniquement destinés à la recharge.

3. Vérifiez que le pilote de l'ordinateur fonctionne.

4. Vérifiez si la pile AGPTEK-C5/ C5M est faible, le cas échéant, chargez-la pendant un moment.

5. Vérifiez si l'ordinateur lit un autre périphérique USB. (En plus de la souris, du clavier, du périphérique de connexion USB)

6. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas dans un état de batterie faible

7. Redémarrez l'ordinateur.

8. Certains modèles du lecteur doivent être connectés à l'état sous tension, tel que S22.

9. Firmware clignotant. NE PAS utiliser par vous-même, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des instructions sur le téléchargement du firmware.

Per scoprire come utilizzare C5/ C5M o se si riscontrano problemi, fare riferimento al Manuale dell'utente.

Il colore di C5/ C5M venduto in altri paesi / aree potrebbe differire dal colore mostrato in questo manuale.

Registrati Forum AGPTEK

Per favore visitare www.agptek.com/forum e registrare il forum ufficiale AGPTEK per ottenere un migliore supporto clienti.



AGPTEK Ufficiale



AGPTEK Forum

Grazie per aver acquistato il prodotto AGPTEK. Leggere attentamente questo [Manuale dell'utente] prima di utilizzare il prodotto, conservarlo per uso futuro.

Nota: questo [Manuale dell'utente] può aiutare a capire come utilizzare e risolvere il problema in modo sicuro.

- 1) Si consiglia di pulire regolarmente il lettore con un panno morbido e privo di lanugine.
- 2) Mettere sempre il lettore fuori dalla portata dei bambini e non è consentito l'uso da solo da parte dei bambini.
- 3) Non usare il lettore in un ambiente umido. Questo lettore potrebbe non funzionare correttamente o ridurre la durata a causa dell'umidità.
- 4) L'AGPTEK-C5/ C5M utilizza la porta Micro USB per la ricarica e il trasferimento dei dati. Collegare questo lettore a cavi con porte diverse può causare gravi danni.
- 5) Smontare, schiacciare, piegare, incenerire o immergere il lettore può causare un incendio o altri pericoli.
- 6) Per la disposizione di questo lettore, si prega di fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti prima. Si prega di non scartare il lettore a volontà, o danneggerà gli altri e l'ambiente.

Suggerimenti:

- 1) Usa un livello sonoro che ti impedisca di perdere l'udito mentre ti godi la musica.
- 2) Non ascoltare la musica con le cuffie durante la guida, il ciclismo o l'utilizzo di macchinari di grandi dimensioni. Ciò potrebbe distrarti e causare incidenti. In situazioni potenzialmente pericolose, usare le cuffie con cura mentre si ascolta la musica.
- 3) Si prega di non riprodurre musica ad alta voce in pubblico. Ciò potrebbe influenzare l'udito e le persone intorno a te.
- 4) L'esposizione a lungo termine, l'esposizione ripetuta alla musica o altri ambienti rumorosi possono provocare una perdita dell'udito causata dal rumore temporanea o permanente.
- 5) I sintomi della perdita dell'udito aumentano gradualmente con il tempo di esposizione. All'inizio, potresti non essere nemmeno a conoscenza della perdita a meno che non venga rilevata attraverso un test dell'udito.
- 6) Per proteggere l'udito, regolare il volume in modo che il suono che esce dagli auricolari sia appropriato. Quando è possibile ascoltare la musica in modo chiaro, si consiglia di impostare un volume più basso il più possibile. Gli studi hanno dimostrato che quando le orecchie delle persone si trovano in un ambiente con un livello sonoro inferiore a 80 dB per un lungo periodo, non causeranno danni all'udito. Pertanto, è sicuro ascoltare musica con gli auricolari a questo volume.

Esempi di livello sonoro approssimativo tipico:

Frigorifero ronzante	40dB
Conversazione normale	60dB
Traffico cittadino	80dB
Motocicli e rasaerba	90dB #
Concerti rock	110-120dB #
Le armi da fuoco	120-140dB #

Specifiche del prodotto:

Dimensioni	82mm * 41mm * 9mm (3.22 * 1.61 * 0.35 pollici)	
Peso	24 grammi (0,85 once)	
Schermo	schermo TFT da 1,8 pollici (in lega di zinco)	
Memoria	8 GB (C5), 16 GB (C5M) (può essere estesa a 128 G)	
Bluetooth	Sì	
Modalità di riproduzione	ripeti un brano/ ripeti tutto/ riproduzione casuale/ normale/ ultima riproduzione/ ripetizione A-B, ecc.	
EQ	Rock, Funk, Hiphop, Jazz, Classico, Techno	
Lingua:	inglese/ tedesco/ russo/ francese/ polacco/ giapponese/ cinese italiano/ spagnolo. Formati supportati:	
Formati supportati:	Musica	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP
	Registrazione	MP3: 32kbps/ 64kbps/ 128kbps; WAV: 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps
	Foto	JPG/ BMP/ GIF
	Video	AMV (128 * 160)
	E-book	TXT
Batteria:	batteria ai polimeri di litio da 240 mAh	
Sistema operativo	Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 o versioni successive/ MAC OS 10.5 e 10.6/ Linux Ubuntu versione 10.10	
Temperatura di lavoro	0-45 ° C (32-113 ° F)	

Per il primo utilizzo

Prima di iniziare a utilizzare AGPTEK-C5/ C5M, controllare le seguenti informazioni.

Requisiti di sistema del computer

Quando colleghi AGPTEK-C5/ C5M al tuo computer, verifica i requisiti di sistema del tuo computer. Supporto (Windows® 98/ 2000/ ME/ XP/ Vista/ 10/ MacOS/ Linux). Per altri sistemi, C5/ C5M potrebbe non essere riconosciuto correttamente. Alcuni sistemi potrebbero dover installare i driver manualmente.

Carica il lettore

Quando si utilizza AGPTEK-C5/ C5M per la prima volta, la carica della batteria potrebbe essere bassa. Utilizzare il caricabatterie 5 V/ 500 mA o l'interfaccia USB 2.0 per caricare la batteria circa 3 ore prima.

Immagine e illustrazione

L'immagine sullo schermo mostrata in [Manuale utente] è solo di riferimento. Possono essere visivamente diversi con il prodotto reale o lo schermo.

Contenuto del pacco

AGPTEK-C5/ C5M (1)

Cavo USB (1)


Guida rapida (1)

Box (1)

Il design o le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Impostazione iniziale:

Durante Impostazione iniziale, è possibile impostare le seguenti opzioni.

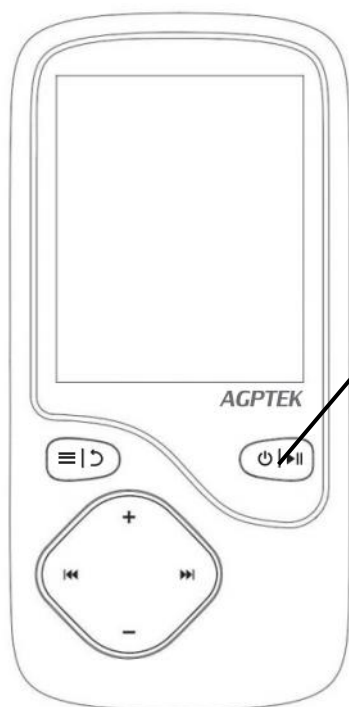

1. Premere e tenere premuto il pulsante  sul lato destro, quando viene visualizzata l'animazione di avvio, AGPTEK-C5/ C5M è acceso.

2. Quando si accende AGPTEK-C5/ C5M per la prima volta, viene avviata la procedura guidata di configurazione iniziale. Durante la configurazione iniziale, è possibile impostare la lingua.

Uso di Base:

Accensione e spegnimento di AGPTEK-C5/ C5M:

Accendere	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accenderlo.
Spegni	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo.


Nota: non accendere/ spegnere il lettore frequentemente.

Come ripristinare o formattare il dispositivo:

Trova Impostazioni> Impostazioni di fabbrica/ Formatta dispositivo e seleziona Sì o No per andare o annullare.

Nota: la formattazione del dispositivo eliminerà tutti i dati in questo lettore. Prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup dei file per evitare di perdere file.

Come caricare il lettore:

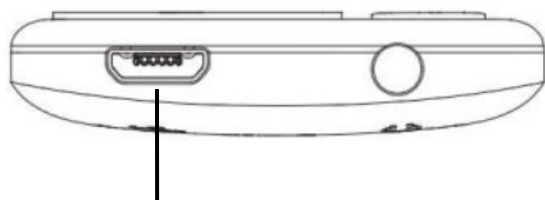

Collegare il lettore a una porta USB 2.0 standard sul computer tramite un cavo USB

1. Usare solo caricabatterie 5V/ 500mA. Di solito, il lettore impiega circa 2 ore di tempo di ricarica.
2. Ricarica tramite computer: collegare il dispositivo a un computer funzionante tramite il cavo USB in dotazione. Solo porta USB 2.0. Di solito, il lettore impiega circa 2 ore di tempo di ricarica.

Nota: se le condizioni di carica non soddisfano lo standard, ciò potrebbe causare guasti alle apparecchiature, che saranno considerati come danni umani.

Come trasferire i dati dal computer?

1. Collegare il lettore al computer tramite il cavo USB correttamente.
2. Fare doppio clic su "Computer" sul desktop e trovare il disco AGPTEK-C5/ C5M, quindi fare doppio clic per aprirlo.
3. Trova il file o la cartella di file di cui hai bisogno nel computer, fai clic destro e scegli "Copia", quindi nella finestra del disco AGPTEK-C5/ C5M, fai clic con il tasto destro e scegli "Incolla" e i file verranno trasferiti all'AGPTEK -C5/ C5M disco. Oppure puoi semplicemente trascinare i file che ti servono e rilasciarli nella finestra del disco AGPTEK-C5/ C5M.



Sposta direttamente i file dal tuo computer alla cartella di AGPTEK-C5/ C5M.

Note:

1. Durante il processo di trasferimento dei file, non scollegare il lettore dal computer, o potrebbe causare un malfunzionamento e il trasferimento del file potrebbe essere danneggiato.
2. I file musicali trasferiti sul lettore possono essere disposti in un ordine diverso, diverso dal computer


Disconnettersi dal computer:

Mentre lo si scollega dal computer, attenersi alla seguente procedura per evitare di danneggiare file e lettore.

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona del disco flash nella barra delle applicazioni in basso a destra sul desktop e fare clic su "**Eject-AGPTEK-C5/ C5M PLAYER**".



Oppure è possibile fare doppio clic su "Computer" sul desktop e fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco AGPTEK-C5/ C5M, quindi fare clic su "Espelli" per disconnettere il lettore dal computer.

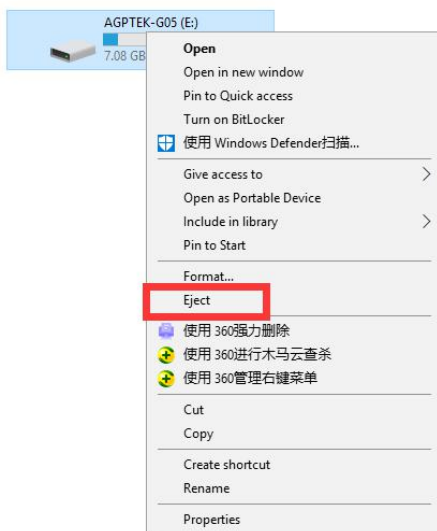

Nota: NON scollegare il lettore nel caso seguente o potrebbe causare un malfunzionamento e il trasferimento del file potrebbe essere danneggiato.

1. Non scollegare il lettore durante il processo di trasferimento dei file.
2. Non scollegare il lettore quando ci sono file nel disco "AGPTEK-C5/ C5M" aperto nel computer.

Aggiornamento del firmware:

AGPTEK aggiorna il firmware in modo irregolare, ad esempio aggiungendo nuove funzionalità, ottimizzando le funzioni, correggendo bug e così via. Per un migliore supporto del firmware, si consiglia di scaricare e installare il firmware più recente sul sito Web AGPTEK per un'esperienza utente migliore.

Scarica l'ultimo firmware:

1. Vai al sito Web di AGPTEK (<https://www.agptek.com/blog>) e cerca il firmware che desideri aggiornare con parole chiave come "agptek C5/ C5M".

Fare clic su Download >>, si scarica un file zip/ rar. Trova un file PDF al suo interno (questa è una guida passo passo per l'aggiornamento del firmware).


Ripristina lettore AGPTEK-C5/ C5M:

Se il lettore AGPTEK-C5/ C5M ha smesso di funzionare e non risponde, è possibile ripristinare il lettore per la riparazione.

Nota:

1. Quando il lettore AGPTEK-C5/ C5M non risponde e non può eseguire alcuna operazione, è possibile forzare il reset e il riavvio premendo il foro "MIC/ R" sul retro della macchina con un ago/ asta piccola.
2. La reimpostazione del lettore non elimina i file o i dati salvati nel lettore.
3. Non ripristinare il lettore durante il normale funzionamento, altrimenti potrebbe causare danni alla memoria.

Pulsanti e Controllo

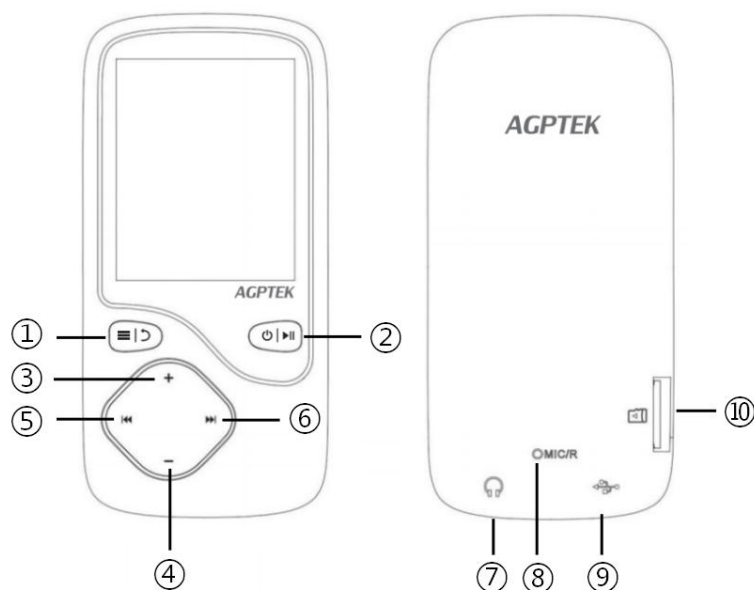

1	Menu/ Ritorno	Tenere premuto per accedere al menu secondario; premere brevemente per tornare
2	Potenza/ Enter	Lungo per accendere/ spegnere; premere per accedere
3	Su	Scorrere verso l'alto ; volume +
4	Giù	Scorrere verso il basso; volume -
5	Sinistra	Canzone precedente; tieni premuto per riavvolgere velocemente
6	Destra	Prossima canzone ; tenere premuto avanti veloce
7	Spinotto degli auricolari	Per cuffie o cavo ausiliario
8	MIC/ Reset	Microfono incorporato per la registrazione; Reset
9	Presse micro USB	Per la ricarica o il trasferimento dei dati
10	Slot per schede	Inserisci la scheda MicroSD

Puoi scoprire come utilizzare le funzioni musicali qui.




Musica

Trova musica su Home e fai clic per accedere alla sua funzione.
Vedrai il seguente elenco di funzionalità:

Tutte le canzoni	Elenca tutte le canzoni riconoscibili nel lettore
Riproduzione/ Ultima riproduzione	Visualizza la canzone in riproduzione o l'ultima canzone riprodotta
Artisti	Ordina le canzoni per artista
Album	Ordina i brani per categoria di album
Generi	Ordina le canzoni per genere
Aggiorna playlist	Aggiorna i file dei brani
Cartella locale	Questo articolo è disponibile quando è inserita la scheda MicroSD. Selezionando questa voce si caricherà la musica memorizzata nella memoria interna.
Cartella di carte	Questo articolo è disponibile quando è inserita la scheda MicroSD. Selezionando questa voce verrà caricata la musica memorizzata nella scheda MicroSD.

Quando c'è musica, è possibile accedere all'interfaccia di riproduzione musicale.

Interfaccia per la riproduzione musicale Introduzione

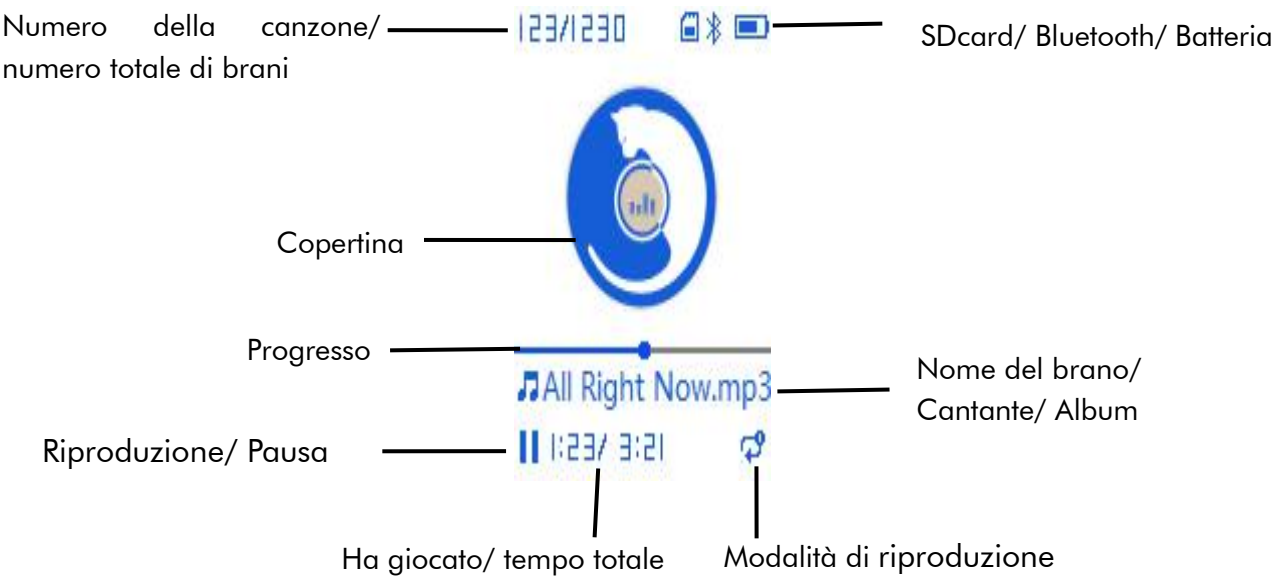

Nell'interfaccia del lettore musicale, puoi eseguire le seguenti operazioni

Vai alla canzone precedente/ successiva	Premere il tasto  o  per passare alla canzone precedente/ successiva
Avanzamento veloce/ riavvolgimento	Tenere premuto e premere il tasto  o  per riavvolgere/ avanzare velocemente.
Regola il volume	Premere il pulsante +/-
Accedi al sottomenu della musica	Tieni premuto e premi il 
Blocca sblocca	Premere il pulsante  e tenere premuto, premere di nuovo  entro 1 secondo
Pause/ Riproduzione	Premi il bottone 

Nell'interfaccia del lettore musicale, tieni premuto  per accedere al sottomenu della musica, tra cui:

Home	Tornare a Home
Modalità di gioco	Scegli la modalità di riproduzione:  Shuffle,  Ripeti playlist,  Ripeti uno,  Visualizza riproduzione,  Ripeti cartella Nota: la funzione (Ripeti cartella) è disponibile solo quando si riproduce musica per cartella
Equalizzatore	Scegli la modalità EQ: Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classico, Techno, personalizzato
Riproduzione a velocità variabile	Regola la velocità di riproduzione della musica.
Mostra testi	Attiva/ disattiva la visualizzazione dei testi
Segnalibri	Aggiungi/ Vai a/ Elimina segnalibro
Ripeti le impostazioni	Ripetizione A-B, tempi di riproduzione, intervallo di riproduzione
Aggiungi a playlist	Aggiungi alla playlist 1/ 2/ 3
Rimuovi dalla playlist	Rimuovi la canzone dalla playlist 1/ 2/ 3 (Nota: il file della canzone è ancora nel tuo lettore)
Riprendere	Riprendi la riproduzione dal punto temporale precedente durante la riproduzione della canzone premendo il pulsante.
Segnalibri	Aggiungi/ Vai a/ Elimina segnalibro
Elimina	Elimina la canzone nowplaying

Qui puoi scoprire come utilizzare le funzionalità Bluetooth.



Bluetooth

Quando si connette un dispositivo Bluetooth per la prima volta in modalità wireless, i dispositivi devono registrarsi l'un l'altro. Questa registrazione è chiamata "pairing". Una volta che il lettore musicale è accoppiato con il dispositivo, è possibile ricollegare facilmente il dispositivo in futuro.

Nota: la funzione Bluetooth consente la connessione wireless tra dispositivi. Le connessioni wireless sono consentite a una distanza massima di 10 metri in uno spazio aperto senza ostacoli.

Le seguenti istruzioni sono i passaggi di base per il collegamento di Music Player con dispositivi Bluetooth.

1. Abilitare il Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
2. Premere il tasto di scelta rapida per attivare rapidamente Bluetooth, o trovare l'icona Bluetooth nel menu principale di Music Player, premere per accedere alle impostazioni Bluetooth:

Il lettore musicale può rimanere connesso al dispositivo Bluetooth finché non si disattiva la funzione Bluetooth. Quando non si utilizza la funzione Bluetooth, disattivare il Bluetooth.

Bluetooth On/ Off	È possibile scegliere di attivare o disattivare la funzione Bluetooth. Attiva Bluetooth, un'icona apparirà nella parte superiore dello schermo.
Memoria Bluetooth On/ Off	Scegliere On se si desidera riconnettersi con dispositivi collegati in precedenza da Bluetooth automaticamente alla successiva accensione del lettore.
Cerca il dispositivo	Lettore Musicale cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze. Un elenco di dispositivi collegabili verrà visualizzato sullo schermo. Attendere fino al completamento della ricerca. Seleziona il dispositivo Bluetooth che desideri connettere e abbinare.
Elenco dei dispositivi	Mostra il dispositivo Bluetooth che è stato abbinato correttamente. È possibile scegliere di collegare o eliminare il dispositivo premendo i dispositivi Bluetooth disponibili.

Nota: le informazioni di associazione verranno eliminate nei seguenti casi. Si prega di accoppiare nuovamente.

- Il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovere le informazioni di accoppiamento dal dispositivo (ad esempio, quando si esegue

la manutenzione del dispositivo).

- Se il dispositivo associato supera 10, il lettore musicale eliminerà il dispositivo connesso più vecchio.
- Se il tempo di abbinamento è scaduto, riprova.
- Ci sono alcune restrizioni sul suono in uscita tramite la connessione Bluetooth.
- Anche se le cuffie sono collegate al jack delle cuffie, non viene emesso alcun suono dalle cuffie. Il suono verrà emesso dal dispositivo Bluetooth.

La connessione Bluetooth verrà automaticamente disconnessa nelle seguenti situazioni: La batteria del lettore musicale o del dispositivo Bluetooth è esaurita. Il lettore musicale o il dispositivo Bluetooth è spento. Il lettore musicale o il dispositivo Bluetooth è troppo lontano o bloccato. Quando la connessione Bluetooth è abilitata, le impostazioni audio (Equalizzatore e riproduzione a velocità variabile) non funzioneranno.

Se il suono viene interrotto o saltato durante la connessione Bluetooth, provare i seguenti metodi. Posiziona Music Player vicino al dispositivo Bluetooth.

Quando si utilizza la funzione Bluetooth, non bloccare il lato posteriore del lettore in quanto influirà sul segnale Bluetooth.

Nota: alcune marche di dispositivi Bluetooth potrebbero non essere compatibili con Music Player.

Puoi scoprire come usare la funzione Cartella qui.



Cartella

Trova **cartella** nel menu principale, premi il tasto **Enter** per accedere alla sua funzione.

- Cartella: Visualizza tutti i file includono musica, video, ebook, immagini, registrazioni e cartelle. Consente inoltre di riprodurre o ripetere la riproduzione per cartelle.

Supporta il formato:

video	AMV (128*160)
Registrazione FM	WAV/ MP3
ebook	TXT
Immagine	JPEG, BMP, GIF
Audio	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP

Nota: questo lettore non può riprodurre file diversi dai formati sopra indicati.



Impostazioni

Trova **Impostazioni** nel menu principale fai clic per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà, tra cui:

Lingua	Scegli la lingua del sistema
Data e ora	1. [Impostazioni ora]: è possibile impostare il formato dell'ora (12/24 ore) e impostare l'ora del sistema del lettore. 2. [Impostazione data]: è possibile impostare il formato della data [GG/ MM/ AAAA] / [MM/ GG/ AAAA]/ [AAAA/ MM/ GG] e impostare la data di sistema. Nota: le modifiche di data e ora influenzano il tempo di visualizzazione del lettore, l'ora della sveglia e il nome del file di registrazione poiché sono tutti basati sulla data e l'ora del sistema.
Impostazioni di visualizzazione	Imposta luminosità, timer retroilluminazione e screen saver.
Spegni	1. Modalità di spegnimento: quando non ci sono operazioni sul dispositivo, il lettore si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo preimpostato (1-10 minuti); 2. Timer riposo: il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato (1-99 minuti).
Limite di volume	0~31(Max.)
Informazione	Le informazioni sullo spazio del disco sul tuo lettore
Formattare il dispositivo	Formattare il dispositivo. Prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.
Impostazioni di fabbrica	Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Puoi scoprire come utilizzare la funzione **Registrazioni** qui.



Registrazioni

Nell'interfaccia Recordings, puoi eseguire le seguenti operazioni:

Inizia la registrazione vocale	1. Premere il tasto  per mettere in pausa/ riprendere la registrazione. 2. Scegli pulsante  per scegliere di salvare il file di registrazione o meno.
Biblioteca delle registrazioni	Trova le registrazioni salvate nella libreria Registrazioni
Salva l'indirizzo	Selezionare la posizione in cui è stata salvata la registrazione e visualizzare questa funzione solo quando è inserita una scheda SD
Formato del record	Scegli il formato di registrazione: MP3/ WAV (PCM)
Registra le impostazioni	Scegliere il set bitrate/ Tarck AVR mode/ impostare la scena di registrazione
Metti in pausa/ riprendi la registrazione	Premi il bottone 
Uscita	Premere il tasto  per uscire dalla registrazione: selezionare "Sì" per salvare la registrazione, selezionare "No" per annullare la registrazione.
Blocca sblocca	Premere il pulsante  e tenere premuto, premere  nuovamente il pulsante entro 1 secondo

Puoi scoprire come usare la funzione **Strumenti** qui



Strumenti

Trova **Strumenti** nell'interfaccia Home, premi il pulsante Enter per accedere alla sua funzione, tra cui: Calendario, Cronometro, Sveglia, Video, Registrazioni, Immagini, E-Book.

- Select Stopwatch:

Seleziona uno qualsiasi di T1-T5	premi il bottone ⏮ / ⏭
Avvia/ interrompe i tempi	premi il bottone ⏻ ⏭
Uscita	premi il bottone ≡ ⏭

- Selezionare **Allarme** e premere il pulsante **Enter** per accedere, impostare l'allarme on/ off/ tempo/ ciclo/ musica/ volume desiderato.
- Si può scoprire come utilizzare la funzione **E-Book** qui.

Nell'elenco E-book, scegli il file e-book e premi il pulsante **Enter** per iniziare a leggere. Nell'interfaccia E-Book, puoi eseguire le seguenti operazioni:

Attiva/ disattiva la rotazione automatica della pagina	Premere il pulsante Enter . Se si sceglie di attivare la rotazione automatica delle pagine, l'icona ▷ verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Tornitura manuale delle pagine	Premi il pulsante ⏮ per andare alla pagina precedente, premere il pulsante ⏭ per andare alla pagina successiva
Accedi al sottomenu e-book	Tieni premuto e premi ≡ ⏭
Regola il volume	Premi il pulsante + / -
Blocca sblocca	Tieni premuto e premi ≡ ⏭, premere ⏻ ⏭ nuovamente il pulsante entro 1 secondo

Nota: Durante la lettura di un eBook, è anche possibile ascoltare musica o radio FM.

Quando si legge l'e-book, è possibile premere e premere  per accedere al sottomenu, tra cui:

Ora in riproduzione/ Ultima riproduzione	Torna all'interfaccia di riproduzione musicale o alla radio FM (questa opzione viene visualizzata solo quando si ascolta la musica o si ascolta la radio FM durante la lettura di un e-book)
Impostare di riproduzione	Imposta l'intervallo per la rotazione automatica della pagina
Elimina ebook	Scegli di eliminare e-book, sarà eliminato definitivamente l'ebook e non può essere recuperato
Selezione dei segnalibri	Scegli i segnalibri salvati
Elimina segnalibro	Scegliere di eliminare il segnalibro
Aggiungi segnalibro	Scegli di aggiungere un segnalibro
Seleziona pagina	Seleziona il numero di pagina

Nota: il dispositivo può riconoscere solo il file in formato "txt".

- Seleziona **Immagini** per andare alla lista delle immagini. Se la scheda MicroSD è stata inserita, verrà richiesto di memorizzare l'immagine selezionata nella cartella Cartella locale/ Scheda.



Immagini

Se stai visualizzando un'immagine, sono supportate le seguenti operazioni:

Vai alla foto precedente/ successiva	Premere il tasto ◀ / ▶ per visualizzare l'immagine
Per sfogliare automaticamente le immagini	Premere brevemente il tasto ⏻ / ▶ durante la navigazione dell'immagine, per impostazione predefinita passerà automaticamente a quella successiva ogni 2 secondi.
Imposta l'intervallo di navigazione automatico	Premere il tasto ≡▶ per accedere al sottomenu, è possibile modificare l'intervallo di navigazione automatica nelle impostazioni della slideshow > Tempo per diapositiva.
Imposta la sequenza di scorrimento per le immagini	Premere il pulsante ≡▶ per accedere al sottomenu. Nelle impostazioni della slideshow, puoi scegliere Ripeti o Shuffle.
Ritorna rapidamente all'interfaccia di riproduzione musicale	Premere il pulsante ≡▶ per accedere al sottomenu, quindi selezionare Ora in riproduzione.
Elimina Immagini	Premere ≡▶ per aprire il sottomenu delle immagini e selezionare Elimina

Nota:


1. Il dispositivo supporta solo immagini in formato JPG, BMP e GIF.
2. La musica cesserà di essere riprodotta in background se si sta guardando l'immagine e si riproduce nuovamente se si esce dalla visualizzazione delle immagini.
3. È possibile sfogliare le immagini mentre si ascolta la radio FM.

- Puoi scoprire come utilizzare la funzione **Video** qui.



Video

Introduzione all'interfaccia video

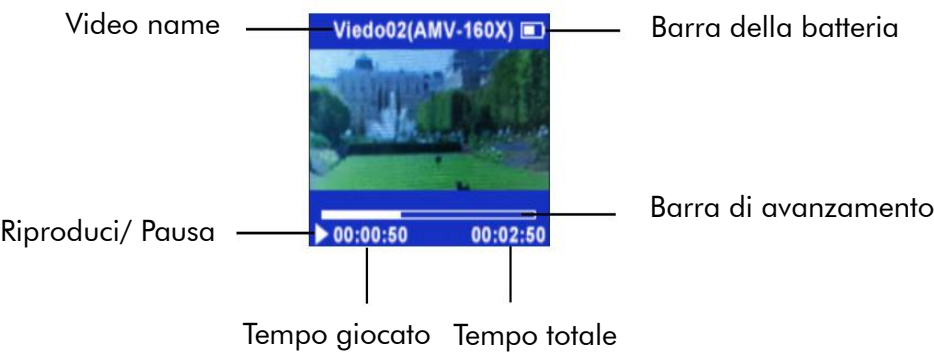

Durante la riproduzione di video, puoi:

Regola il volume	Premere il tasto volume +/ - per aumentare/ diminuire il volume
Cambia video	Premere il tasto ⏮ / ⏭ per passare da un video all'altro
Riproduci/ Pausa	Premere il tasto ⏻ ⏸ per mettere in pausa/ riprendere
Avanzamento veloce/ riavvolgimento	Premi e tieni premuto il tasto ⏮ / ⏭
Uscita	Premi il bottone ≡ ⏻
Sottomenu video	Premere il pulsante ≡ ⏻ per accedere al menu secondario, scegliere luminosità/ ripeti/ cancella video

- Puoi scoprire come utilizzare la funzione **FM Radio** qui.



FM Radio

Nota:

1. Quando si usa la funzione radio per la prima volta o quando non ci sono stazioni radio, è possibile inserire [Preselezioni], [Sintonizzazione manuale], [Sintonizzazione automatica] per cercare le stazioni.
2. Se non riesci a trovare le stazioni radio FM o se la qualità del suono FM non è buona, prova a regolare la posizione delle cuffie o dell'antenna cablate. In alcune aree remote, il segnale FM potrebbe essere scadente. Contattare il personale locale che lavora sulla radio FM per confermare se il segnale FM è coperto.
3. Supporto per ascoltare la radio FM tramite cuffie cablate / Bluetooth
 - 1) Ascolto con il portatile con cavo: Prima di accendere la radio FM, collegare il ricevitore con cavo, è possibile ascoltare senza collegare l'antenna;
 - 2) Ascolto tramite cuffie Bluetooth: è necessario utilizzare cuffie cablate come antenna per ricevere il segnale e quindi connettersi al dispositivo Bluetooth.

Nell'interfaccia FM Radio , è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pausa/ Riprendi	Premere il pulsante Enter
Vai alla prossima stazione	Premere il pulsante per andare al prossimo canale salvato.
Regola leggermente la frequenza FM	Se si verifica un cattivo funzionamento della radio, è possibile provare a regolare leggermente la frequenza premendo il pulsante o per migliorare gli effetti.
Cerca rapidamente la stazione FM	Tenere premuto il pulsante o per cercare rapidamente le stazioni da indietro/ avanti. Se viene trovata una stazione disponibile, interromperà la ricerca e riprodurrà la radio immediatamente.
Vai al sottomenu della radio FM	Tieni premuto e premi
Regola il volume	Premere il pulsante +/ -
Blocca sblocca	Premere il pulsante e tenere premuto, premere nuovamente il pulsante entro 1 secondo

Tieni premuto e premi  per accedere al suo sottomenu, tra cui:

Home	Tornare a Home
Avvia la registrazione FM	Registrare la radio FM desiderata. Quando si avvia la registrazione, è possibile premere il pulsante Enter per mettere in pausa/ continuare la registrazione, o premere il pulsante  per uscire dalla registrazione FM.
Salva in preimpostazione	Aggiungi il canale radio che preferisci Presets
Presets	Seleziona un canale radio salvato, aggiungi fino a 30 stazioni radio preimpostate
Stazione chiara	Cancella il canale radio che non vuoi
Sintonizzazione automatica	Per cercare e salvare automaticamente le stazioni su Preset, è necessario collegare le cuffie come antenna.
Tuner Region	È possibile scegliere la banda comune e la banda del Giappone.
Biblioteca FM	Scegli di riprodurre le registrazioni FM che hai salvato.

Come risparmiare la batteria

1. Trova Impostazioni> Impostazioni spegnimento> Spegni. Scegli tra i seguenti due modi per risparmiare la batteria.

- Spegni (quando non ci sono operazioni o musica in esecuzione per 3 minuti, il lettore si spegne automaticamente).

- Sleep timer (il lettore si spegne automaticamente)

2. Impostare un tempo di retroilluminazione più breve per risparmiare la batteria

[Impostazioni] - [Impostazioni display] - [Timer retroilluminazione]

3. Impostare una luminosità dello schermo inferiore per risparmiare la batteria

[Impostazioni] - [Impostazioni display] - [Luminosità]

Come prolungare la durata della batteria:

Prestare attenzione a quanto segue quando si carica il lettore AGPTEK-C5/ C5M:

1. Assicurarsi che la spina USB sia inserita correttamente nel lettore e nella fonte di alimentazione e utilizzare il cavo USB originale incluso.

2. Se carica per il computer, assicurarsi che il computer non entri in modalità di sospensione o di sospensione quando il lettore è collegato. Il computer deve essere in esecuzione per caricare il lettore.

3. Assicurarsi che l'interfaccia USB del caricatore o del computer sia la versione 2.0.

(versione 1.1/ 3.0 può a volte causare problemi di ricarica)

4. Quando non si carica il computer, provare diverse interfacce USB, anche l'interfaccia USB posteriore dell'host del computer. Perché a volte la potenza di uscita della porta USB anteriore è limitata, quindi il lettore non può essere caricato.

5. Durante il caricamento, il lettore potrebbe surriscaldarsi e in questo caso non si tratta di un malfunzionamento.

6. Se si utilizza un laptop per caricare il lettore, tenere presente che il laptop richiede un'alimentazione esterna.

7. Durante il trasferimento del file e la ricarica, non disconnetterti fino al termine del trasferimento, altrimenti potrebbero verificarsi perdite e danni ai dati.

8. Carica la batteria a una temperatura adeguata compresa tra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F).

9. Per evitare il deterioramento della batteria, è necessario caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi o ogni anno. Se si posiziona il lettore in un ambiente a bassa temperatura per un lungo periodo, potrebbe essere necessario caricare la batteria una volta al mese.

10. Non utilizzare il caricatore per auto, la carica rapida o la batteria di alimentazione, altrimenti potrebbe bruciare la batteria. L'alimentazione del caricabatteria per auto potrebbe essere troppo alta e non soddisfa gli standard di ricarica del lettore AGPTEK-C5/ C5M.

11. La batteria ricaricabile è consumabile, la sua capacità della batteria verrà gradualmente ridotta.

Precauzioni di ricarica:


* Utilizzare la porta USB 2.0 standard per caricare AGPTEK-C5/ C5M



* Non caricare AGPTEK-C5/ C5M attraverso l'alimentazione elettrica dell'automobile



* No cargue AGPTEK-C5/ C5M por banco de potencia

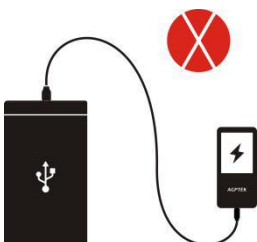

Fattori che influenzano la durata della batteria

1. Tempo di retroilluminazione: più tempo è impostato, minore sarà la durata della batteria.
2. Luminosità display: maggiore è il livello di luminosità impostato, minore sarà la durata della batteria.
3. Formato e dimensioni del file: il formato lossless come OGG, APE e FLAC riduce significativamente la durata della batteria perché richiede più tempo e la batteria per gestire i file di questo formato.
4. Volume: giocare ad alto volume in qualche modo accorcia il tempo di gioco.
5. Frequenza operativa: il sistema sarà costantemente in funzionamento ad alto carico quando lo si utilizza frequentemente, il che comporterà un maggiore consumo di energia.
6. Temperatura: la temperatura alta o bassa influenzerà direttamente la durata della batteria, il che potrebbe portare al lettore a non essere in grado di fare il boot. Non utilizzare il lettore immediatamente quando viene portato da un ambiente a temperatura elevata a un ambiente a bassa temperatura, oppure può facilmente danneggiarlo.

Suggerimenti:

la durata della batteria dipende dall'utilizzo, dall'impostazione e dalla temperatura ambiente. Cerca di evitare l'operazione descritta di seguito che ridurrà significativamente la durata della batteria:

1. Accendere e spegnere frequentemente il lettore AGPTEK-C5/ C5M.
2. Modificare frequentemente le impostazioni del lettore AGPTEK-C5/ C5M.
3. Ricaricare e scaricare la batteria in modo ripetitivo.

Queste operazioni riducono gradualmente la capacità della batteria e riducono in tal modo la durata della batteria. Di conseguenza, la batteria potrebbe rimanere senza alimentazione subito dopo che la batteria è completamente carica.

Risoluzione dei problemi:

❖ Il lettore si spegne automaticamente dopo l'avvio

1. Controllare se il lettore è in uno stato di bassa potenza, in tal caso, collegarsi alla fonte di alimentazione per caricare prima.
2. Controllare se si imposta un timer di spegnimento o uno sleep timer nel lettore, in caso affermativo, resettare per estendere il tempo di spegnimento o spegnere il timer.
3. Rimontare il lettore.
4. Flash del firmware.

Nota: quando la soluzione 1 e 2 non funzionano, si prega di contattare il nostro servizio clienti per i dettagli delle soluzioni 3 e 4.

❖ Non è possibile riprodurre il file musicale

1. Controllare se il formato del file è supportato dal lettore.
2. Controllare se il file è danneggiato. Riproduci il file su un altro dispositivo funzionante da testare.
3. Controllare se il file musicale è convertito.
4. Alcuni modelli di lettori potrebbero non supportare i file musicali scaricati da iTunes. È necessario convertirlo nel formato supportato dal lettore AGPTEK-C5/ C5M.
5. Avviare il lettore.

❖ Il suono arriva solo da un lato delle cuffie o non lo fa affatto

1. Controlla se ci sono file musicali nel tuo lettore. Controllare se la spina delle cuffie è inserita saldamente nel jack delle cuffie del dispositivo e se è collegata alla fine.
2. Verificare il volume impostato, aumentare il volume del lettore per vedere se c'è un miglioramento. Se c'è un pulsante di controllo del volume sulle cuffie, prova ad aumentare il volume anche da esso.
3. Prova le cuffie con un altro dispositivo, se il problema persiste, sostituiscilo con un nuovo paio di cuffie.
4. Controllare se il file musicale è danneggiato. Riprodurre il file musicale su un altro dispositivo audio, se non è riuscito, si prega di sostituire il file musicale.

❖ Errore di risposta del pulsante

1. Controllare se il modo di operare è corretto. Controlla se ci sono file musicali nel tuo lettore.
Per i pulsanti fisici: premere la parte centrale del pulsante corrispondente (icona del pulsante)
Per i pulsanti a sfioramento: premere il pulsante. Se il tempo di contatto è troppo breve, il dispositivo potrebbe non essere in grado di riconoscere l'operazione.
2. Riavviare il lettore
3. Flash del firmware.

Nota: quando la soluzione 1 e 2 non funzionano, si prega di contattare il nostro servizio clienti per i dettagli della soluzione 3.

❖ Il lettore non può essere riconosciuto quando è collegato al computer

1. Controllare se l'interfaccia USB del computer soddisfa la versione standard - USB 2.0.
2. Controllare se il cavo USB può funzionare su un altro dispositivo, poiché alcuni cavi USB sono solo per la ricarica.
3. Controllare che il driver del computer funzioni.
4. Controllare se l'AGPTEK-C5/ C5M è a batteria scarica, in tal caso, caricare per un po' prima.
5. Controllare se il computer sta leggendo un altro dispositivo USB. (Oltre al mouse, tastiera, dispositivo di connessione USB)
6. Assicurarsi che il computer non sia in condizione di batteria scarica
7. Avviare il computer.
8. Alcuni modelli del lettore devono essere connessi nello stato di accensione, ad esempio S22.
9. Firmware Firmato lampeggiante. NON operare da soli, si prega di contattare il nostro servizio clienti per le istruzioni di download del firmware.

Para conocer cómo usar C5/ C5M o si tiene cualquier problema, consulte el Manual del usuario.

El color de C5/ C5M vendido en otros países / áreas puede diferir del color que se muestra en este manual.

Registrarse Foro AGPTEK

Por favor visite www.agptek.com/forum y regístrese en el foro oficial de AGPTEK para obtener un mejor servicio al cliente.



AGPTEK Oficial



AGPTEK Foro

Gracias por comprar el producto AGPTEK. Lea este [Manual de usuario] detenidamente antes de usar el producto, consérvelo para usarlo en el futuro.

Nota: Este [Manual de usuario] puede ayudarle a comprender cómo usar y solucionar el problema de manera segura.

- 1) Se recomienda limpiar el reproductor regularmente con un paño suave y sin pelusa.
- 2) Siempre coloque el reproductor fuera del alcance de los niños y no esté permitido usarlo solo por los niños.
- 3) No use el reproductor en un ambiente húmedo. Es posible que este reproductor no funcione correctamente o acorte su vida útil debido a la humedad.
- 4) El AGPTEK-C5/ C5M usa un puerto Micro USB para cargar y transferir los datos. Conectar este reproductor via cable USB con diferentes puertos con fuerza puede ocasionar daños graves.
- 5) Desarmar, apretar, doblar, incinerar o remojar el reproductor puede causar un incendio u otro peligro.
- 6) Para la disposición de este reproductor, consulte primero las reglas locales para la eliminación de desechos. Por favor, no deseche el reproductor a voluntad, o dañará a otros y al medio ambiente.

Consejos:

- 7) Use un nivel de sonido que evite la pérdida de audición mientras disfruta de la música.
- 8) No escuche música con auriculares mientras conduce, va en bicicleta o maneja maquinaria grande. Esto puede distraerte y causar accidentes. En situaciones potencialmente peligrosas, use auriculares con cuidado mientras escucha música.
- 9) No toque música en voz alta en público. Esto puede afectar su audición y las personas a su alrededor.
- 10) La exposición a largo plazo, la exposición repetida a la música u otros ambientes ruidosos pueden ocasionar una pérdida auditiva temporal o permanente inducida por el ruido.
- 11) Los síntomas de pérdida de audición aumentan gradualmente con el tiempo de exposición. Al principio, es posible que ni siquiera tenga conocimiento de la pérdida a menos que se detecte mediante una prueba de audición.
- 12) Para proteger su audición, ajuste el volumen para que el sonido que sale de los auriculares sea el apropiado. Cuando puede escuchar la música con claridad, se recomienda establecer un volumen más bajo tanto como sea posible. Los estudios han demostrado que cuando los oídos de las personas se encuentran en un entorno con un nivel de sonido de menos de 80 dB durante mucho tiempo, no dañará la audición. Por lo tanto, es seguro escuchar música por auriculares en este volumen.

Ejemplos de nivel de sonido aproximado típico:

Refrigerador zumbando	40dB
Conversación normal	60dB
Tráfico de la ciudad	80dB
Motos y cortacéspedes	90dB #
Conciertos de rock	110-120dB #
Armas de fuego	120-140dB #

Especificaciones del producto:

Dimensiones	82 mm * 41 mm * 9 mm (3,22 * 1,61 * 0,35 pulgadas)	
Peso	24 gramos (0.85 onzas)	
Pantalla	pantalla TFT de 1,8 pulgadas (aleación de zinc)	
Memoria	8GB (C5); 16GB (C5M); (se puede extender a 128G)	
Bluetooth	Sí	
Modo de reproducción	repetir una canción/ repetir todo/ reproducción aleatoria/ normal/ última reproducción/ repetición A-B, etc.	
EQ	Rock, Funk, Hiphop, Jazz, Clásico, Techno	
Idioma	inglés/ alemán/ ruso/ francés/ polaco/ japonés/ chino italiano/ español.	
Formatos admitidos:	Música	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP
	Grabación	MP3: 32kbps/ 64kbps/ 128kbps; WAV: 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps
	Imagen:	JPG/ BMP/ GIF
	Vídeo	AMV (128 * 160)
	E-Libro	TXT
	Batería	batería de polímero de iones de litio de 240mAh
Sistema operativo	Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 o superior/ MAC OS 10.5 y 10.6/ Linux versión de Ubuntu 10.10	
Temperatura de trabajo	0-45 ° C (32-113 ° F)	

Para el primer uso:

Antes de comenzar a usar AGPTEK-C5/ C5M, verifique la siguiente información.

Requisitos del sistema informático

Cuando conecte AGPTEK-C5/ C5M a su computadora, verifique los requisitos del sistema de su computadora. Soporte (Windows® 98/ 2000/ ME/ XP/ Vista/ 10/ MacOS/ Linux.)Para otros sistemas, es posible que C5/ C5M no se reconozca correctamente. Es posible que algunos sistemas necesiten instalar controladores manualmente.

Cargue al Reproductor

Al usar AGPTEK-C5/ C5M por primera vez, la batería puede ser baja. Utilice el cargador de 5V/ 500mA o la cable USB conectar al puerto 2.0 de computadora para cargar la batería aproximadamente 3 horas.

Imagen e ilustración

La imagen de pantalla que se muestra en [Manual de usuario] es solo de referencia. Pueden ser visualmente diferentes con el producto real o la pantalla.

Contenidos del paquete

AGPTEK-C5/ C5M (1)

Cable USB (1)


Guía rápida (1)

Caja (1)

El diseño o las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ajustes inicial:

Durante ajustes inicial, puede ajustar las siguientes opciones.

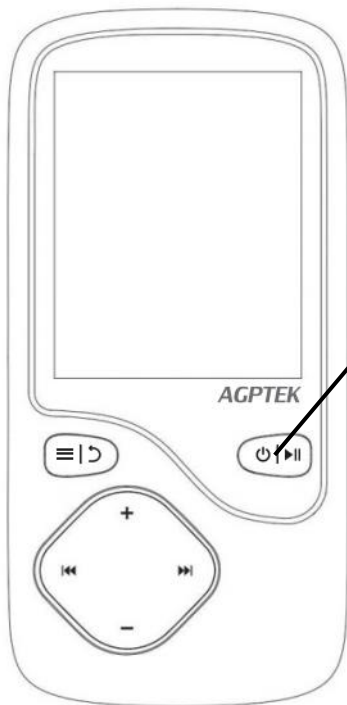

1. Mantenga presionado el botón  en el lado derecho, cuando aparece la animación de inicio, AGPTEK-C5/ C5M está encendido.
2. Cuando enciende AGPTEK-C5/ C5M por primera vez, se inicia el asistente de Ajustes inicial. Durante la Ajustes inicial, puede establecer el idioma.

Uso Básico:

Encender y apagar AGPTEK-C5/ C5M:

Encender	Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo.
Apagar	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo.


Nota: No encienda/ apague el reproductor con frecuencia.

Cómo restablecer o formatear el dispositivo:

Busque Ajustes> Ajustes de fábrica/ Formatear dispositivo y seleccione Sí o No para restablecerlo.

Nota: Formatear el dispositivo eliminará todos los datos en este reproductor. Antes de formatear su dispositivo, realice una copia de seguridad de sus archivos para evitar la pérdida de archivos.

Cómo cargar al Reproductor:

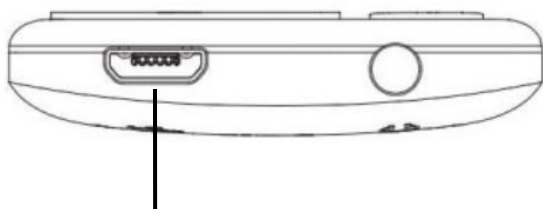


Conecta el reproductor a un puerto USB 2.0 de computadora a través de un cable USB

1. Utilice solo un cargador de 5V/ 500mA. Por lo general, el reproductor tarda aproximadamente 2 horas de tiempo de carga.
2. Cargue a través de la computadora: conecte el dispositivo a una computadora en funcionamiento a través del cable USB incluido. Puerto USB 2.0 solamente. Por lo general, el reproductor tarda aproximadamente 2 horas de tiempo de carga.

Nota: Si las condiciones de carga no cumplen con la norma, puede causar fallas en el equipo, lo que se considerará daño humano.

¿Cómo transferir datos por computadora?

1. Conecte su reproductor a su computadora a través del cable USB correctamente.
2. Haga doble clic en "Equipo" en el escritorio y busque el disco AGPTEK-C5/ C5M, y luego haga doble clic para abrirlo.
3. Encuentre el archivo o la carpeta de archivos que necesita en la computadora, haga clic derecho y seleccione "Copiar", luego en la ventana del disco AGPTEK-C5/ C5M, haga clic derecho y seleccione "Pegar" y los archivos serán transferidos al AGPTEK Discos -C5/ C5M. O simplemente puede arrastrar los archivos que necesita y soltarlos en la ventana del disco AGPTEK-C5/ C5M.

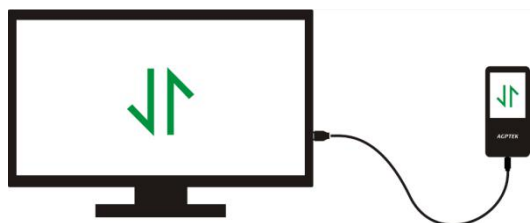

Mueva directamente los archivos de su computadora a la carpeta de AGPTEK-C5/ C5M.

Nota:

1. Durante el proceso de transferencia de archivos, no desconecte el reproductor de la computadora, ya que puede causar un mal funcionamiento y la transferencia del archivo puede dañarse.
2. Los archivos de música transferidos al reproductor pueden organizarse en un orden diferente, que es diferente en su computadora.


Desconectarse de la computadora:

Cuando quiere desconectarlo de la computadora, siga los pasos a continuación para evitar que se dañen los archivos y el reproductor.

Haga clic con el botón izquierdo en el icono del disco flash en la barra de tareas en la parte inferior derecha de su escritorio y haga clic en "**Expulsar-AGPTEK-C5/ C5M PLAYER**".



O puede hacer doble clic en "Equipo" en el escritorio y hacer clic con el botón derecho en el disco AGPTEK-C5/ C5M, luego hacer clic en "Expulsar" para desconectar su reproductor de la computadora.

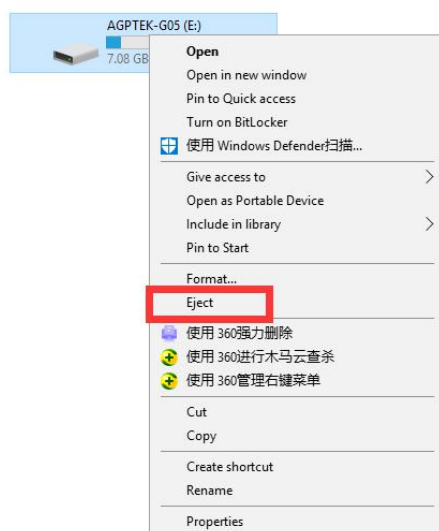

Nota: NO desconecte el reproductor en el siguiente caso, puede causar un mal funcionamiento y la transferencia del archivo puede dañarse.

1. No desconecte el reproductor durante el proceso de transferencia de archivos.
2. No desconecte el reproductor cuando haya archivos en el disco "AGPTEK-C5/ C5M" abiertos en la computadora.

Actualización de firmware:

AGPTEK actualiza el firmware de forma irregular, como agregar nuevas funciones, optimizar funciones, corregir errores, etc. Para una mejor compatibilidad con el firmware, se recomienda descargar e instalar el último firmware en el sitio web de AGPTEK para una mejor experiencia de usuario.

Descargue el último firmware:

1. Vaya al sitio web de AGPTEK (<https://www.agptek.com/blog>) y busque el firmware que desea actualizar con palabras clave como "agptek C5/ C5M".

Haga clic en Descargar >>, descargará un archivo zip/ rar. Busque un archivo PDF en su interior (esta es una guía paso a paso para la actualización del firmware).


Restablecer el reproductor AGPTEK-C5/ C5M:

Si su reproductor AGPTEK-C5/ C5M ha dejado de funcionar y no responde, puede restablecer el reproductor para repararlo.

Tenga en cuenta:

1. Cuando el reproductor AGPTEK-C5/ C5M no responde y no puede realizar ninguna operación, puede obligarlo a reiniciarse y reiniciarse presionando el orificio "MIC/ R" en la parte posterior de la máquina con una aguja/ varilla pequeña.
2. Restablecer el reproductor no elimina los archivos o datos que ha guardado en el reproductor.
3. No reinicie el reproductor durante el funcionamiento normal, de lo contrario, puede causar daños en la memoria.

Botones y Control:

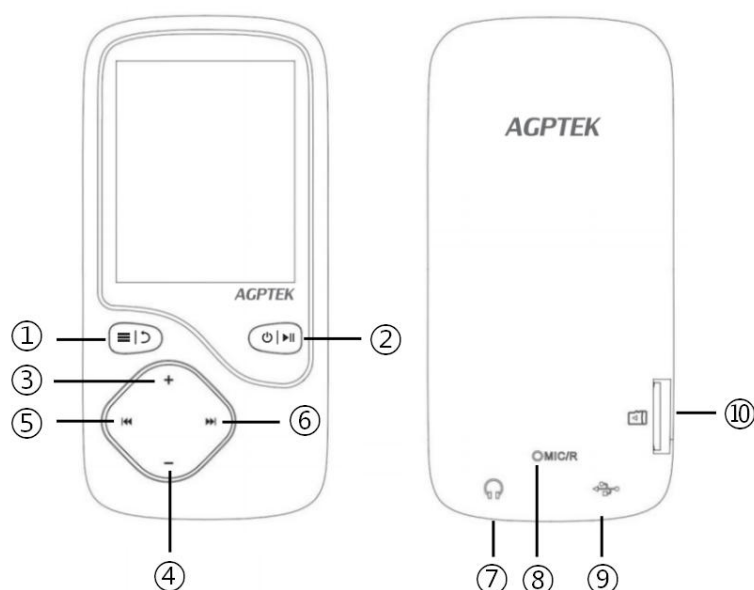

1	Menú/Volver	Mantenga precionado para entrar submenú; preciona para volver
2	Encender/ Entrar	Mantenga precionado para encender/ apagar; presiona para entrar
3	Arriba	Hacia arriba ; volumen +
4	Abajo	Hacia abajo; volumen -
5	Izquierda	Canción anterior; Mantenga precionado para rebobinar rápidamente
6	Derecha	Siguiente canción; aguantar para adelantar
7	Enchufe de audífonos	Para auriculares o cable aux.
8	MIC/ Restablecer	Microfófono incorporado para grabar; Reiniciar
9	Toma Micro USB	Para carga o transferencia de datos
10	Ranura para tarjetas	Insertar tarjeta MicroSD

Puede encontrar cómo usar las funciones de Música aquí.




Música

Encontra Música en menú principal y haz clic para ingresar a esta función.
Verá la siguiente lista de características:

Todas las canciones	Todas las canciones reconocibles en el reproductor
Reproduciendo/ Última reproducción	Muestra la canción que se está reproduciendo o la última canción reproducida
Artistas	Ordena las canciones por artista
Álbumes	Ordena las canciones por categoría de álbum
Géneros	Ordena las canciones por género
Actualizar la lista de reproducción	Actualizar archivos de canciones
Carpeta local	Este artículo está disponible cuando se inserta una tarjeta MicroSD. Al seleccionar este elemento, se cargará la música almacenada en la memoria interna.
Carpeta de tarjeta	Este artículo está disponible cuando se inserta una tarjeta MicroSD. Al seleccionar este elemento, se cargará la música almacenada en la tarjeta MicroSD.

Cuando música en reproducción, puede acceder a la interfaz de reproducción de música.

Interfaz de reproducción de música Introducción

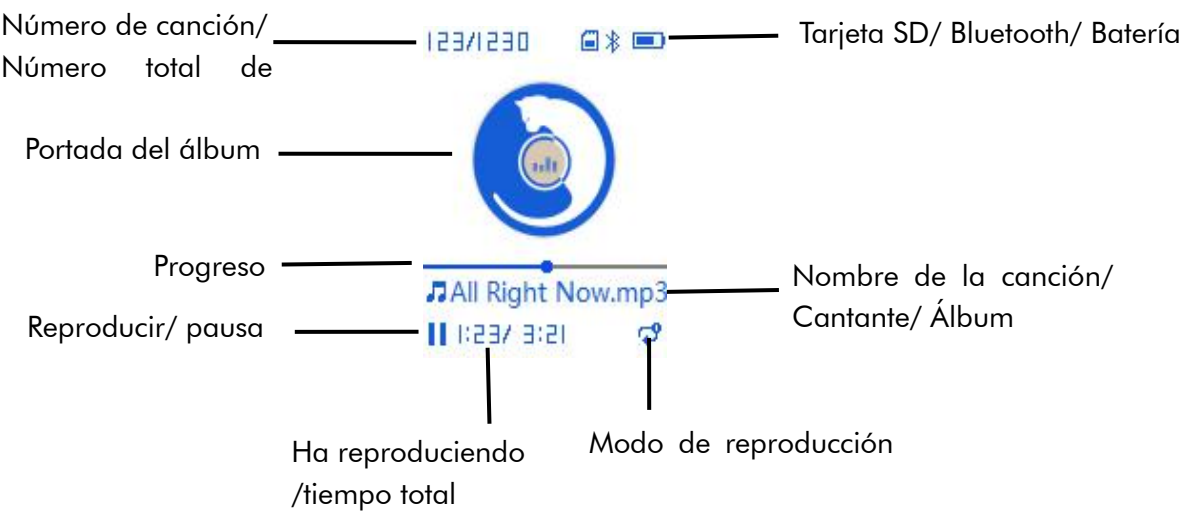

En la interfaz del reproductor de música, puede hacer las siguientes operaciones:

La canción anterior/ siguiente	Presiona el botón  o  para ir a la canción anterior/ siguiente
Avance/ rebobinado rápido	Mantenga presionado y presione el botón  o  para retroceder/ avanzar rápidamente.
Ajusta el volumen	Presione el botón +/ -
Acceda al submenú de música	presionado 
Bloqueo y desbloqueo	Mantenga presionado el botón  presione nuevamente dentro de 1 segundo  
Pausa/ Reproducir	Presiona el botón  

En la interfaz del reproductor de música, mantenga presionado  para acceder al submenú de música, que incluye:

Menú	Volver a menú
Modo de reproducotr	Elija el modo de reproducción:  Aleatorio,  Repetir lista de reproducción,  Repetir uno,  Hojear,  Repetir carpeta Nota: la función (Repetir carpeta) solo está disponible cuando se reproduce música por carpeta
Ecualizador	Elija el modo EQ: Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Clásico, Techno, Personalizado
Reproducción de velocidad variable	Ajusta la velocidad de reproducción de música.
Visualización de letras	Activar/ desactivar la visualización de texto
Marcadores	Agregar/ Ir a/ Eliminar favorito
Ajustes de repitición	Repetición A-B, tiempos de reproducción, intervalo de reproducción
Agregar a la lista de reproducción	Agregar a la lista de reproducción 1/ 2/ 3
Eliminar de la lista de reproducción	Elimina la canción de la lista de reproducción 1/ 2/ 3 (Nota: el archivo de la canción todavía está en tu reproductor)
Reanudar	Reanude la reproducción desde el punto de tiempo anterior durante la reproducción de la canción presionando el botón.
Marcadores	Agregar/ Ir a/ Eliminar favorito
Eliminar	Eliminar la canción que reproduciendo

Puede averiguar cómo usar las funciones de Bluetooth aquí.



Bluetooth

Cuando conecta un dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica por primera vez, los dispositivos deben registrarse entre sí. Este registro se llama "emparejamiento". Una vez que el reproductor de música está emparejado con el dispositivo, puede volver a conectarlo fácilmente en el futuro.

Nota: La función Bluetooth permite la conexión inalámbrica entre dispositivos. Las conexiones inalámbricas están permitidas a una distancia de hasta 10 metros en un espacio abierto sin obstáculos.

Las siguientes instrucciones son los pasos básicos para conectar el reproductor de música con dispositivos Bluetooth.

1. Activar el Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
2. Presione el botón de atajo para activar Bluetooth rápidamente, o busque el ícono de Bluetooth en el menú principal del Reproductor de música, presione para ingresar a la Ajustes de Bluetooth:

El reproductor de música puede permanecer conectado al dispositivo Bluetooth hasta que apague la función Bluetooth. Cuando no esté usando la función Bluetooth, apague el Bluetooth.

Bluetooth On/ Off	Puede elegir activar o desactivar la función Bluetooth. Activa Bluetooth, aparecerá un ícono en la parte superior de la pantalla.
Memoria Bluetooth On/Off	Elija Activar si desea volver a conectarse con dispositivos conectados anteriormente mediante Bluetooth automáticamente la próxima vez que encienda el reproductor.
Buscar dispositivo	El reproductor de música buscará dispositivos Bluetooth disponibles cerca. Se mostrará una lista de dispositivos conectables en la pantalla. Espere hasta que se complete la búsqueda. Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea conectar y emparejar.
Lista de dispositivo	Muestra el dispositivo Bluetooth que se ha emparejado correctamente. Puede elegir conectar o eliminar el dispositivo presionando los dispositivos Bluetooth disponibles.

Nota: la información de emparejamiento se eliminará en los siguientes casos. Por favor empareja nuevamente.

- El dispositivo ha sido restaurado a la Ajustes de fábrica.

- Elimina la información de emparejamiento del dispositivo (por ejemplo, cuando se realiza el mantenimiento del dispositivo).
- Si el dispositivo emparejado excede 10, el reproductor de música eliminará el dispositivo conectado más antiguo.
- Si el tiempo de emparejamiento ha terminado, intente de nuevo.
- Hay algunas restricciones en el sonido de salida a través de la conexión Bluetooth.
- Incluso si los auriculares están conectados a la toma de auriculares, no sale sonido de los auriculares. El sonido se emitirá desde el dispositivo Bluetooth.

La conexión Bluetooth se desconectará automáticamente en las siguientes situaciones: La batería del reproductor de música o dispositivo Bluetooth está agotada. El reproductor de música o el dispositivo Bluetooth está apagado. El reproductor de música o el dispositivo Bluetooth está demasiado lejos o bloqueado. Cuando la conexión Bluetooth está habilitada, las configuraciones de sonido (ecualizador y reproducción de velocidad variable) no funcionarán.

Si el sonido se interrumpe o se salta durante la conexión Bluetooth, intente con los siguientes métodos. Coloque el reproductor de música cerca del dispositivo Bluetooth.

Cuando utiliza la función Bluetooth, no bloquea la parte posterior del reproductor, ya que afectará la señal Bluetooth.

Nota: Algunas marcas de dispositivos Bluetooth pueden no ser compatibles con el reproductor de música.

Puede averiguar cómo usar la función **Carpeta** aquí.



Carpeta

Buscar **carpeta** en el menú principal, presione el botón **Entrar** para acceder a esta función.

- Carpeta: vea todos los archivos que incluyen música, videos, E-libros, imágenes, grabaciones y carpetas. También permite reproducir o repetir la reproducción por carpetas.

Soporta formato:

Vídeo	AMV (128*160)
FM grabaciones	WAV/ MP3
E-libro	TXT
Imágenes	JPEG, BMP, GIF
Audio	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP

Nota: Este reproductor no puede reproducir archivos que no sean los formatos anteriores.



Ajustes

Encontra Ajustes en el menú principal para entrar esta función, Se mostrará una lista relacionada, que incluye:

Idioma	Elegir idioma de sistema
Fecha y Hora	1. [Ajustes de tiempo]: puede configurar el formato de hora (12/24 horas) y configurar la hora del sistema del reproductor. 2. [Ajustes de fecha]: puede configurar el formato de fecha [DD/MM/ YYYY] / [MM/ DD/ YYYY]/ [AAAA/ MM/ DD] y configure la fecha del sistema. Nota: Los cambios de fecha y hora influirán en el tiempo de visualización del reproductor, la hora del despertador y el nombre del archivo de grabación, ya que todos están basados en la fecha y hora del sistema.
Ajustes de pantalla	Ajustar Brillo, Temporizador de luz de fondo y Protector de pantalla.
Ajustes de apagado	1. Modo de apagado: cuando no hay ninguna operación en el dispositivo, el reproductor se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo preestablecido (1-10 minutos); 2. Temporizador de reposo: el dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo establecido (1-99min).
Límite de volumen	0~31(Max.)
Información	La información del espacio en disco sobre su reproductor
Formatear dispositivo	Formatee el dispositivo. Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.
Ajustes de fábrica	Restablecer ajustes de fábrica.

Puede averiguar cómo usar la función **Grabaciones** aquí.



Grabaciones

En la interfaz de grabaciones, puede hacer las siguientes operaciones:

Comience la grabación de voz	1. Presione el botón   para pausar/ reanudar la grabación. 2. Elija el botón   para elegir guardar el archivo de grabación o no.
Biblioteca de grabaciones	Encuentra las grabaciones guardadas en la biblioteca de grabaciones
Guardar dirección	Seleccione la ubicación donde se guarda la grabación y visualice esta función solo cuando se inserta una tarjeta SD
Formato de registro	Elija el formato de grabación: MP3/ WAV (PCM)
Ajustes de grabación	Elija ajustar bitrate/Tarck AVR modo/ajustes de grabaciones
Pausa/ reanudar la grabación	Preciona el botón  
Salida	Preciona el botón   para salir de grabaciones: elige "Sí" para guardar los grabaciones, elije "No" para cancelar los grabaciones
Bloqueo y desbloqueo	Mantenga precionado el bontón  , priciona el botón   de nuevo durante 1 segundos

You can find out how to use **Herramienta** feature here.
Puede encontrar Herramienta y cómo usar este función aquí



Herramienta

Encontra Herramienta en menú principal, preciona el botón **Entrar** para entrar este función, incluido: Canlendor, Reloj, Alarma, Vídeos, Grabaciones, Imágenes, E-libros.

- Select Stopwatch Elegir Stopwatch:

Elegir cualquier uno desde T1-T5	Preciona el botón ⏮ / ⏭
Iniciar/Pusar	Preciona el botón ⏻ ⏷
Salir	Preciona el botón ≡ ⏻

- Elegir **Alarma** y preciona el botón **Entrar** para entrar, Ajustar el alarma on/ off/ tiempo/ cycle/ música/ volumen que desea.
- Puede encontrar cómo usar la función **E-Libro** aquí.
En la lista de E-Libro, elija el archivo de E-Libro y presione el botón **Entrar** para comenzar a leer.

En la interfaz de E-Libro, puede hacer las siguientes operaciones:

Activar/ desactivar el giro automático de página	Preciona el botón Entrar , si elije activar el giro automático de página, el nicio ▷ se mostrará en primero del izquierda de la pantalla
Cambio de página manual	Preciona el botón ⏮ para entrar la página anterior Precione el botón ⏭ para entrar la página siguiente
Acceda al submenú del E-libro	Mantenga precionado ≡ ⏻
Ajusta el volúmen	Preciona el botón + / -
Bloqueo y desbloqueo	Mantenga precionado ≡ ⏻, priciona el botón ⏻ ⏷ de nuevo durante 1 segundos

Nota: Cuando está en E-libro, también puede escuchar música o Radio FM.
 Cuando está en interfaz de E-libro, mantenga precionado  para entrar submenú, incluido:

Reproducido/ Última reproducción	Volver a la interfaz de reproducción de música o la interfaz de radio FM (esta opción solo aparece cuando se escucha música o se escucha radio FM mientras se lee un E-libro)
Ajustes de reproducir	Establecer el intervalo para el cambio automático de página
Eliminar E-libro	Elija eliminar E-libro, se eliminará permanentemente el E-libro y no se podrá recuperar
Marcador de seleccionar	Elige los marcadores guardados
Eliminar marcador	Elige eliminar marcador
Añadir marcador	Elige agregar marcador
Seleccionar página	Seleccione el número de página

Nota: El dispositivo solo puede reconocer el archivo de formato "txt"

- Seleccione **Imágenes** para ir a la lista de imagen. Si se insertó la tarjeta MicroSD, se le pedirá que almacene la imagen seleccionada en la carpeta Local/ Carpeta de la tarjeta.



Imágenes

Si está en interfaz de una imagen, se admiten las siguientes operaciones:

Ir a la imagen anterior/ siguiente	Presione el botón ◀ / ▶ para ver la imagen
Para explorar la imagen automáticamente	Cuando explore la imagen, Mantenga precionado el botón ⏻▶, irá automáticamente a la siguiente cada 2 segundos por defecto.
Establecer intervalo de exploración automático	Presione el botón ≡▶ para acceder al submenú, puede modificar el intervalo de exploración automática en la Ajustes de Presentación de diapositivas> Tiempo por diapositiva.
Establecer secuencia deslizante para imágenes	Presione el botón ≡▶ para acceder al submenú. En la Ajustes de Presentación de diapositivas, puede elegir Repetir o Aleatorio.
Regrese a la interfaz de reproducción de música rápidamente	Presione el botón ≡▶ para acceder al submenú, luego seleccione Reproducido.
Eliminar imagen	Presione ≡▶ para abrir el submenú de imagen y seleccione Eliminar

Nota:

1. El dispositivo solo admite imagen en formato JPG, BMP y GIF.
2. La música dejará de reproducirse en segundo plano si está navegando por la imagen y reproducirá de nuevo si sale de la visualización de imágenes.
3. Puede navegar por las imágenes mientras escucha la radio FM.

- Puede averiguar cómo usar **Vídeo** aquí.



Vídeos

Introducción de la interfaz de video



Cuando reproducir el vídeo, puede hacer:

Ajustes del volúmen	Presione el botón de volumen +/ - para aumentar/ disminuir el volumen
Cambiar vídeo	Presione el botón ⏮ / ⏭ para alternar entre videos
Reproducir/ pausar	Presione el botón ⏻ / ⏩ para pausar/ reproducir
Avance/ rebobinado rápido	Mantenga precionado el botón ⏮ / ⏭
Salida	Presione el botón ≡ ↗
Submenú de video	Presione el botón ≡ ↗ para ingresar al submenú, elija brillo/ repetir/ borrar vídeo

- Puede averiguar cómo usar **FM Radio** aquí.



FM Radio

Nota:

1. Cuando use la función de radio por primera vez o cuando no haya las emisoras de radio, puede entrar [Presintonías], [Sintonización manual], [Sintonización automática] para buscar las emisoras.
2. Si no encuentra las emisoras de radio FM, o si la calidad del sonido de FM no es buena, intente ajustar la posición de los auriculares con cable o la antena. En algunas áreas remotas, la señal de FM puede ser pobre. Póngase en contacto con el personal local que trabaja en la radio FM para confirmar si la señal de FM está cubierta.
3. Soporte escuchae radio FM a través de auriculares con cable / Bluetooth
 - 1) Escuchando con el auricular con cable: Antes de encender la radio FM, conecte el auricular con cable, puede escuchar sin conectar la antena;
 - 2) Escuchando a través de auriculares Bluetooth: Debe usar auriculares con cable como la antena para recibir la señal y luego conectarse al dispositivo Bluetooth.

En interfaz de FM Radio, puede hacer siguiente opereación:

Pausa/ Reanundar	Presione el botón Enter
Ir a la siguiente estación	Presione el botón  para ir al siguiente canal guardado.
Ajustar la frecuencia de FM levemente	Si experimenta un mal rendimiento de la radio, puede intentar ajustar la frecuencia ligeramente presionando el botón  o  para mejorar los efectos.
Busca la estación de FM rápidamente	Mantenga presionado el botón  o  para buscar estaciones rápidamente desde atrás/ adelante. Si se encuentra una estación disponible, dejará de buscar y reproducir la radio de inmediato.
Ir al submenú de la radio FM	Mantenga precionado 
Ajustes del volúmen	Presione el botón +/ -
Bloqueo y desbloqueo	mantenga presionado el botón  , presione el botón  de nuevo dentro de 1 segundo

Mantenga precionado el botón  para entrar submenú, incluido:

Menú	Volver a menú
Comienza la grabación de FM	Grabe la radio FM que desea. Cuando comience la grabación, puede presionar el botón Enter para pausar/continuar la grabación, o presione el botón  para salir de la grabación de FM.
Guardar en preestablecido	Agregue el canal de radio al presintonía que desea
Presets	Seleccione un canal de radio guardado, agregue hasta 30 estaciones de radio predeterminadas
Borrar la estación	Borrar el canal de radio que no le gusta
Sintonización automática	Para buscar y guardar estaciones automáticamente en Presintonías, debe enchufar los auriculares como una antena.
Región del sintonizador	Puedes elegir Banda común y Banda de Japón.
Biblioteca de FM	Elija reproducir las grabaciones de FM que ha guardado.

Cómo ahorrar la batería

1. Busque Ajustes> Ajustes de apagado> Apagar. Elija entre las siguientes dos formas de guardar la batería.

- Apagado (cuando no hay ninguna operación o reproducción de música durante 3 minutos, el reproductor se apagará automáticamente).

- Temporizador de reposo (el reproductor se apagará automáticamente)

2. Establecer un tiempo de luz de fondo más corto para guardar la batería

[Ajustes] - [Ajustes de pantalla] - [Temporizador de luz de fondo]

3. Establecer un brillo de pantalla inferior para guardar la batería

[Ajustes] - [Ajustes de pantalla] - [Brillo]

Cómo extender la vida de la batería:

Preste atención a lo siguiente al cargar su reproductor AGPTEK-C5/ C5M:

1. Asegúrese de que el enchufe USB esté enchufado correctamente en el reproductor y la fuente de alimentación, y use el cable USB original incluido.

2. Si se carga por computadora, asegúrese de que su computadora no ingrese a la hibernación o al modo de suspensión cuando el reproductor esté conectado. La computadora debe estar en estado de funcionamiento para cargar al reproductor.

3. Asegúrese de que la interfaz USB en el cargador o la computadora sea la versión 2.0. (version1.1/ 3.0 a veces puede causar un problema de carga)

4. Cuando no se carga con la computadora, pruebe diferentes interfaces USB, incluso la interfaz USB posterior del host de la computadora. Porque a veces la potencia de salida del puerto USB frontal es limitada, por lo que no se puede cargar el reproductor.

5. Cuando se carga, el reproductor puede calentarse, y no es un mal funcionamiento en este caso.

6. Si usa una computadora portátil para cargar el reproductor, tenga en cuenta que la computadora portátil requiere una fuente de alimentación externa.

7. Mientras transfiera el archivo y la carga, no lo desconecte hasta que la transferencia se haya realizado, o puede causar pérdida de datos y daños.

8. Cargue la batería a una temperatura adecuada dentro del rango de 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).

9. Para evitar el deterioro de la batería, se supone que debe cargar la batería al menos una vez cada medio año o cada año. Si coloca el reproductor en un entorno de baja temperatura durante un tiempo prolongado, es posible que deba cargar la batería una vez al mes.

10. No use el cargador del automóvil, la carga rápida o el banco de energía, o puede quemar la batería. La potencia del cargador del automóvil puede ser demasiado alta y no cumple con los estándares de carga del reproductor AGPTEK-C5/ C5M.

11. La batería recargable es consumible, su capacidad de batería se reducirá gradualmente.

Precauciones de carga:


* Por favor usa el puerto de USB2.0 para cargar AGPTEK-C5/ C5M



* No carga el AGPTEK-C5/ C5M a través de la fuente de alimentación en el automóvil



* No carga AGPTEK-C5/ C5M por Power bank

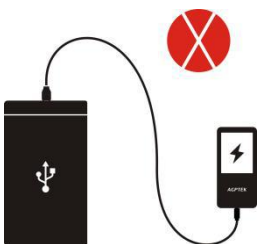

Factores que influyen en la duración de la batería:

1. Temporizador de luz de fondo: El tiempo que configure más largo, la duración de la batería fácilmente.
2. Brillo de pantalla: Cuanto mayor sea el nivel de brillo que configure, menor será la duración de la batería.
3. Formato y tamaño del archivo: el formato sin pérdida como OGG, APE y FLAC acortará significativamente la duración de la batería, ya que se necesita más tiempo y batería para manejar los archivos de este formato.
4. Volumen: Jugar en alto volumen acortará en cierta medida el tiempo de juego.
5. Frecuencia de funcionamiento: El sistema funcionará con carga alta continuamente cuando lo opere con frecuencia, lo que generará un mayor consumo de energía.
6. Temperatura: la temperatura alta o baja influirá directamente en la duración de la batería, grave puede provocar que el reproductor no pueda arrancar. No use el reproductor inmediatamente cuando lo lleve del ambiente de alta temperatura a un ambiente de baja temperatura, o puede dañarlo fácilmente.

Sugerencias:

la duración de la batería depende del uso, la configuración y la temperatura ambiente. Intente evitar la operación que se describe a continuación, que reducirá significativamente la duración de la batería:

1. Encienda y apague el reproductor AGPTEK-C5/ C5M con frecuencia.
2. Cambie la configuración del reproductor AGPTEK-C5/ C5M con frecuencia.
3. Recargue y descargue la batería.

Esas operaciones reducirán gradualmente la capacidad de la batería y acortarán la vida útil de la batería. Como resultado, la batería puede quedarse sin batería poco después de que la batería esté completamente cargada.

Solución de problemas:

❖ El reproductor se apagó automáticamente después del arranque

1. Comprueba si el reproductor está en estado de baja energía, si es así, conéctese a la fuente de alimentación para cargar primero.
2. Comprueba si configura un temporizador de apagado o temporizador de apagado automático en su reproductor, si es así, reinícielo para prolongar el tiempo de apagado o apague el temporizador.

3. Reajuste el reproductor.

4. Actualizar el firmware.

Nota: Cuando las soluciones 1 y 2 no funcionan, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la solución 3 y 4.

❖ No se puede reproducir el archivo de música

1. Comprueba si el reproductor admite el formato del archivo.
2. Comprueba si el archivo está dañado. Reproducir el archivo de música en otro dispositivo que trabaje para probar.
3. Comprueba si el archivo de música está convertido.
4. Es posible que algunos modelos de reproductor no admitan archivos de música descargados de iTunes. Necesita convertir al formato compatible con el reproductor AGPTEK-C5/ C5M.
5. Reinicie el reproductor.

❖ El sonido solo llega a través de un lado de los auriculares o no lo hace en absoluto

1. Comprueba si hay archivos de música en el reproductor. Comprueba si el enchufe de los auriculares está firmemente asentado en el conector de auriculares del dispositivo y si está enchufado al extremo.
2. Comprueba el ajustes de volumen, suba el volumen en el reproductor para ver si hay una mejora. Si hay un botón de control de volumen en los auriculares, intente aumentar el volumen también.
3. Pruebe los auriculares con otro dispositivo, si todavía existe algún problema, reemplácelo con un nuevo par de auriculares.
4. Comprueba si el archivo de música está dañado. Reproduzca el archivo de música en otro dispositivo de audio, si falló, reemplace el archivo de música.

❖ Falla de respuesta de botón

1. Verifique la forma que opera es adecuada. Verifica si hay archivos de música en su reproductor.

Para botones físicos: Presione la parte central del botón correspondiente (ícono de botón)

Para los botones táctiles: presione el botón. Si el tiempo de contacto es demasiado corto, es posible que el dispositivo no reconozca su funcionamiento.

2. Reiniciar el reproductor

3. Actualizar el firmware.

Nota: Cuando las soluciones 1 y 2 no funcionan, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la solución 3.

❖ El Reproductor no puede reconocer cuando está conectado a la computadora

1. Comprueba si la interfaz USB de la computadora cumple con el estándar: versión USB 2.0.

2. Comprueba si el cable USB puede funcionar en otro dispositivo, ya que algunos cables USB solo se utilizan para cargar.

3. Comprueba que el controlador de la computadora esté funcionando.

4. Comprueba el AGPTEK-C5/ C5M si está batería baja, si es así, carcae por tiempo primero.

5. Comprueba la computadora si está leyendo otro dispositivo USB. (Además del mouse, teclado, dispositivo de conexión USB)

6. Asegúrese de que la computadora no esté en estado de batería baja

7. Reinicie la computadora.

8. Se debe conectar algún modelo del reproductor en el estado de encendido, como S22.

9. Intenta actualizar firmware. NO opera por sí mismo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener instrucciones de descarga de firmware.

若しお客様は C5/C5M プレーヤーの使用上でご不明点がございましたら、「ユーザーマニュアル」を参照してください。

他の国/地域で販売されている C5/C5M プレーヤーの色は、このマニュアルに記載されている色と異なる可能性があります。

AGPTEK フォーラム登録

AGPTEK オフィシャルフォーラムに登録してより良いカスタマーサポートを得るには、
www.agptek.com/forum にアクセスしてください。



AGPTEK 公式サイト



AGPTEK フォーラム

AGPTEK 製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございました。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、今後の使用のために保管しておいてください。

ご注意: この「ユーザーマニュアル」は、安全な使い方とトラブルシューティングの方法を理解するのに役立ちます。

- 1) 定期的に布を使用して、MP3 プレーヤーの表面をきれいにしお勧めします。
- 2) 子供の手の届かない場所に置いてください。子供が一人で使用しないでほうがいいです。
- 3) ウェットな環境では使用しないでください。このプレーヤーは湿気のために正常に動作しないか、寿命が短くなる可能性があります。
- 4) AGPTEK-C5/ C5M は、充電およびデータ転送にマイクロ USB ポートを使用します。別のポートを使用すると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。
- 5) 分解したり、絞ったり、曲げたり、焼却したり、浸したりすると、火災等の危険があります。
- 6) このプレーヤーの処分については、先に現地の廃棄処分規則を参照してください。プレーヤーを自由に捨てないでください。そうしないと、他人や環境に危害を加えます。

ヒント:

- 1) 音楽を聞いている時に聴力損失を防ぐレベルの音を調整してください。
- 2) 運転、自転車、大型機器の操作中にイヤホンで音楽を聴かないでください。これはあなたを気晴らしさせ、事故を引き起こす可能性があります。潜在的に危険な状況があれば、音楽を聴きながらイヤホンを慎重に使用してください。
- 3) 公共の場で大声で音楽を再生しないでください。あなたの聴覚および周りの人々に影響する可能性があります。
- 4) 長い時間音楽を聴いたり、大声で繰り返し音楽を聴いたりすると、一時的又は永続的な難聴を引き起こす可能性があります。
- 5) 聴力損失の症状は、聴く時間とともに徐々に深刻になります。最初は、聴力検査で検出されない限り、損失を認識することができません。
- 6) 聴覚を保護するために、イヤホンから出る音が適切になるように音量を調整してください。音楽をはっきりと聴くことができる時に、限り低い音量を設定することをお勧めします。研究は、人々の耳が 80dB 未満の音圧レベルの環境に長期間置かれた場合、聴覚に害を及ぼさないことを示しています。したがって、この音量でイヤホンで音楽を聴くことは安全です。

典型的な騒音レベルの例：

冷蔵庫のハミング	40dB
通常の会話	60dB
都市交通	80dB
オートバイと芝刈り機	90dB #
ロックコンサート	110-120dB #
火器	120-140dB #

仕様:

サイズ	82mm*41mm*9mm	
重さ	24g	
スクリーン	1.8inch TFT スクリーン (亜鉛合金)	
内部メモリ	8GB (C5); 16GB (C5M); (二つは 128G 拡張可)	
Bluetooth	搭載	
再生モード:	1 曲リピート/ すべてリピート/ シャッフル/ ノーマル / 直前に再生した曲/ A-B リピート 等. イコライザー: ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ、	
言語	英語/ ドイツ語/ ロシア語/ フランス語/ ポーランド語/ 日本語/ 中国語/ イタリア語/ スペイン語等	
サポートされているフォーマット	音楽	MP3/ WMA/ OGG/ APE/
		FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP
	録音	MP3: 32kbps/ 64kbps/ 128kbps;
		WAV: 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps
	画像	JPG/ BMP/ GIF
	ビデオ	AMV (128*160)
	電子ブック	TXT
電池	240mAh リチウムイオンポリマー電池	
OS	Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 or higher/ MAC OS 10.5 & 10.6/ Linux Ubuntu version 10.10	
動作温度	0-45℃ (32-113°F)	

初回使用の場合:

AGPTEK-C5/ C5M の使用を開始する前に、以下の情報を確認してください。

パソコンのシステム要件

AGPTEK-C5/ C5M をパソコンに接続する時は、使用しているパソコンのシステム要件を確認してください。サポートされるシステム : Windows® 98/ 2000/ ME/ XP/ Vista /10/ MacOS/ Linux.)
他のシステムでは、C5/ C5M が正しく認識されないことがあります。一部のシステムでは、ドライバを手動でインストールする必要があります。

充電方法

AGPTEK-C5/ C5M をはじめてご使用する場合は、残り電量が少なくなることがあります。5V 500mA USB 充電器または充電パソコンの USB 2.0 ポートで充電してください。
充電時間 : 約 3 時間。

イメージとイラスト

[ユーザーズマニュアル]に表示される画面イメージは参照用ですので、実際の製品や画面の表示と異なる場合があります。

パッケージ内容

AGPTEK-C5/C5M (1)

USB ケーブル (1)


ユーザーズマニュアル (1)

箱 (1)

設計或いは仕様は予告なしに変更されることがあります。

初期設定を開始する:

初期リセット中に、次のオプションを設定できます。

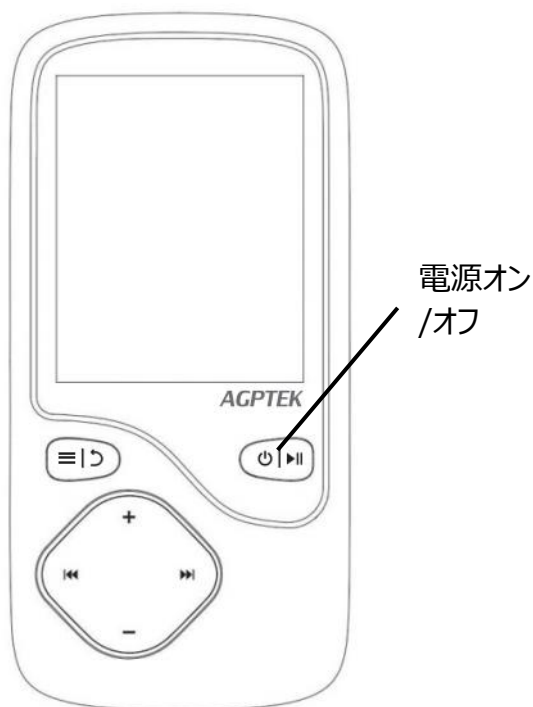

1. 右側のボタン  を続け押し、起動アニメーションが表示されたら、AGPTEK-C5/ C5Mの電源がオンになっています。
2. AGPTEK-C5/ C5M をオンにすると、初期設定ウィザードが起動します。初期設定中に言語を設定することができます。

基本的な使用方法:

AGPTEK-C5/ C5M のオン/オフ:

オン	電源ボタンを 2 秒間続け押しして電源がオンになります。
オフ	電源ボタンを 3 秒間続け押すと、電源がオフになります。


ご注意: プレーヤーの電源を頻繁に入れたり切ったりしないでください。

デバイスをリセット又はフォーマットする方法:

[設定]> [工場出荷時の設定/デバイスのフォーマット設定]の順に選択し、[はい]または[いいえ]を選択して変更します。またはキャンセルします。

ご注意: デバイス又はフォーマットすると、このプレーヤーのすべてデータが削除されます。デバイスをリセット又はフォーマットする前に、ファイルを紛失しないようにファイルをバックアップしてください。

充電方法：

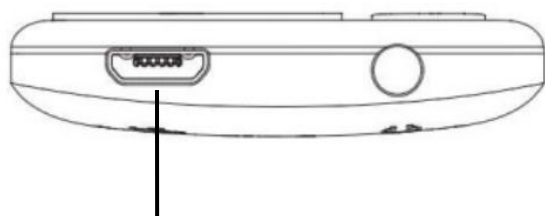

USB ケーブルを使用してパソコン上のアダプタ又は標準の USB 2.0 ポートに接続し充電します。

1. 5V 500mA USB 充電器を使用して 2 時間に充電してください。
 2. パソコンによる充電する：パソコンの USB 2.0 ポートで充電してください。約 2 時間が必要です。
- ご注意：** 充電条件が規格を満たしていないと、人為的な損傷とみなされる装置の誤動作を引き起こす可能性があります。

コンピュータでデータを転送する方法:

1. USB ケーブルを使用してプレーヤーをコンピュータに正しく接続してください。
2. パソコンの上で「コンピュータ」を 2 回クリックし、AGPTEK-C5/ C5M ディスクを見つけてから、2 回クリックして開きます。
3. USB ケーブルでパソコンと接続します。コピー＆ペーストの方法で本器へ音楽ファイルを直接転送可能です。又は、転送したいファイルをドラッグして AGPTEK-C5/ C5M ディスクウィンドウにドロップすることもできます。



コンピュータから AGPTEK-C5/ C5M のフォルダに直接ファイルを移動します。

ご注意:

1. ファイルを破損しないように、転送中に本器を取り外さないでください。
2. プレーヤーに転送された音楽ファイルは、お使用しているコンピュータとは異なる順序で並べ替えられるかもしれません。


パソコンから切断する:

パソコンとの接続を切断している間は、ファイルやプレーヤーが損傷しないように、以下の手順を参考してください。

デスクトップの右下にあるタスクバーのフラッシュディスクアイコンを左クリックし、「Eject-AGPTEK-C5/ C5M PLAYER」をクリックします。



または、デスクトップ上の「パソコン」をダブルクリックし、AGPTEK-C5/ C5M ディスクを右クリックしてから、「取り出し」をクリックして、コンピュータからプレーヤーを切り離すことができます。

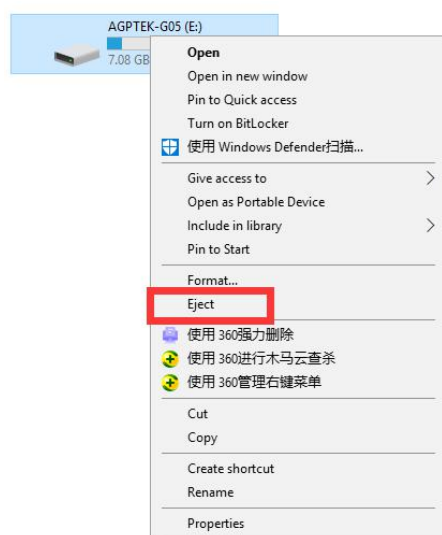

ご注意: 次のような場合には、プレーヤーを取り外さないでください。故障の原因となり、ファイルが破損する可能性があります。

1. 転送中に本器を取り外さないでください。
2. パソコンに「AGPTEK-C5/ C5M」のファイルが開かれている時は、本器を取り外さないでください。

ファームウェアアップデート:

AGPTEK は、ファームウェアを不規則に更新します。例えば：新しい機能の追加、機能の最適化、バグの修正等。より良いファームウェアのサポートのために、ユーザーエクスペリエンスを向上させるように AGPTEK の Web サイトに最新のファームウェアをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。

最新のファームウェアをダウンロードする:

1. AGPTEK ウェブサイト (<https://www.agptek.com/blog>) にアクセスして、更新するファームウェアを「agptek C5/ C5M」のようなキーワードで検索します。

クリックしてダウンロード >>, zip/ rar ファイルをダウンロードします。その中の PDF ファイルを探します（これはファームウェアアップデートのためのステップバイステップガイドです）


AGPTEK-C5/C5M プレーヤーのリセット

若し AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーが動作できない場合、プレーヤーをリセットして問題を解決できます。

ご注意:

1. AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーがクラッシュして操作を実行できない時、本機の背面での「MIC/ R」の穴をピンで押して、強制的にリセットして再起動できます。
2. プレーヤーをリセットしても、保存したファイルやデータは削除されません。
3. 通常の動作中にプレーヤーをリセットしないでください。そうしないと、メモリが損傷する可能性があります。

ボタンとコントロール:

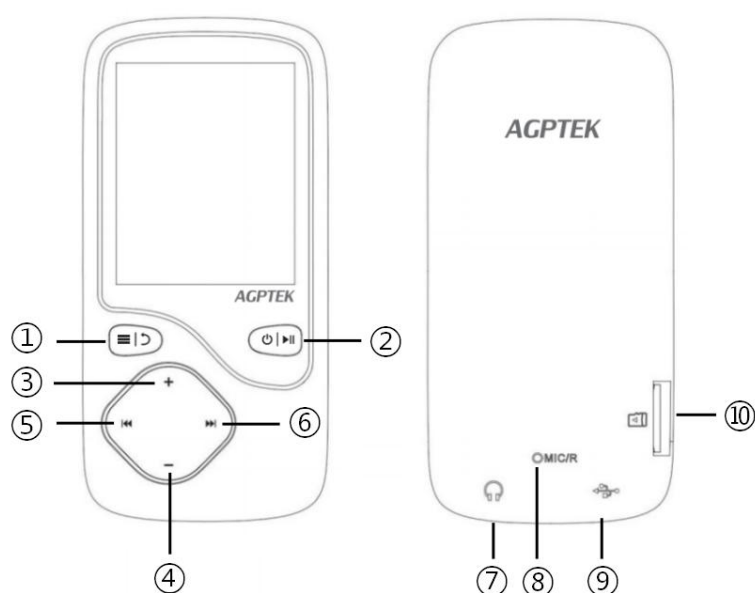

1	メニュー/戻る	長く押すとメニューに戻る。短く押して前回界面に戻る
2	電源/確認	長く押すと電源がオン/オフになる; 短く押してサブメニューに入る。
3	上へ移動	上へ移動 ; 音量 +
4	下へ移動	下へ移動; 音量 -
5	左	前の曲; 長く押して早戻り
6	右	次の曲 ; 長く押して早送り
7	イヤホンジャック	イヤホン又は AUX コード用
8	MIC/リセット	録音用の内蔵マイク; リセット
9	マイク USB ジャック	充電又はデータ転送用
10	SD カード端子	MicroSD カードを挿入する

ここでは、音楽機能の使い方を了解できます。



音楽

ホームメニューで音楽を見つけてクリックすると、その機能に入ることができます。

以下の機能が表示されます。

すべての曲	プレイヤーに認識可能なすべての曲をリストします。
再生中/ 直前に再生した曲	今再生している曲又は直前に再生した曲を表示します。
アーティスト	アーティストごとにソートを並べ替えます。
アルバム	アルバムごとにソートを並べ替えます。
ジャンル	ジャンルごとにソートを並べ替えます。
再生リストを更新する	音楽ファイルを更新します。
ローカルフォルダ	この項目は、MicroSD カードが挿入されている時に使用できます。 この項目を選択すると、内蔵メモリーに保存されている音楽が表示されます。
カードフォルダ	この項目は、MicroSD カードが挿入されている場合に使用できます。 この項目を選択すると、MicroSD カードに保存されている音楽が表示されます。

音楽が再生されると、音楽再生界面にアクセスできます。

音楽再生界面はじめに



音楽プレーヤー再生界面では、次の操作を実行できます。

前/次の曲に移動する	このボタン  又は  を押すと 前/次の曲に移動できます。
早送り/早戻り	このボタン  又は  を長く押すと早送り/早戻ります。
音量を調整する	このボタンを押す  + / -
音楽のサブメニューにアクセスする	このボタンを長く押す 
ロック/ ロックを解除する	この  ボタンを長く押して、1  秒内でこのボタンをクリックするとプレーヤーをロックできます。 この  ボタンを長く押して、こ  のボタンを一秒内で再押すとロックを解除できます。
一時停止/再生	このボタンを押す 

プレーヤーの界面で、 を長く押すと、音楽サブメニューにアクセスできます。

ホームメニュー	ホームメニューに戻ります。
再生モード	再生モード:  シャッフル,  プレイリストをリピートする,  1 曲リピート,  プレイリストで再生,  閲覧再生,  フォルダリピート 注意:  (フォルダをリピート) この機能はフォルダ単位で音楽を再生する場合にのみ使用できます。
イコライザー	イコライザーモード: ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ、カスタマイズ
可変速再生	音楽の再生スピードを調整できます。
歌詞の表示	歌詞表示のオン/オフを切り替えます。
ブックマーク	ブックマークを追加/移動/削除
リピート設定	A-B リピート, リピート時間, リピート間隔
プレイリストに追加する	プレイリスト 1/ 2/ 3 を追加します。
プレイリストから削除	プレイリスト 1/ 2/ 3 から曲を削除します。(注: 曲ファイルはまだプレーヤーに残っています)
再開する	再生していた曲の前の時点から再開します。
ブックマーク	ブックマークを追加/移動/削除
削除	再生している曲を削除します。

ここで Bluetooth 機能の使い方を了解できます。



Bluetooth

Bluetooth デバイスを初めてワイヤレスで接続する場合、デバイスは相互に登録する必要があります。「ペアリング」と呼ばれます。一旦音楽プレーヤーが Bluetooth デバイスとペアリングすると、今後デバイスを簡単に再接続できます。

ご注意: Bluetooth 機能は、デバイス間の無線接続を可能にします。ワイヤレス接続は、障害のない場合で最大 10 メートルの距離可能です。

ここで音楽プレーヤーと Bluetooth デバイスを接続する基本的な手順を紹介します。

1. Bluetooth デバイスの Bluetooth を有効にします。
2. ボタンを押して Bluetooth をすばやくオンにするか、プレーヤーの界面で Bluetooth アイコンを見つけ、確認ボタンを押して Bluetooth 設定に入ります：

音楽プレーヤーは、Bluetooth 機能をオフにするまで、Bluetooth デバイスに接続したままにすることができます。Bluetooth 機能を使用していない時は、Bluetooth をオフにしてください。

Bluetooth オン/オフ	Bluetooth 機能をオン又はオフにすることができます。Bluetooth をオンにすると、アイコンがスクリーンの上部に表示されます。
Bluetooth オン/オフ メモリー	Bluetooth をオンにすると自動的に Bluetooth で次回接続されたデバイスに再接続できます。
デバイスを検索する	音楽プレーヤーは近くにある使用可能な Bluetooth デバイスを検索します。接続可能なデバイスが画面に表示されます。検索が完了するまで待ちしてください。接続したい Bluetooth デバイスを選択してペアにします。
デバイスリスト	成功的にペアリングされた Bluetooth デバイスを表示します。使用可能な Bluetooth デバイスを押して、デバイスの接続又は削除できます。

ご注意： 以下の場合、ペアリング情報は削除されます。 もう一度ペアリングしてください。

- 一方又は両方のデバイスが工場出荷時の設定にリセットされます。
- ペアリング情報は、デバイスから削除されます（例えば、デバイスを修理する時）。
- 若しペアしたデバイスが 10 を超える場合、プレーヤーは最初接続されていたデバイスを削除します。
- ペアリングが完了する前にペアリング時間が終了している場合は、もう一度お試しください。
- Bluetooth で音声を出力するには制限があります。
- Bluetooth デバイスに接続している時、イヤホンを挿入しても、イヤホンからは音が出ません。音声は Bluetooth デバイスから出力されます。

Bluetooth 接続は、次の状況で自動的に切断されます：

① 音楽プレーヤー又は Bluetooth デバイスの電量不足になる場合、② 音楽プレーヤー又は Bluetooth デバイスがオフにする場合、③ 音楽プレーヤーと Bluetooth デバイスが離れすぎているか、Bluetooth デバイスがブロックされている場合。

注意： Bluetooth 接続を有効にすると、サウンド設定（イコライザーと可変速再生）を使用できません。

若し Bluetooth 接続中にサウンドが中断又はスキップされた場合は、次の方法を試してみてください。
音楽プレーヤーを Bluetooth デバイスの近くに置きます。

Bluetooth 機能を使用する場合は、プレーヤーの背面をブロックしないでください。そうでなければ、Bluetooth 信号に影響を与えます。

ご注意： 一部の Bluetooth デバイスは、プレーヤーと互換性が悪い場合があります。

ここでフォルダ機能を了解できます。



フォルダ

メインメニューでフォルダを見つけてから、確認ボタンを押してこの機能にアクセスします。

- フォルダ: すべてのファイルを見えます。例えば: 音楽、ビデオ、電子ブック、写真、録音、フォルダ。

サポートされたフォーマット:

ビデオ	AMV (128*160)
FM 録音	WAV/ MP3
電子ブック	TXT
画像	JPEG, BMP, GIF
オーディオ	MP3/ WMA/ OGG/ APE/ FLAC/ WAV/ AAC-LC/ ACELP

ご注意: このプレーヤーは上記のフォーマット以外のファイルを再生できません。



設定

ホームメニューで「設定」をクリックして、その機能を入ります。関連するリストが表示されます。

言語	システム言語を選択する。
日時	1.[時刻設定]: 時間形式 (12/24 時間) を選択して、プレーヤーのシステム時間を設定できます。 2.[日付設定]: 日付形式[DD/MM/YYYY]/ [MM/DD/YYYY]/ [YYYY/MM/ DD] を選択して、プレーヤーのシステム日付を設定できます。 注意: 日付と時刻の変更は、システムの日付と時刻に基づいているために、プレーヤーの表示時間、目覚まし時計の時間、および記録ファイルの名前に影響します。
表示設定	スクリーン明るさ、バックライトタイマー、スクリーンセーバーを設定します。
電源オフ設定	1.節電モード: デバイスに何も操作がない場合、プレーヤーは設定時間 (1-10 分) に達すると自動的にオフにします。 2.スリープタイマー: 設定時間 (1~99 分) に達すると、デバイスは自動的にオフにします。
音量制限	0~31(最大)
情報	プレーヤーに関するディスク容量情報
デバイスのフォーマット	デバイスをフォーマットします。デバイスをフォーマットする前に、ファイルを紛失しないようにファイルをバックアップしてください。
工場出荷時の設定	工場出荷時設定にします。

ここで録音機能を了解できます。



録音

音声録音を開始	1. ㊦ ▶ ㊦ ボタンを押すと音声録音が開始又は一時停止します。 2. ≡ ◁ ボタンを押すより録音ファイルを保存するかどうかを選択します。
録音ライブラリ	録音ライブラリ で保存された録音を探します。
保存した場所	録音を保存する場所を選択します。SD カードが挿入されている場合にのみこの機能を表示できます。
録音フォーマット	サポートされたフォーマット:MP3/ WAV (PCM)
録音設定	録音ビットレート/タルク AVR モード/ 録音シーンの設定を選択します。

録音界面では、次の操作を実行できます：

録音の一時停止/ 再開	ボタン ㊦ ▶ ㊦ で押すより
エグジット	≡ ◁ ボタンで録音を終了できます：録音を保存するには「はい」を選択し、録音は破棄するために「いいえ」を選択します。
ロック/ ロックを解除する	≡ ◁ ボタンを長く押してロックできます。 ㊦ ▶ ㊦ ボタンを 1 秒以内に押すとロックを解除できます。

ここでツール機能を了解できます。



ツール

ホームメニューでツールを見つけてから、確認ボタンを押して次のような機能にアクセスします。
カレンダー、ストップウォッチ、アラーム、ビデオ、録音、画像、電子ブック

- ストップウォッチを選択：

1～T5 のいずれかを選択	⏮ / ⏭ ボタンを押す
開始/一時停止	⏻ ⏭ ボタンを押す
エグジット	≡ ⏻ ボタンを押す

アラームを選択して確認ボタンを押して、アラームのオン/オフ/時間/サイクル/音楽/音量を設定します。
ここで電子ブック機能を了解できます。

- 電子ブックのリストで電子ブックファイルを選択し、確認ボタンを押して読み込みを開始します。
- 電子ブック界面では、次の操作を実行できます。

自動ページめくりをオン/オフ	確認ボタンを押します。自動ページめくりをオンにすると、アイコン▷が界面の左上に表示されます。
手動ページめくり	⏮ ボタンを押すと前のページに移動し、⏭ ボタンを押すと次のページに移動します。
電子ブックのサブメニューにアクセス	≡ ⏻ ボタンを長く押して
音量を調整	+ / - ボタンを押すより
ロック/ロックを解除	≡ ⏻ を長く押してロックできます。⏻ ⏭ を 1 秒内押してロックを解除できます。

ご注意: 電子ブックを読んでいる時に、音楽や FM ラジオを聴くこともできます。

電子ブックを読む時は、 を押して、次のようなサブメニューにアクセスできます。

再生中/直前に再生した曲	音楽再生又はFM ラジオ界面に戻ります（このオプションは、音楽を聴いたり FM ラジオを聞いている時のみ表示されます）
再生設定	自動ページめくり間隔を設定する
電子ブックを削除	電子ブックを削除することを選択します。一旦電子ブックは削除されると、復元できません。
ブックマークの選択	保存したブックマークを選択する
ブックマークの削除	ブックマークの削除を選択する
ブックマークの追加	ブックマークの追加を選択する
ページの選択	ページ番号を選択する

ご注意: デバイスは "txt"形式のファイルしか認識できません。

- 画像リストを表示するには、画像を選択します。MicroSD カードが挿入されている場合は、選択した画像をローカルフォルダ/カードフォルダに保存するよう指示されます。



画像

画像を表示している場合は、次の操作がサポートされています。

前/次の画像	◀ / ▶ ボタンを押すより前/次の画像を見つけます。
自動的に画像を閲覧する	画像を閲覧する時に ⏮ ⏭ ボタンを押すと、デフォルトで 2 秒ごとに次の画像に自動的に移動します。
自動閲覧間隔を設定する	≡ ⏮ ボタンを押してサブメニューを開き、[スライドショー設定]> [スライドごとの時間]で自動ブラウジング間隔を変更できます。
スライドシーケンスを設定する	≡ ⏮ ボタンを押して画像のサブメニューを開き、スライドショー設定では、繰り返し又はシャッフルを選択できます。
すぐに音楽再生界面に戻る	≡ ⏮ ボタンを押して画像のサブメニューを開き、[再生中]を選択します。
画像を削除する	≡ ⏮ ボタンを押して画像のサブメニューを開き、[削除]を選択します。

ご注意:


1. 本機は、JPG、BMP、および GIF 形式のみの画像をサポートしています。
2. 画像を閲覧している場合は、音楽はバックグラウンドで再生を停止し、画像を終了すると再び再生します。
3. FM ラジオを聴きながら写真を閲覧できます。

- ここでビデオ機能を了解できます。



ビデオ

ビデオ界面の紹介

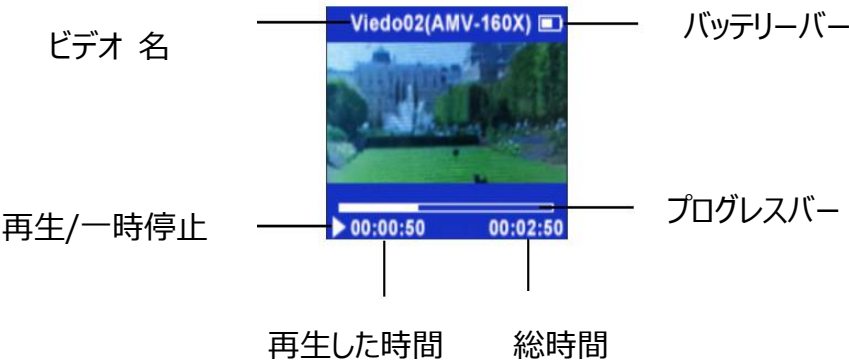

ビデオを再生している時:

音声を調整する	+/- ボタンを押すより音量を上げ/下げます。
ビデオを切り替える	◀ / ▶ ボタンを押すよりビデオを切り替えます。
再生/一時停止	⏻ ⏷ ボタンを押すより再生/一時停止になります。
早送り/早戻り	◀◀ / ▶▶ ボタンを長く押して
エグジット	≡ ◁ ボタンを押して
ビデオサブメニュー	≡ ◁ ボタンを押してサブメニューに入り、明るさ/リピート/ ビデオの削除を選択します。

ここで FM ラジオ機能を了解できます。



FM ラジオ

ご注意:

1. FM ラジオ機能を初めて使用する時、又はFM 放送局がない時は、[ステーションリスト]、[マニュアルチューン]、[自動チューニング]で放送局を追加できます。
2. 若しFM 放送局を検索できない場合、又はFM 音質が悪い場合は、有線イヤホン或いはアンテナの位置を調整してみてください。ある遠隔地では、FM の受信感度が非常に不安定な可能性があります。FM 放送の担当者にお問い合わせで、ここでFM 信号がカバーされているかどうかを確認してください。
3. FM ラジオは、有線イヤホン接続/ Bluetooth 接続で再生をサポートしています
 - 1) 有線イヤホンモード：FM ラジオをオンにする前に、有線イヤホンを挿す必要があります。（ラインコントロールが不要、聞けます。）
 - 2) Bluetooth モード:受信のため、アンテナとして有線イヤホン（ラインコントロールがない）又はアンテナを挿す必要があります。その後、Bluetooth 設備に接続してください。

FM ラジオの界面では、次の操作がサポートされています

一時停止/再開	確認ボタンを押すより
次のチャンネル	⏮ ⏭ ボタンを押すと次の保存したチャンネルに移動できます。
FM 周波数を調整する	若しラジオ性能が悪い場合、⏮ / ⏭ ボタンを押すより周波数をわずかに調整して、この状況を改善できます。
FM ステーションをすばやく検索	⏮ / ⏭ ボタンを長く押すと、早送り/早戻しすることができます。利用可能なステーションが見つかった場合、探索を停止し、ラジオを直ちに再生します。
FM ラジオのサブメニューに入る	≡ ⏮ ボタンを長く押して
音声を調整	+/- ボタンを押して
ロック/ ロックを解除する	≡ ⏮ ボタンを長く押してロックできます。⏮ ⏭ ボタンを一秒内で押すとロックを解除できます。

≡1のボタンを長く押すとサブメニューに入ります。:

ホーム	ホームメニューに戻ります。
FM 録音を開始	FM 録音が開始すると、確認ボタンを押して録音を一時停止/継続するか、または 冫 ボタンを押して FM 録音を終了することができます。
プリセットに保存	プリセットに好きなラジオチャンネルを追加します。
プリセット	保存されているラジオ放送局を選択し、最大 30 局のプリセットを保存可
クリア駅	削除したいプリセット放送局をクリアします
自動チューニング	ステーションを自動的に検索してプリセットに保存するには、イヤホンをアンテナとしてプラグインする必要があります。
チューナー地域	共通地域と日本地域を選択できます。
FM ライブラリー	保存した FM 録音を再生するようにこのオプションを選択します。

バッテリーの電量を節約する方法:

1.  設定 > シャットダウンの設定 > 電源オフ設定. ここで 2 つバッテリーを節約する方法があります。
 - 節電モード(本器に何も操作がない場合、音楽が 3 分間再生されると、本器は自動的に電源オフにします).
 - スリープタイマー(本器は自動的に電源オフにします)
2. バックライトの時間を短く設定してバッテリーを節約します。
[設定] - [表示設定] - [バックライトタイマー]
3. バッテリーを節約するために画面の明るさを低く設定します。
[設定] - [表示設定] - [明るさ]

バッテリー寿命を延ばす方法 :

AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーを充電する時は、次の点に注意してください:

1. USB プラグがプレーヤーと電源に正しく接続されていることを確認し、付属する USB ケーブルを使用してください。
2. パソコンで充電する場合は、プレーヤーが接続されている時にパソコンが休止状態又はスリープモードに入らないようにしてください。パソコンは、プレーヤーを充電するためには動作状態でなければなりません。
3. 充電器またはパソコンの USB インターフェイスがバージョン 2.0 であることを確認します。(バージョン 1.1/ 3.0 により充電に問題が生じることがあります)
4. パソコンで充電できない場合は、パソコンホストの背面 USB インターフェイスであっても、別の USB インターフェイスを試してみてください。前 USB ポートの出力電力が制限されることがあるため、プレーヤーは充電できません。
5. 充電中は、プレーヤーが発熱することがありますが、この場合は故障ではありません。
6. ラップトップを使用してプレーヤーを充電する場合、ラップトップには外部電源が必要です。
7. ファイルを転送中や充電中は、転送が完了するまで本器を取り外さないでください。そうでなければ、データが失われたり破損したりする可能性があります
8. 5℃ (41°F) ~ 35℃ (95°F) の範囲内の適切な温度でバッテリーを充電します。
9. バッテリーの劣化を防ぐため、半年または毎年少なくとも 1 回、本機を充電する必要があります。低温環境に長期間置いた場合は、1 ヶ月に 1 回充電する必要があります。
10. 車の充電器、急速充電または電源バンクを使用しないでください。そうでなければ、バッテリーが破損する可能性があります。車の充電器の電力が高すぎるから、AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーの充電規格に適合していません。
11. 充電電池は消耗品で、電池容量は徐々に減少します。

充電に関する注意事項:


* AGPTEK-C5/C5M、AGPTEK-C5/ C5M を充電するには、標準 USB2.0 ポートを使用してください。



* 車の電源から AGPTEK-C5/ C5M を充電しないでください。



* AGPTEK-C5/ C5M をパワーバンクで充電しないでください。

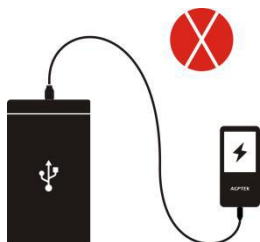

バッテリー寿命に影響を与える要因：

1. バックライトタイマー：設定する時間が長いほど、バッテリー寿命が短くなります。
2. 表示の明るさ：設定した明るさが高いほど、バッテリー寿命が短くなります。
3. ファイルのフォーマットとサイズ：OGG、APE、FLAC のようなロスレスフォーマットを扱うのは時間とバッテリーの消費電力がかかるため、バッテリーの寿命を大幅に短縮します。
4. 音量：大音量で再生すると、再生時間がある程度短くなります。
5. 運転頻率：頻繁に運転すると、システムは高負荷運転を継続し、より多くの電力を消費します。
6. 温度：高温又は低温はバッテリーの寿命に直接影響します。深刻な場合は、プレーヤーが起動できなくなる可能性があります。高温の環境から低温の環境に持ち込んだ場合はすぐに使用しないでください。

ヒント： バッテリーの寿命は、使用状況、設定、周囲温度によって異なります。バッテリー寿命を大幅に短縮する下記の操作を避けてください。

1. AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーを頻繁にオン/オフします。
2. AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーの設定を頻繁に変更してください。
3. バッテリーの充電と放電を繰り返します。

これらの操作により、徐々にバッテリー容量が減少し、バッテリー寿命が短くなります。その結果、バッテリーが完全に充電された直後にバッテリーの電力が切れる可能性があります。

故障：

❖ 起動後に自動的に電源が切れた場合

1. プレーヤーが電量不足状態にあるかどうか確認し、そうであれば電源に接続して充電してください。
2. プレーヤーに電源オフタイマー又はスリープタイマーを設定しているかどうか確認してください。電源オフタイマー又はスリープタイマーを設定している場合は、リセットして電源オフ時間を延長するか、タイマーをオフにしてください。
3. 本機をリセットしてください。
4. ファームウェアを更新してください。

ご注意：方法 1 と 2 で状況を改善できない場合は、方法 3 & 4 の詳細についてカスタマーサービスにお問い合わせください。

❖ 音楽ファイルを再生できません

1. ファイルのフォーマットがサポートされているかどうかを確認してください。
2. ファイルが破損していないか確認してください。ファイルを別のデバイスでテストしてください。
3. 音楽ファイルが変換されているか確認してください。
4. 一部のプレーヤーは、iTunes からダウンロードした音楽ファイルをサポートしていない場合があります。AGPTEK-C5/ C5M プレーヤーがサポートするフォーマットに変換する必要があります。
5. プレーヤーを再起動してください。

❖ 音声はイヤホンの片側からしか聞こえない、又は全く聞こえない

1. プレーヤーに音楽ファイルがあるかどうか確認してください。イヤホンのプラグがデバイスのイヤホンジャックにしっかりと差し込まれていて、プラグが最後まで差し込まれているかどうかを確認してください。
2. 音量を確認してください。音量を上げて音量を上げてみましょう。イヤホンに音量コントロールボタンがある場合は、音量を上げてみてください。
3. 別のデバイスでイヤホンをテストしても問題が解決できない場合は、新しいイヤホンを交換してみてください。
4. 音楽ファイルが壊れていないかどうか確認してください。別のオーディオデバイスで音楽ファイルを再生してみてください。失敗した場合は、その音楽ファイルを置き換えてください。

❖ ボタン応答できない

1. 操作方法が適切かどうかを確認します。プレーヤーに音楽ファイルがあるかどうか確認してください。
物理的なボタンの場合：対応するボタンの中央部分（ボタンアイコン）を押します。
タッチボタンの場合：ボタンを押します。接触時間が短すぎると、デバイスがユーザーの操作を認識できないことがあります。
2. プレーヤーを再起動してください。
3. ファームウェアを更新してください。

ご注意：方法 1 と 2 で状況を改善できない場合は、方法 3 の詳細についてカスタマーサービスにお問い合わせください

❖ コンピュータに接続している時にプレーヤーが認識されない

1. パソコンの USB インターフェイスが標準 USB 2.0 バージョンを満たしているかどうか確認します。
2. 一部の USB ケーブルは充電用であるため、USB ケーブルが他のデバイスで動作するかどうかを確認してください。
3. パソコンのドライバが動作していることを確認してください。
4. AGPTEK-C5/ C5M の電量不足になるかどうかを確認してください。もしそうなら、しばらく充電してください。
5. パソコンが他の USB デバイスを読み取っているかどうかを確認します（マウス、キーボード、USB 接続デバイス以外）
6. パソコンに十分な電力が供給されていることを確認します。
7. パソコンを再起動してください。
8. 一部のプレーヤーは、電源オン状態で接続する必要があります。例えば：S22
9. 強制的ファームウェアを更新してください。ご自身で操作しないでください。ファームウェアのダウンロード指示については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。