


apeman

Portable Video Player

PV1070

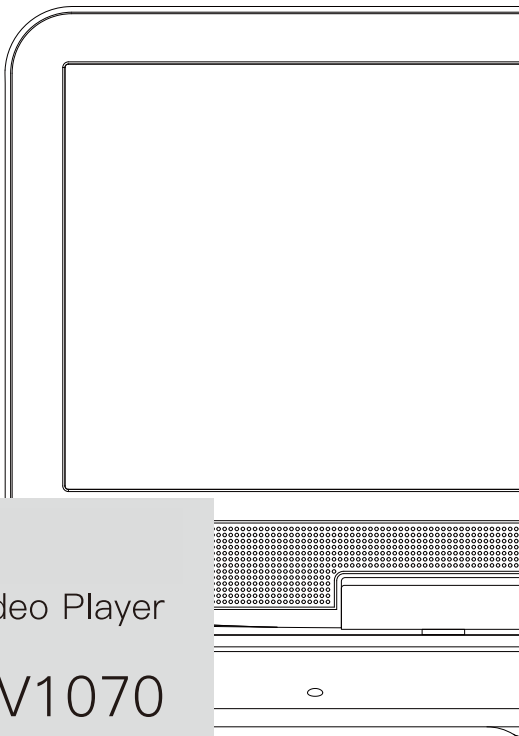

## Inhalte

<b>Tipps</b> .....	10
<b>Beschreibung des Produkts</b> .....	11
Packungsinhalt	
Erklärung des Knopfs	
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	13
<b>Q&amp;A</b> .....	14
<b>Garantie</b> .....	16

DE

## Tipps

### Batterie

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang auf. Wenn Sie den Player mit Wechselstrom (12 V) verbinden, können Sie ihn sofort verwenden.

### Bildschirmschutz

Bitte entfernen Sie den Bildschirmschutz auf dem Bildschirm, der zum Schutz des Bildschirms vor Kratzern verwendet wurde (entfernen Sie den Schutz vom grünen Kleber).

### Laserschutz

Bitte entfernen Sie die Karte im Player, bevor Sie eine CD einlegen. Bitte berühren Sie den Laserkopf oder andere Teile NICHT mit Ihren Händen.

### Legen Sie die CD ein


Bitte öffnen Sie die CD-Hülle durch die orange Taste auf dem Panel. Bitte biegen Sie die CD-Hülle NICHT direkt mit den Händen auseinander.

### Problem des Sounds


Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es ein lautes Geräusch gibt, wenn das Gerät die Disc liest. Es hat keinen Einfluss auf das normale Ansehen und Benutzen. Falls ja, verwenden Sie bitte Kopfhörer oder Lautsprecher.

## Beschreibung des Produkts


### Packungsinhalt

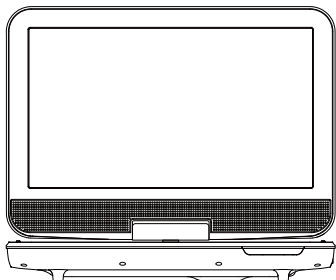


①




②

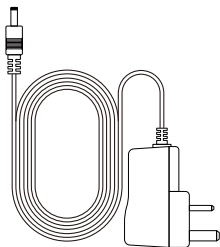

③

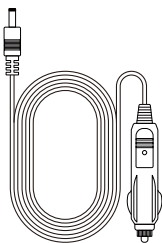

④

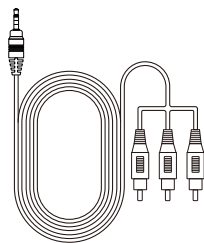

⑤

① Tragbarer Video Player

② Fernbedienung


③ AC Adapter

④ Auto-Ladegerät

⑤ 3-in-1-AV-Kabel

## Bedienung des Knopfs

DE

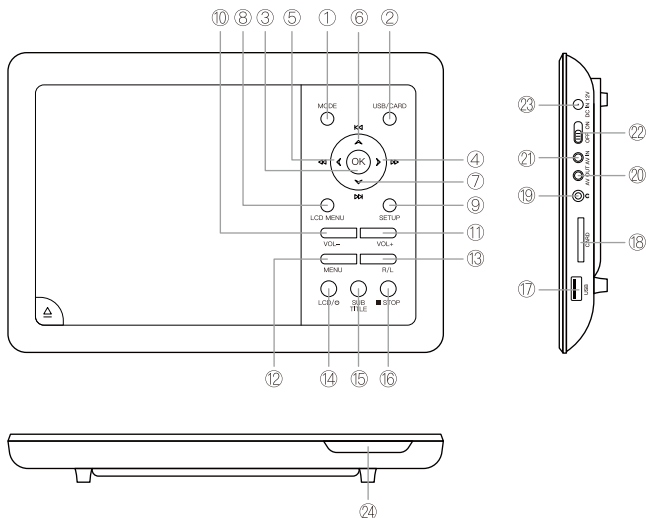

- |                      |               |                                 |
|----------------------|---------------|---------------------------------|
| ① Modus              | ⑨ EINRICHTUNG | ⑰ USB (USB Sticks, bis zu 16GB) |
| ② USB/KARTE          | ⑩ VOL-        | ⑱ SD Karte (bis zu 16GB)        |
| ③ OK                 | ⑪ VOL+        | ⑲ 3.5mm Audioanschluss          |
| ④ Schneller Vorlauf  | ⑫ MENÜ        | ⑳ AV AUSGANG                    |
| ⑤ Schneller Rücklauf | ⑬ R/L         | ㉑ AV EINGANG                    |
| ⑥ Zurück             | ⑭ LCD         | ㉒ Netzschalter                  |
| ⑦ Weiter             | ⑮ UNTERTITEL  | ㉓ Anschluss des Aufladens       |
| ⑧ LCD-MENÜ           | ⑯ STOPPEN     | ㉔ Stromanzeige                  |

## Bedienungseinführung

DE

Über die Einheit

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
2. Verwenden Sie Brillenreiniger, um hartnäckigen Schmutz von der LCD zu entfernen.
3. Verwenden Sie niemals Alkohol, Farbverdünner oder Benzin, um dieses Gerät zu reinigen.
4. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.
5. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Um ein Feuer zu vermeiden, stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter in der Nähe dieses Geräts ab (z. B. eine Vase oder einen Blumentopf), und setzen Sie es keinen Tropfen, Spritzwasser, Regen oder Feuchtigkeit aus.

Über die Disc

1. Um die Disk zu reinigen, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie dann wieder.
2. Bringen Sie keine Etiketten oder Aufkleber an Discs an (dies kann zu Disc-Warping führen und macht sie unbrauchbar).
3. Schreiben Sie nicht auf dem Aufkleber mit einem Kugelschreiber oder einem anderen Schreibgerät.
4. Für die Disk verwenden Sie kratzfeste Protektoren oder Abdeckungen.
5. Um die Disk vor Kratzern und Schmutz zu schützen, bringen Sie sie zu ihren Kasten oder Patronen zurück, wenn sie nicht benutzt werden.
6. Verwenden Sie keine Disk mit sichtbarem Klebstoff von entfernten Aufklebern oder Etiketten (z. B. gemietete Disc usw.).
7. Verwenden Sie keine stark verzogenen oder gerissenen Discs oder unregelmäßig geformte Discs, z. B. Herzformen.

**Q:** Video Player funktioniert nicht?

- A:** 1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in die "ON" Position eingestellt wurde und überprüfen Sie die Batterie. Schließen Sie den Video Player an das Netzteil an und überprüfen Sie dann den Status der Anzeigeluchte.
2. Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist und der Netzadapter angeschlossen ist, aber die Anzeige nicht leuchtet: Dies weist auf ein Problem mit dem Motherboard oder dem Netzteil hin.
3. Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Anzeigelampe leuchtet: Dies weist auf ein Problem mit dem Motherboard hin.
4. Finden Sie Ihre Bestellung des Produkts und klicken Sie auf "Verkäufer kontaktieren": (support@apemans.com).

**Q:** Video Player liest die CD nicht?

- A:** 1. Bitte führen Sie Test des Lasers durch und verwenden Sie andere VCD, CD und beigefügte Spiel CD für Testzwecke.
2. Wenn alle Discs nicht gelesen werden können, deutet dies auf ein Problem mit dem Laser oder dem Motherboard hin.
3. Teil der Disk kann nicht gelesen werden: Der Laser altert oder die Disk ist nicht kompatibel.
4. Der Video Player unterstützt keine HD- und Blu-ray-, DTS- und Dolby-Discs.
5. Im Video Player befindet sich eine gelbe Karte. Bitte entfernen Sie es, bevor Sie Ihre CD einlegen.

**Q:** Video Player liest MP4 nicht?

- A:** 1. Stellen Sie sicher, dass die USB-Sticks weniger als oder gleich 16 GB sind.
2. Wenn Sie ein Video im MP4-Format wiedergeben, beachten Sie, dass das Video folgende Anforderungen erfüllen sollte:
- Auflösung: 480x320 (1.50:1)  
Code: MP4V  
Bildwiederholfrequenz: 23.98fps  
Bitrate: 564.13kbps  
Audio Code: AAC2

**Q:** Bilder sind nicht fließend?

- A:** 1. Bitte reinigen Sie den Laser, verwenden Sie neue Disk oder wechseln Sie zum Netzteil.
2. Wenn das Problem weiter besteht, könnte das Problem eine Laserklammerdeformation oder -alterung sein.
3. Finden Sie bitte Ihre Bestellung des Produkts und klicken Sie auf "Verkäufer kontaktieren": (support@apemans.com).

**Q:** Fernbedienung funktioniert nicht?

- A:** 1. Ersetzen Sie die Batterie (AAA-Batterie). Außerdem muss die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite des Videoplayers innerhalb von 5 m und 30 ° ausgerichtet werden.
2. Alle Tasten scheitern: Ein Problem mit der Fernbedienung oder dem Empfänger.
3. Einzelne Tasten scheitern und einige Tasten haben keine Funktion: Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst (support@apemans.com) für Details.

**Q:** Die Spielfunktion funktioniert nicht?

- A:** 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Game Control korrekt mit den Geräten verbunden ist. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein USB-Anschluss, der mit "Spiel" gekennzeichnet ist.
2. Verwenden Sie die Fernbedienung, die auf die Vorderseite des Video-Players ausgerichtet ist, um die Spieloberfläche auszuwählen.
3. Die Stromanzeige leuchtet nicht. Wenn der Videoplayer sechs bis acht Stunden lang aufgeladen wird, wird der Player ohne Probleme funktionieren.
4. Die Spiel-Disk ist beschädigt. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst (support@apemans.com) für einen Ersatz.

**Q:** Wie stelle ich das Bildverhältnis ein?

- A:** 1. Bitte bestätigen Sie, welche Art von Verhältnis Ihre DVDs zuerst unterstützen könnten. Der Videoplayer kann das Seitenverhältnis 4: 3 oder 16: 9 auswählen.
2. Gehen Sie zu EINSTELLUNG-Panel Qualitätseinstellung-Seitenverhältnis-16: 9/4: 3.



## Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für APEMAN entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass die von APEMAN gekauften Artikel mit 1 Jahr Garantie abgedeckt sind. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Apeman Kundendienst-Team Kontakt Methoden:

Amerika: [support.us@apemans.com](mailto:support.us@apemans.com)

Europa: [support.eu@apemans.com](mailto:support.eu@apemans.com)

Japan: [support.jp@apemans.com](mailto:support.jp@apemans.com)



Made in China

Version 1.0