


2-DIN Android Autoradio

WRX-980A

Bedienungsanleitung

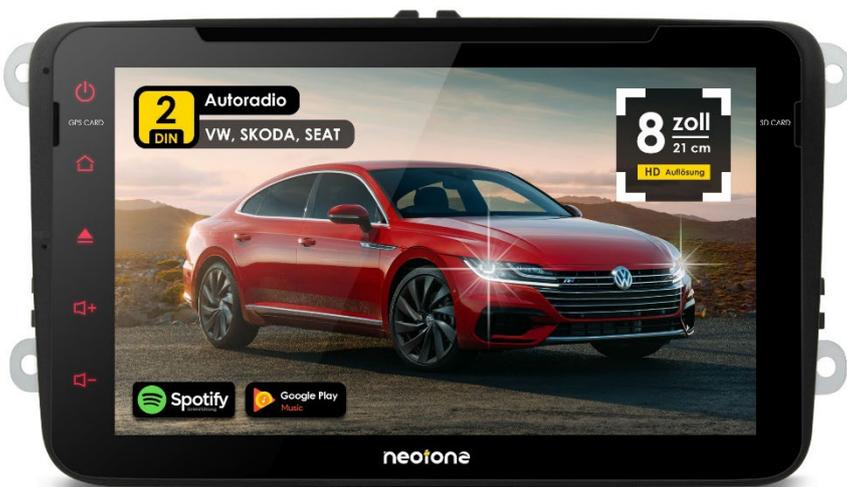

DEUTSCH

KONTAKT



WEB
www.neotone.de



E-MAIL
Info@neotone.de



TELFONNUMMER
+49 (30) 260-782-10

 Bluetooth

Made for
 android

Made for
 iPhone

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vielen Dank für den Kauf dieses **NEOTONE** Produktes.

Um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen, lesen Sie sich bitte dieses Handbuch durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Besonders wichtig ist, dass Sie die Hinweise **WARNUNG** und **VORSICHT** in diesem Handbuch lesen. Bitte bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren und gut zugänglichen Ort auf, um später darin nachschlagen zu können.



WARNUNG

Die Einbau-, und Anschlussarbeiten des Gerätes müssen durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Falscher Anschluss kann zu irreparablen Schäden am Gerät und zum Verlust von jeglicher Garantie oder Gewährleistungsansprüchen führen. Neotone-Team prüft jedes Gerät auf Funktion vor dem Versenden. Die Verpackung ist mit einem Prüfstempel versiegelt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei der Montage des Autoradios durch unerfahrenes Personal.



WARNUNG

Um Schäden am Gerät zu vermeiden und um ein sicheres Nutzererlebnis zu gewährleisten, bitten wir Sie folgendes zu berücksichtigen:

- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, sollten keine Gegenstände aus Metall in das Gerät geschoben werden
- Bauen sie das Gerät nicht auf eine Weise ein, die die Sicht des Fahrers beeinträchtigt. Beim Fahren sollte das Gerät nicht priorisiert werden
- In dem Gerät sind sensible Komponenten verbaut, daher sollten diese von fremden Einflüssen ferngehalten werden. Das Gerät sollte, um dessen Funktionalität zu garantieren, nur von Fachleuten geöffnet werden. Sollten Probleme auftreten, bitten wir Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung zu setzen.
- Um den Bildschirm des Geräts nicht zu beschädigen, sollten Sie keine spitzen Gegenstände zur Bedienung benutzen
- Sollte der Bildschirm verschmutzt sein, säubern sie diesen vorsichtig mit einem weichen Tuch.
Verwenden Sie keine harten Textilien oder ätzende Reiniger, um den Bildschirm zu reinigen, da diese den Bildschirm beschädigen können



HINWEIS

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es sich hierbei um eine allgemeine Bedienungsanleitung handelt und dass es vom Modell zum Modell durchaus zu diversen unwesentlichen Diskrepanzen führen kann, insbesondere bei den graphischen Darstellungen oder vorhandenen Funktionen (z.B. DVD-Laufwerk und/oder USB-Anschluss).

Inhaltsverzeichnis

Vor der ersten Inbetriebnahme

Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Bedienung

Funktion der Tasten / Anschlüssen auf dem Frontpanel.....	02
Einschalten des Gerätes.....	02

Bedienung der Benutzeroberfläche

Hauptoberfläche.....	03
Benachrichtigungsleiste.....	03
Arbeiten mit Homescreen.....	04
Arbeiten mit Verknüpfungen und Ordner.....	05
Einstellen von Uhrzeit und Datum.....	06
Einstellen der Sprache.....	06
Einstellen des Logos.....	07
Einstellen der Lenkradbedienung.....	08

Netzwerkconfiguration

WLAN Konfiguration.....	09
3G Dongle Konfiguration.....	09

Benutzen von Widgets und Apps

Installieren und Deinstallieren von APPS.....	10
Kalender App.....	11
Email App.....	11
Geräteinfo.....	11

Radiobetrieb

Grundlegende Bedienung des Radios.....	12
Einstellen von EQ, Voice und AUX IN.....	13

Bluetooth-Steuerung

Verbinden.....	14
Hands-Free Anruf.....	14
Einstellungen.....	15

Navigation

Über Navigation.....	16
Einstellungen für Navi Taste.....	16

Multimedia

DVD-Player.....	17
CD-Player.....	17
Video Player.....	18
Music Player.....	18

Rückfahrkamera.....

MirrorLink

Allgemeine Information über MirrorLink.....	20
Android Geräte über USB verbinden.....	20
iOS-Gerät über WLAN verbinden.....	22

Sichern und zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.....	24
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	24

Schaltplan.....


Fehlerbehebung.....

Technische Daten.....

EG-Konformitätserklärung.....

Notizen.....

Grundlegende Bedienung

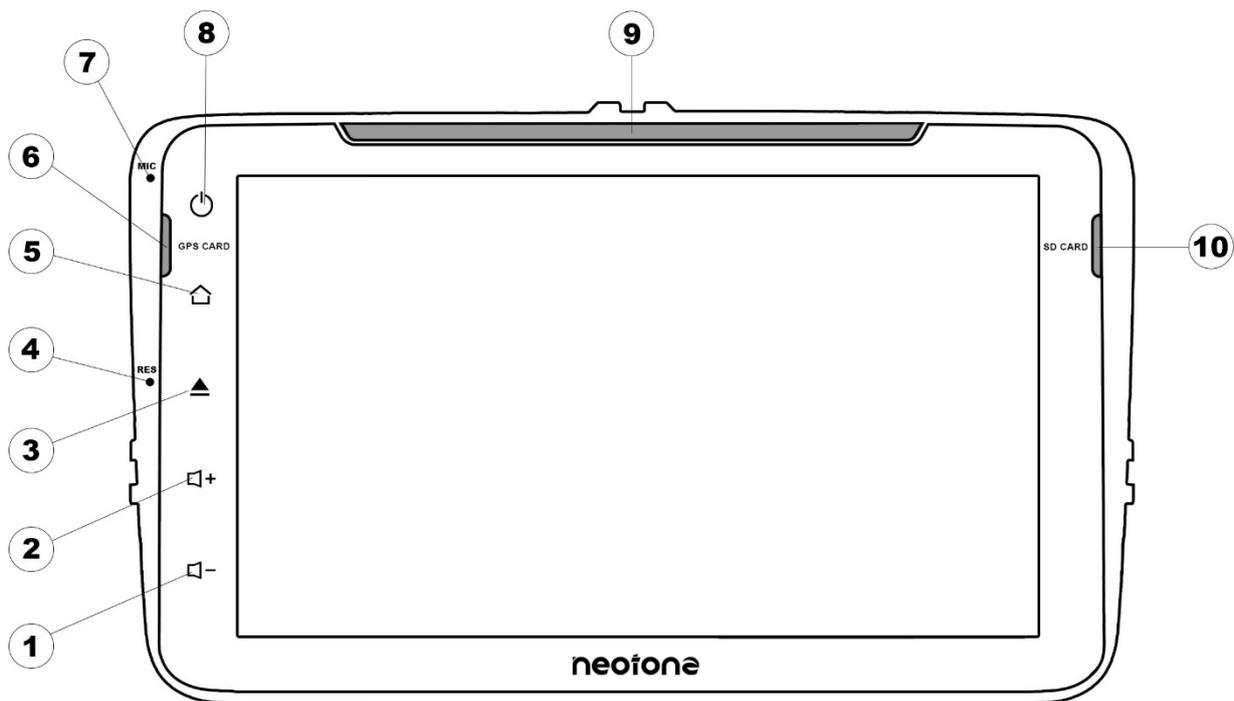

Funktion der Tasten / Anschlüssen auf dem Frontpanel


No	Bilder	Name	Beschreibung der Funktion
1		VOLUME +	Lautstärke erhöhen
2		VOLUME -	Lautstärke senken
3		EJECT	Disk einsetzen/auswerfen
4		RES (Reset)	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
5		HOME	Startseite
6		GPS CARD	Navigationskarte Slot
7		MIC	Mikrofon
8		POWER	Langes Drücken: Ein/Ausschalten Kurzes Drücken: Lautstärke stumm schalten (MUTE)
9		DISK INSERT SLOT	Disk Laufwerk
10		SD CARD	Disk Laufwerk

Gerät einschalten. Drücken Sie den Knopf für 1 Sekunde um das Gerät einzuschalten.

Gerät ausschalten. Drücken und halten Sie Knopf für 1 Sekunde um das Gerät auszuschalten


Bedienung der Benutzeroberfläche

Hauptoberfläche

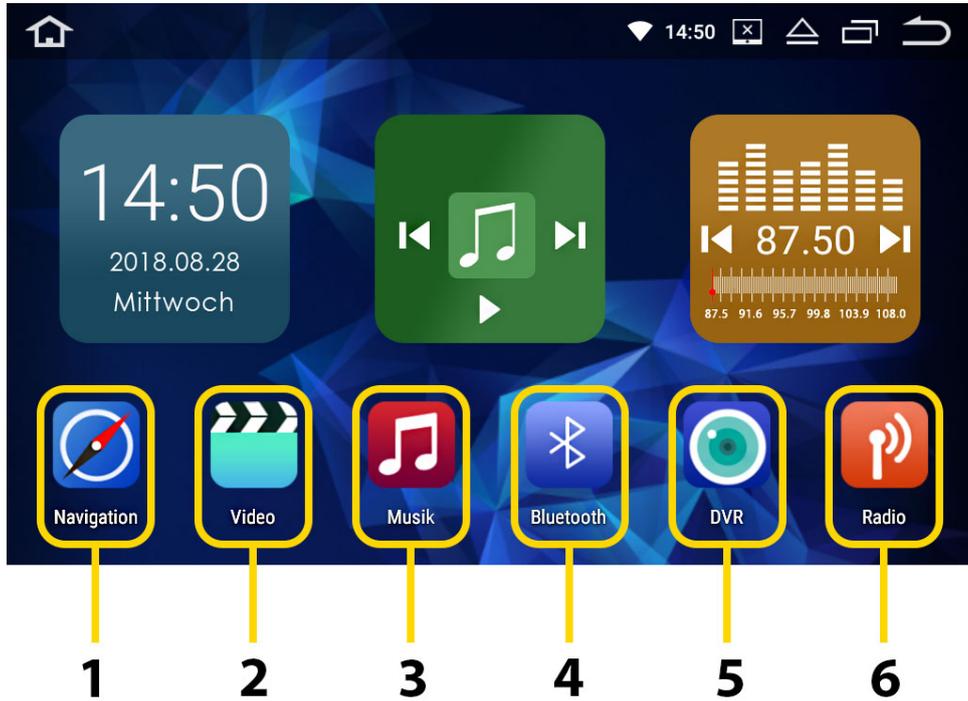

1	Navigationsoftware	3	Media Player	5	Aufnahme
2	Video Player	4	Bluetooth Taste	6	Radio

Benachrichtigungsleiste

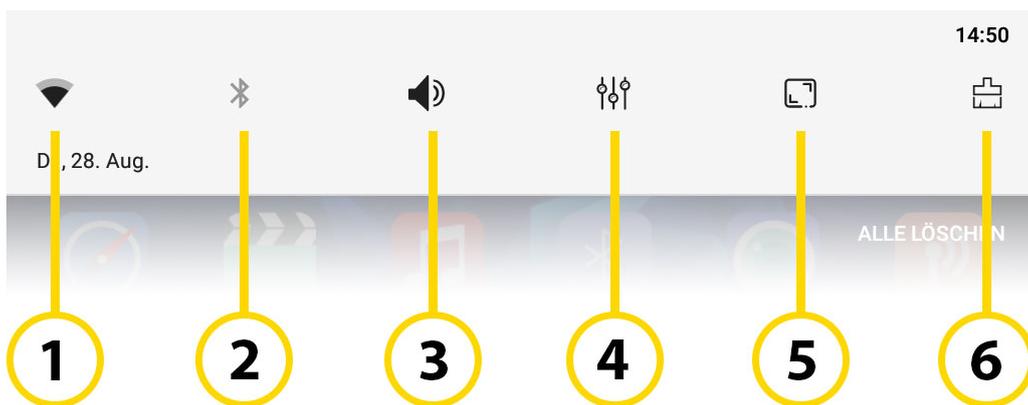

1	WLAN Einstellungen (Netz Auswahl)	3	Lautsprecher (Lautstärke Einstellungen)	5	Screenshot erstellen (Screenshot App)
2	Bluetooth Einstellungen (Gerät verbinden)	4	Equalizer (Tonfrequenzen einstellen)	6	Verlauf löschen (geöffnete Apps schließen)

Arbeiten mit Homescreen


1. Berühren Sie den  Knopf, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln.



3. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um die System- und Drittanbieter-Applikationen anzeigen zu lassen.



4. Berühren Sie den Desktop und halten Sie etwas Zeit, um das Desktop-Bearbeitungsmenü zu öffnen.
5. Berühren Sie  Register, um das Widget Interface zu öffnen.
6. Um ein Widget zu ergänzen, halten Sie Widget und lassen Sie los.
7. Um ein Widget zu löschen, halten Sie Widget und ziehen Sie es in den Papierkorb

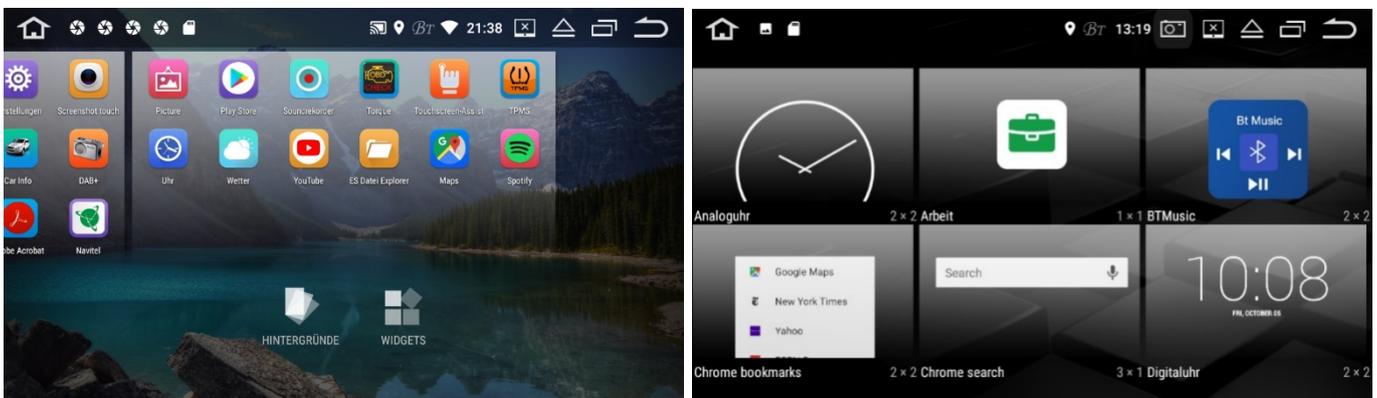


Arbeit mit Verknüpfungen und Ordner


- **Verknüpfungen Löschen.** Drücken und halten Sie das Symbol der App, ziehen Sie das Symbol 



- **Verknüpfungen bewegen.** Drücken und halten Sie das Symbol, das Sie verschieben möchten. Das Symbol wird größer, nun können sie das Symbol frei bewegen. Lassen Sie los, um das Symbol festzusetzen.

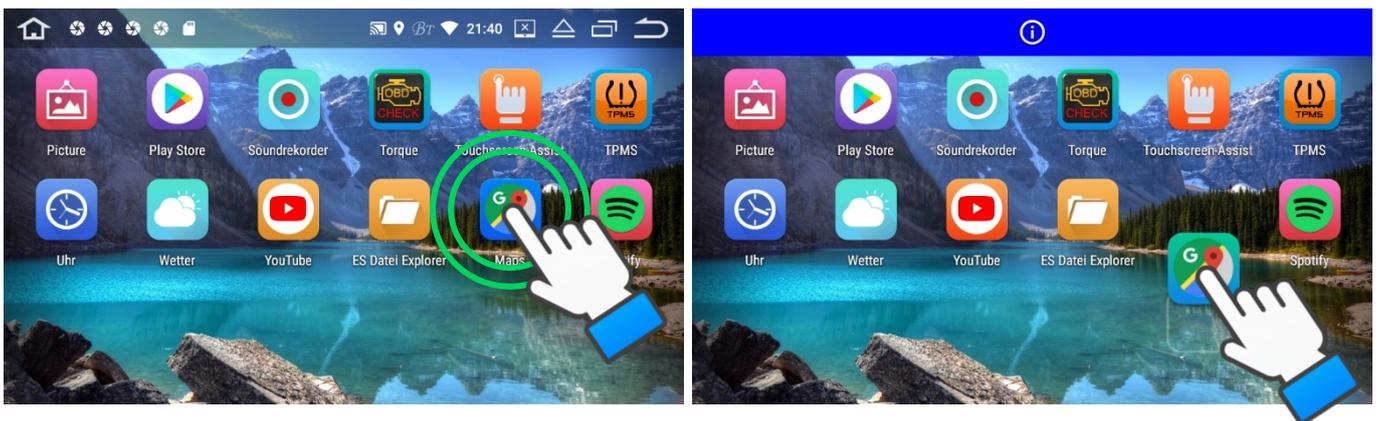


- **Datei und Ordner Löschen.** Wischen Sie mit dem Finger nach rechts. Drücken Sie  und wählen Sie die Datei, die gelöscht werden soll. Es erscheint ein Häkchen. Bestätigen Sie mit Knopf löschen.

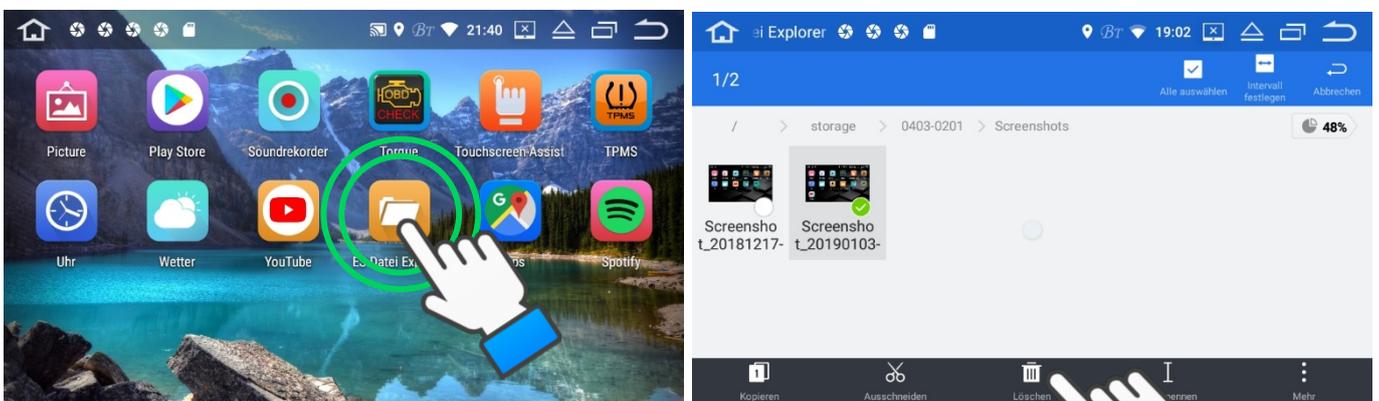

Einstellen von Uhrzeit und Datum

▪ **Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit**

1. Berühren Sie , öffnen Sie <System>
2. Berühren Sie <Datum und Uhrzeit>
3. Ändern Sie das Datum und die Uhrzeit wie in den folgenden Bildern dargestellt ist.

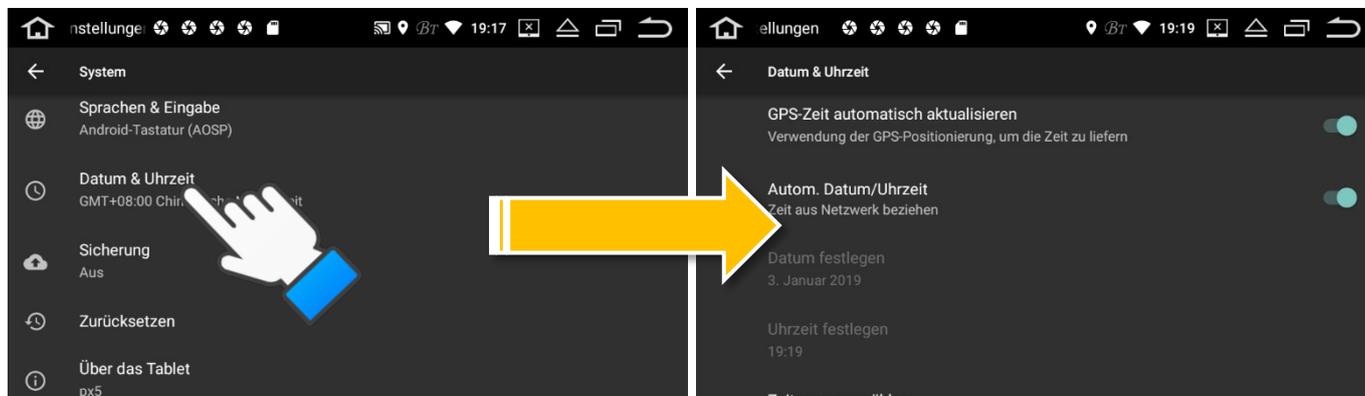


4. Zurück zur vorherigen Seite .

▪ **Manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit**

1. Berühren Sie <Datum & Uhrzeit> und <Automatische Synchronisation GPS Zeit>, um die Zeitsynchronisation einzuschalten.
2. Berühren Sie <Datum festlegen>, um das Datum einzustellen.
3. Berühren Sie <Uhrzeit festlegen>, um die Zeit einzustellen.
4. Berühren Sie <Zeitzone auswählen>, um die Zeitzone einzustellen.
5. Berühren Sie .






Einstellen der Sprache

Berühren Sie  und wählen Sie System dann Sprachen & Eingabe, wählen Sie die Sprache aus und fügen Sie die zur vorhandenen Liste hin. An der ersten Stelle befindet sich die Interface Sprache. Um es zu ändern drücken Sie und ziehen Sie die Sprache an die erste Position.

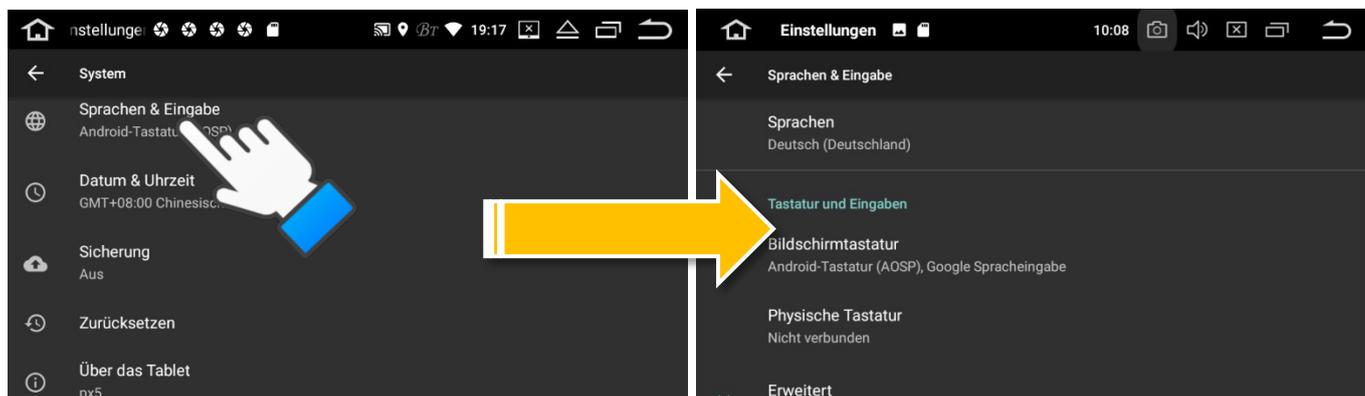


Einstellen des Logos


- **Standard Logo wählen.** Berühren Sie , öffnen Sie <Auto> und LOGO Setting. Berühren Sie <LOGO Setting> um das gewünschte Start-Logo einzustellen. Geben Sie das Passwort 13248756 ein. Wählen Sie das gewünschte Logo von der bestehenden Liste aus.

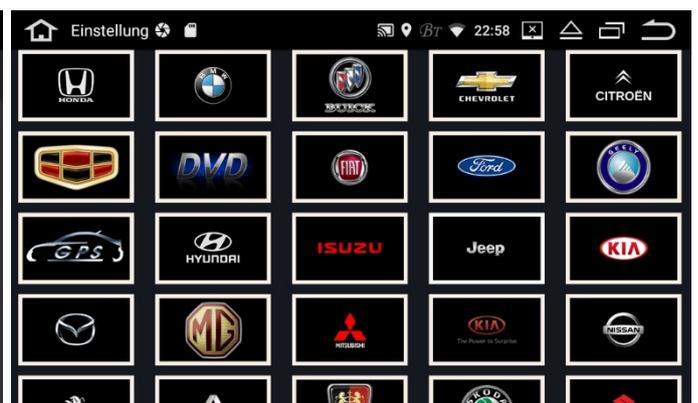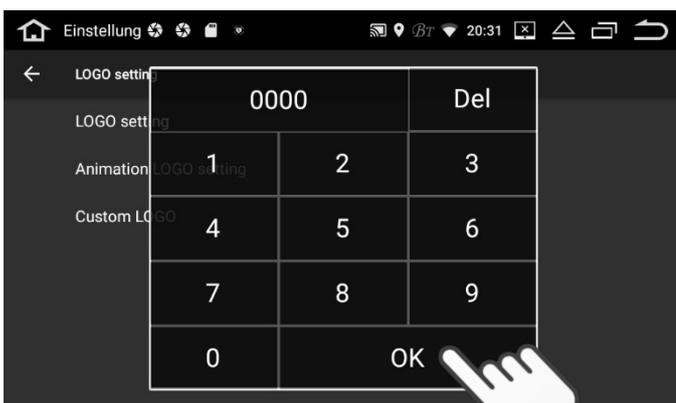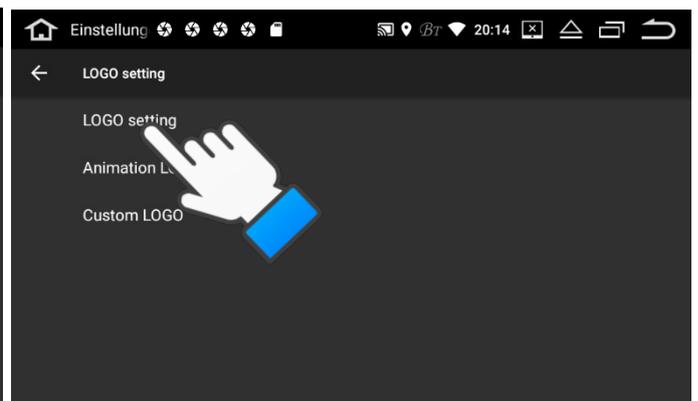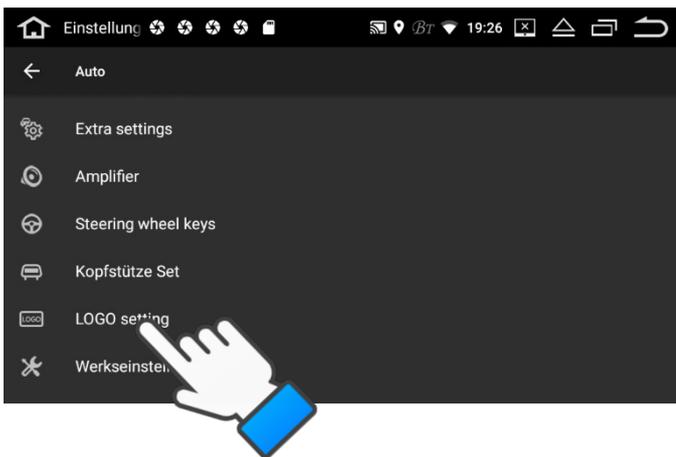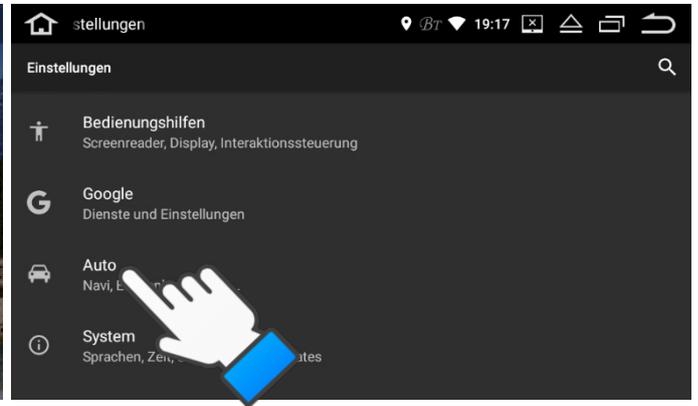

- **Custom Logo wählen.** Berühren Sie , öffnen Sie <Auto> und LOGO Setting. Drücken Sie auf Eigenes Logo, danach zur Bildauswahl, es öffnet sich ein Dateien Explorer wo Sie sich das passende Logo aussuchen können. Im Fenster Links oben können Sie auch die Quelle aussuchen. Wenn das passende Logo gefunden wurde, können Sie die Ausrichtung bestimmen und um alle Einstellungen zu bestätigen, drücken Sie bitte auf ABGESCHLOSSEN.

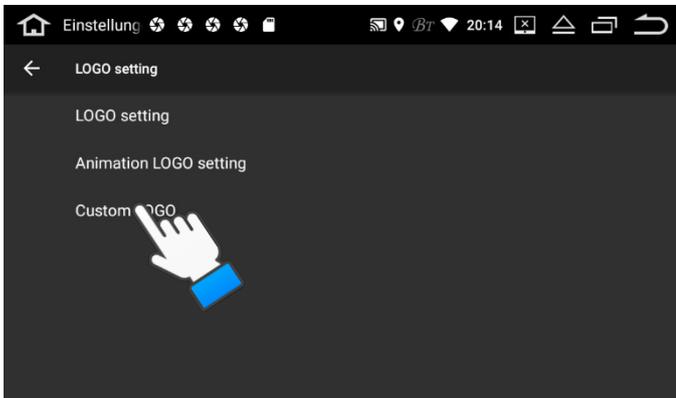

Einstellen der Lenkradbedienung

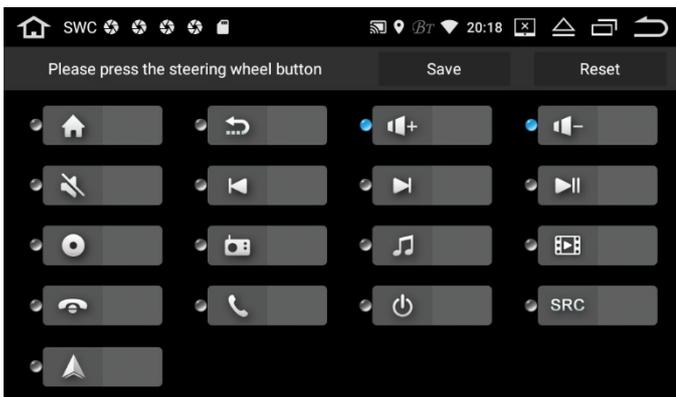

1. Bitte wählen Sie den richtigen Adapterkabelbaum.
2. Verbinden Sie den Adapterkabelbaum mit Ihrem Auto.
3. Verbinden Sie den Adapterkabelbaum richtig mit dem Gerät.
4. Berühren Sie , um die Lenkradtasten zu belegen.
5. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
6. Drücken Sie die Taste auf dem Lenkrad, welche Sie der zuvor ausgewählten Funktion zuweisen wollen.
7. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, bis alle Tasten nach ihrem Wunsch konfiguriert sind.
8. Berühren Sie **Save**, um das Programmieren der Tasten zu beenden.

WLAN Konfiguration

▪ **Gerät mit WLAN verbinden**


Öffnen Sie die Einstellungen  und wählen Sie WLAN aus, schalten Sie die Funktion ein, wählen Sie ein WLAN Netzwerk aus. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Verbinden.

▪ **WLAN Hotspot einrichten**

Öffnen Sie die Einstellungen  und wählen Sie Mehr. Wählen Sie Tethering & Mobiler Hotspot. Wählen Sie WLAN-Hotspot Einrichten. Konfigurieren Sie den Hotspot, geben Sie ein Passwort ein, drücken Sie auf Speichern, um das Einrichten abzuschließen.

3G Dongle Konfiguration

1. Verbinden Sie einen 3G Dongle mit dem hinteren oder vorderen USB-Slot.
2. Das Gerät wird automatisch den 3G Dongle erkennen und sich mit diesem verbinden.
3. Nehmen Sie folgenden Einstellungen vor: Menü - Einstellungen - Drahtlose Netze - Mehr- Tethering und mobiler Hotspot - USB Tethering
4. Wenn der 3G Dongle richtig verbunden wurde, wird das unten zu sehende Symbol angezeigt.

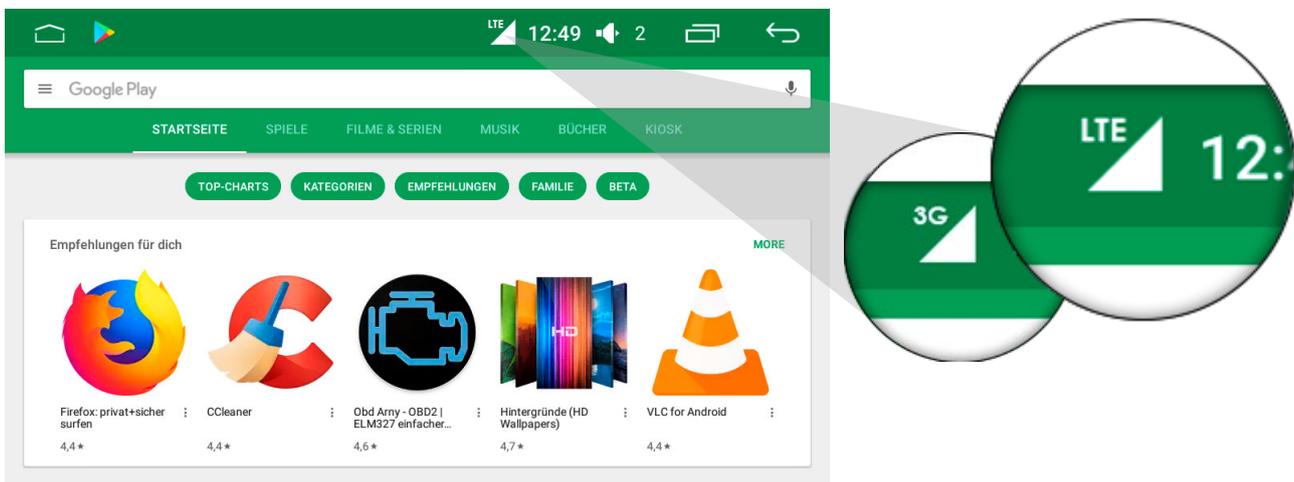

Benutzen von Widgets und Apps



WARNUNG

Die Deinstallation der installierten Standard APPS und die Installation nicht installierten APPS ist auf eigene Gefahr. In diesem Fall übernimmt Neotone-Team keine Verantwortung.



HINWEIS

Bei Android-Geräten soll die USB Debugging Funktion eingeschaltet sein. Installieren von APPS erfolgt NUR bei der eingeschalteten USB Debugging Funktion.

Installieren und Deinstallieren von APPS

1. Installieren von Apps

2. Online Installieren:


Verbinden Sie das Gerät mit dem Internet >> Öffnen Sie den Browser >> Tippen Sie google.de ein >> suchen Sie nach Android Market >> Laden Sie die APK Datei herunter und öffnen Sie diese >> Drücken Sie auf Weiter, um diese zu installieren.

3. USB/SD Installieren:

Laden sie die gewünschte APK Datei auf einen Datenträger. Schließen Sie den Datenträger an das Gerät an. Öffnen Sie den Dateimanager und wählen Sie „SD 1/SD2 oder USB 1/USB 2“ -> wählen Sie die APK Datei aus, um diese zu installieren.


▪ Deinstallieren von Apps

1. Berühren Sie , öffnen Sie <Apps & Benachrichtigungen> und App-Info. Wählen Sie Apps und anschließend die App aus, die Sie deinstallieren möchten. Drücken Sie auf DEINSTALLIEREN, um die App zu deinstallieren. Bestätigen Sie mit OK.

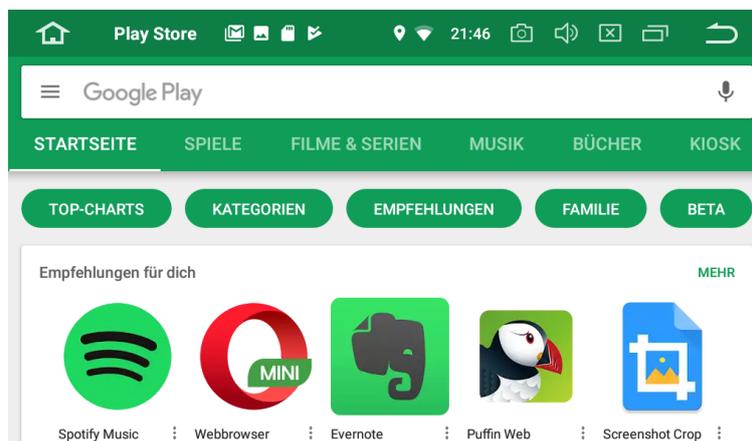


Kalender App

Berühren Sie  um das Kalender zu öffnen.

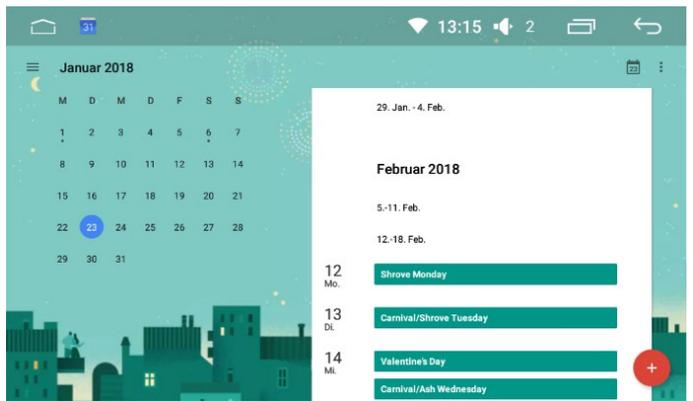



Email App

Berühren Sie  um Email zu öffnen. Vor dem Benutzen des Email Programms, Registrieren Sie/loggen Sie sich in Ihrem Google Konto ein. Geben Sie Ihre Email Adresse und das Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe.

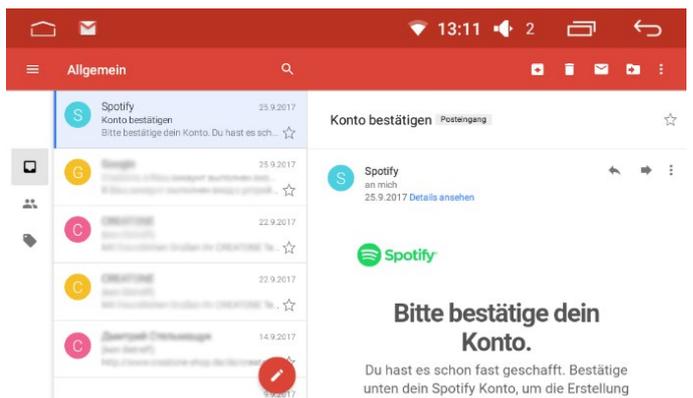

Geräteinfo

1. Berühren Sie  . Öffnen Sie <System>
2. Dann <Über das Tablet>
3. Hier können Sie die Software-Version einsehen

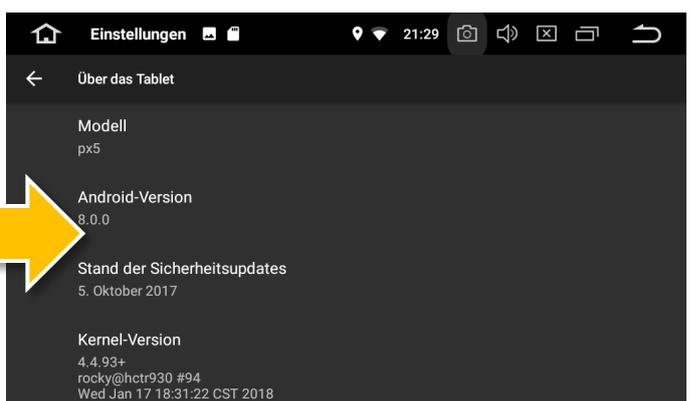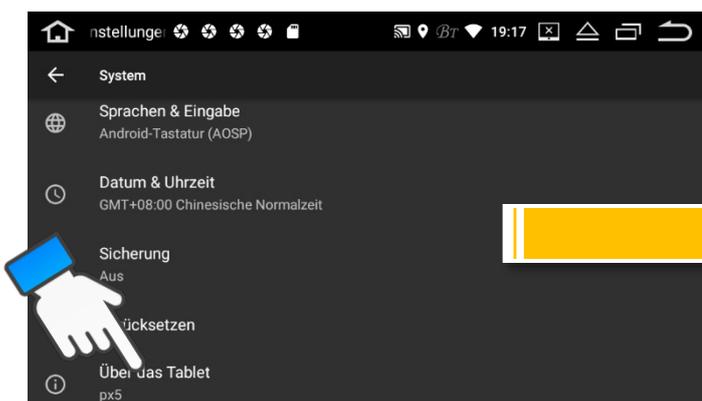

Grundlegende Bedienung des Radios



- **FM1, FM2, FM3, AM1 oder AM2 Band**

- **Frequenzanzeige**



Manuelles Wechseln zur vorherigen Frequenz.



Manuelles Wechseln zur nächsten Frequenz.

- **Multifunktionsmenü**



Drücken Sie um nur Stereo Radiostationen zu empfangen.



Sendersuchlauf nur die allerstärksten Sender.



Drücken Sie das BAND-Symbol in der Leiste, um eine Frequenz FM zu wählen.



Drücken Sie das BAND-Symbol in der Leiste, um eine Frequenz AM zu wählen.



Berühren Sie AF, wenn diese leuchtet. Das Radio sucht automatisch nach einer stärkeren Signalfrequenz, wenn die aktuelle Frequenz zu schwach ist.



Berühren Sie TA, wenn diese leuchtet. Es werden Verkehrsdurchsagen, auch wenn das Radio nicht eingeschaltet ist, abgespielt.



PTY suche nach Typ des Senders.



Drücken Sie die Suchtaste, um die automatische Suche nach dem Rundfunksender zu starten.




Das Autoradio unterstützt DAB+ Funktion. Um die Funktion nutzen zu können, soll eine DAB+ Box mit Empfänger separat erworben werden. Eine DAB+ Box wird über USB Anschluss angeschlossen. Eine passende DAB+ Antenne bieten wir auch an.

Einstellen von EQ, Voice und AUX IN


- **(EQ) Equalizer** – Drücken Sie die Taste, um eine Toneinstellungen Seite zu öffnen. Der Benutzer kann die Toneffekte sehen oder sie mit Hilfe des Schieberegels je nach den persönlichen Präferenzen einstellen.



- **Voice** – Drücken Sie die Taste, um eine Tonmodus Seite zu öffnen, Der Benutzer kann den Ball schieben, um Tonausgabemodus je nach der Lage des Fahrzeuges einzustellen.

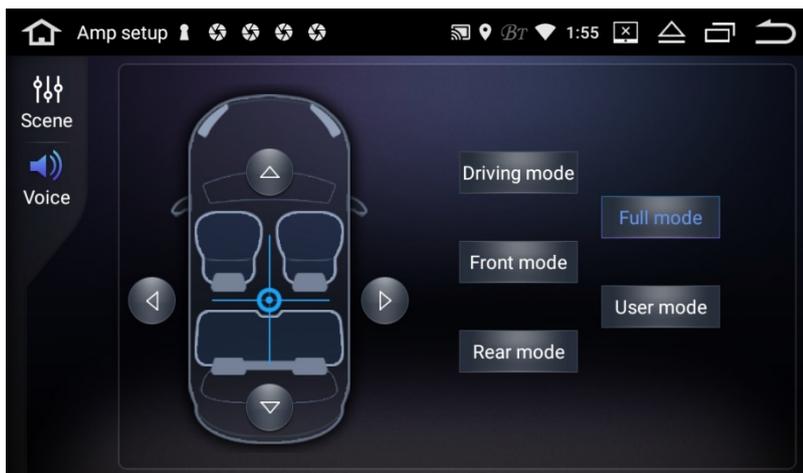

- **AUX IN** – ist ein analoger Eingang für stereophone Audiosignale. Um die Musik mit Ihrem MP3-Player, Handy abzuspielen, müssen Sie diesen einfach mithilfe eines Stereo/Stereo- oder eines RCA/Stereo-Kabels an Ihren Verstärker anschließen und den Modus für externen Input (AUX-Modus) aktivieren.

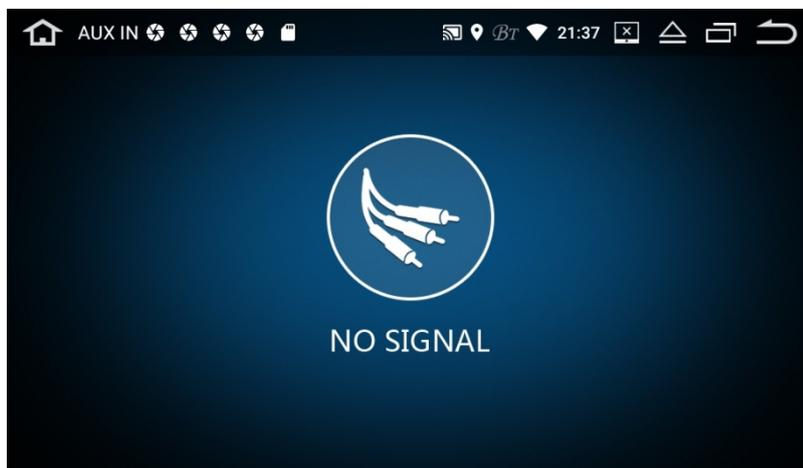

Bluetooth-Steuerung

Verbinden

Verbinden mit dem Handy


1. Schalten Sie Bluetooth auf ihrem Handy ein.
2. Wählen Sie suchen nach neuen Geräten in der Nähe.
3. Koppeln Sie ihr Handy mit dem Gerät.
4. Geben Sie den Code ein (Standartcode ist 0000).

Hands-Free Anruf


- **Wahltasten.** Berühren Sie Wahltasten, geben Sie die Telefonnummer ein und klicken Sie auf . Um den Anruf zu beenden, drücken Sie . Um den Speaker zu wechseln, drücken Sie auf .



- **Telefonbuch.** Berühren Sie Telefonbuch, um in das Telefonbuch zu gelangen.
- **Anrufliste.** Drücken Sie die Anrufliste und die letzten Telefonate zu sehen.

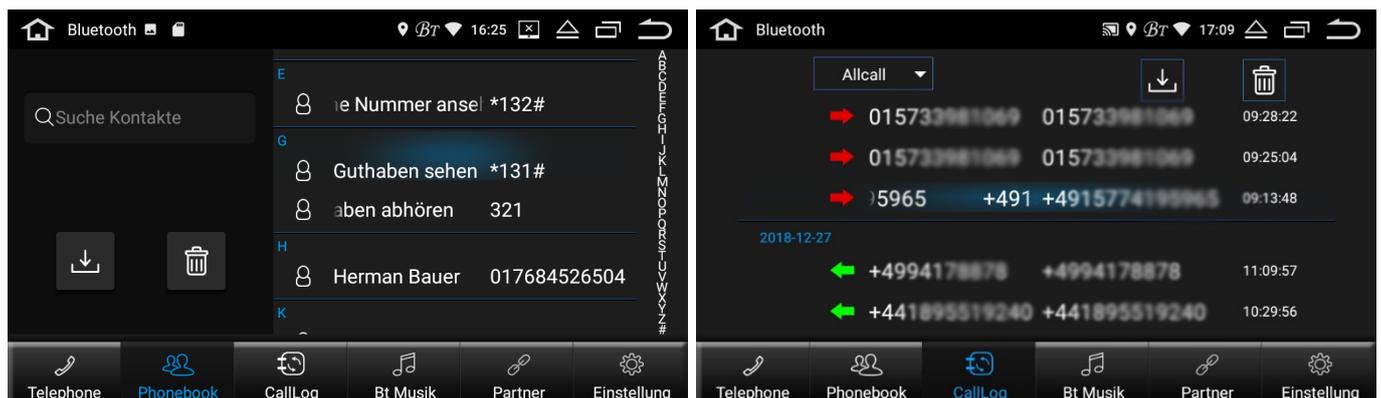

- **BT Musik.** Drücken Sie die BT Musik und es öffnet sich ein Fenster mit der Musikwiedergabe vom Mobiltelefon.

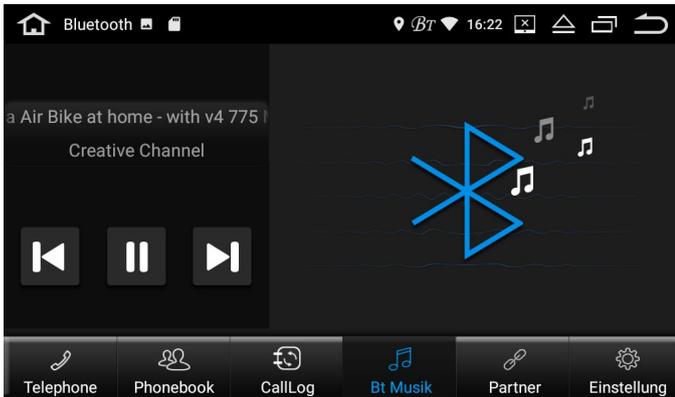

- **Verbinden.** Drücken Sie auf Suche um Ihr Handy in der Liste der Geräte zu finden. Gehen Sie auf Verbinden um es anzuschließen.



Tippen zum Zurückspulen



Tippen zum Vorspulen



Wiedergabe stoppen, zum Standardmenü zurückkehren



Tippen zum Spielen



Tippen zum Verbinden mit dem Handy



Tippen zum Gerät Suchen




Tippen zum Verbindung trennen



Tippen um das Gerät aus der Liste zu entfernen

Einstellungen

Drücken Sie das Einstellungen, zum in die Bluetooth-Einstellung zu gelangen.

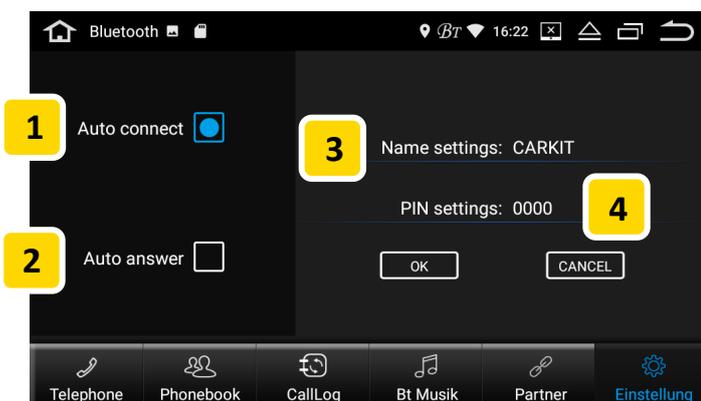

1 Aktivieren Sie das Auto verbinden

2 Aktivieren Sie das Auto antworten

3 Aktivieren Sie die Gerätname Taste, um den Namen zu ändern.

4 Berühren Sie Paarungspasswort, um Pin-Code zu ändern.

Navigation System



WARNUNG

Die Deinstallation der installierten Navigationssoftware ist auf eigene Gefahr. Die Wiederherstellung des Navigationsprogrammes erfolgt schließlich nur von Creatone. Eine weitere Nutzung des kostenlosen Navigationsprogrammes wie Google Maps ist weiterhin möglich.



HINWEIS




Wir weisen drauf hin, dass bei dem Einsetzen der Navi Karte in PC, können die Daten verloren gehen. Neotone-Team übernimmt keine Haftung für den Verlust der Daten

Über Navigation



Wir bieten unsere Radios mit der kostenlosen Freeware Navigationssoftware mit Offline Karten. Wenn die Navigation Ihrer Vorstellungen nicht entspricht, können Sie jede beliebige Software installieren, oder die Karten über Google Maps nutzen. Eine Navigationskarte mit den aktuellsten Daten ist bereits im Gerät integriert.

Einstellungen für Navi Taste



Berühren Sie Einstellungen, wählen Sie Allgemein aus, tippen Sie Navigationseinstellungen und suchen Sie aus der Liste das gewünschte Programm aus.

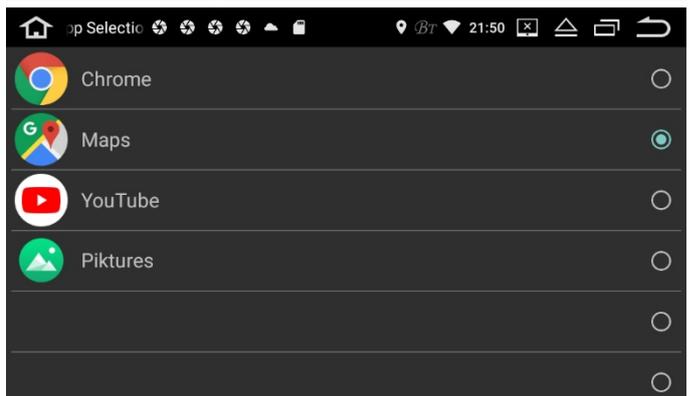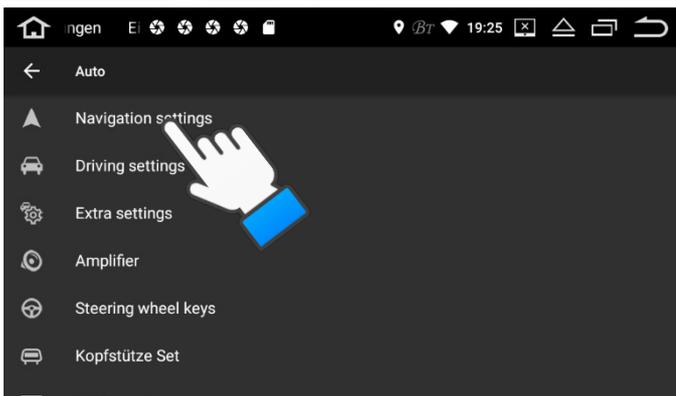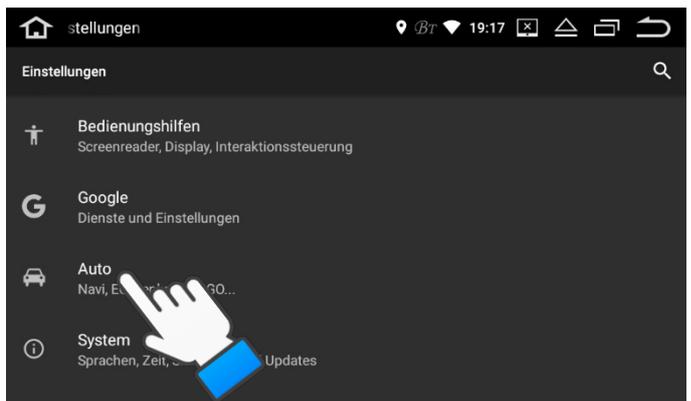

DVD-Player

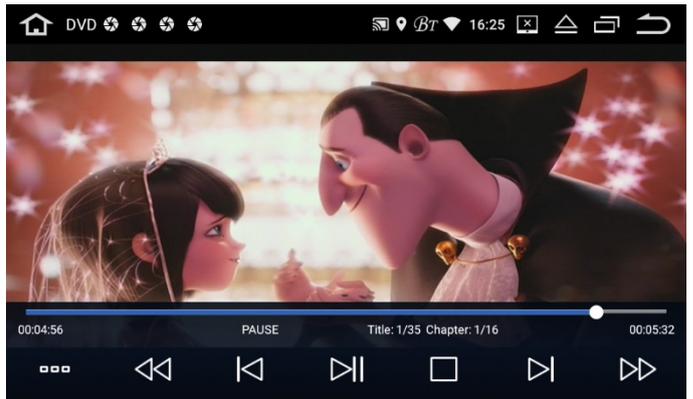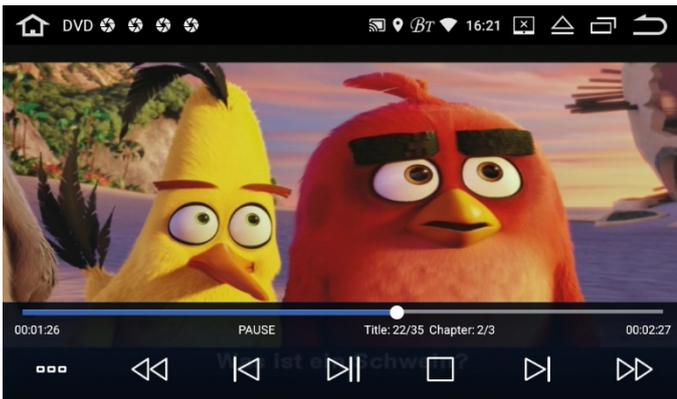

CD-Player

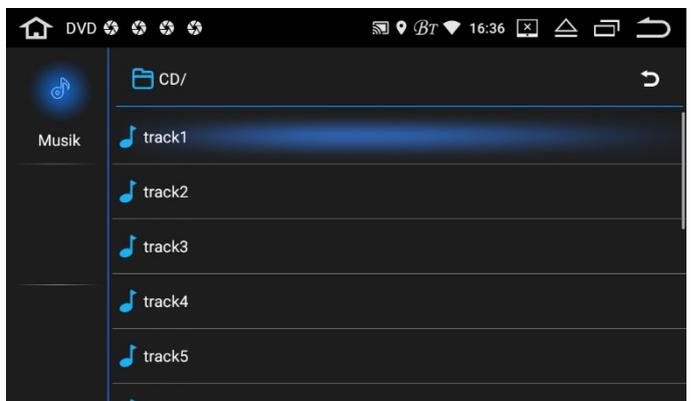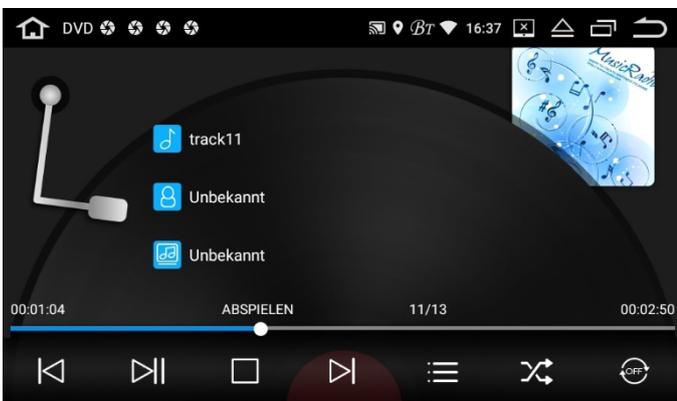

Knöpfe



Tippen zum Zurückspulen



Wiedergabe stoppen, zum Standardmenü zurückkehren



Wiedergabe beenden



Tippen zum Vorspulen
Lange gedrückt halten, um nächsten Titel zu erreichen



Schnell Zurückspulen und Vorspulen



Multifunktionsstaste, öffnet die unten aufgelisteten Optionen



Liederliste





Modus zufällige Wiedergabe/nach der Liste




Modus Wiederholung

Funktion

Video Player

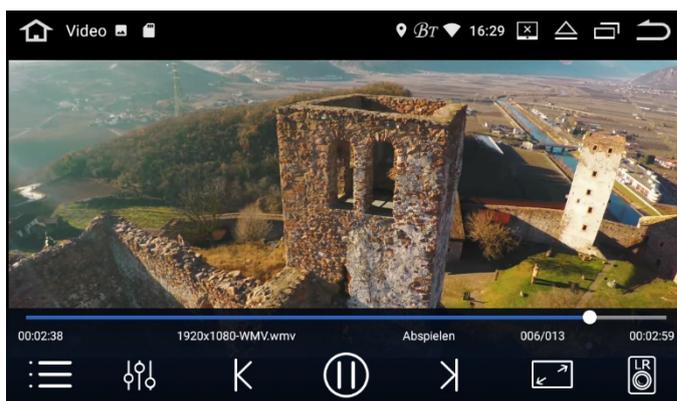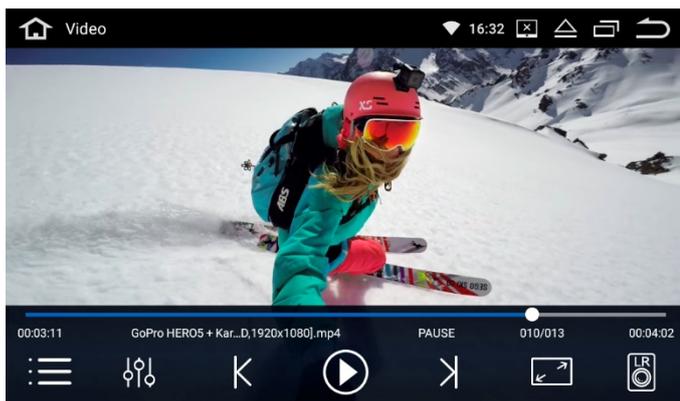

Musik Player

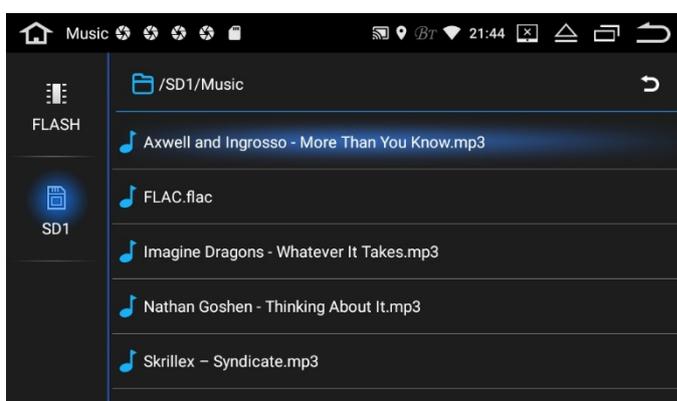

Knöpfe

Funktion



Modus zufällige Wiedergabe/nach der Liste

Titel zurückspulen

Play/Pause

Titel vorspulen

Liederliste

Öffnet das EQ Menü

Bildformat, Wiedergabemodus über Lautsprecher (Links, Rechts – Stereo)



HINWEIS

Der Musik und Videoplayer funktionieren nur dann, wenn ein USB Stick oder eine Micro SD - Karte mit Musik - oder Video Dateien angeschlossen sind.



HINWEIS

Das Reverse Kabel der Rückfahrkamera mit dem Reverse Kabel des Radios (Car reversing Control wire) verbinden. Wenn die Rückfahrkamera über kein Reverse-Kabel verfügt, sollte eine andere Rückfahrkamera erworben werden (eine passende Rückfahrkamera finden Sie bei uns immer im Angebot). Alternativ können Sie ein Kabel vom Plus-Pol des Rückfahrlichtes bis zum Radio verlegen und mit BACK Kabel verbinden (dies ist auch dann erforderlich, wenn die Kamera das Signal über einen Wireless Transmitter überträgt).



Mirror Link



HINWEIS

Bei Android-Geräten soll die USB Debugging Funktion eingeschaltet sein. Wenn das Android-Gerät über die USB Debugging Funktion nicht verfügt, wird dieses vom Autoradio nicht unterstützt.



HINWEIS

Bei der ersten WLAN-Verbindung eines Android-Gerät mit einem Kabel verbunden werden damit das Autoradio auf dem Ihrem Android- Gerät die App EasyCon installieren kann (dies erfolgt nur bei der ersten Verbindung, danach kann das Kabel getrennt werden).




Allgemeine Information über MirrorLink



Mit der "Bildschirm Spiegelung" Funktion können Sie die Bildschirminhalte Ihres Smartphones auf den Bildschirm des Autoradio Systems übertragen. Nach einer erfolgreichen Verbindung ist bei Android Phones oder iPhones auch die Bedienung des übertragenen Bildschirminhaltes auf dem Autoradio möglich. Der Ton wird über die Bluetooth Verbindung oder über WLAN Verbindung übertragen. Die Mirroring Funktion wird nur von Smartphones unterstützt, die über eine USB-Debugging Funktion verfügen.






Android Geräte über USB und WLAN verbinden

Öffnen Sie die Entwickleroptionen Ihres Mobilfunkgeräts >> Schalten Sie USB Debugging ein >> Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein >> Verbinden Sie das Mobilfunkgerät mit dem Autoradio.

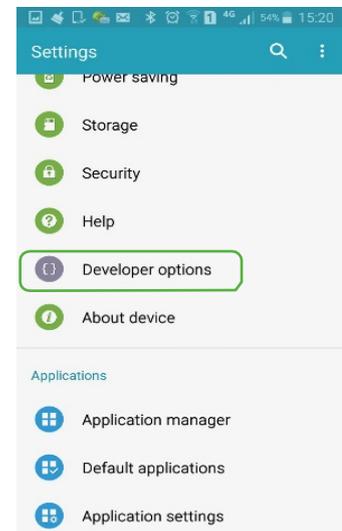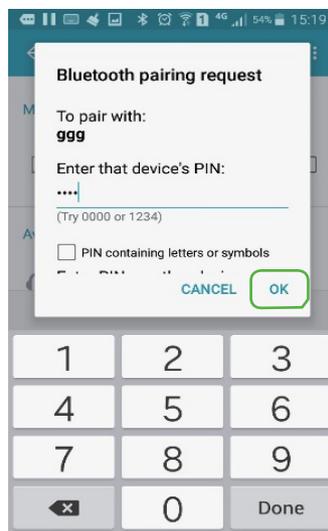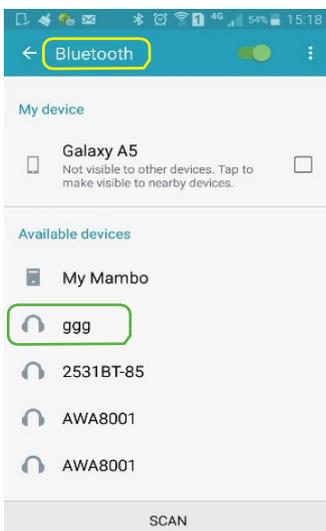

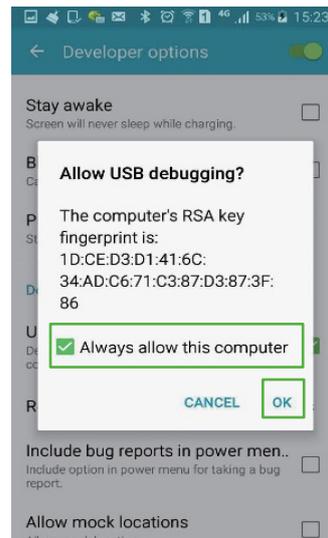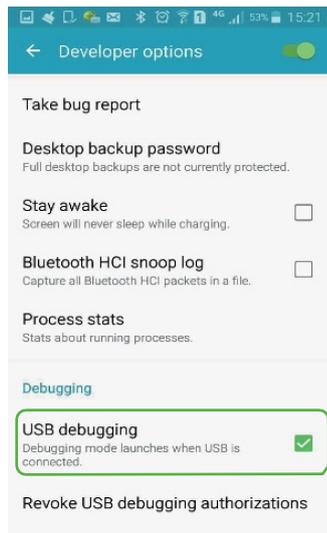


Um die Funktion Mirror Link zu nutzen, berühren Sie die Taste , wählen Sie EasyConnection und stellen Sie die gewünschte Verbindung mit Ihrem Mobilfunk her. Wenn es nicht erfolgreich installiert oder verbunden wurde, scannen Sie bitte den QR-Code und laden Sie die neueste Version runter.



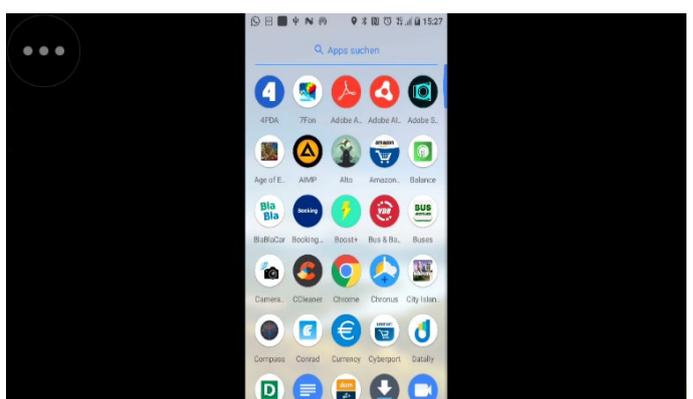
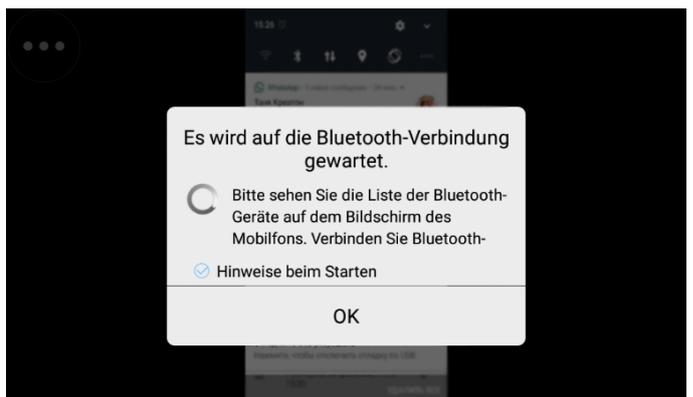
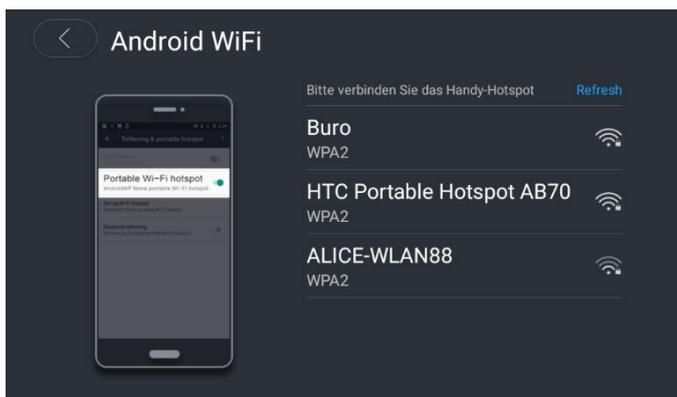


iOS-Gerät über WLAN verbinden

Schalten Sie Bluetooth und Mobiles Hotspot auf Ihrem iOS-Gerät ein -> Öffnen Sie im Autoradio die APP EasyConnect -> Klicken Sie auf iPhone WLAN -> Im Fenster auf der linken Seite wählen Sie den Hotspot aus -> Geben Sie das Passwort ein, das Sie in Ihrem iOS-Gerät in den Hotspot-Einstellungen unter WLAN Passwort ansehen können -> Schalten Sie die AirPlay Funktion in Ihrem iOS-Gerät ein (mit Wischbewegung nach oben wird ein Untermenü geöffnet, klicken Sie auf AirPlay) -> Wählen Sie das Autoradio aus (EC-Mirror-...) .

Um Mirror Link zu beenden, öffnen Sie das Untermenü in Ihrem iOS-Gerät (Wischbewegung nach oben) -> Klicken Sie auf das verbundene Gerät (EC-Mirror-...) -> AirPlay-Synchron ausschalten -> In dem Autoradio klicken Sie auf Beenden.

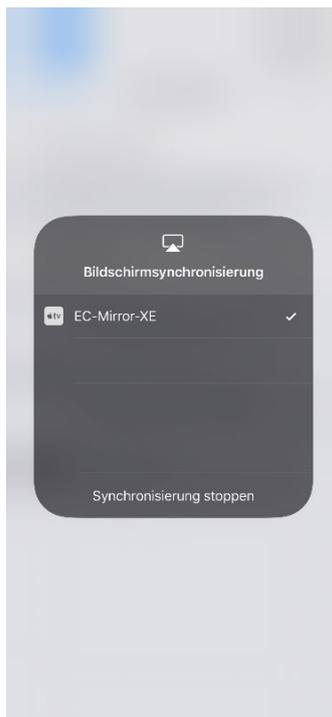

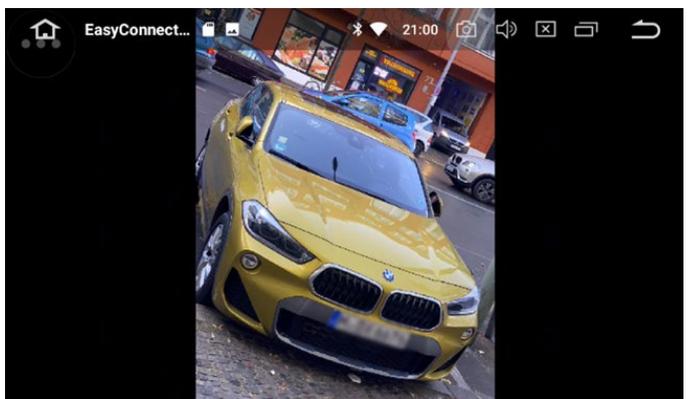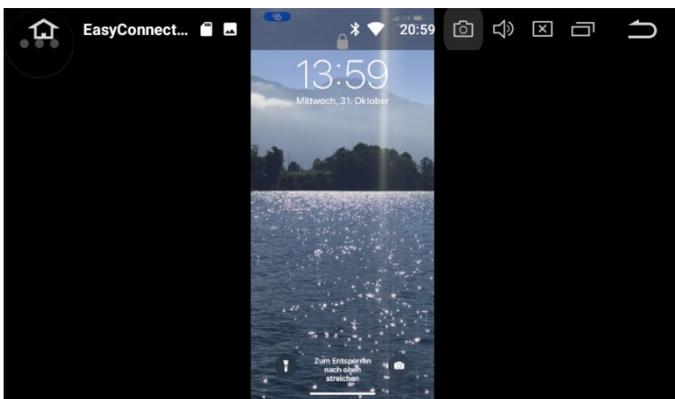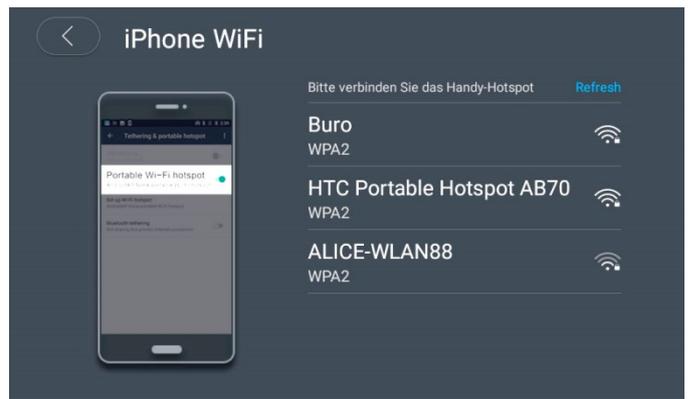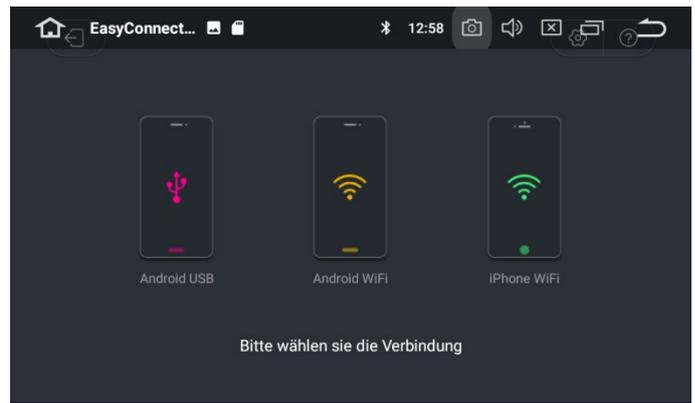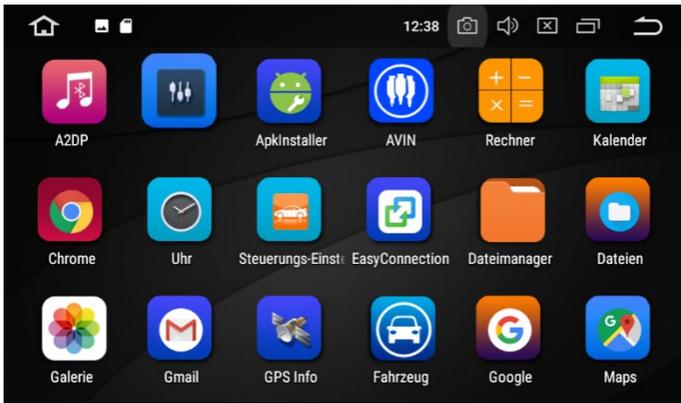

Sichern und zurücksetzen





WARNUNG

Auf eigene Gefahr. Beim Zurücksetzen der Werkeinstellungen gehen die Daten des Navigationsprogrammes verloren, die ausschließlich nur von Neotone wiederhergestellt werden können.



Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

1. Berühren Sie die Taste 
2. Berühren Sie weiter <System> um Menü Einstellungen zu wählen
3. Wählen Sie <Zurücksetzen>
4. Wählen Sie <Netzwerkeinstellungen zurücksetzen>
5. Bestätigen Sie mit <Einstellungen zurücksetzen>

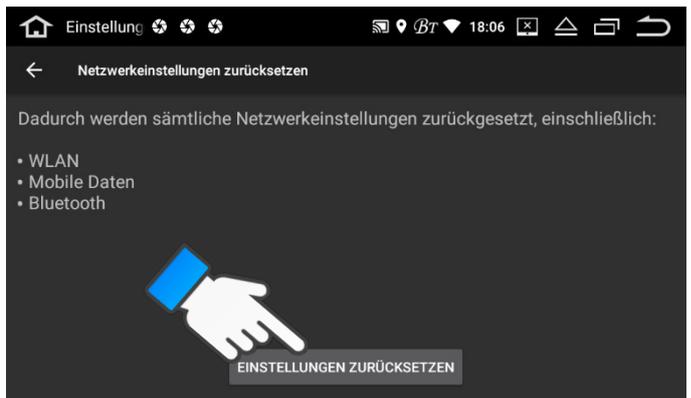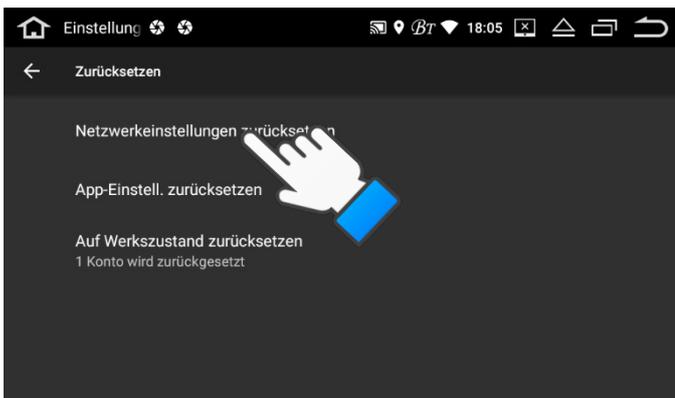


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

1. Berühren Sie die Taste 
2. Berühren Sie weiter <System> um Menü Einstellungen zu wählen
3. Wählen Sie <Zurücksetzen>
4. Wählen Sie <Auf Werkzustand Zurücksetzen>
5. Bestätigen Sie mit <Tablet zurücksetzen>

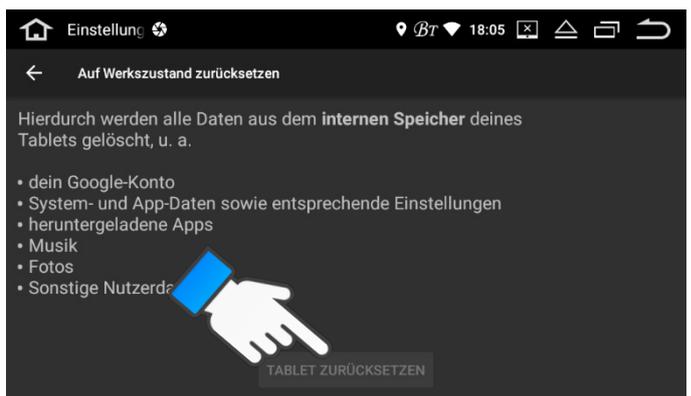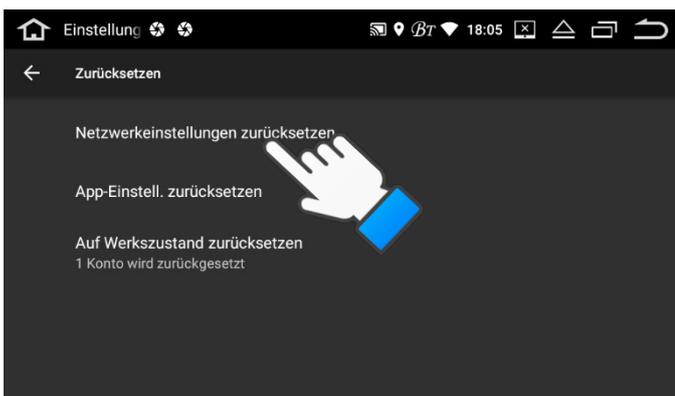

Rückseite Diagramm

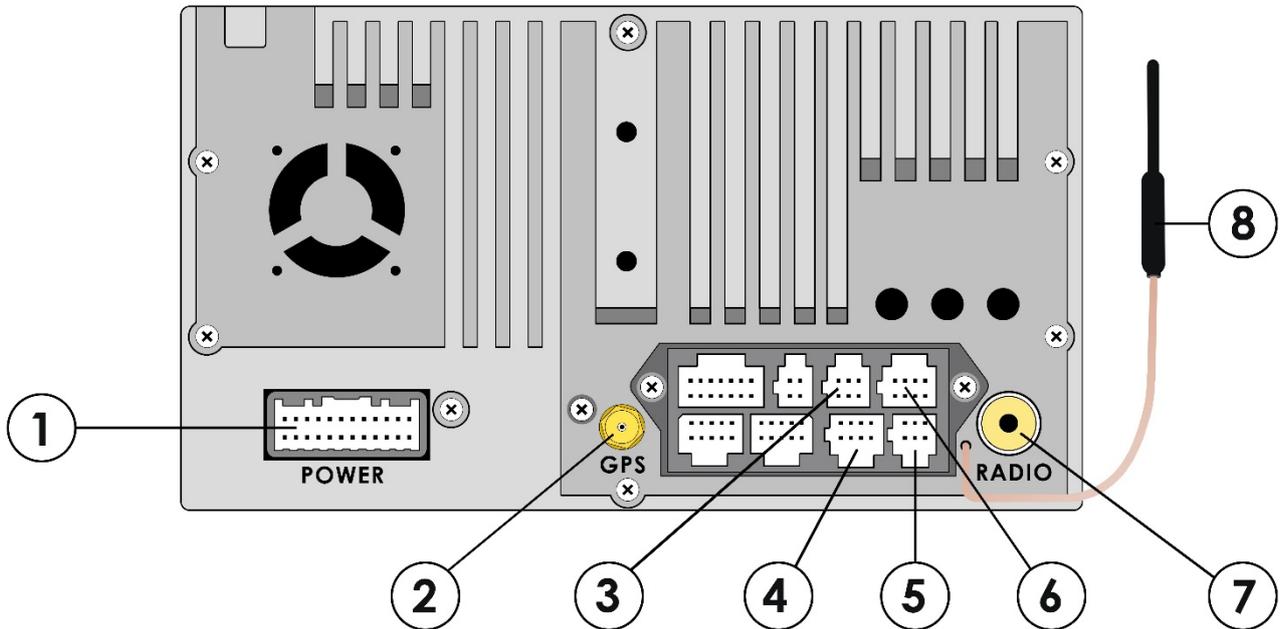

Nummer	Name
1	Quadlock Anschluss
2	GPS Antenne
3	3G/USB Anschluss
4	Cinch Kabel Anschluss #1
5	Cinch Kabel Anschluss #2
6	Cinch Kabel Anschluss #3
7	Radioantenne Anschluss
8	WLAN Antenne

Fehlerbehebung

Fehler

Lösung

CDs/DVDs können nicht gelesen werden



Navigation funktioniert nicht

- Sollten Sie kein GPS Signal haben überprüfen Sie ob die GPS Antenne richtig angeschlossen ist.
- Sollte das Gerät weiterhin kein GPS Signal haben, stellen Sie sicher, dass die GPS Antenne genügend Freiraum hat.
- Wenn die GPS-Software nicht starten kann, nehmen Sie mit Kundensupport Kontakt auf: info@neotone.de

Schlechter Radioempfang

Hinweis: in diesem Autoradio ist einer der besten Radiochips für einen klaren guten Radioempfang verbaut.

Wenn der Empfang in Ihrem Fahrzeug dennoch nicht gut genug ist, empfehlen wir:

- einen Antennenadapter mit Phantomeinspeisung (bei einer aktiven Antenne) oder
- eine leistungsstärkere Antenne einzubauen.

Da bei manchen Fahrzeugmodellen ein anderes Antennensystem verbaut ist, werden alle Austauschradios mit Original-Antenne einen schlechten Radioempfang haben. In diesem Fall muss die Original-Antenne gegen eine andere ausgetauscht werden. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller nach.

Sendersuche läuft automatisch während der Fahrt

Das Radio ist mit einer automatischen Sendersuche bei einem schwachen Radioempfang ausgestattet. Um die automatische Sendersuche auszuschalten, schalten Sie die TA und AF Funktionen aus.

Keine Videoanzeige, Ton ist zu Hören

Handbremse-Kabel (braun BRAKE) nicht an die Handbremse (- Masse) angeschlossen ODER die Handbremse ist nicht angezogen

Funktionieren nur 2 Lautsprecher

Beim Anschließen eines Werksverstärkers werden nur 2 vordere Lautsprecher funktionieren. Um alle Lautsprecher in der Funktion zu bekommen, lassen Sie den Anschluss durch qualifiziertes Fachpersonal ausführen.

Technische Daten

Allgemeine Merkmale

Produktart	Autoradio	Betriebssystem	Android 8.0 Oreo	Sprach-Unterstützung	70 Sprachen
Markenname	Neotone	Prozessor	Octa-Core Cortex A53	Farbe	Schwarz
Modell	WRX-980A	Arbeitsspeicher	2 Gb LPDDR3 800 mHz	Spannung	10.8V – 13.8V DC
Autoradio Größe	2 DIN	Interner Speicher	16 Gb eMMC 150 Mb/s	Gerätgewicht (Hauptgerät)	2150 g
Autoradio-Art	Modellgebunden	Externer Speicher	microSD Karte / Bis zu 256 Gb	Einbauabmessungen (L x B x H) mm	220x170x135

Monitor-Sektion

Bildschirmdiagonale	8 Zoll (21cm)	Touchscreen	Kapazitiv	Displaysystem	TN LCD
Bildschirmauflösung	1024x600 HD	Effektive Pixel	99,99%	Rückbeleuchtung	RGB LED

Funktionen

UKW-Band	AM / FM (87,5 MHz ~ 108 MHz / 522	WLAN	2.4 GHz IEEE 802.11	OBD-2	Ja (optional erhältlich)
RDS (Radio Data System)	Ja	Mikrofon	2 st. (1 x interner, 1 x externer)	Rückfahrkamera	Ja (optional erhältlich)
Bluetooth	Ja	MirrorLink	Ja	CD/DVD-Laufwerk	Ja
Bluetooth Version	4.0	Fernbedienung	Ja	CD/DVD-Eigenschaften	Größe ø 120 mm / Gewicht 16 g / Dicke 1.2 mm
Bluetooth Profile	A2DP AVRCP HFP HSP	DAB+	Ja (optional erhältlich)	Kompatible CD/DVD Arten	CD CD-R CD-RW / DVD DVD-R DVD-RW

Ton

Ausgangsleistung/Kanal	50 Watt	Anzahl Equalizer-Bänder	10	Rauschunterdrückung	Ja
Anzahl Kanäle	4	Lautsprecher Widerstand	4-8 Ω	Tiefpassfilter	Ja

Multimedien

Bildformate	BMP GIF JPEG JPG PNG TIFF	CD/DVD-Medienformate	CD DVCD DVD SVCD VCD VOB	Videoqualität	480p 720p 1080p 2k
Audioformate	AMR FLAC MP3 OGG WAV WMA	Videoformate	3GP DIVX FLV M2V M4V MKV MOV MP4 MPEG MPEG4 MPG XviD		

Navigation

Kartenabdeckung	Europa	Navi-Länder	47 Länder	Radarwarnsystem	Ja
Kartenausgabejahr	2019	Navigationsart	Offline	Geschwindigkeitshinweis	Ja

Lieferumfang

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang

1	Mikrofon		9	Quadlock Adapter	
2	GPS Antenne		10	Cinch Kabel 1	
3	2 x USB Adapter		11	Cinch Kabel 2	
4	CAN-Bus Interface		12	Cinch Kabel 3	
5	Fernbedienung		13	Stylus	
6	Passiver Antennenadapter		14	Micro SD Karte 16Gb	
7	Aktiver Antennenadapter		15	Bedienungsanleitung	
8	USB Kabel				

Konformitätserklärung Autoradio WRX-980A

Konformitätserklärung in Bezug auf die R&TTE-Vorschrift 1999/5/EC

Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Vorschrift 2011/65/EU

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMV-Vorschrift 2014/35/EU

Konformitätserklärung in Bezug auf die Ökodesign-Vorschrift 1275/2008

Hersteller:

JIANGMEN LANGJIE TRADING CO., LTD., ROOM 407,11 BUILDING YINGCUI, ZHONGTIANGUOJI GARDEN,
JIANGMEN, GUANGDONG, CHINA

Importeur/Bevollmächtigter:

Neotone GmbH, Alt-Moabit 42, 10555 Berlin, Deutschland

Hiermit erklärt NEOTONE GmbH, dass sich dieser "WRX-980A" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften mit untenstehenden Richtlinien und Verordnungen befindet.

Richtlinien	Angewandte Normen
R&TTE Richtlinie 1999/5/EC	EN 55020 :2007+A11 :2011 EN 55032 :2015 EN 55024 :2010 EN 61000-3-2 :2014 Class A EN 61000-3-3 :2013 EN 300 328 V 1.9.1 EN 301 489-1 V 1.9.2 EN 301 489-17 V 2.2.1 EN 62479 :2010 EN 62311 :2008
RoHS Richtlinie 2011/65/EU	EN 50581 :2012
EMV Richtlinie 2014/35/EU	EN 60065 :2014
Ökodesign Verordnung 1275/2008	EN 50564:2011

Bedienungsanleitung

Änderungsstand: 05/01/2019

Version: Android 8.0



Neotone GmbH
Alt-Moabit 42
10555 Berlin
info@neotone.de



Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende Ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen. Die Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Menschen und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Für Geschäftskunden in der Europäischen Union Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit. Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union. Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Batterieentsorgung

Im Rahmen der Batterieverordnung weisen wir Sie darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, Batterien und Akkus in den Sondermüll, z. B. an kommunale Sammelstellen, zu entsorgen. Schadstoffe enthaltende Batterien und Akkus sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne sowie dem entsprechenden chemischen Symbol (Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Cd = Cadmium) gekennzeichnet.



Scannen Sie

für die Produktseite
Ihres Geräts

