

Inhalt

Über diese Schnellstartanleitung 40

EINLEITUNG 42

Merkmale 42

Zubehör 45

Bezeichnung von Teilen und deren Funktionen 46

VORBEREITUNG 50

① Vorbereitung 50

② Anschlüsse 50

③ Einschalten des Geräts 52

④ Verbinden mit einem Netzwerk 52

WIEDERGABE 53

Grundlegende Bedienschritte für die Wiedergabe 53

Klangeinstellungen 54

Nützliche Funktionen für die Wiedergabe 55

Hören des Tons von einem Bluetooth-Gerät 56

Streamingdienste 56

Bedienung des Geräts mit Sprachbefehlen
(Amazon Alexa) 57

Über diese Schnellstartanleitung

Diese Schnellstartanleitung wurde für Benutzer dieses Geräts zusammengestellt. Sie deckt hauptsächlich die nachstehenden Themenbereiche ab.

- **Anschließen eines Audio Return Channel (ARC) unterstützenden Fernsehers und Anschließen von AV-Geräten wie beispielsweise für Media-Streaming**
- **Verbinden mit einem Drahtlosnetzwerk**
- **Grundlegende Verwendung**
- **Amazon Alexa**

Dieses Dokument enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Aufstellung und Wiedergabe. Anweisungen zur Fehlersuche sowie weitergehende Informationen finden Sie in der Benutzerhandbuch auf der Yamaha-Website. Zum Lesen der aktuellsten Version der Benutzerhandbuch haben Sie die nachstehenden Möglichkeiten.

Im HTML-Format

- Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite dieses Dokuments.
- Besuchen Sie die folgende Website:
<https://manual.yamaha.com/av/19/yas209/>

Im PDF-Format

Besuchen Sie die folgende Website:
<https://download.yamaha.com/>

[Nur für Kunden in den USA]

Weitere Informationen, Antworten zu häufig gestellten Fragen, Downloads wie z.B. die „Benutzerhandbuch“ und Produkt-Updates finden Sie auf der nachstehenden Website:

<http://usa.yamaha.com/support/>

Anmerkungen zum Inhalt dieser Anleitung

- In dieser Anleitung sind wichtige Informationen durch die folgenden Signalwörter gekennzeichnet:

■ ACHTUNG

Kennzeichnet Punkte, die zu beachten sind, um einen Ausfall, eine Beschädigung oder eine Störung des Produkts sowie einen Verlust von Daten zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

■ HINWEIS

Kennzeichnet möglicherweise hilfreiche Hinweise zu Anweisungen und Funktionseinschränkungen sowie zusätzliche Informationen.

- Die in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen und Bildschirmdarstellungen dienen nur anschaulichen Zwecken. Für Informationen zu anderen Geräten als diesem beziehen Sie sich auf die Dokumentation des jeweiligen Geräts.
- WARENZEICHEN:
 - DTS, das Symbol, DTS zusammen mit dem Symbol, DTS Digital Surround und DTS Virtual:X sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
 - Amazon, Alexa, Amazon Music, Kindle und alle in Zusammenhang stehende Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.
 - App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
 - Android und Google Play sind Warenzeichen von Google LLC.

- Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung solcher Marken durch Yamaha Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.
- QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und in anderen Ländern.
- Der Ausdruck HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- iOS- und Android-Mobilgeräte werden in dieser Anleitung zusammenfassend als „Mobilgeräte“ bezeichnet. Der jeweilige Typ des Endgeräts wird bei Bedarf in Erläuterungen angegeben.

EINLEITUNG


Dieses Gerät ist ein Front-Surround-System für den Genuss überlegener Tonqualität von Videos, die die Sie auf einem angeschlossenen Fernseher wiedergeben.

Merkmale

Wiedergabe von Surround-Sound



Sprachsteuerung mit Alexa

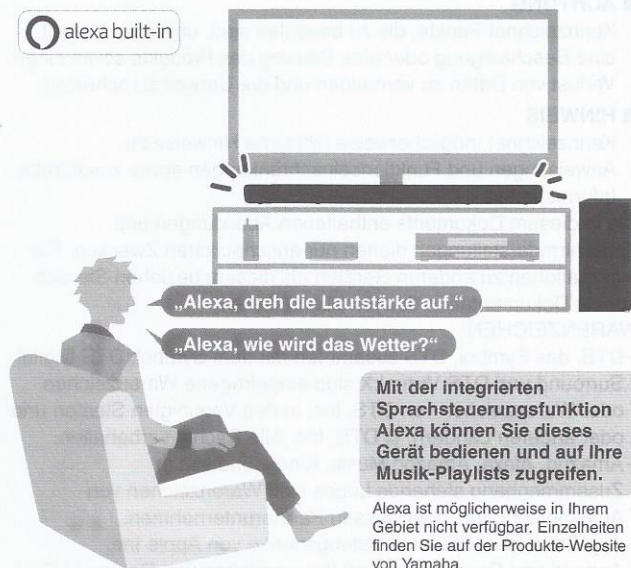

Leichte Bedienung mit der Smartphone-App



Wiedergabe des Tons von Bluetooth® -Geräten und Streamingdiensten



3D-Surround-Wiedergabe

Dieses Gerät unterstützt eine „DTS Virtual:X“ genannte virtuelle 3D-Surround-Sound-Technologie. Wenn am Gerät der 3D-Surround-Sound-Modus aktiviert wird, ist Surround-Sound nicht nur aus horizontalen Richtungen zu vernehmen, sondern scheint auch aus unterschiedlichen Höhen zu kommen, so dass eine virtuelle akustische Umgebung erzeugt wird. Dies bewirkt ein stärkeres Gefühl der Kohäsion zwischen Audio und Video, wobei man in Ton eingehüllt wird, der von vorn, hinten, links und rechts und sogar von oben zu kommen scheint und hierdurch ein immersives Bild- und Tonerlebnis vermittelt.

Wireless Subwoofer

Der mitgelieferte Wireless Subwoofer ermöglicht eine dynamischere Audiowiedergabe.

4K High Dynamic Range (HDR)-Sendungen

Genießen Sie Inhalte des Formats 4K High Dynamic Range (HDR) von HDR-kompatiblen Quellen wie Fernseher, Media-Streaming-Gerät, Spielkonsole oder Set-Top-Box.

HDMI-Steuerfunktion

Verknüpfungsfunktionen zwischen einem Fernseher und diesem Geräts sind mit der Fernbedienung des Fernsehers verfügbar. Wenn ein Fernseher angeschlossen wird, der den Audio Return Channel (ARC) unterstützt, kann dieses ARC-kompatible Gerät über ein einzelnes HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden werden.

Basserweiterung


Die Basserweiterungsfunktion betont Bässe, so dass ein beeindruckenderer Sound erhalten wird.

Klare Stimmen

Die Funktion für klare Stimmen macht die Sprachwiedergabe, wie etwa Dialoge und Erzählungen, deutlicher.

Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass die nachstehend aufgeführten Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind.



Hauptgerät (YAS-CU209)



Netzkabel x 2




Optischdigitales Audiokabel


Zum Anschließen des Geräts an einen Fernseher, der ARC nicht unterstützt.



Schnellstartanleitung
(dieses Heft)

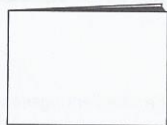

Sicherheitsbroschüre




Wireless Subwoofer
(NS-WSW44)

In dieser Anleitung wird der Wireless Subwoofer abkürzend als „Subwoofer“ bezeichnet.



Fernbedienung

Eine Lithiumbatterie vom Typ CR2025 sitzt bereits in der Fernbedienung.



Montageschablone


Bei Montage des Geräts an einer Wand zu verwenden.

■ HINWEIS

- Das Gerät wird ohne HDMI-Kabel ausgeliefert. Verwenden Sie separat erhältliche HDMI-Kabel.
- Die Benutzerhandbuch ist auf der Yamaha-Website verfügbar. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite dieses Dokuments um die Website zu besuchen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.

Bezeichnung von Teilen und deren Funktionen

Frontblende/Oberseite

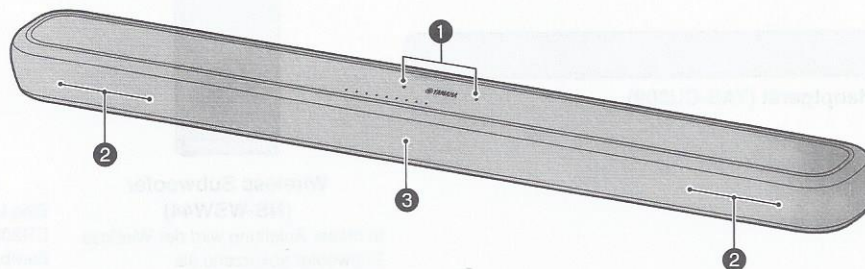


1 Mikrofone


Zur Kommunikation mit Alexa.

2 Lautsprecher

3 Fernbedienungssensor

Empfängt Infrarotsignale (IR) von der Fernbedienung des Geräts. Betätigen Sie die Fernbedienung innerhalb des unten gezeigten Bereichs.

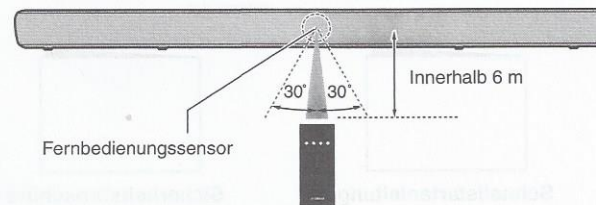

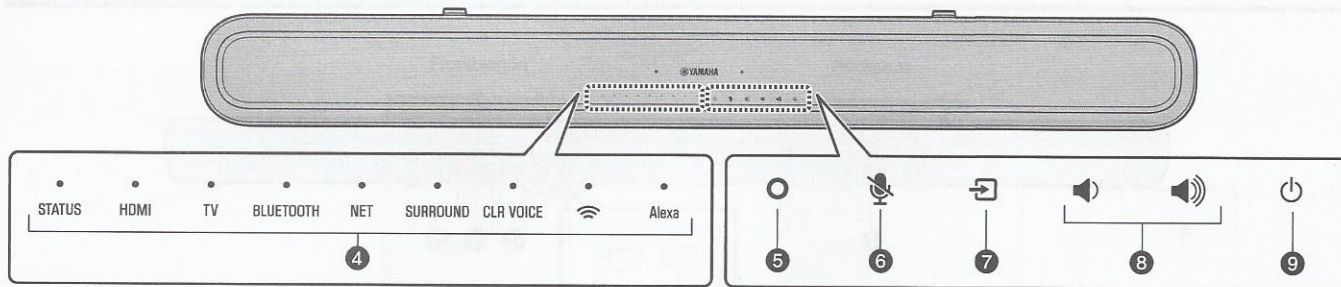

4 Anzeigen

Die Anzeigen an der Oberseite blinken oder leuchten, um den Betriebs- und Einstellungsstatus anzuzeigen. In diesem Dokument werden Anzeigestatus wie Aus, Leuchten und Blinken wie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.



Aus



Leuchtet



Blinkt

5 (Alexa)

Zum manuellen Wecken von Alexa für Sprachbefehle (S. 57).

6 (Mikrofone deaktivieren)

Bei Berührung werden die Mikrofone deaktiviert. Bei deaktivierten Mikrofonen reagiert Alexa nicht auf Gesprochenes. Deaktivieren Sie die Mikrofone zur Wahrung Ihrer Privatsphäre. Durch erneutes Berühren werden die Mikrofone wieder aktiviert (S. 57).

7 (Eingang)


Zum Auswählen einer Eingangsquelle (S. 53).

8 / (Lautstärke +/-)

Einstellung der Lautstärke (S. 53).

9 (Ein/Aus)

Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts.

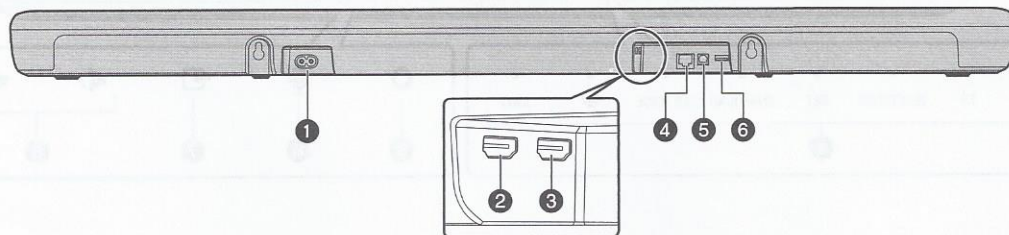

1 Netzkabelbuchse

Für den Anschluss des Netzkabels (S. 51).

2 Buchse HDMI IN

Für den Anschluss eines HDMI-kompatiblen AV-Geräts zum Eingeben von Video/Audio-Signalen (S. 51).

3 Buchse HDMI OUT (ARC)

Für den Anschluss eines HDMI(ARC)-kompatiblen Fernsehers zum Ausgeben von Video/Audio-Signalen (S. 51). Fernseher-Audiosignale können über diese Buchse auch eingegeben werden.

4 Buchse NETWORK

Zum Verbinden mit einem Netzwerk über ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich)

5 Eingangsbuchse TV


Für den Anschluss an einen Fernseher, der ARC nicht unterstützt. Diese Buchse kann nicht verwendet werden, wenn das Gerät mit einem ARC-kompatiblen Fernseher verbunden ist.

6 Buchse UPDATE ONLY

Dient zum Aktualisieren der Firmware dieses Geräts, wenn erforderlich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der zur Firmware gehörenden Anleitung.

Subwoofer

Frontblende

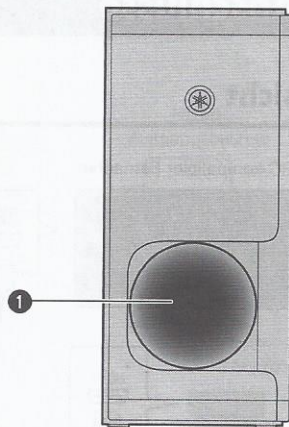

1 Bassreflex-Port


2 Taste PAIRING

Zur manuellen Paarung des Hauptgeräts mit dem Subwoofer.

3 Anzeige STANDBY

Zeigt den Status des Subwoofers an.

Rückseite

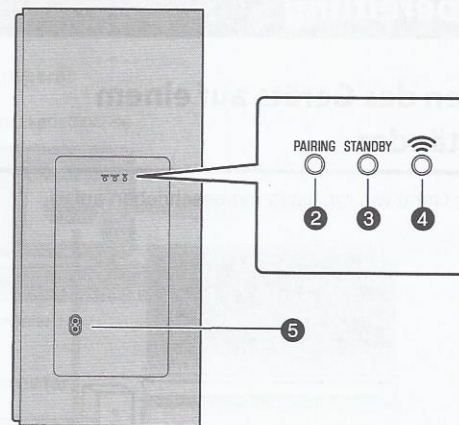

4 -Anzeige

Leuchtet, wenn Hauptgerät und Subwoofer drahtlos verbunden sind.

5 Netzkabelbuchse


Für den Anschluss des Netzkabels (S.51).

VORBEREITUNG

1 Vorbereitung


Installieren des Geräts auf einem Fernsehständer

Stellen Sie das Gerät wie nachstehend beschrieben auf.

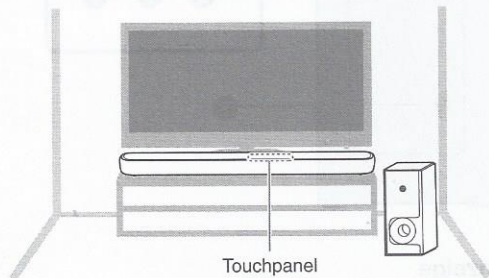


Vorbereiten der Fernbedienung

Entfernen Sie den Batterie-Isolierstreifen vor dem ersten Gebrauch der Fernbedienung.

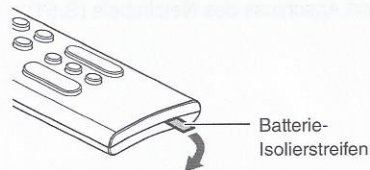


2 Anschlüsse

Übersicht

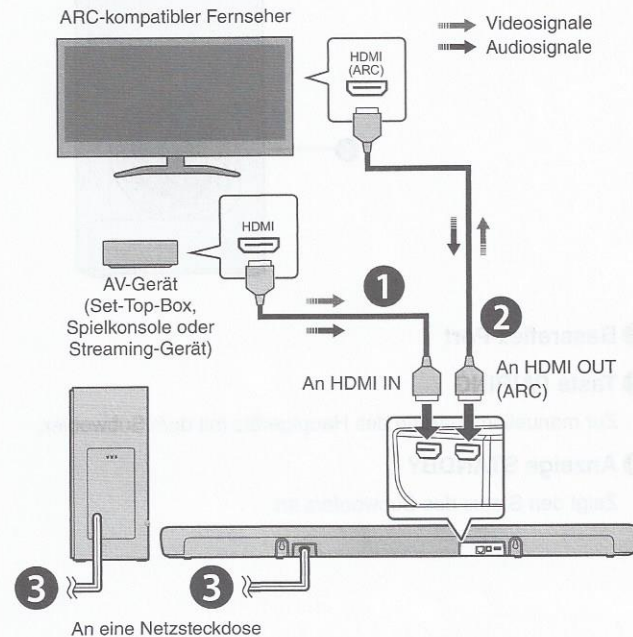


1 Anschließen von AV-Gerät

Schließen Sie ein Streaming-Gerät, eine Spielkonsole oder eine Set-Top-Box an das Gerät an. Wenn lediglich ein Fernseher angeschlossen werden soll, überspringen Sie diesen Schritt und gehen zu Schritt 2 über.

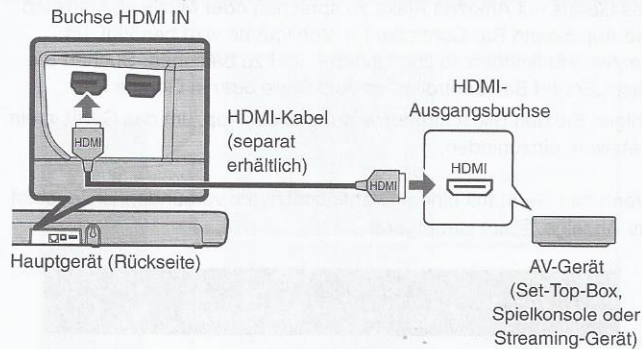


2 Anschließen eines mit Audio Return Channel (ARC) kompatiblen Fernsehers

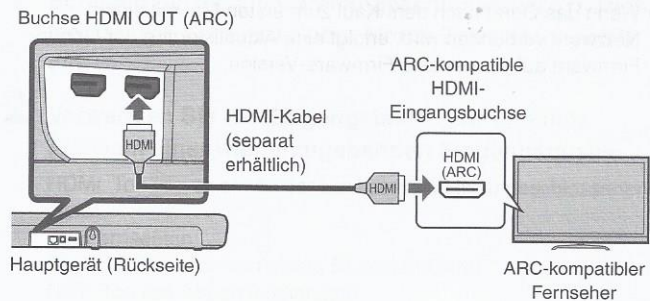


3 Anschließen des Netzkabels

Sobald alle Anschlüsse hergestellt wurden, schließen Sie die mitgelieferten Netzkabel an die Netzkabelbuchsen des Hauptgeräts und des Subwoofers an, um die Netzkabel dann an Netzsteckdosen anzuschließen.



Hauptgerät

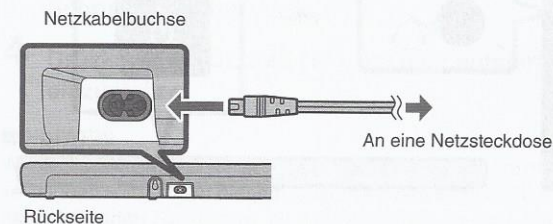


Subwoofer

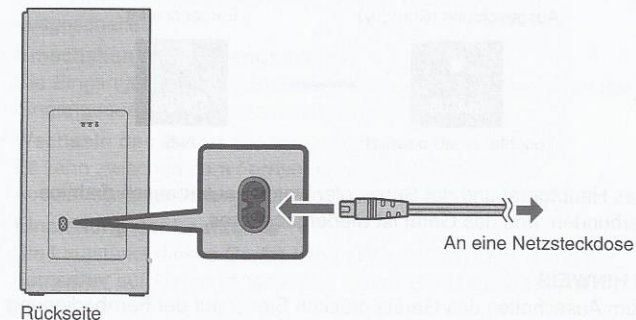


3 Einschalten des Geräts

Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder berühren Sie  am Hauptgerät, um das Gerät einzuschalten.

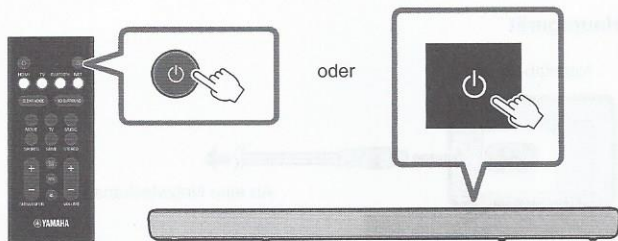

Beim Einschalten des Geräts geht die Anzeige STATUS am Hauptgerät aus.

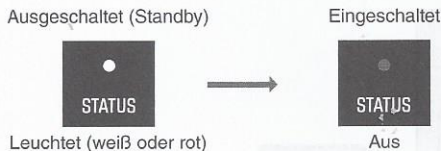


Das Hauptgerät und der Subwoofer werden automatisch drahtlos verbunden, und das Gerät ist wiedergabebereit.


■ HINWEIS

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie  auf der Fernbedienung oder berühren  am Hauptgerät ein weiteres Mal.

4 Verbinden mit einem Netzwerk

Eine Netzwerkverbindung erlaubt es Ihnen, verschiedene Streamingdienste über das Gerät wiederzugeben und zur Bedienung des Geräts mit Amazon Alexa zu sprechen oder Musik abzuspielen. Die App Sound Bar Controller für Mobilgeräte wird benötigt, um Netzwerkfunktionen zu konfigurieren und zu bedienen. Suchen Sie nach „Sound Bar Controller“ im App Store oder in Google Play. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der App, um das Gerät in ein Netzwerk einzubinden.

Wenn das Gerät mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist, leuchtet die Anzeige  am Hauptgerät.




■ HINWEIS

- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der App, um Ihre Amazon-Kontoinformationen einzugeben und Amazon Alexa zu nutzen.
- Wenn das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Netzwerk verbunden wird, erfolgt eine Aktualisierung der Geräte-Firmware auf die neueste Firmware-Version.

WIEDERGABE

Grundlegende Bedienschritte für die Wiedergabe

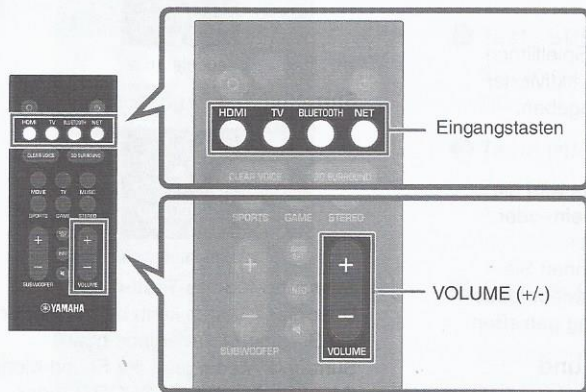

1 Schalten Sie die am Gerät angeschlossenen externen Geräte (wie Fernseher oder Media-Streaming-Gerät) ein.

2 Verwenden Sie die Eingangstasten zur direkten Auswahl einer wiederzugebenden Eingangsquelle.

HDMI: Ton von einem an der Buchse HDMI IN angeschlossenen Gerät

TV: Fernsehton

BLUETOOTH: Ton von einem Bluetooth-Gerät

NET: Ton von Streamingdiensten

3 Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät, das in Schritt 2 gewählt wurde.

4 Drücken Sie VOLUME (+/-), um die Lautstärke einzustellen.

■ HINWEIS

Wenn dieses Gerät über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher verbunden wird, wie in diesem Dokument beschrieben, können die nachstehenden Funktionen mit der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden.

• Ein-/Ausschalten

Der Fernseher und dieses Gerät werden gleichzeitig ein-/ausgeschaltet.

• Umschalten von Eingangsquellen

Die Eingangsquelle dieses Geräts wechselt beim Umschalten der Eingangsquelle des Fernsehers entsprechend.


• Wechseln des Geräts für Audioausgabe

Es kann zwischen dem Fernseher und diesem Gerät als Audioausgabegerät umgeschaltet werden

• Einstellung der Lautstärke

Die Lautstärke dieses Geräts kann eingestellt werden, wenn der Fernseher auf Audioausgabe über dieses Gerät eingestellt ist.

Klangeinstellungen

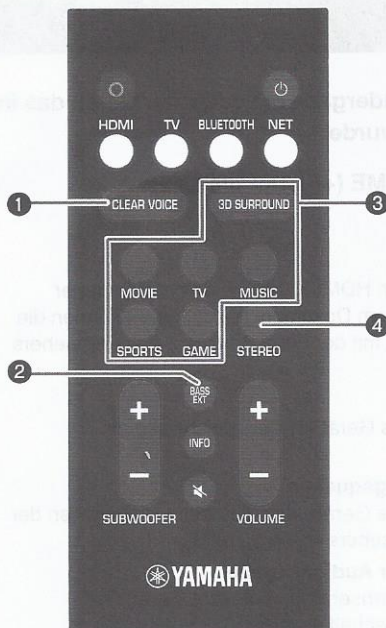

1 Taste CLEAR VOICE

Durch Drücken dieser Taste wird die Funktion für klare Stimmen ein- oder ausgeschaltet.

Menschliche Stimmen wie beispielsweise Dialoge in Spielfilmen und TV-Shows werden bei aktivierter Funktion deutlich wiedergegeben.

2 Taste BASS EXT

Durch Drücken dieser Taste wird die Basserweiterungsfunktion ein- oder ausgeschaltet.

Bei aktivierter Funktion können Sie Musik mit erweiterter Basswiedergabe und einem kräftigeren Klang genießen.

3 Taste 3D SURROUND und Surround-Modus-Tasten

Taste 3D SURROUND

Durch Drücken dieser Taste wird abwechselnd zwischen 3D-Surround-Wiedergabe und Surround-Wiedergabe umgeschaltet.

Wenn 3D-Surround-Wiedergabe gewählt ist, kann der Ton dank DTS Virtual:X nicht nur aus horizontalen Richtungen gehört werden, sondern auch aus verschiedenen Höhen.

3D-Surround-Wiedergabe



Leuchtet (blau)

Surround-Wiedergabe



Leuchtet (weiß)

Surround-Modus-Tasten

Über diese Tasten kann bei aktivierter 3D-Surround-Wiedergabe bzw. Surround-Wiedergabe der Sound-Modus (MOVIE, TV, MUSIC, SPORTS oder GAME) gewählt werden, der am besten zu dem betrachteten oder gehörten Inhalt passt.


4 Taste STEREO

Mit dieser Taste kann auf auf 2-Kanal-Stereowiedergabe umgeschaltet werden.



Aus

Nützliche Funktionen für die Wiedergabe

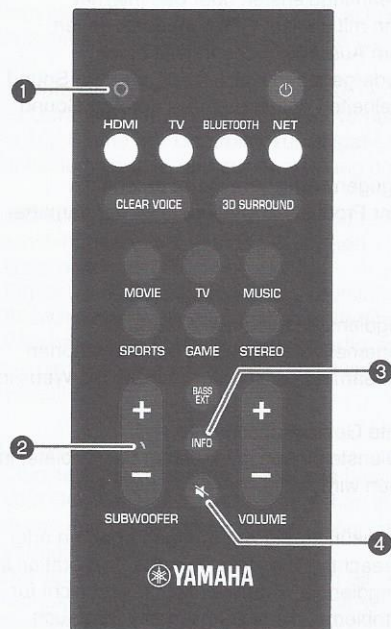

1 Taste (Alexa)

Zum manuellen Wecken von Alexa für Sprachbefehle.

2 Taste SUBWOOFER (+/-)

Stellen die Lautstärke des Subwoofers ein.

3 Taste INFO

Zum Prüfen des Typs des abgespielten Audiosignals sowie der Einstellungen von Funktionen.

4 Taste (Stummschaltung)

Stummschalten des Audioausgangs. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

Hören des Tons von einem Bluetooth-Gerät

Auf einem Bluetooth-Gerät (wie Smartphone, Tablet, Laptop oder digitaler Musik-Player) gespeicherte Audioinhalte können über eine drahtlose Verbindung mit diesem Gerät wiedergegeben werden.



1 Drücken Sie BLUETOOTH, um „Bluetooth“ als Eingangsquelle auszuwählen.

2 Aktivieren Sie am Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion.

Am Bluetooth-Gerät wird eine Liste mit Bluetooth-Geräten angezeigt.

3 Wählen Sie dieses Gerät aus der Liste aus.

„YAS-209 Yamaha“ wird in der Liste angezeigt.

4 Geben Sie einen Inhalt mit Ton auf dem Bluetooth-Gerät wieder.

Dieses Gerät gibt dann den Ton des Bluetooth-Geräts wieder.

Streamingdienste

Der von verschiedenen Streamingdiensten über das Internet vertriebene Audioinhalt kann mit diesem Gerät wiedergegeben werden. Verwenden Sie zum Auswählen des Inhalts eines Streamingdienstes, der wiedergegeben werden soll, die App Sound Bar Controller (S.52). Einzelheiten entnehmen Sie der App Sound Bar Controller.

Welche Streamingdienste gegenwärtig vom Gerät unterstützt werden, erfahren Sie auf der Produktinformationsseite der Yamaha-Website.

■ HINWEIS

- Zum Hören von Streamingdiensten mit diesem Gerät ist möglicherweise ein Abonnement erforderlich. Für Informationen über einen bestimmten Streamingdienst besuchen Sie die Website des Streamingdienstes.
- Dienste sind auf bestimmte Gebiete beschränkt.
- Vom Gerät unterstützte Dienste stehen in manchen der Gebiete, in denen das Gerät vertrieben wird, möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Dienste können ohne Vorankündigung Änderungen erfahren oder eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Yamaha Corporation in keiner Weise für Streamingdienste verantwortlich ist und nicht für Streamingdienste oder Probleme, die sich aus ihrem Gebrauch ergeben, haftbar gemacht werden kann.

Bedienung des Geräts mit Sprachbefehlen (Amazon Alexa)

Sie können über Ihr Gerät mit Amazon Alexa sprechen. Sie können Alexa bitten, Musik abzuspielen, die Nachrichten wiederzugeben, den Wetterbericht abzurufen, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Zur Nutzung von Amazon Alexa wird ein Amazon-Konto benötigt, und das Gerät muss mit einem Netzwerk verbunden sein. Verwenden Sie die App Sound Bar Controller zur Eingabe Ihrer Amazon-Kontoinformationen und zur Anmeldung beim Dienst.

Alexa kann mit den entsprechenden Sprachbefehlen die nachstehenden Bedienungen ausführen.

- Umschalten von Eingangsquellen
- Einstellen (Stummschalten) der Lautstärke
- Auswählen und Wiedergeben von Streamingdiensten
Welche Streamingdienste gegenwärtig vom Gerät unterstützt werden, erfahren Sie auf der Produktinformationsseite der Yamaha-Website.

■ HINWEIS

- Dienste sind auf bestimmte Gebiete beschränkt.
- Vom Gerät unterstützte Dienste stehen in manchen der Gebiete, in denen das Gerät vertrieben wird, möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der Produktinformationsseite der Yamaha-Website.
- Zum Hören von Amazon Music oder Amazon Kindle mit diesem Gerät ist möglicherweise ein Abonnement erforderlich. Für weitergehende Informationen besuchen Sie die Amazon-Website.
- Für Informationen über andere Streamingdienste besuchen Sie die Websites der betreffenden Dienstleister.
- Zum Verbinden von Smart-Home-Geräten, die über dieses Gerät gesteuert werden sollen, wird möglicherweise ein Smart-Hub (separat erhältlich) benötigt.

Geben Sie beispielsweise Aufforderungen wie:

Einstellung der Lautstärke

„Alexa, dreh die Lautstärke auf.“

„Alexa, stell die Lautstärke leise.“

Hören von Streaming-Inhalt von Amazon Music

„Alexa, spiel Jazzmusik.“

Wiedergabesteuerung

„Alexa, spiel das nächste Lied.“

„Alexa, stopp die Musik.“

„Alexa, was ist das für ein Lied?“

Wettervorhersage

„Alexa, wie wird das Wetter?“

Timereinstellung

„Alexa, stelle einen Timer für 10 Minuten.“